



Instrukcje układania

Standardowy system montażu zatrzaskowego:
2G/Unilin-Pushdown









econfloor

POLSKA SP. Z O.O.

THE NEW GENERATION OF FLOORS

Instrukcje układania econ4floor

POLEKA SP. Z O.O.
THE NEW GENERATION OF CLINIC

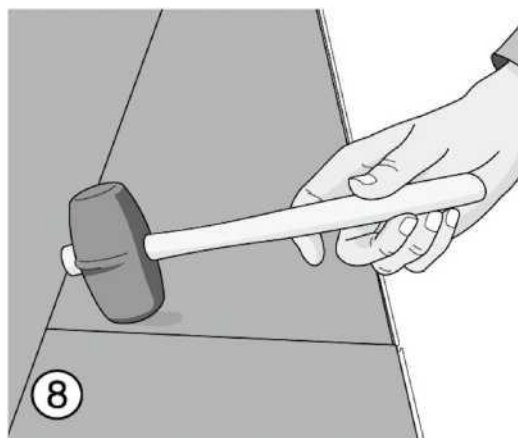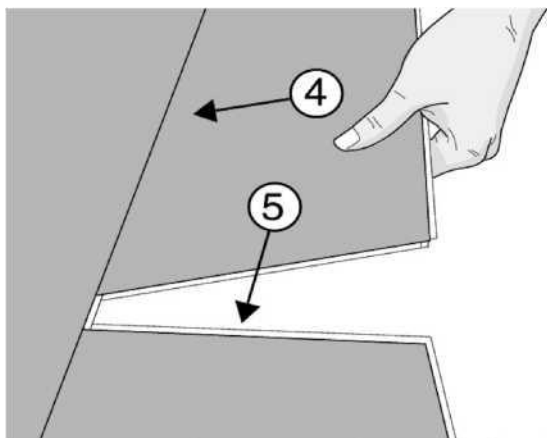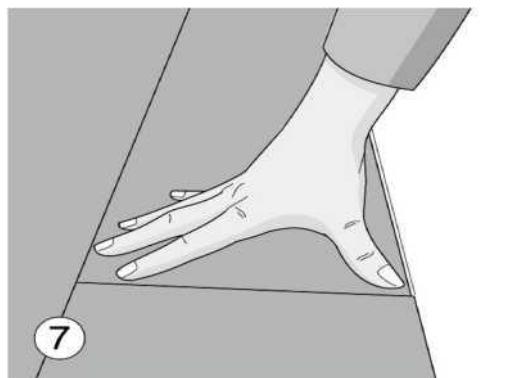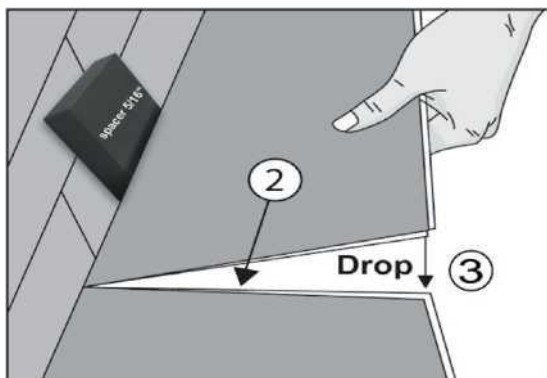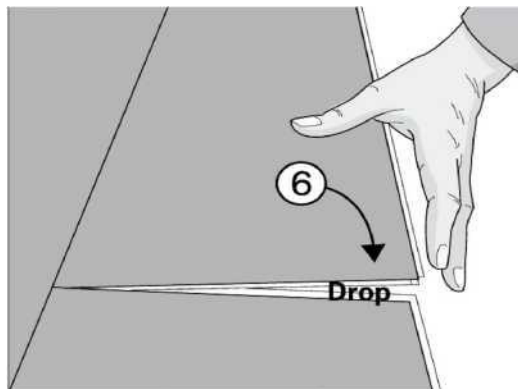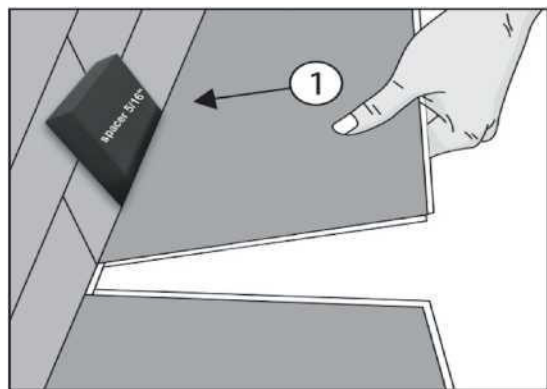

1) Rozpocznij układanie desek od lewej strony ściany początkowej do prawej strony. Strona z piórem deski musi być skierowana w stronę ściany początkowej. (Rys. 1)

2) Pozostaw 8-10 mm odstępu między krótkim/długim bokiem desek a ścianą. Zawsze umieszczaj przekładkę między ścianą a punktem, w którym deski się łączą. (Rys.1)

3) Ta podłoga SPC jest wyposażona w zatrzask na krótszej krawędzi. Zawsze należy pozostawić rowkowaną stronę krótszej krawędzi wolną, aby następna deska mogła zatrzasknąć się na swoim miejscu. Montażu nie można cofnąć i należy go kontynuować od tej samej strony. Układaj po jednej desce na raz, zawsze pozostawiając odsłonięty profil wpustowy wolny na połączenie końcowe. (Rys. 2, 3)

4) Połóż pierwszy rząd desek: Wyrównaj drugą deskę z pierwszą, lekko dociskając w kierunku krótkiej krawędzi i w dół. Następnie uderz wzdłuż krótkiej krawędzi gumowym lub plastikowym młotkiem, aż system zatrzaskowy zatrzasknie się czysto i bezproblemowo (patrz rys. 8). Nie dociskaj deski, ponieważ może to uszkodzić profil. Jeśli deska nie zatrzasknie się na swoim miejscu, sprawdź profil blokujący pod kątem brudu lub uszkodzeń i spróbuj ponownie. Upewnij się, że deski są idealnie wyrównane. Połóż pozostałe pełne deski w pierwszym rzędzie. (rys. 4, 5, 6, 7, 8).

5) Ostatnia deska w pierwszym rzędzie musi zostać przycięta. Zmierz odległość między ścianą a powierzchnią ostatniej pełnej deski. Odejmij 8 mm od tego pomiaru, aby uwzględnić dystans. Jeśli ten pomiar jest mniejszy niż 20 cm, należy przyciąć długość pierwszej deski w rzędzie. Pierwsza i ostatnia deska w każdym rzędzie muszą mieć co najmniej 20 cm długości. Deski tnij ostrym nożem uniwersalnym i kątownikiem.

6) Pozostała część wycięta z ostatniej deski w pierwszym rzędzie może służyć jako pierwsza deska w drugim rzędzie, pod warunkiem, że ma co najmniej 20 cm długości. Zawsze rozmieszczaj złącza końcowe co najmniej 20 cm między rzędami.

7) Zaczep długi bok pierwszej deski drugiego rzędu. Pamiętaj, aby pozostawić odstęp 8 mm między ścianą a krótkim bokiem deski. Włóż stronę z piórem pod niskim kątem do strony z rowkiem poprzedniego rzędu i opuść ją płasko na podłogę.

8) Wstaw drugą deskę nowego rzędu i wsuń profil do dolnego rowka deski.

9) Następnie ponownie uderz gumowym lub plastikowym młotkiem wzdłuż krótkiej krawędzi, aż system zatrzaskowy zatrzasknie się czysto i bezproblemowo (patrz rys. 8).

10) Po ułożeniu wszystkich desek należy usunąć element dystansowy z obwodu pomieszczenia.



PRZED MONTAŻEM

- Obliczając wymaganą przestrzeń, weź pod uwagę co najmniej kolejne 10% na odpady, odpady i wady. Jeśli układasz wzór diagonalny lub inny specjalny, dolicz od 15 do 20% więcej materiału.
- W przypadku wszystkich instalacji należy oszacować ilość dodatkowego materiału powstałą w wyniku cięcia i selekcji materiału (nadwyżka). Nadwyżka ta staje się tym, co ogólnie określa się mianem „zapasu”.
- Zaleca się, aby użytkownik końcowy zapewnić taki zapas na wypadek, gdyby jego montaż wymagał dodatkowych czynności serwisowych.
- Przed montażem sprawdź materiał i sprawdź, czy nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Wyczyść, skróć lub usuń uszkodzone obszary.
- Wskazówka: Przed ostatecznym montażem spróbuj położyć panele na sucho, aby mieć pewność, że układ będzie akceptowalny.
- Wymagana jest szczelina dylatacyjna o szerokości 1/4 cala na całym obwodzie montażu, a także przy wszystkich przejściach do sąsiednich wykładzin podłogowych, ościeżnic drzwiowych i otworów wentylacyjnych. Od długości montażowej 8 m należy zastosować szczelinę dylatacyjną.
- Zaleca się podcięcie ościeżnic drzwi, aby materiał mógł się łatwo przesuwac. Tutaj również wymagana jest przestrzeń dylatacyjna 5 cm. Jeśli panele drzwi są wykonane z metalu, przestrzeń dylatacyjną 5 cm można wypełnić silikonowym lub akrylowym uszczelniaczem silikonowym. Należy pamiętać, że szczelina dylatacyjna pod ościeżnicą drzwi musi być zachowana..



econfloor

POLSKA WŁÓKA
THE NEW GENERATION OF LINOLEUM

Instrukcje układania



OSTRZEŻENIE

Podczas montażu na starej elastycznej podłodze lub usuwania istniejącej elastycznej podłogi, należy pamiętać, że produkty te mogą zawierać włókna azbestu lub krystaliczną krzemionkę. Jeśli podłoga SPC jest dostarczana z przymocowanym podkładem, nie należy instalować dodatkowego podkładu ani podkładu piankowego/amortyzującego.

PODKŁAD: PERFECT MAT 15

Jeżeli chcesz zamontować podkład z panelami „nieprzytwierdzonymi”, polecamy nasz idealny podkład PERFECT MAT 15.

UWAGA

Zawsze używaj dywanów i mat, które nie palią, ponieważ może to zmniejszyć ryzyko trwałego zaplaminienia podłogi przez dywany z lateksowym i gumowym spodem. Dywany tkane mogą zawierać barwniki, które mogą trwale zaplamić podłogę. Użycie podkładki/maty bezbarwnikowej pomoże zmniejszyć to ryzyko. Wysokie obcasy lub szpilki mogą uszkodzić powierzchnię. Nie jest to stan gwarantowany.

Informacje

Rozpoczynając montaż tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie informacje dotyczące instalacji dostarczone przez producenta i jesteś świadomy, że jakiekolwiek odstępstwo od instrukcji i zaleceń zawartych w tym podręczniku instalacji może spowodować unieważnienie gwarancji na produkt.

Ostrożnie obchodź się z pudełkami i podłogami, aby chronić profil krawędzi blokującej. Zawsze transportuj i przechowuj kartony w oryginalnym opakowaniu, starannie ułożone poziomo na gładkiej, płaskiej i twardej powierzchni. Nigdy na bokach lub końcach. Produkt jest podłogą pływającą, która nadaje się wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń w kontrolowanym środowisku (podczas użytkowania) w wymaganym zakresie temperatur od 13° C do 38° C. Nie układaj na zewnątrz. Należy pamiętać, że ekstremalne wahania temperatury mogą zwiększyć rozszerzanie się i kurczenie nie tylko samej podłogi, ale także konstrukcji.

Nie instaluj żadnych stałych obiektów, takich jak szafki, wyspy, meble ściennie itp. na podłodze ani nie mocuj żadnych elementów klejących/profilujących/prześciowych bezpośrednio do podłogi. Informacje na temat obciążeń tocznych można znaleźć w naszej gwarancji. Instalator/właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ostateczną kontrolę tego produktu. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przed instalacją i powinna obejmować następujące elementy:
Nadruk / kolor / faktura / wykończenie fabryczne / widoczne warunki.

Jeśli produkt nie jest akceptowalny, NIE instaluj go. Skontaktuj się natychmiast z dostawcą, aby uzyskać pomoc. Zainstalowana podłoga jest uważana za przetestowaną i zatwierdzoną pod względem jakości. Podłoga sztywna SPC jest wodoodporna, ale nie stanowi bariery przed wilgocią. Woda spływająca po lub wokół zewnętrznych krawędzi podłogi może uszkodzić podłoże. Podwyższony poziom wilgoci pod podłogą może migrować przez złącza jako emisja pary wodnej, potencjalnie powodując mlecznobiały wygląd znany jako rumienienie. Rumienienie jest stanem specyficznym dla danego miejsca i zniknie, gdy zawartość wilgoci spadnie do określonego poziomu. Uszkodzenia spowodowane wodą i związane z nimi warunki nie są gwarantowane. Ponadto inne zanieczyszczenia mogą migrować do góry i nie są to warunki związane z produkcją.

Wymagane narzędzia

Okulary ochronne, nóż uniwersalny, linijka/kątownik, sznurek traserski, taśma miernicza, pręt ściągający, nóż do podłóg, przekładka i plastikowy/gumowy młotek.

Wymagania i przygotowanie podłoża i podłogi: Nie należy instalować sztywnej podłogi SPC na miękkich, szorstkich, nierównych powierzchniach ani na podłogach pływających.

Podłoga powinna być instalowana dopiero po zakończeniu wszystkich innych prac i usunięciu z miejsca wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić ukończoną instalację. Wszystkie podłogi i podłoża muszą być czyste, płaskie (gładkie) i suche przed instalacją. Przed instalacją zamieć lub odkurz podłogę, aby upewnić się, że instalacja nie zostanie naruszona. Wszystkie podłogi muszą być płaskie. Wysokie lub niskie obszary przekraczające 7,5 cm na 3 m (3/16 cala na 10 cali) lub 2,5 cm na 1,8 m (1/8 cala na 6 cali) muszą zostać skorygowane.



econfloor
POLSKA SP. Z O.O.
THE NEW GENERATION OF FLOORING

Podłoża drewniane

Musi to być co najmniej 3/4" sklejka CDX, OSB lub sklejka zatwierdzona przez APA. Wszystkie podłoża drewniane powinny być płaskie, solidne konstrukcyjnie i bez ugięcia (ruch w górę i w dół). Przeszlifuj wysokie obszary i wypełnij niskie obszary masą szpachlową. Napraw lub wymień uszkodzone poszycie. Zalecamy, aby wszystkie przestrzenie podpodłogowe miały co najmniej 46 cm wysokości od podłogi do spodniej strony belki. Czarna wykładzina podłogowa o minimalnej grubości 8 mm polietylenu nałożona na co najmniej 115 cm i zaklejona taśmą odporną na wilgoć, aby zapobiec migracji wilgoci z podłogi do podłogi.

Beton

Musi być całkowicie utwardzony (co najmniej 60 dni). Równość podłoży betonowych musi być wystarczająco dobra. Większość podłoży betonowych nie jest płaska/gładka i musi być odpowiednio przygotowana przed montażem. W każdym przypadku należy upewnić się, że podłoże jest płaskie. Wypełnij wszystkie otwory i pęknięcia masą naprawczą na bazie cementu wzbogaconą lateksem. Przeszlifuj wszystkie wysokie obszary i wypełnij wszystkie niskie obszary masą naprawczą na bazie portlandzkiej. (Nie używaj rozpuszczalników ani chemicznych środków do usuwania klejów w celu usunięcia pozostałości farby lub klejów). Chociaż produkt jest wodoodporną podłogą, zaleca się przetestowanie płyt betonowych pod kątem emisji pary wodnej za pomocą chlorku wapnia lub testu wilgotności względnej na miejscu. Jeżeli emisja wilgoci przekracza 8 funtów, należy podjąć działania naprawcze. Chlorek wapnia lub wilgotność względna 85%. W przypadku podłóg sztywnych SPC nie jest wymagana bariera paroszczelna. Wilgoć zawarta w podłożu nie spowoduje uszkodzenia płyt. Jednakże nadmierna wilgoć zawarta w podłożu może migrować do ścian i konstrukcji, powodując problemy z pleśnią, jeśli pozostanie bez nadzoru.

Grzejnik promiennikowy

lub wbudowany system ogrzewania promiennikowego musi być sprawny przez tydzień przed datą instalacji, aby zmniejszyć pozostałą wilgoć. Jeśli system ogrzewania promiennikowego jest sprawny w momencie instalacji, temperatura musi zostać obniżona do 18° C przez co najmniej trzy dni przed datą instalacji, przez cały czas instalacji i przez 24 godziny po jej zakończeniu. Następnie temperaturę można stopniowo zwiększać o 5°. Temperatura nigdy nie może przekroczyć 29° C. Obowiązkiem nabywcy jest potwierdzenie przydatności systemu ogrzewania promiennikowego do stosowania z tym produktem.

Istniejące płytki ceramiczne, płytki kamienne i podłogi lastrykowe

Wszystkie istniejące płytki muszą być dobrze związane z podłogą lub podłożem, a podłogi lastrykowe powinny być solidne i stabilne. Słabe miejsca należy wypełnić masą szpachlową lub masą wyrównującą. Podłoga musi być czysta i wolna od zanieczyszczeń. Istniejąca elastyczna podłoga: Istniejąca elastyczna podłoga musi być jednowarstwowa, nieamortyzująca, dobrze związana, w pełni przylegająca i gładka. Podłoga nie powinna wykazywać żadnych oznak wilgoci ani zasadowości. Wszystkie miejscowe woski, pasty, zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu itp. muszą zostać usunięte. Nierówności muszą zostać naprawione lub wymienione. Nie instaluj na podłożach na bazie gumy.

Pozostałości starego kleju: Zalecamy nie pokrywać istniejących klejów. Ponieważ nie możemy kontrolować sposobu aplikacji kleju, istniejący klej może się rozpaść i ewentualnie spowodować awarię. Usuń istniejący klej za pomocą skrobaka, np. skrobaczki przeznaczony do skrobania wykładzin podłogowych. Klej musi zostać usunięty do wysokości folii. Nie używaj rozpuszczalników ani chemicznych środków do usuwania kleju.



econ floor
POLSKA SP. Z O.O.
THE NEW GENERATION OF FLOORS

OCHRONA I KONSERWACJA

- Zaleca się zamiecenie i odkurzenie obszaru natychmiast po instalacji, aby usunąć potencjalnie szkodliwy brud i zanieczyszczenia. Możesz natychmiast korzystać z podłogi.
- W razie potrzeby zaleca się użycie środka do czyszczenia podłóg winylowych o neutralnym pH. Przykładowymi środkami do czyszczenia podłóg o neutralnym pH są Bona Stone, Tile and Laminate Cleaner, ZEP, Diversey Stride, Hilway Direct HD pH Neutral Cleaner, Armstrong's Once-n-Done itp. UWAGA: Wymienione środki czyszczące reprezentują uznawane przez nas środki do czyszczenia podłóg jako akceptowalne dla naszych produktów. Inne środki czyszczące o neutralnym pH również mogą zapewnić zadowalające rezultaty. Nie gwarantujemy środków czyszczących ani warunków z nimi związanych, ponieważ ich użycie jest poza naszą kontrolą.
- W przypadku instalacji komercyjnych zalecamy używanie wolnoobrotowej maszyny do czyszczenia podłóg (175 obr./min) z czerwoną lub białą podkładką 3M. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia związane z maszyną do czyszczenia podłóg.
- Zawsze dokładnie splucz podłogę czystą wodą i pozwól jej wyschnąć, ponieważ podłoga może być śliska, gdy jest mokra. Maszyny do mieszania powietrza lub wentylatory przyspieszą czas schnięcia. Nie pozwalaj podłodze zamoknąć.
- Nie poleruj, nie woskuj i nie stosuj środków czyszczących zawierających środki powierzchniowo czynne. Płyn do mycia naczyń, detergenty do prania i mydła Murphy Oil Soap nie powinny być stosowane do konserwacji podłogi. Nigdy nie czyść podłogi parą ani nie używaj mopa parowego.
- Meble i urządzenia: Podczas przenoszenia ciężkich mebli lub urządzeń, umieść twardą powierzchnię między przedmiotem a podłogą i tocz lub przesuwaj przedmiot po niej. NIE tocz ani nie przesuwaj przedmiotu po podłodze bez tej ochrony. Jeśli to możliwe, ostrożnie podnieś przedmiot, aby uniknąć obrażeń. Ślizgi mebli mogą uszkodzić podłogę.
- Podkładki filcowe na nogi krzeseł należy regularnie montować i wymieniać, ponieważ podczas użytkowania mogą się zużywać i gromadzić materiały ściernie, co może uszkodzić podłogę.
- Pod krzesłami biurowymi wymagane są twarde maty. Ruch kołowy może spowodować uszkodzenie podłogi, czego nie można zagwarantować.
- Zalecamy stosowanie mat chodnikowych niebrudzących przy wszystkich wejściach.

AKLIMATYZACJA (niekontrolowane przechowywanie)

Aklimatyzuj wszystkie materiały w obszarze, w którym mają zostać zainstalowane, w temperaturze od 13° C do 38° C (od 55° F do 100° F) przez co najmniej 48 godzin przed, w trakcie i po instalacji. Chroń podłogę przed nadmiernym ciepłem/zimnem podczas przechowywania.. Jeśli produkt jest przechowywany w środowisku innym niż miejsce instalacji, a zakres temperatur mieści się w przedziale od 13° C do 38° C (od 55° F do 100° F), aklimatyzacja poza miejscem instalacji może być uznana za dopuszczalną. Należy pamiętać, że materiał musi zostać dostarczony bezpośrednio do miejsca instalacji bez pośrednich postojów.

