


Instrukcja montażu

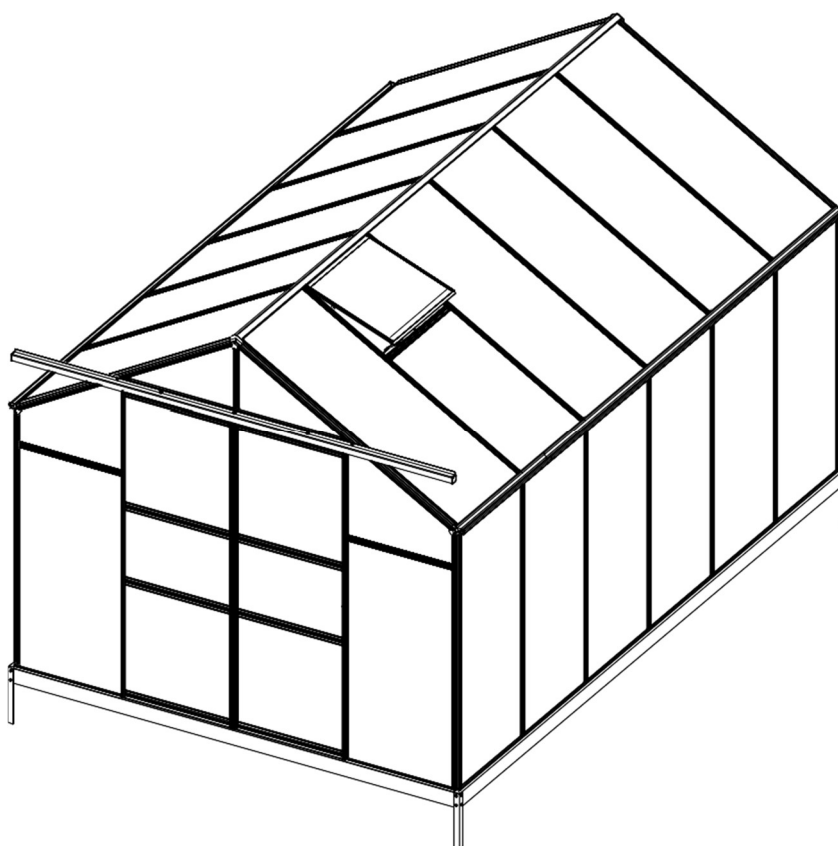

MODEL:GL-036

WYMIARY (DxSxW):363X245X208CM

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED MONTAŻEM

Ostrzeżenie i porady dotyczące bezpieczeństwa

UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY CZYSTE I SUCHE

Zagracone, wilgotne lub mokre miejsce pracy może spowodować obrażenia.

PRZYGOTUJ PŁASKĄ I RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ

Upewnij się, że Twoja szklarnia znajduje się na płaskiej i równej powierzchni.

NIE NALEŻY INSTALOWAĆ SZKLARNI W WIETRZNY DZIEŃ LUB W MIEJSCU NARAŻONYM NA SILNE WIATRY

Chociaż ta szklarnia jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać większe obciążenia wiatrem niż wiele innych szklarni, nie należy jej montować w wietrzny dzień lub w miejscu, w którym występują silne wiatry. Częściowo ukończona szklarnia może zostać poważnie uszkodzona, jeśli zostanie pozostawiona w takim stanie. Twoim obowiązkiem jest bezpieczne i pewne zakotwiczenie szklarni, biorąc pod uwagę warunki wietrzne panujące w danym miejscu.

ARKUSZ POLIWĘGLANU

Usuń do 8 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem i usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy. Upewnij się, że strona z białą folią jest skierowana na zewnątrz.

SPRAWDŹ CZĘŚCI PRZED MONTAŻEM

Wszystkie części zostały dobrze oznakowane. Proszę posortować, oddzielić i zidentyfikować wszystkie części przed i sprawdzić z listą części w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE


Nie należy instalować tego produktu, gdy jest się zmęczonym lub rozproszonym. Zalecamy używanie rękawic podczas montażu..

ZALECAMY UŻYWANIE WKRĘTARKI


Ta wysokiej jakości szklarnia posiada wkręty, które zapewniają mocne połączenia. Wbijanie wkrętów wymaga większej siły, dlatego zaleca się stosowanie wkrętarki.


Część	Nr	Szt.
	C	4
	A1	2
	B1	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6	
	Z27 M4.2X13	40

Montaż podstawy







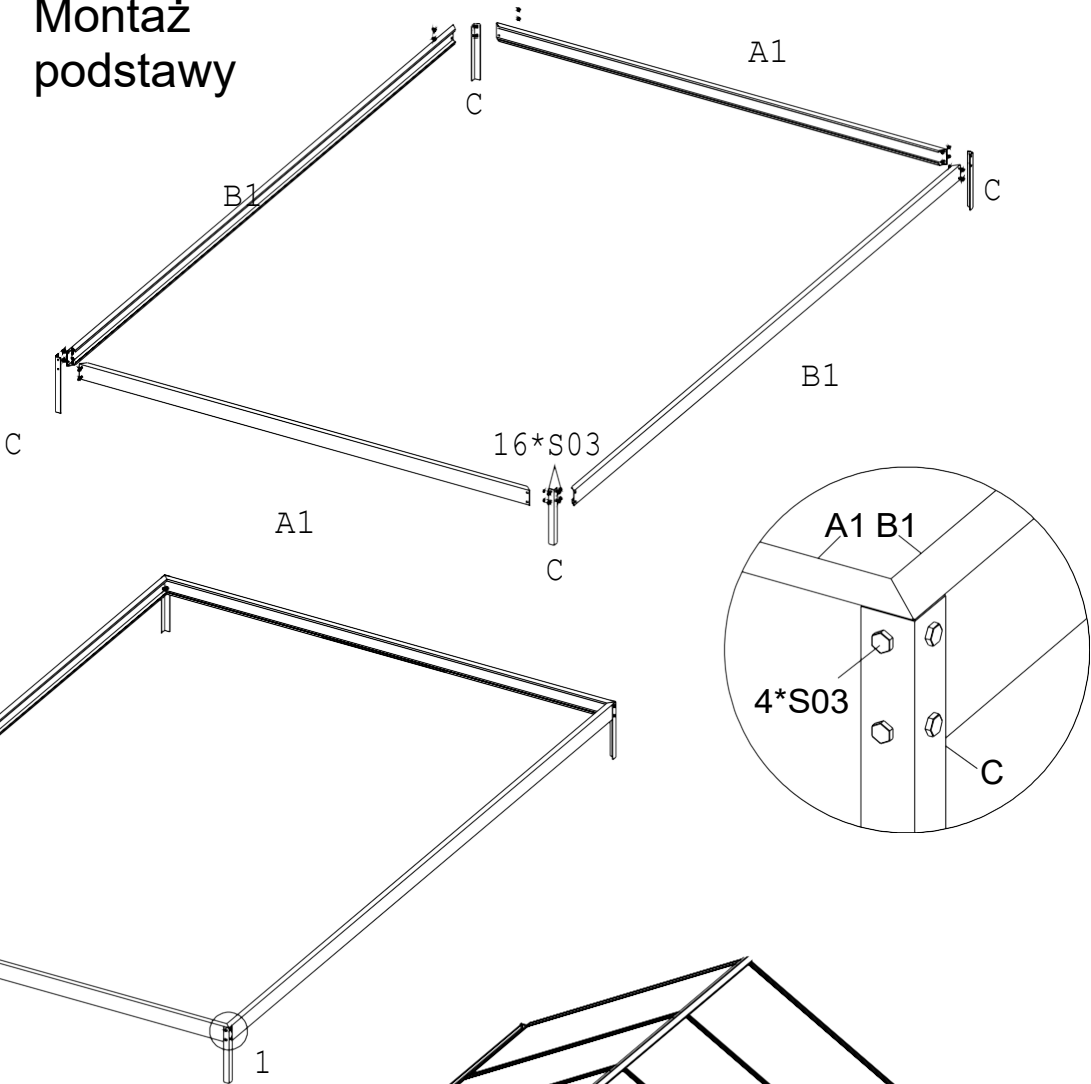


Zalecane jest przymocowanie szklarni do podłoża. Najlepiej jest to zrobić na końcu, po zmontowaniu szklarni.

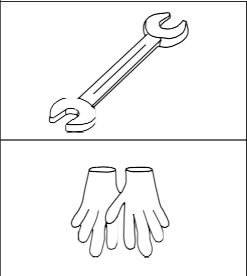

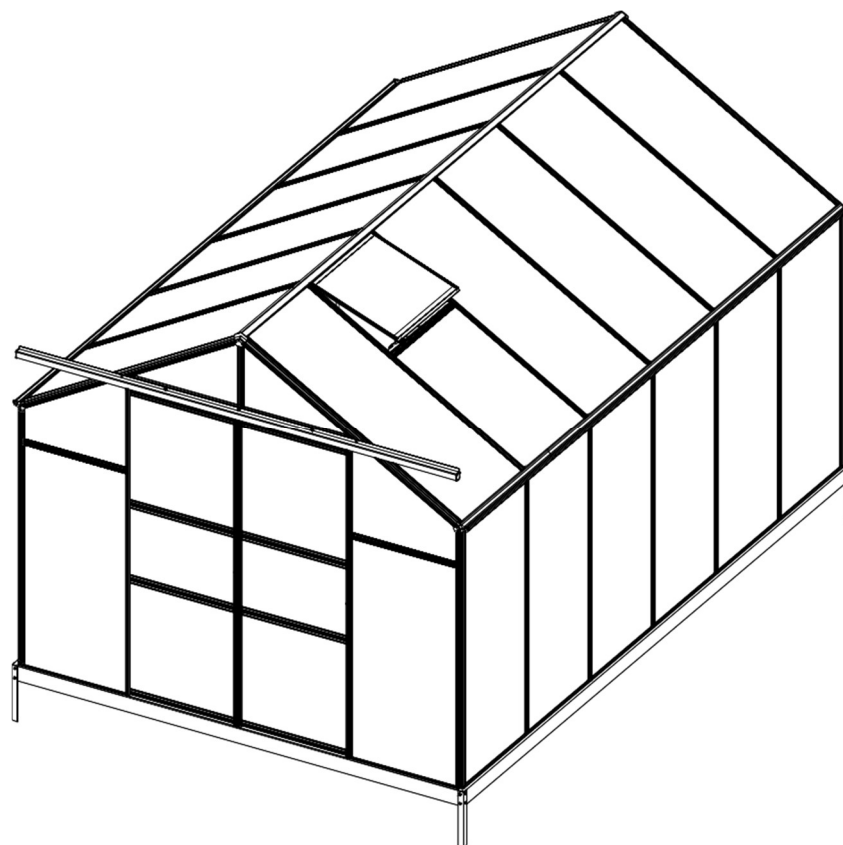

Za pomocą wkrętkarki zamocuj wkręty (Z27) na wspornikach (L08A, L10 i L13) i dolnym cokole (A1 i B1). Wkręty powinny być rozmieszczone równomiernie, aby zapewnić schludny wygląd. Zalecany rozstaw wkrętów wynosi 238mm. Można zaznaczyć rozstaw ołówkiem.

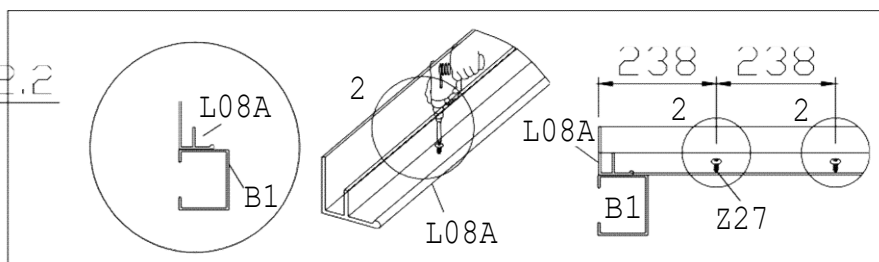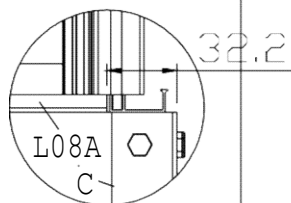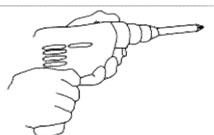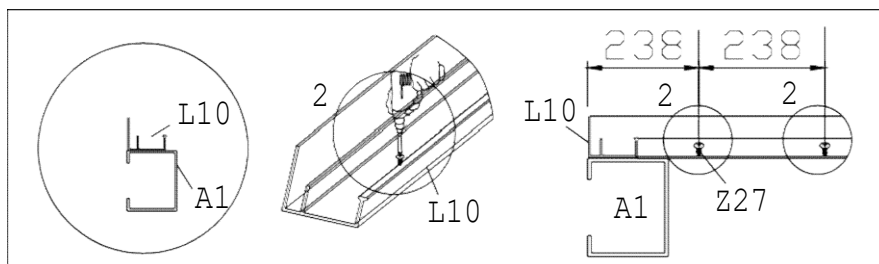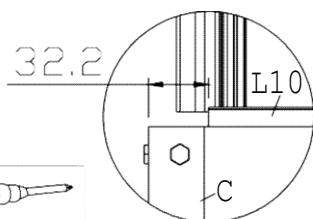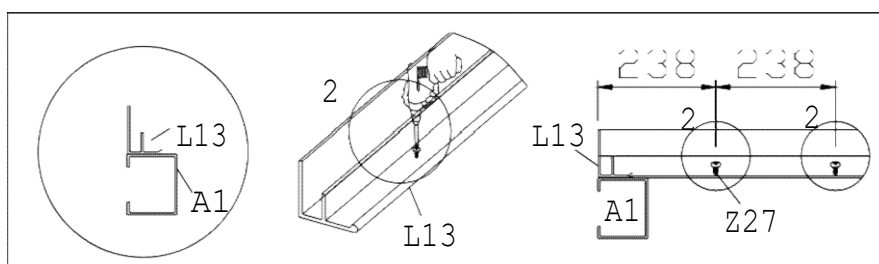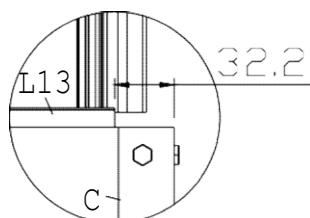

	część	nr	szt.
1		L01A	2
		L01B	2
		L03B	2
		L03C	1
		L04A	1
		L04B	1
		L05B	2
		L10	1
		L11	1
		L14	1

	część	nr	szt.
3		L15	2
		L16	4
		L17	2
		L18	4

	część	nr	szt.
4		L19	2
		L20	1
		L21	1
		L03B	1



część	nr	szt.
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	12
	Y7	11

	część	nr	szt.
2		L01A	2
		L01B	2
		L03B	4
		L04A	1
		L04B	1
		L04C	1
		L05A	1
		L13	1


	część	nr	szt.
5		L02A	10
6		L02B	8
7		L02C	1
		L02D	1
8		L06	1
		L07	2
9		L08A	2
		L09	2
		L12A	4

część	nr	szt.
	D57	6
	D04	1
	A01	1
	A03	1
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	S03 M6X10	48+2
	M01 M6	48+2
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2
	Z27 M4.2X13	198+7

Potrzebne narzędzia:

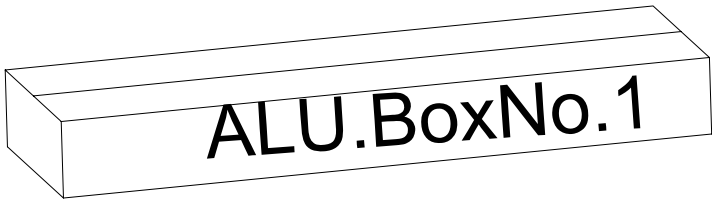


część	nr	szt.
	Y8	1
	Y9	1
	Y10	1
	Y11	2
	Y12	4
	Y13	1


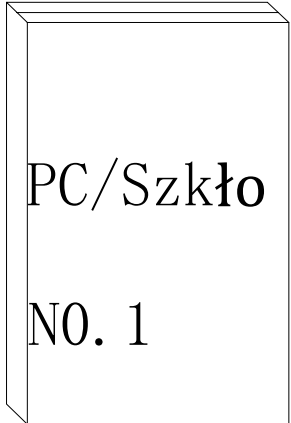


część	nr	szt.
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	A03	1
	Z27 M4.2X13	4
	Y10	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2



Montaż okien uchylnych

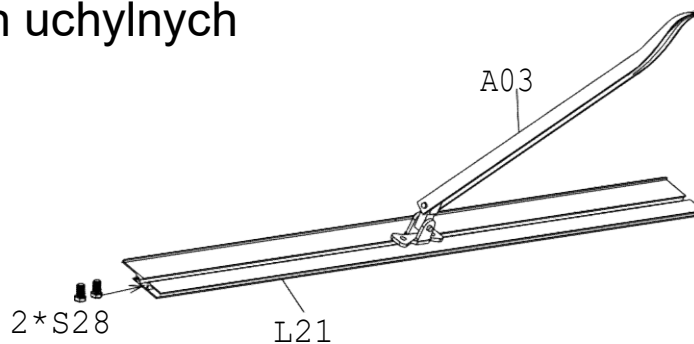



Wsuń 2 wkręty (S28) do kanału (L21) i zamocuj uchwyt (A03) na środku

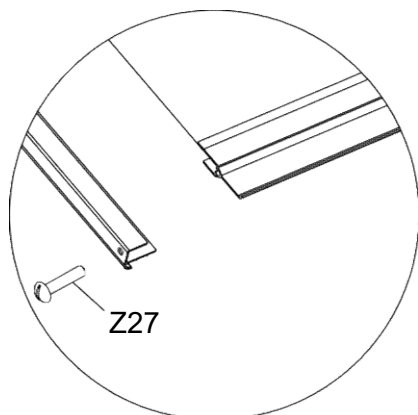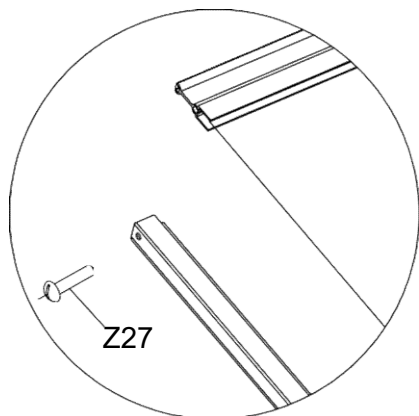

Zalecamy montaż okna po zakończeniu montażu ścian. Wkręty są samogwintujące i zalecane jest użycie wkrętarki.

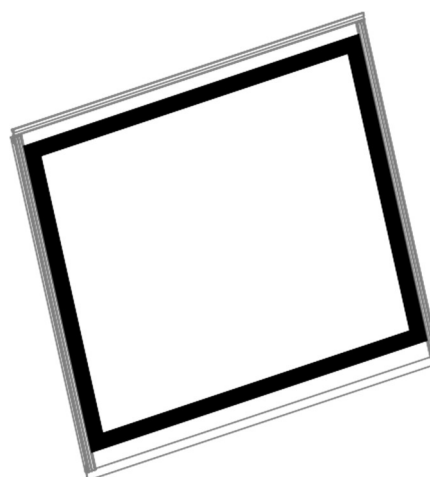
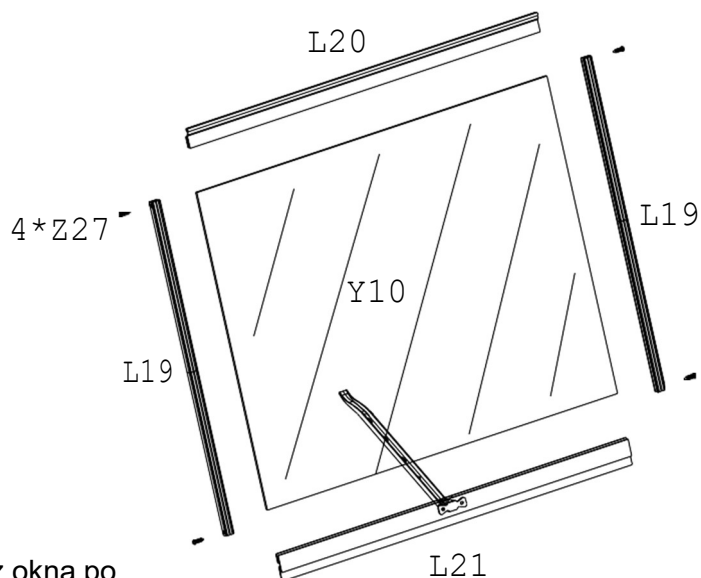


Nałóż trochę uszczelnacza silikonowego w miejscu pokazanym na rysunku, aby uniknąć wycieku wody.

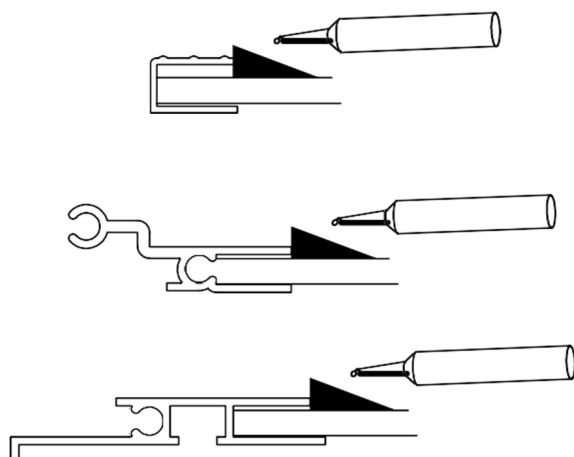
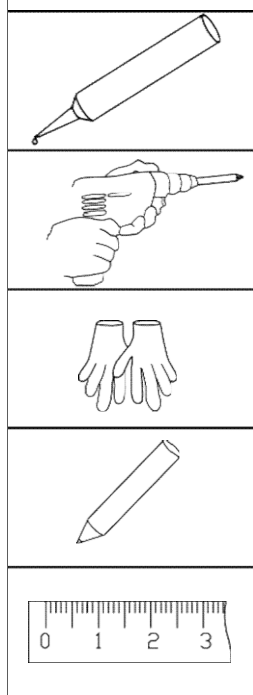


część	nr	szt
	L15	2
	L16	4
	L17	2
	L18	4
	Z27 M4.2X13	32
	Y11	2
	Y12	4


Montaż drzwi

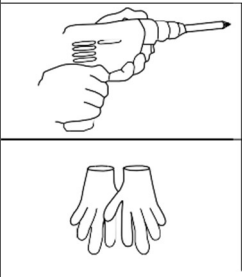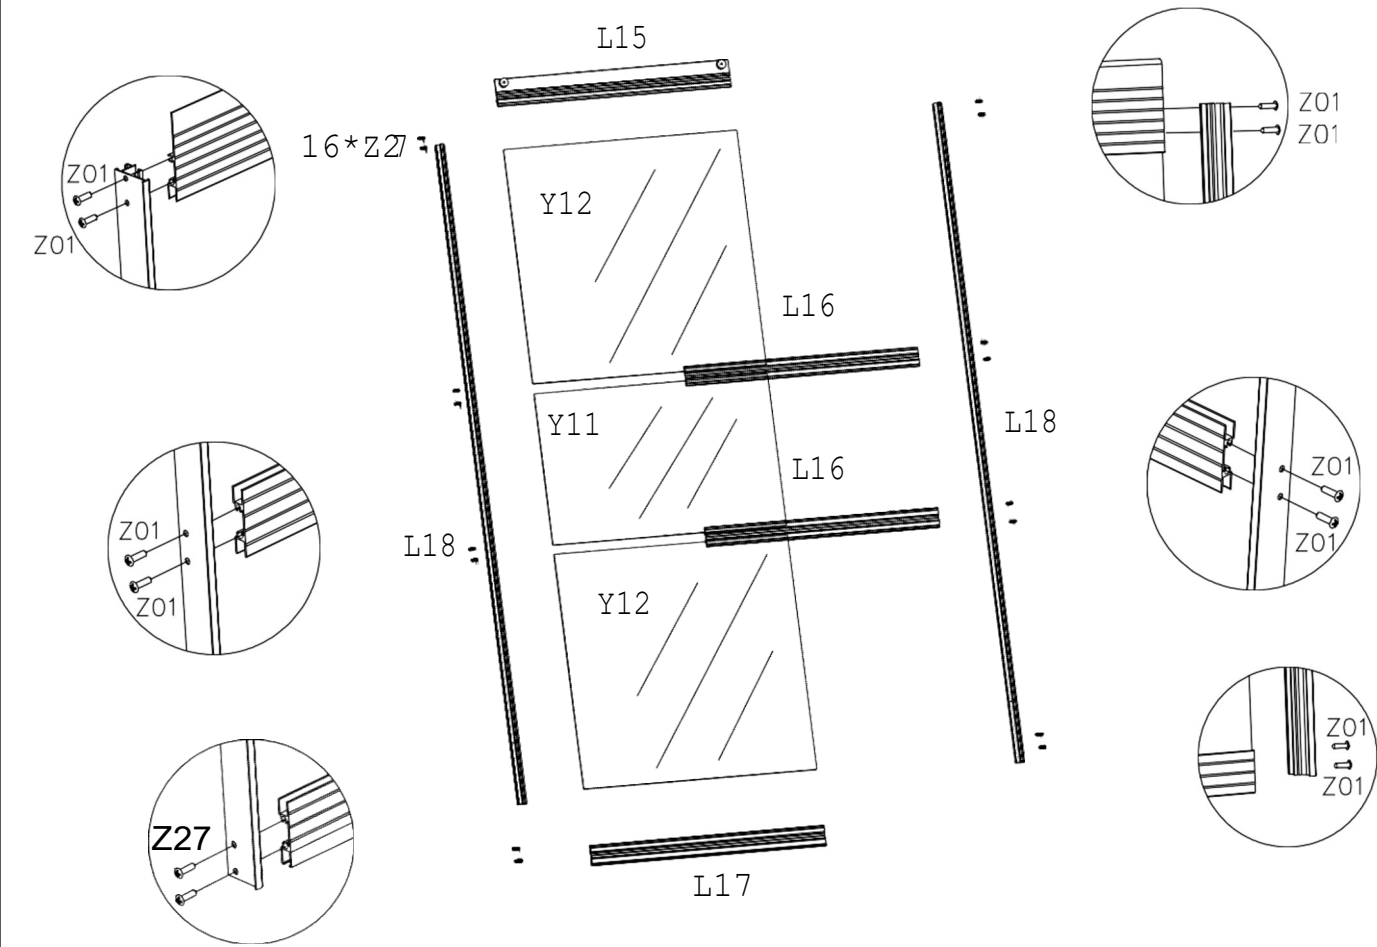



część	nr	szt.
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L10	1
	Z27 M4.2X13	4

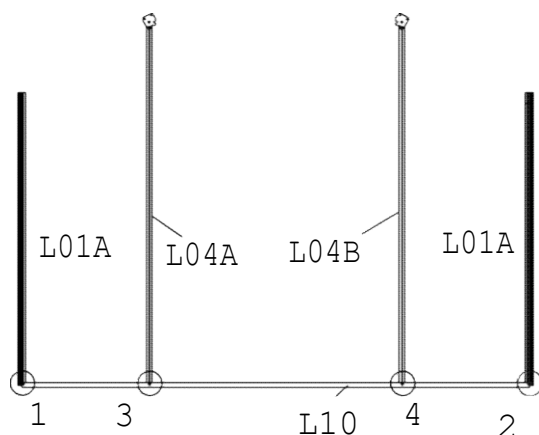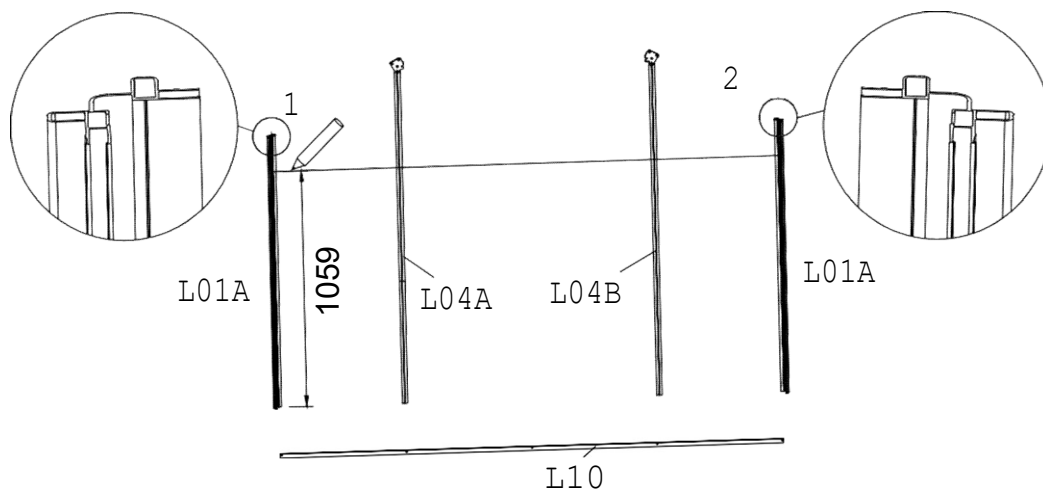





1. Ułóż listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A i L04B) oraz cokół (L10). Upewnij się, że wspornik progu znajduje się po wewnętrznej stronie i L01A jest ustawiony prawidłowo.
2. Zaznacz ołówkiem na listwach przyszybowych (2 x L01A, L04A i L04B) na wysokości 1059 mm od dołu. Pomoże to później przy montażu części L05B.
3. Zamocuj listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A i L04B) do progu (L10) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętkarki. Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące i wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki poniżej).

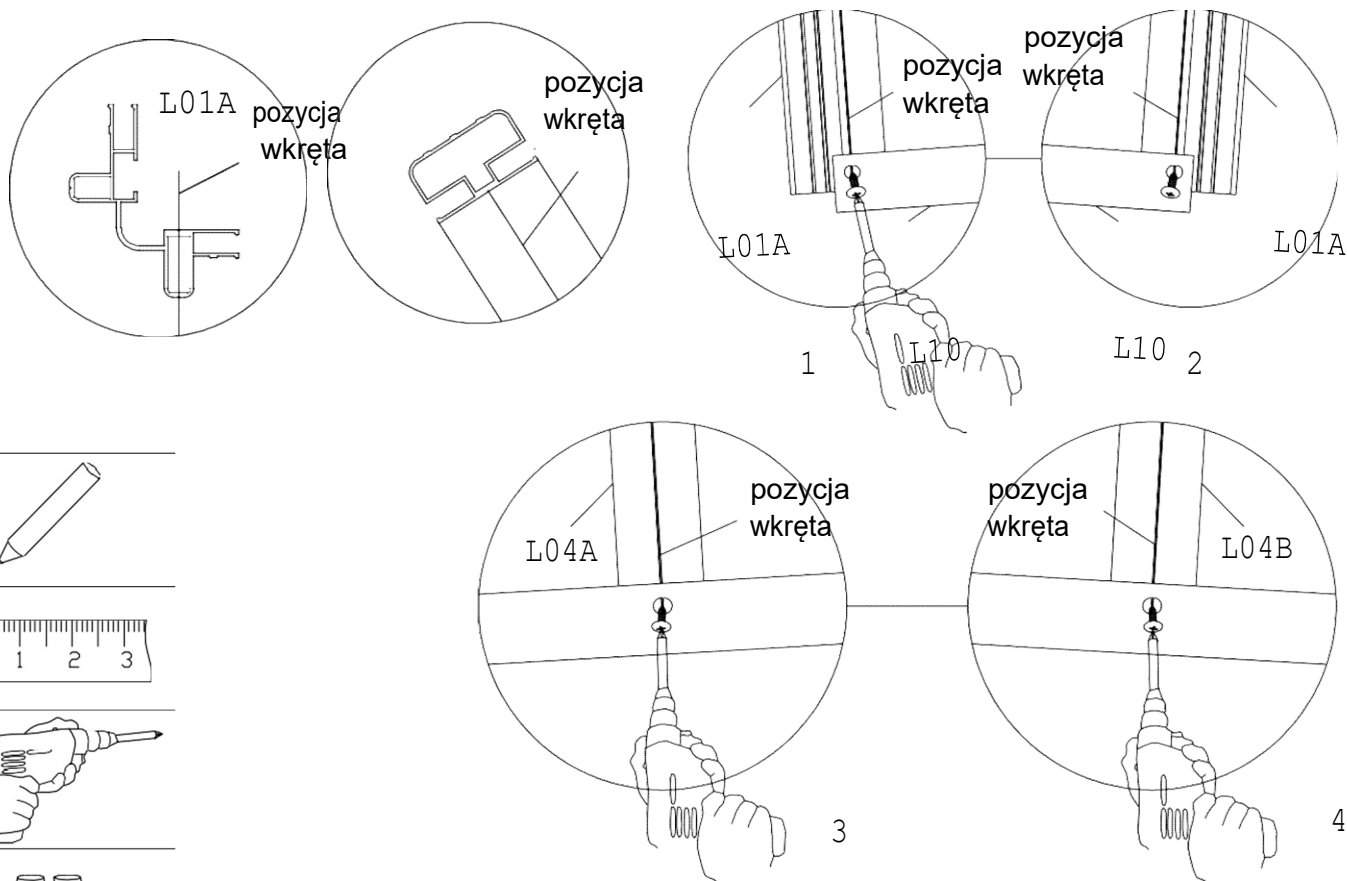





część	nr	szt.
	L05B	2
	Z27 M4.2X13	8
	L11	1
	S03 M6X10	6
	M01 M6	2

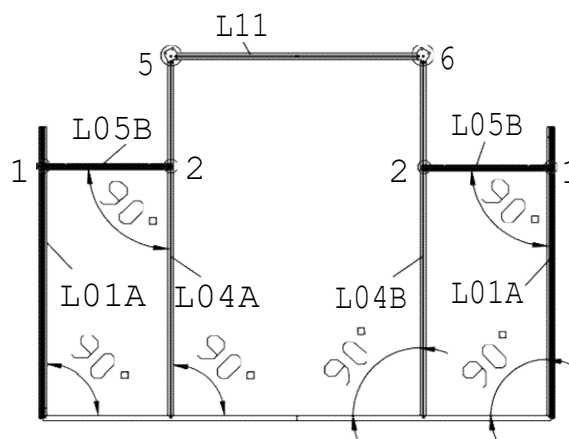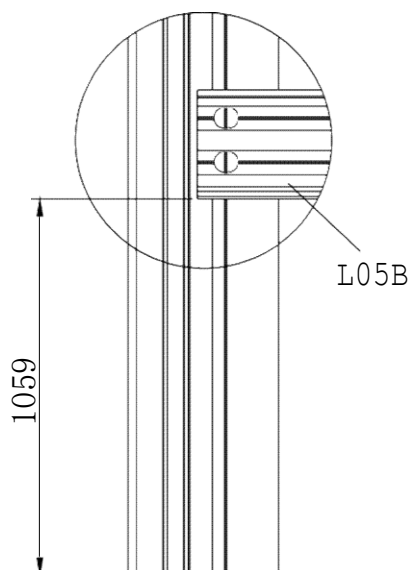





1. Zamocuj 1 x L05B do L01A i L04A oraz 1 x L05B do L04B i L01A za pomocą wkrętów (Z27), używając wkrętarci. Upewnij się, że L05B jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listew przyszybowych (2 x L01A, L04A i L04B).
2. Wsuń 3 wkręty (S03) do wewnętrznego kanału L11 i przymocuj L11 do L04A i L04B (patrz Rysunek 4, Rysunek 5 i Rysunek 6). Wsuń 3 wkręty (S03) do zewnętrznego kanału L11 (patrz Rysunek 3). Pomoże to później podczas montażu części L14.
3. Część W02 jest fabrycznie zamontowana do listew przyszybowych L04A i L04B.

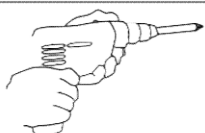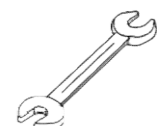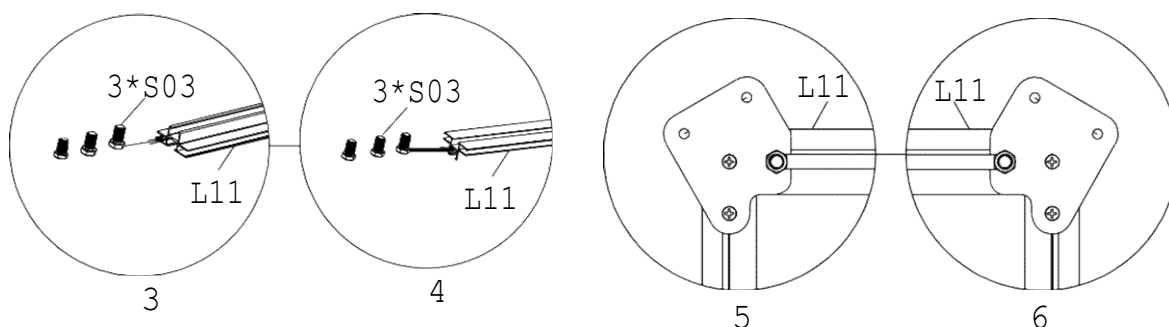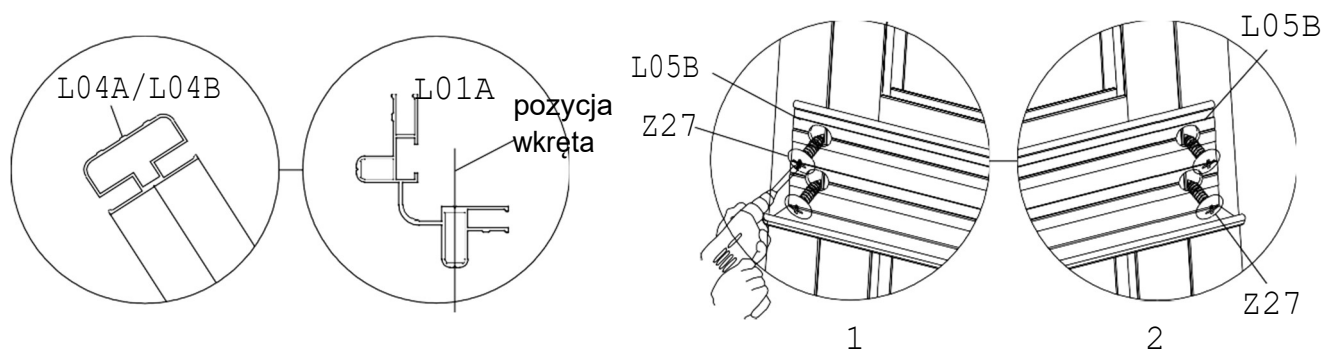


część	nr	szt.
	L03B	2
	L03C	1
	Y2	2
	Y1	1
	Y4	1
	Y5	1
	Y13	1
	D04	1
	S03	6
	M6X10	
	M01	6
	M6	

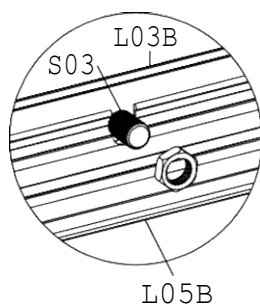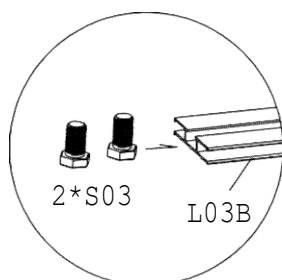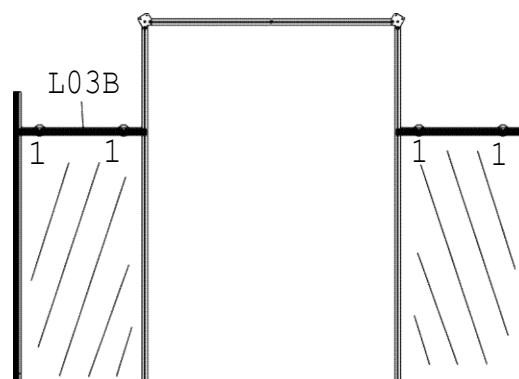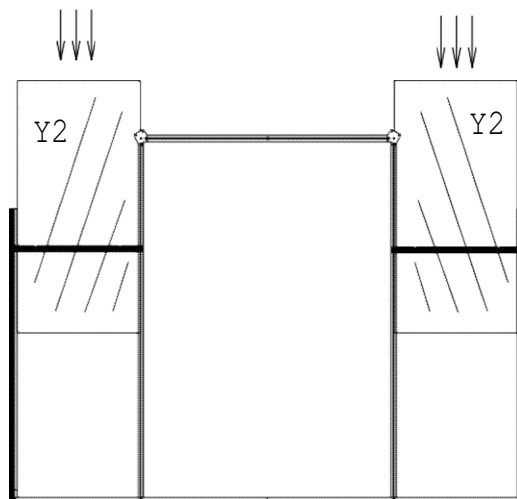

1. Wsuń dolne panele szybowe (Y2) na miejsce.
2. Wsuń 2 wkręty (S03) w wewnętrzny kanał L03B i przymocuj L03B do L05B.
3. Zaznacz ołówkiem na L11 odległość 594mm od prawej. Zamocuj płytę (D04), używając dodatkowego wkrętu S03 wcześniej umieszczonego w kanale.
4. Wsuń 2 wkręty (S03) do kanału L03C. Jeden jest używany do mocowania D04, a drugi będzie używany później do mocowania D57.
5. Wsuń na miejsce panele (Y1, Y4, Y5 i Y13).

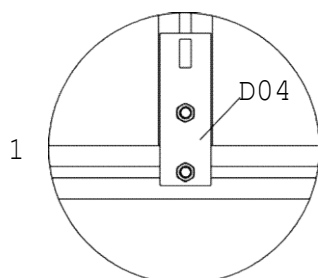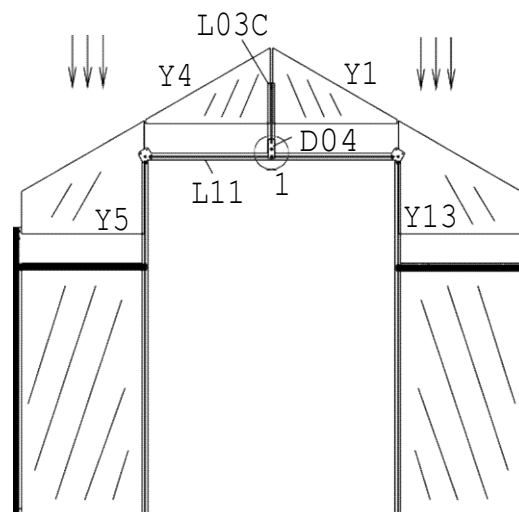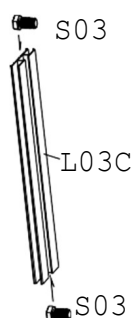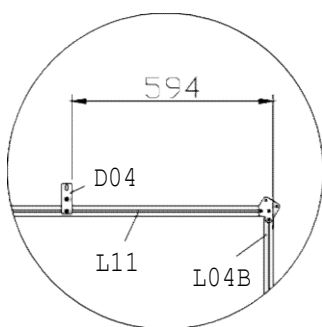










1

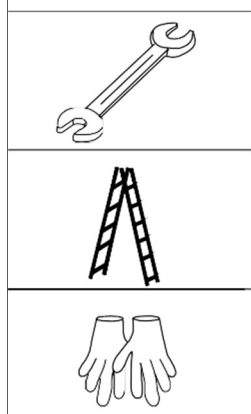



część	nr	szt.
	L01B	2
	Z27 M4.2X13	16
	D57	3
	M01 M6	1

Front Wall






Zamocuj 1 x L01B do L01A i L04A i 1 x L01B do L04B i L01A, używając łączników kątowych D57 mocowanych za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych są oznaczone liniami prowadzącymi, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej).

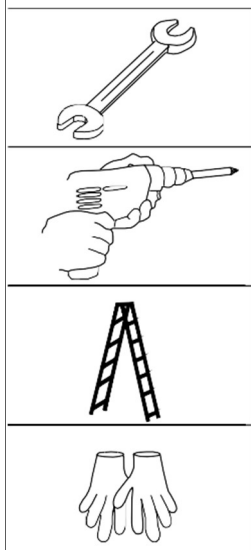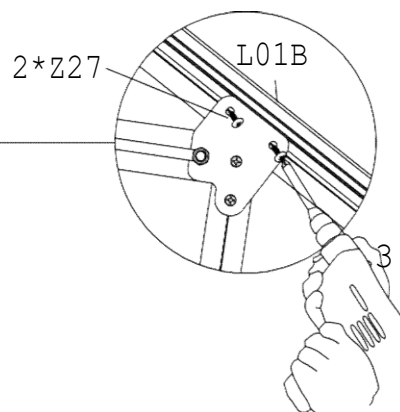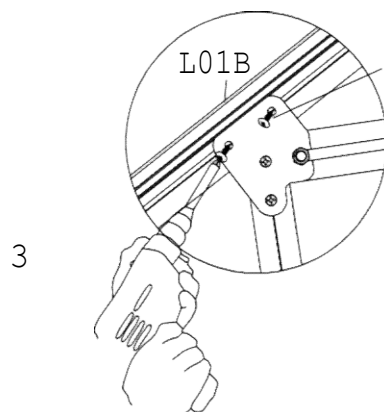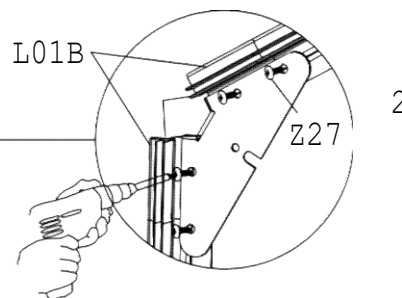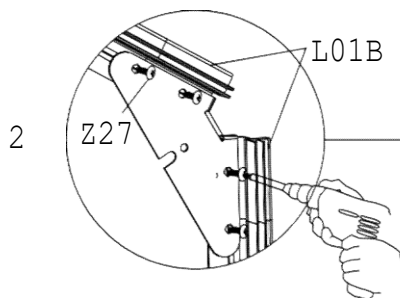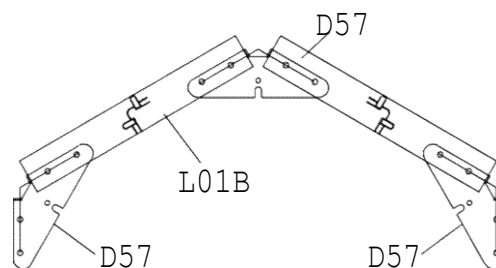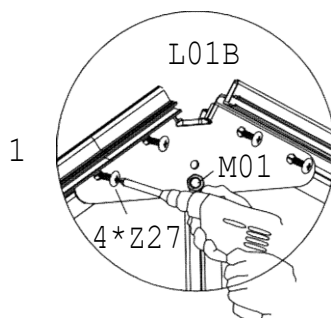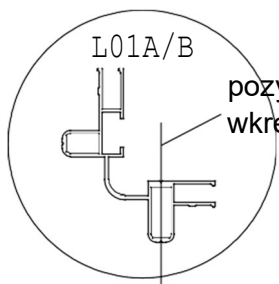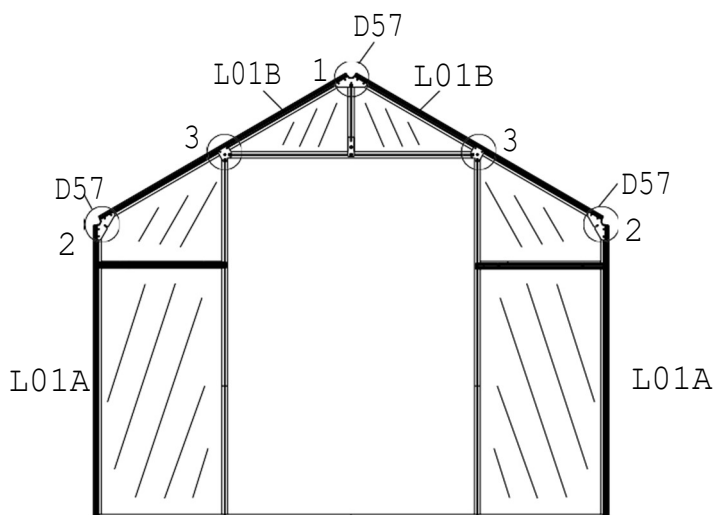



część	nr	szt.
	L04A	1
	L04B	1
	L04C	1
	L01A	2
	L13	1
	Z27 M4.2X13	5

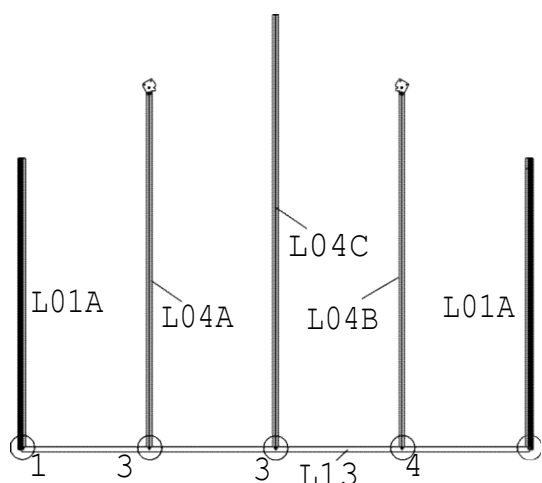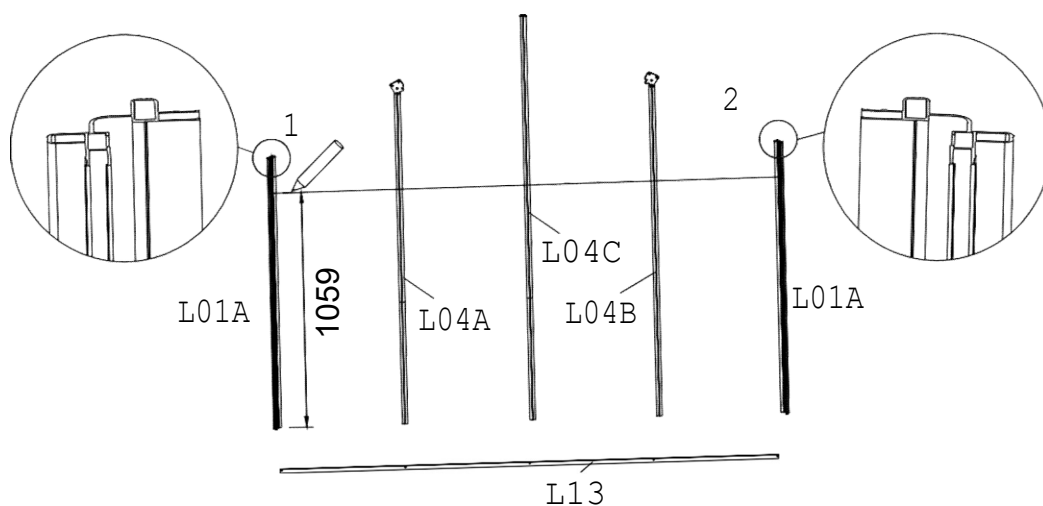






1. Ułóż listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A, L04B i L04C) próg (L13). Upewnij się, że wspornik progowy znajduje się po wewnętrznej stronie i L01A jest ustawiony prawidłowo.
2. Zaznacz ołówkiem na listwach przyszybowych (2 x L01A, L04A, L04B i L04C) na wysokości 1059 mm od dołu. Pomoże to później przy montażu części L05A.
3. Zamocuj listwy przyszybowe (2 x L01A, L04A, L04B i L04C) do progu (L13) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej).
Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki poniżej).

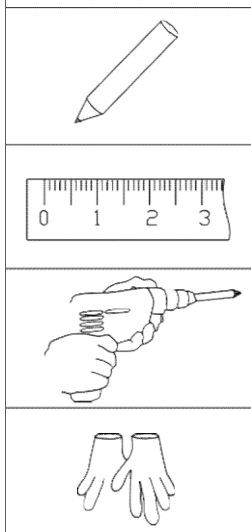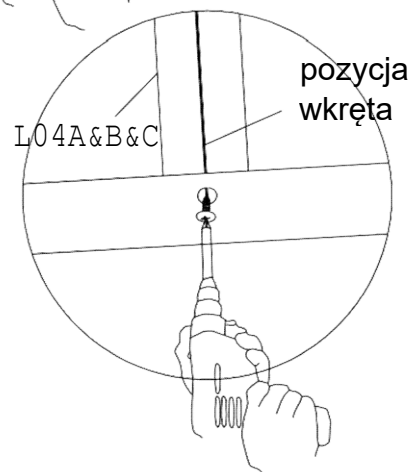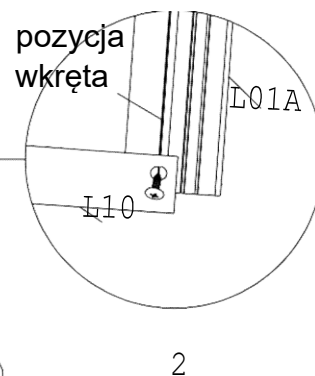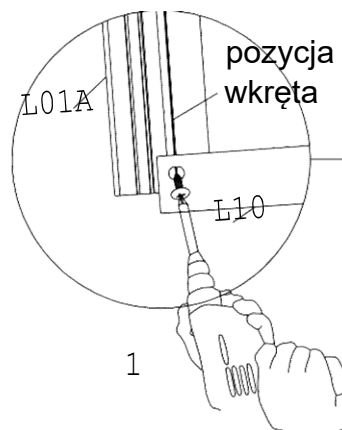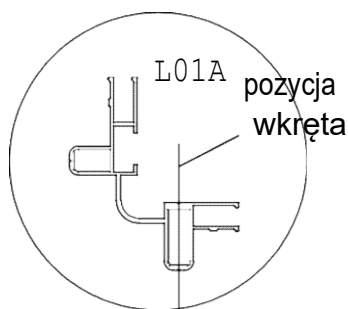




część	nr	szt.
	L05A	1
	Z27 M4.2X13	10
	Y2	4

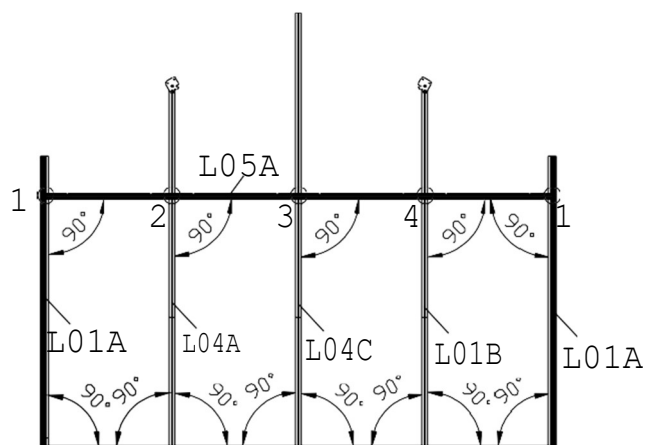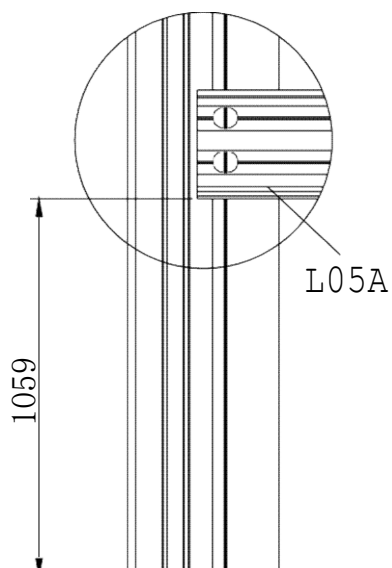



1. Zamocuj usztywnienie poziome (L05A) do listew przyszybowych (2 x L01A, L04A, L04B i L04C) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Upewnij się, że L05A jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listwy przyszybowej.
2. Wsuń dolne panele szklane (Y2) na miejsce.

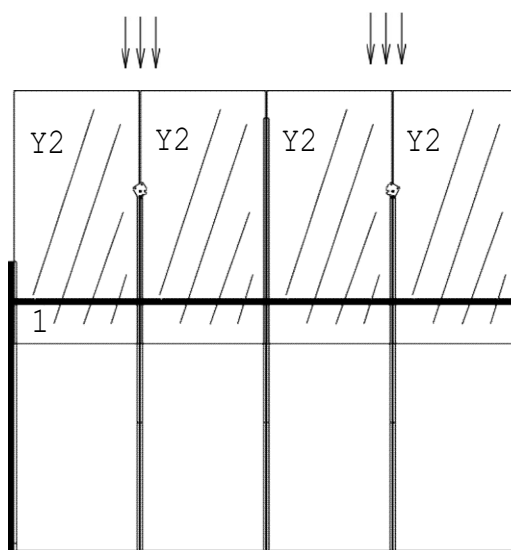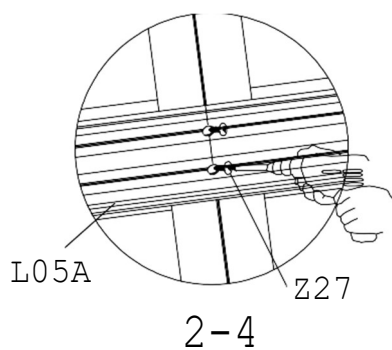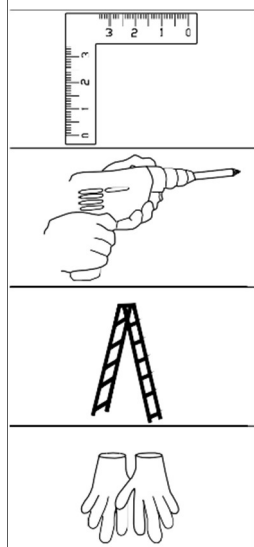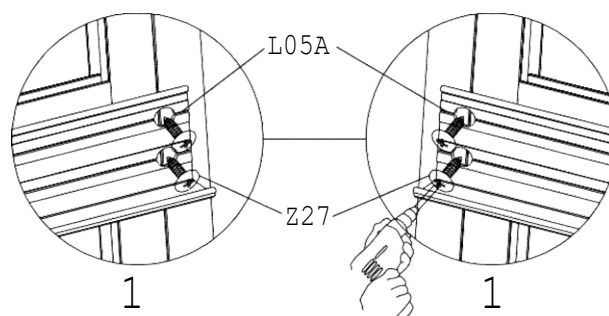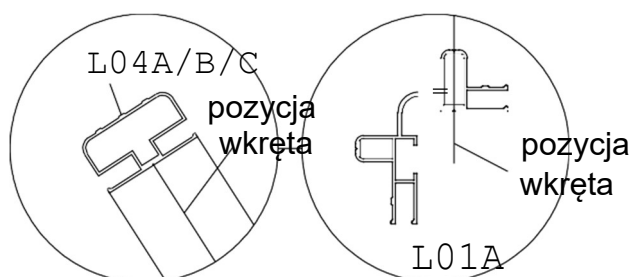

część	nr	szt.
	L03B	4
	Y5	1
	Y13	1
	Y3	1
	Y8	1
	S03	8
	M6X10	
	M01	8
	M6	

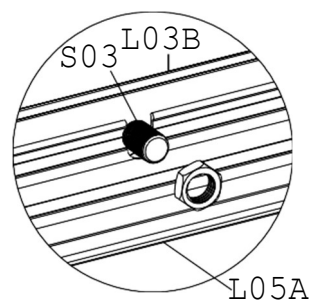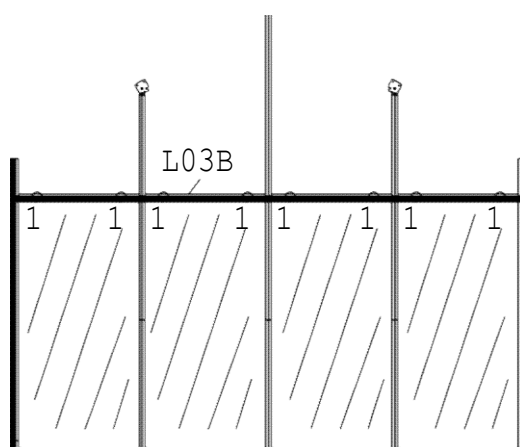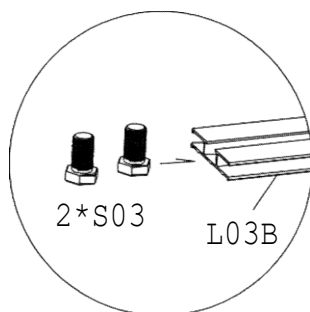










1. Wsuń 2 wkręty (S03) do wewnętrznego kanału L03B i przymocuj L03B do L05A.
2. Wsuń na miejsce panele szklane (Y3, Y5, Y8 i Y13).

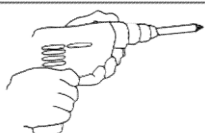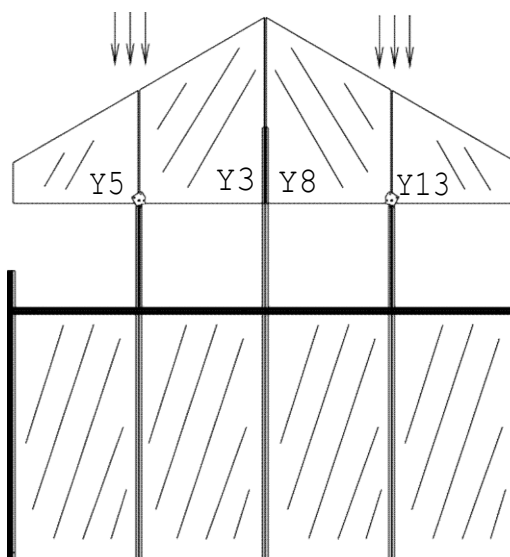


część	nr	szt.
	L01B	2
	Z27 M4.2X13	17
	D57	3

Tylna ściana



1. Zamocuj 1 x L01B do L01A i L04A i 1 x L01B do L04B i L01A mocowanych łączników kątowych D57 za pomocą wkrętów (Z27), używając wkrętarki.
Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki). Zwróć uwagę, aby wkręty były w prawidłowym położeniu (patrz rysunki)
2. Część W02 jest fabrycznie zamontowana do listew przyszybowych L04A i L04B.

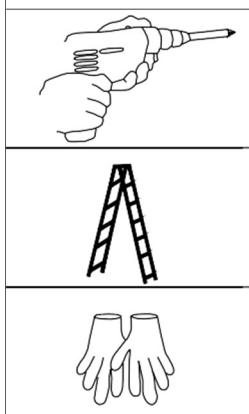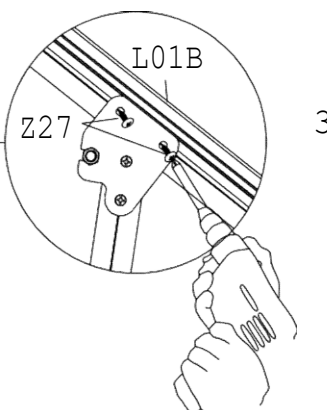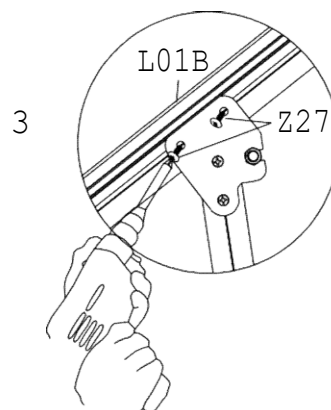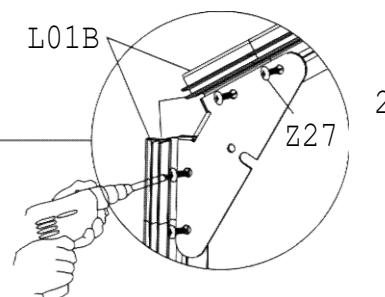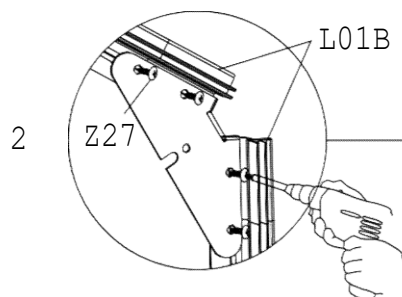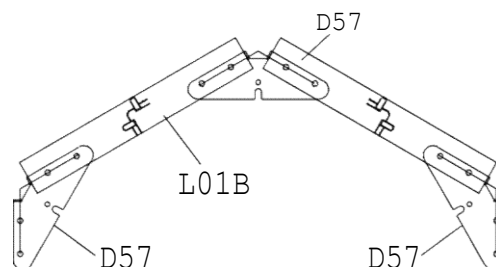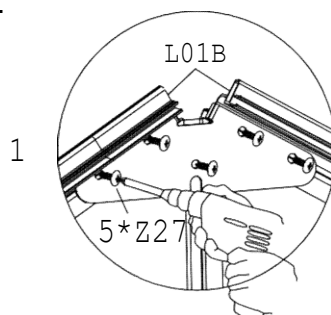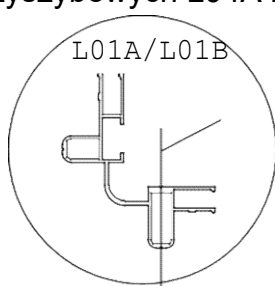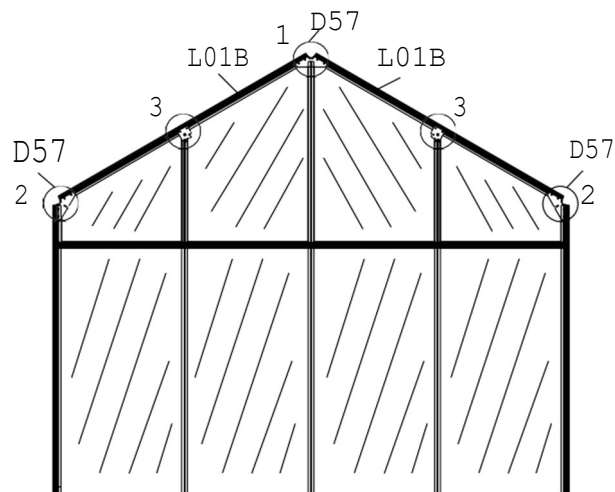


część	nr	Szt.
	L08A	2
	S03 M6X10	12
	M01 M6	4

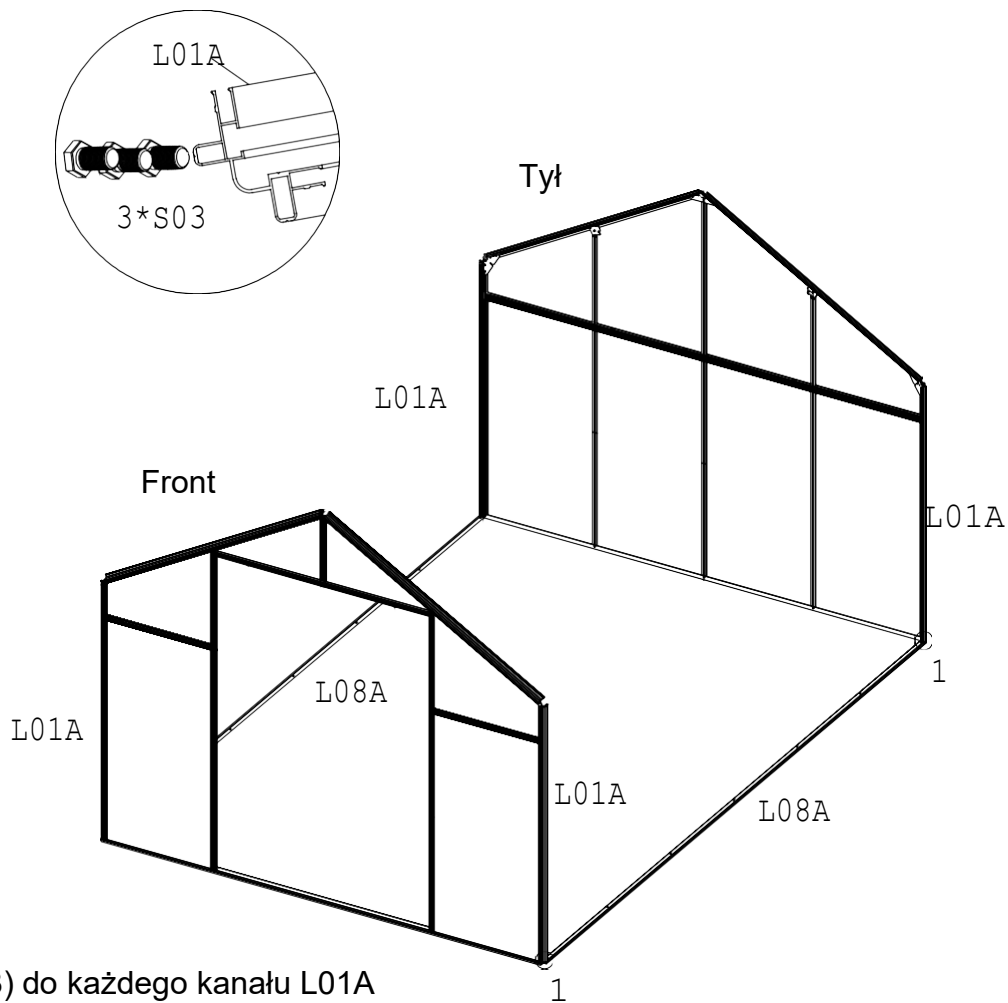





1. Wsuń 3 wkręty (S03) do każdego kanału L01A (2 do wykorzystania później).
2. Przykręć 2 x L08A próg do L01A, używając wkrętów S03.

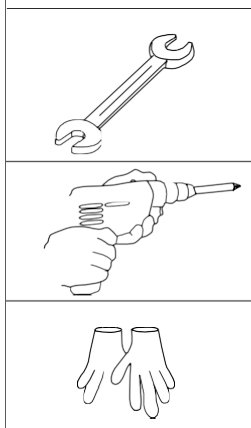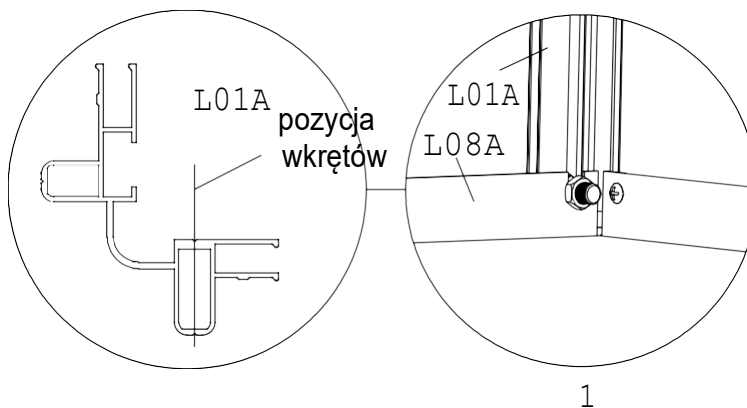


część	nr	szt.
	L07	2
	S03 M6X10	12
	M01 M6	8

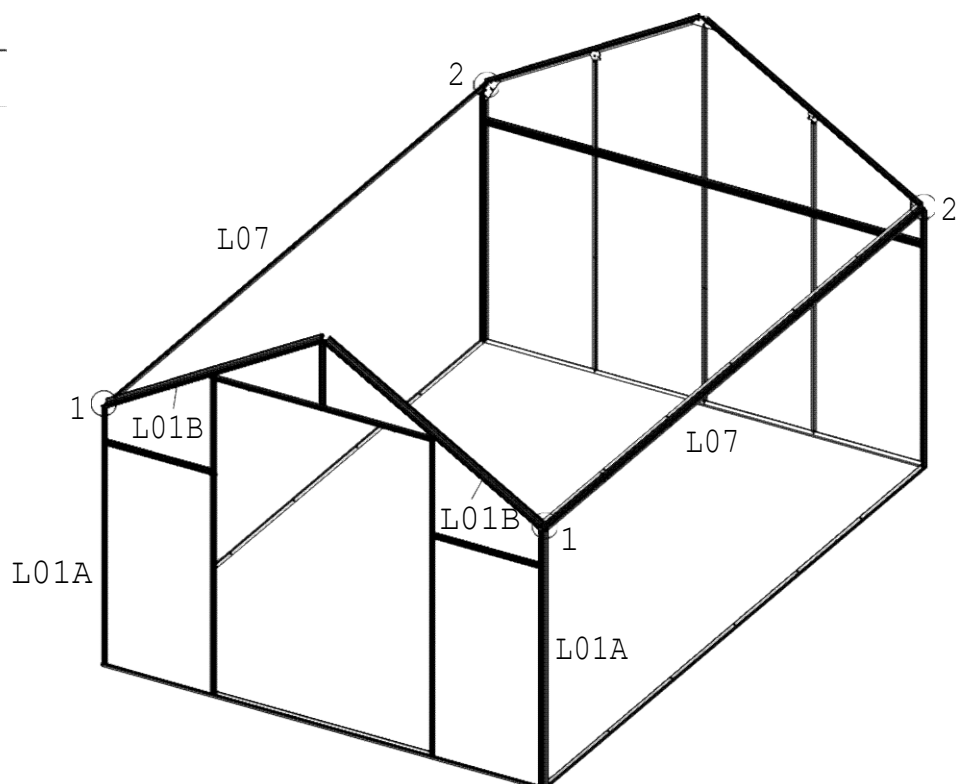

Wsuń 3 wkręty (S03) do każdego kanału L01B (2 do wykorzystania później). Przykręć okap 2 x L07 do L01A i L01B, wkrętami S03

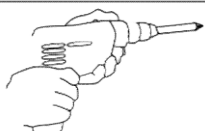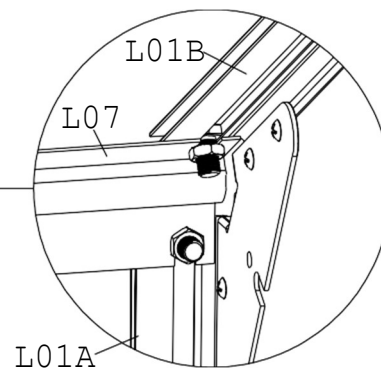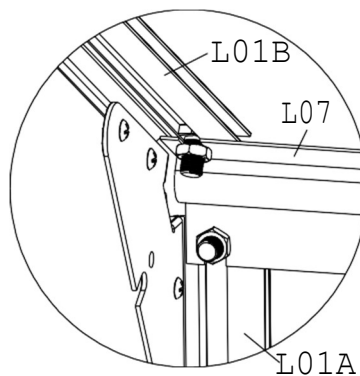
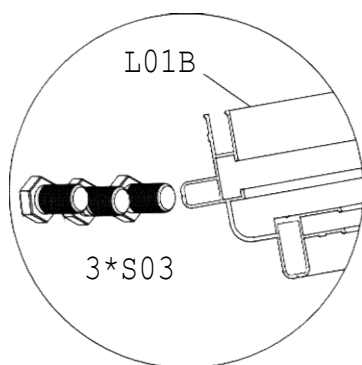


część	nr	szt
	L02A	10
	Z27 M4.2X13	20

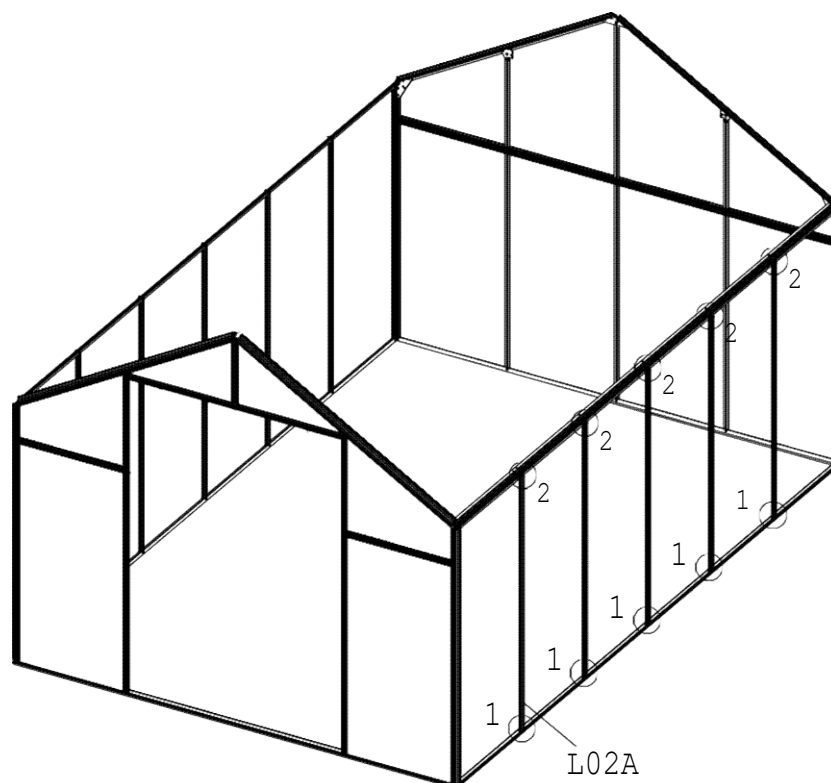

Przymocuj listwy przyszybowe (L02A) do progów (L08A) i okapu (L07) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Wewnątrz listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje śrub (patrz rysunki szczegółowe poniżej).


Należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej).

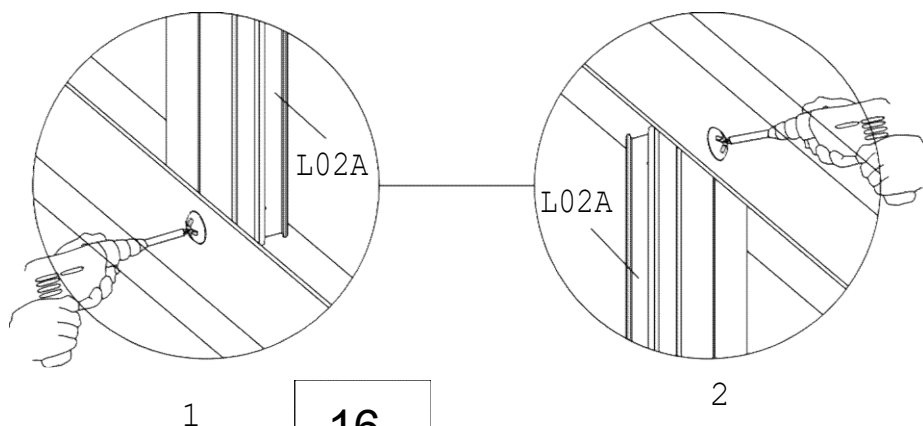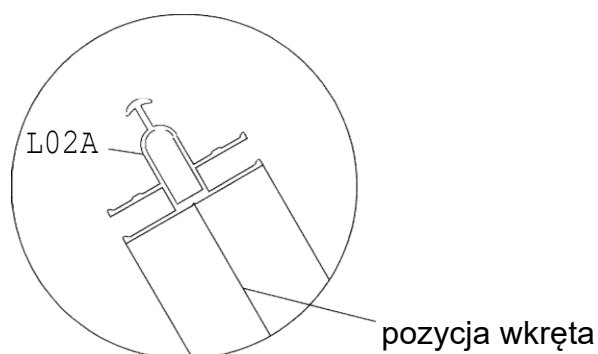


1

16


2

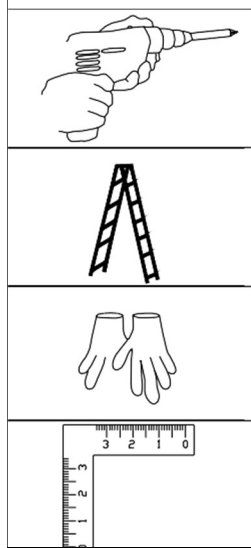


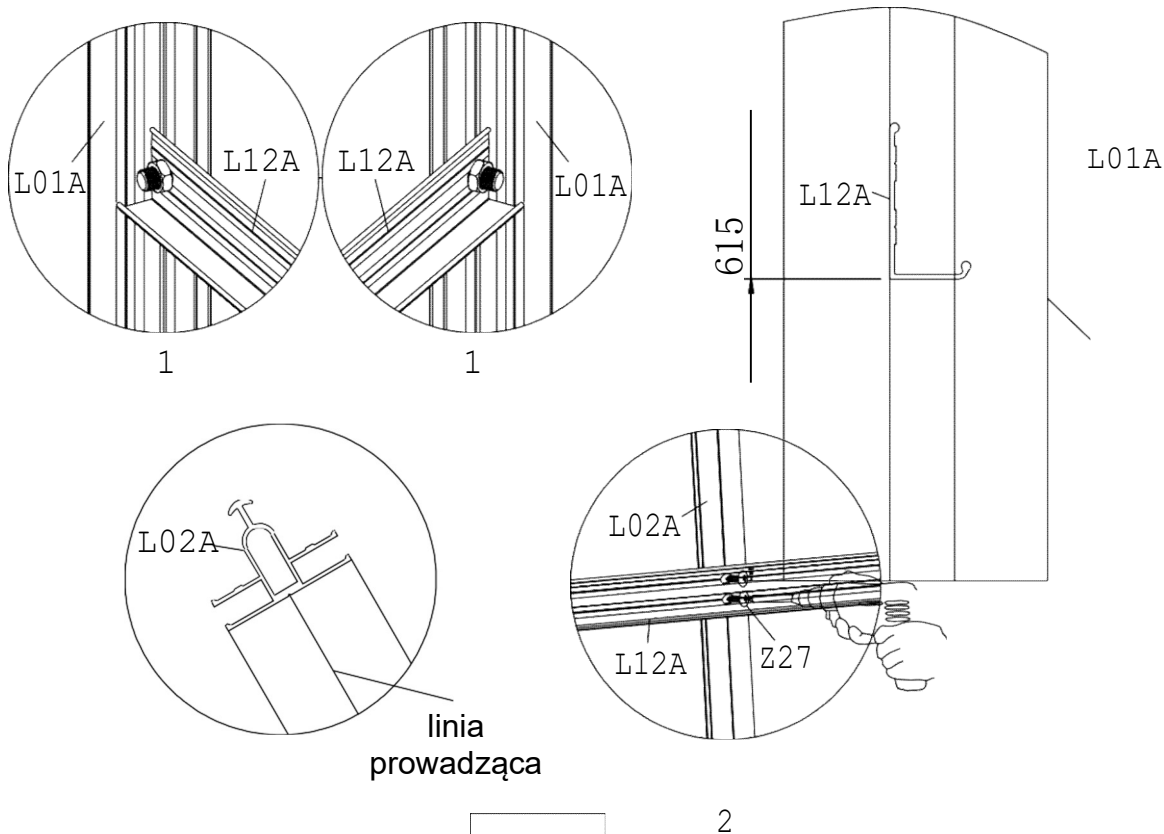
A vertical sequence of five line drawings. From top to bottom: a wrench, a hand holding a pencil, a pair of gloves, a pencil, and a ruler.

Przymocuj 2 x L12A do listew przyszybowych na wysokości 615 mm. Przykręć L12A do L01A za pomocą dodatkowego wkrętu S03 umieszczony wcześniej w kanale. Przymocuj L12A do L02A za pomocą wkrętów (Z27). Upewnij się, że L12A jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listew przyszybowych. Należy pamiętać, że jeśli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone w kanale wcześniej, należy odkręcić L01A jeden koniec i przesunąć się na tyle, aby wcisnąć wkręty


PART	NO	QTY
	L06	1
	M01 M6	4

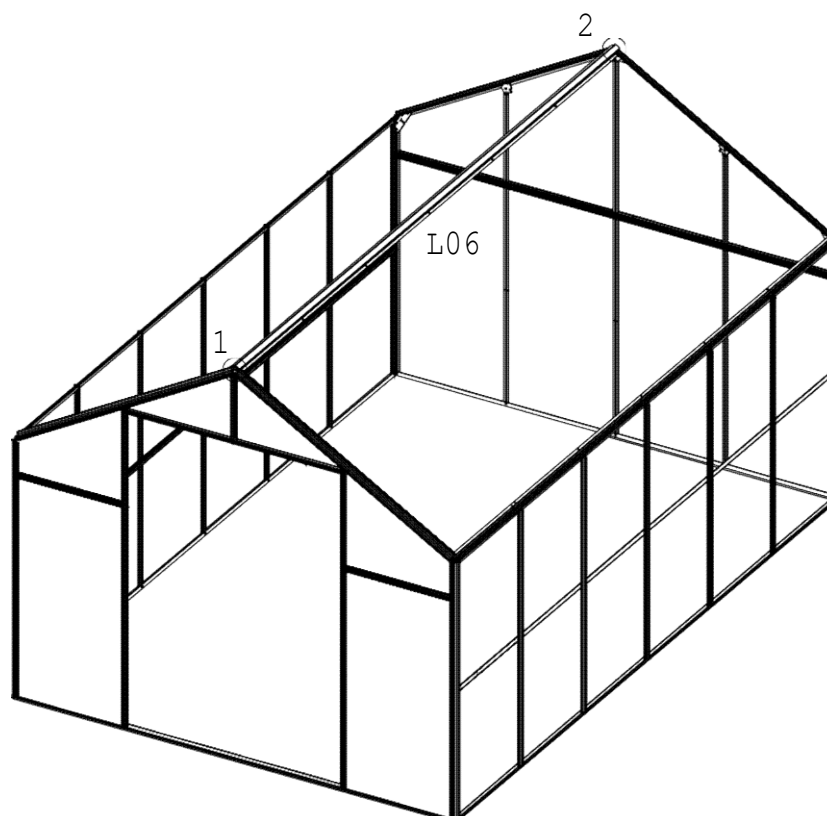


Przykręć kalenicę (L06) do 4 x L01B, używając dodatkowych wkrętów S03 umieszczonych wcześniej w kanałach. Uwaga, jeżeli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone w kanałach wcześniej, L01B musi być odkręcony na jednym końcu i przesunięty na tyle, aby wcisnąć wkręty

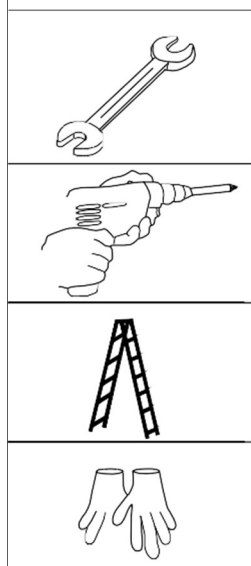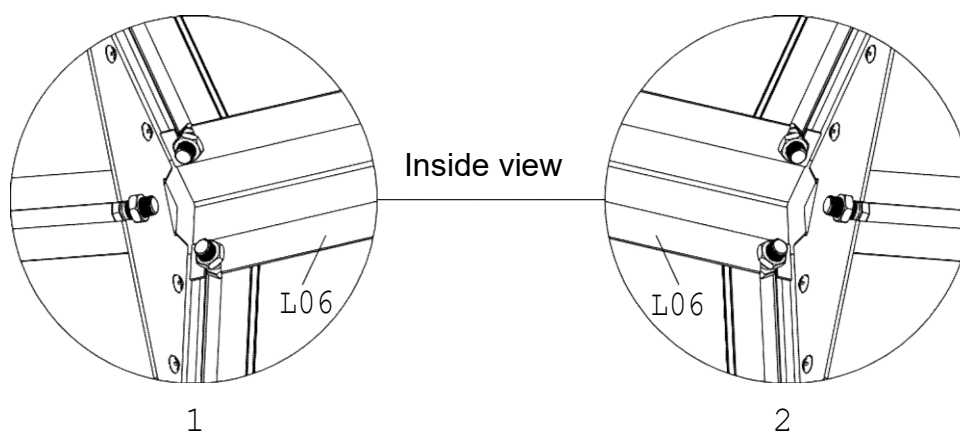


część	nr	szt.
	L02D	1
	L02B	8
	Z27 M4.2X13	16

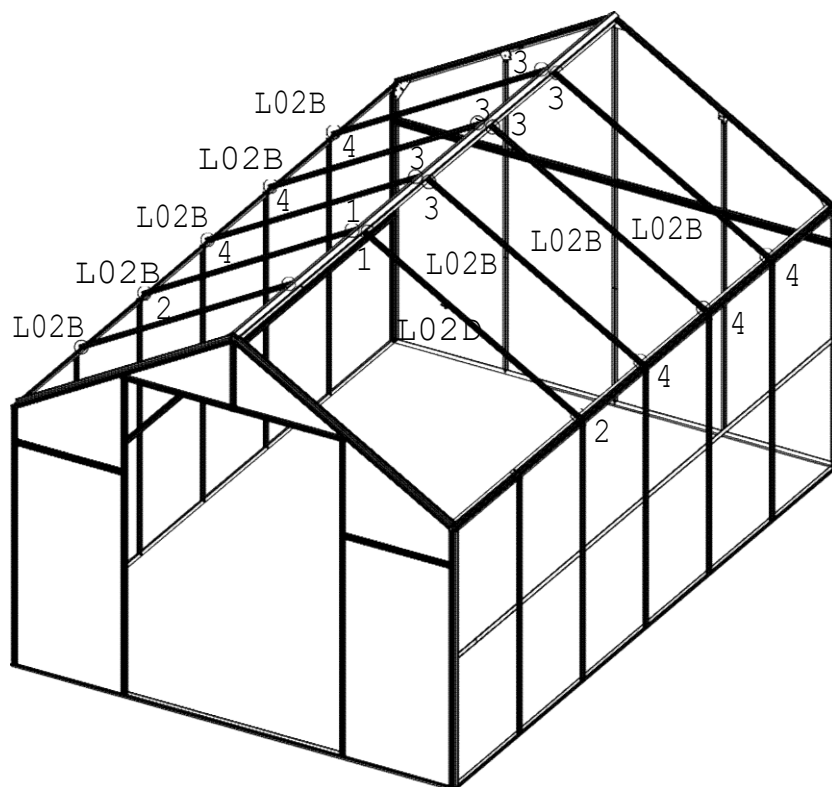


Zamocuj listwy przyszybowe (L02B i L02D) do okapu (L07) i kalenicy (L06) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej).

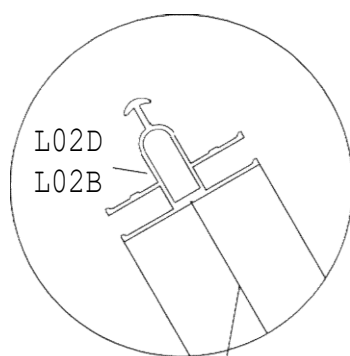


pozycja
wkręta

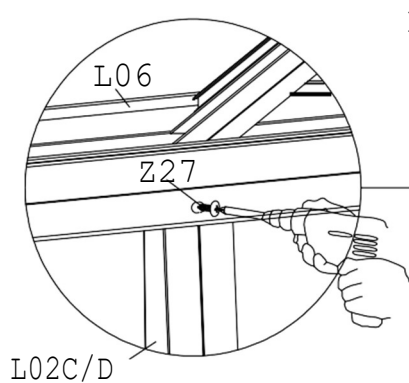


1

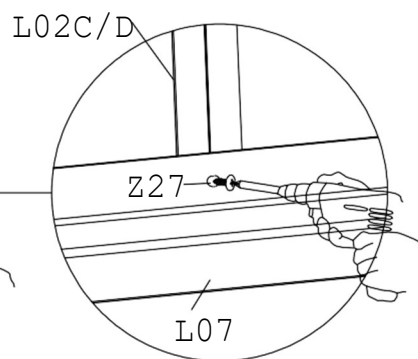


2

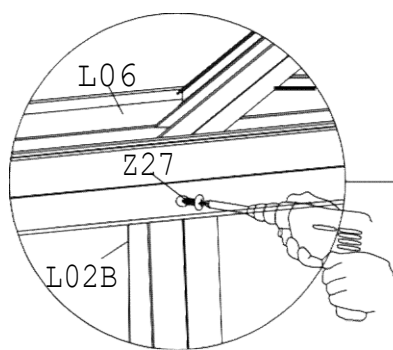


3


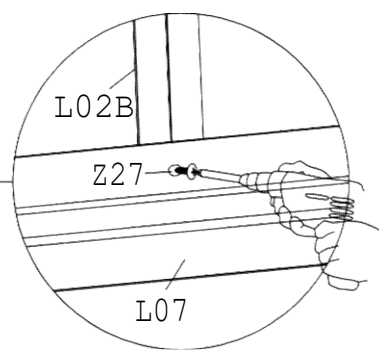


4

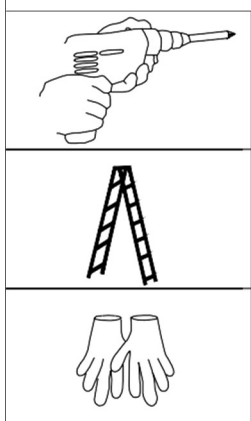


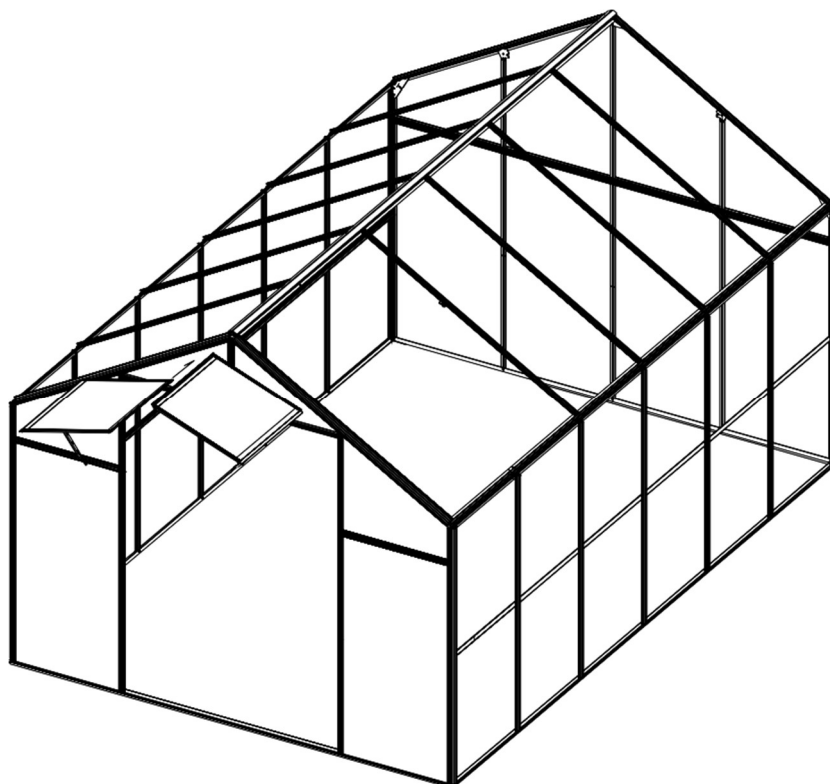


Wsuń okna dachowe w kalenicę (L06).
 Zwróć uwagę, że listwy przyszybowe przeszkadzają
 w przejściu okien dachowych, które muszą być
 zamontowane przed ostatnimi listwami przyszybowymi).

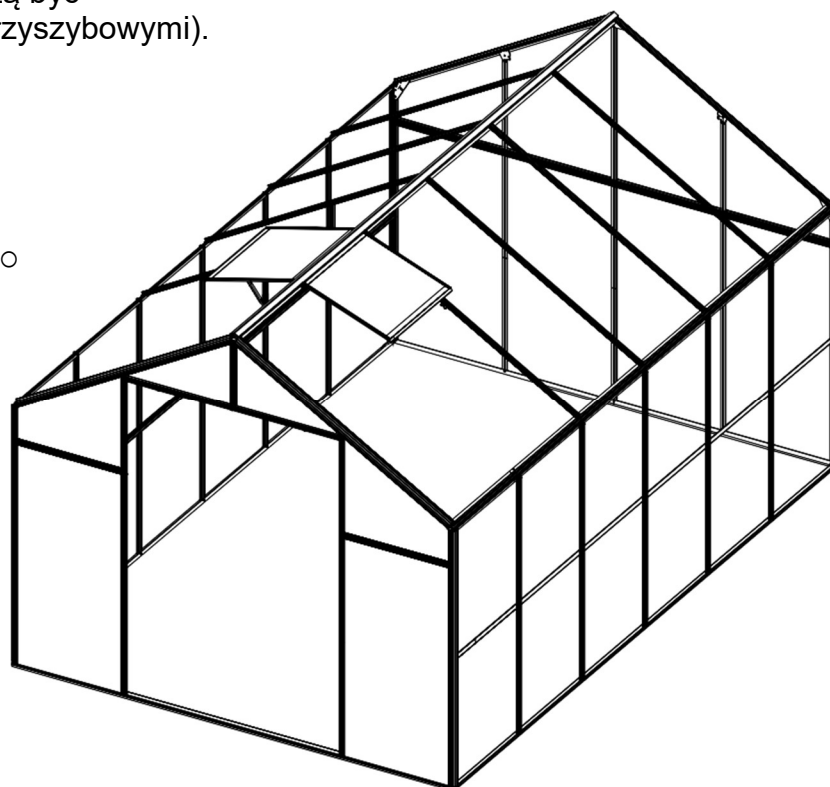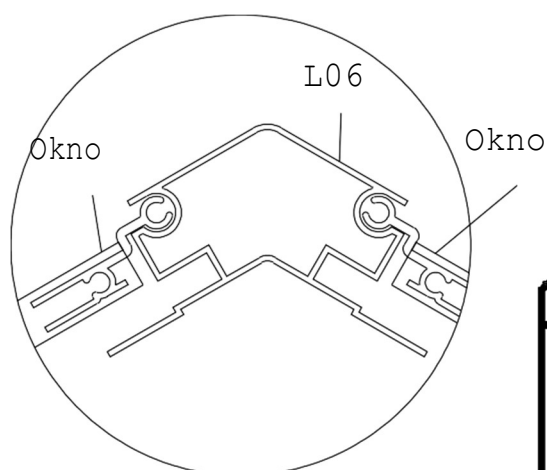


część	nr	szt.
	L02C	1
	Z27 M4.2X13	2

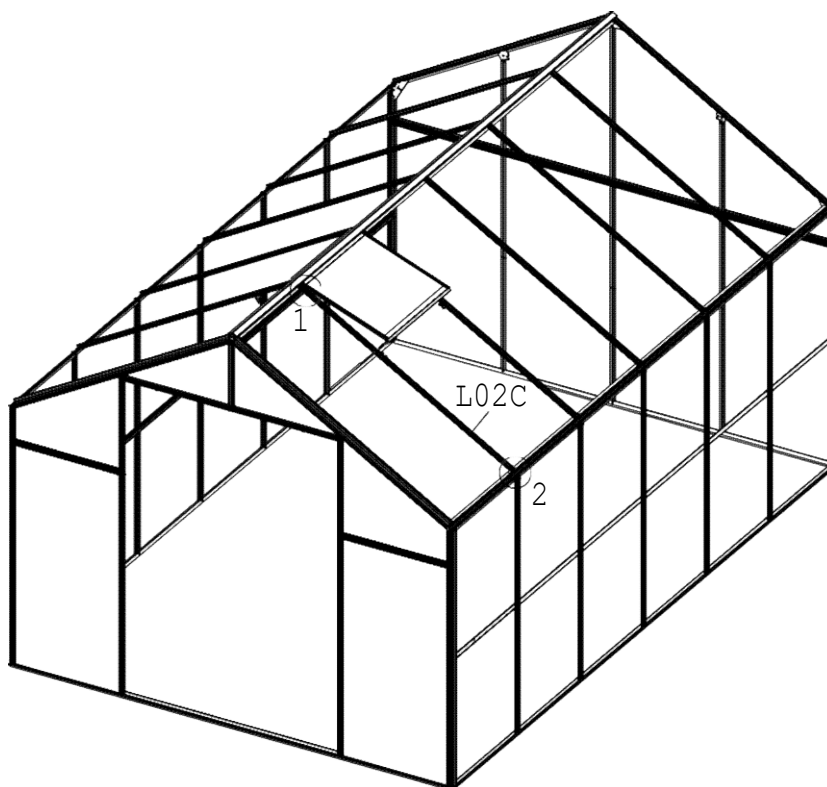


Po wstawieniu okien przymocuj ostatnie listwy przyszybowe (L02C i L02D) do okapu (L07) i kalenicy (L06) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki). Upewnij się, że wkręty są w odpowiednich pozycjach (patrz rysunki).

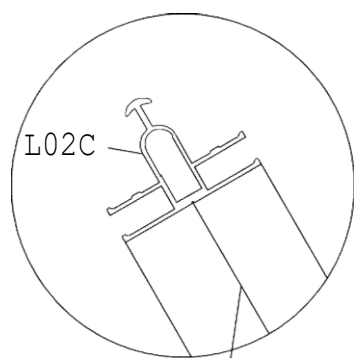


pozycja wkręta

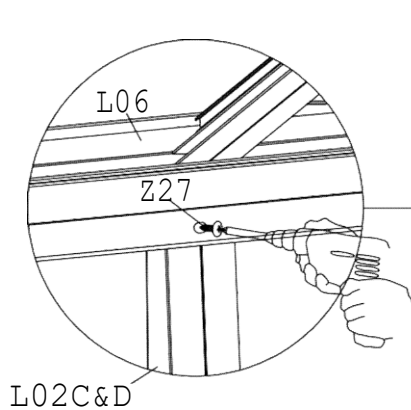


1

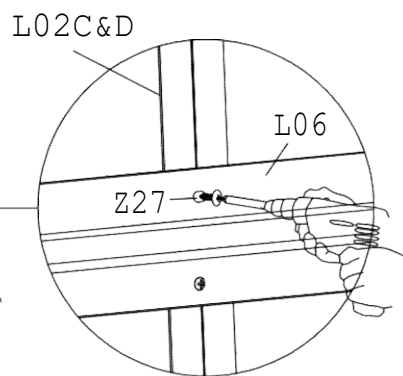



2

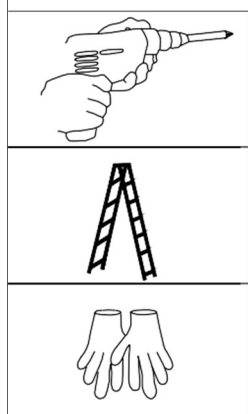

część	nr	szt.
	L03B	1
	S03 M6X10	4
	M01 M6	4
	A03	1

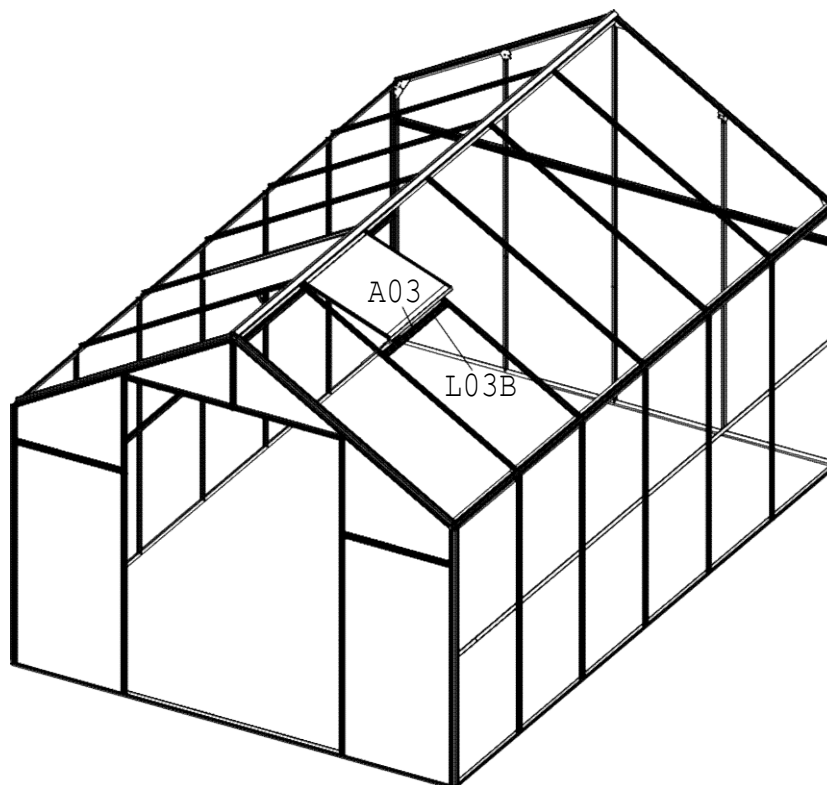


1. Wsuń 4 wkręty (S03) do kanału po wewnętrznej stronie ramy poziomej L03B.
2. Użyj 2 wkrętów (S03) do przykręcenia ramy poziomej L03B do listew przyszybowych.
3. Użyj pozostałych 2 wkrętów (S03) do przykręcenia sworzni okna (A03) do L03B.

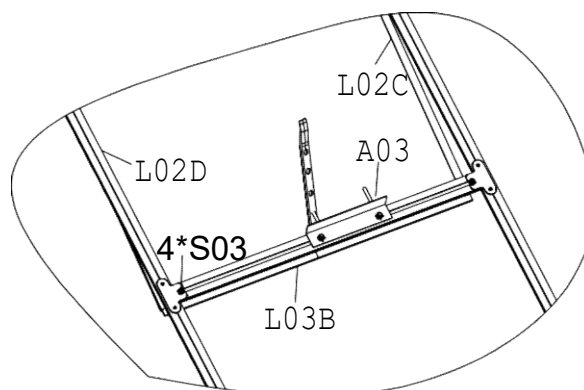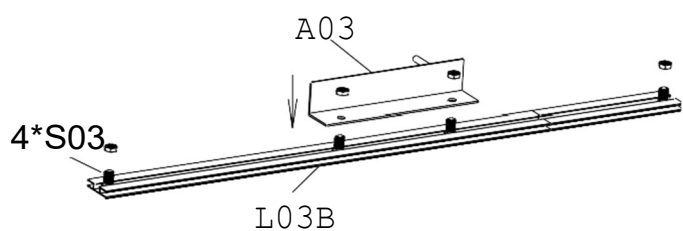







1



PART	NO	QTY
	L12A	2
	Z27 M4.2X13	20
	M01 M6	4


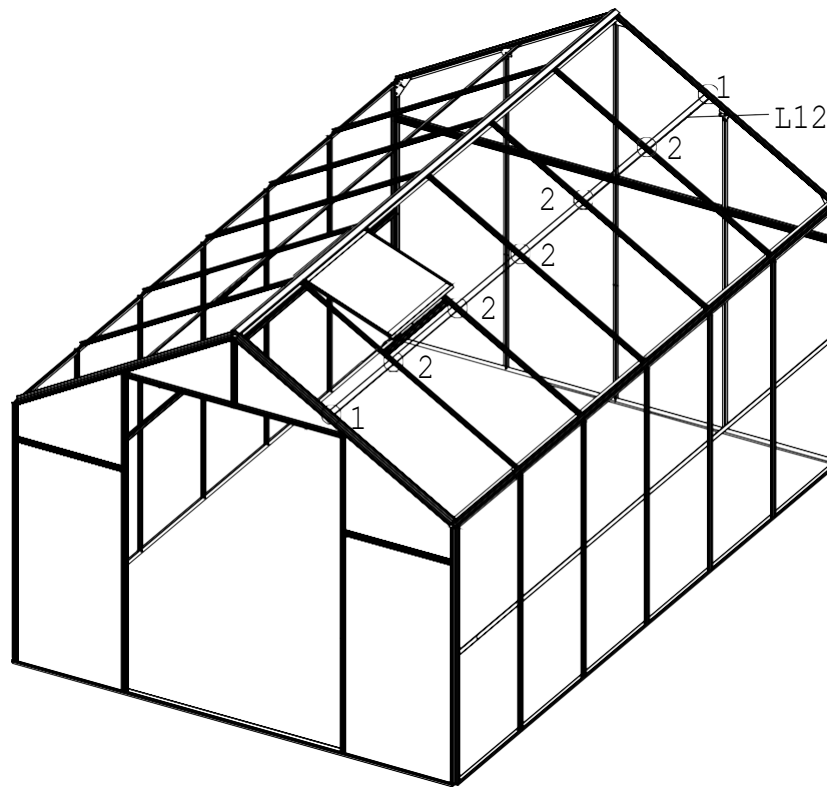


1. Wykonaj znak ołówkiem na końcowych listwach przeszklenia dachu (L01B) na wysokości 766mm od dołu.
2. Przykręć 2 x L12A na każdym końcu do 4 x L01B, używając dodatkowych wkrętów S03 umieszczonych wcześniej w kanale. Uwaga, jeżeli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone tam wcześniej, L01B musi być odkręcona na jednym końcu i przesunięta na tyle, aby wcisnąć wkręty.
3. Zamocuj L12A do dachowych listew przyszybowych (L02B, L02C i L02D) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, wskazujące prawidłowe pozycje wkrętów (patrz rysunki poniżej). Upewnij się, że wkręty znajdują się we właściwym położeniu (patrz rysunki poniżej).
4. Zwróć uwagę, czy L12A jest przymocowany pod kątem prostym (90 stopni) do listew przyszybowych..

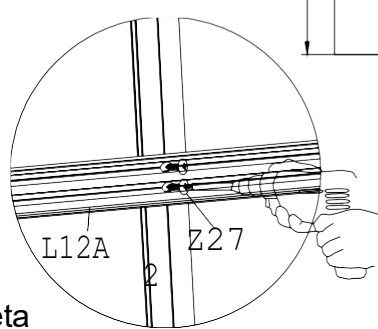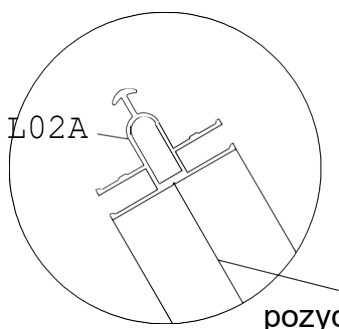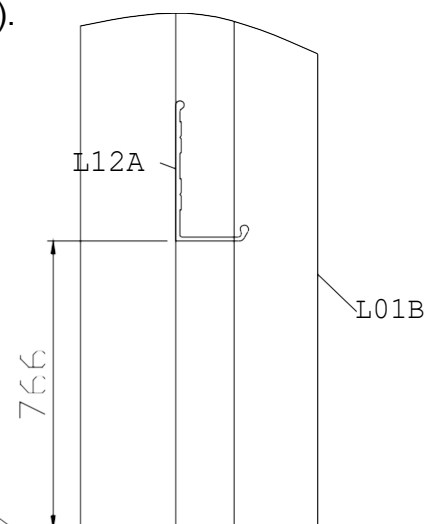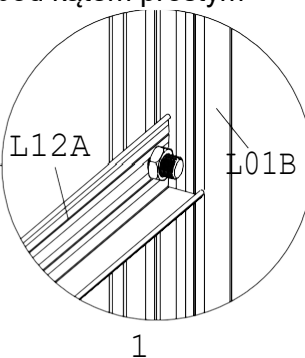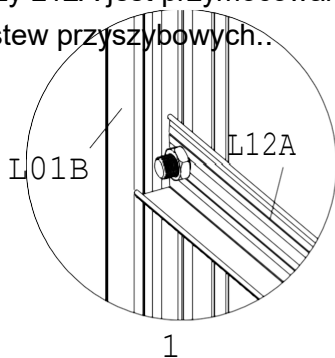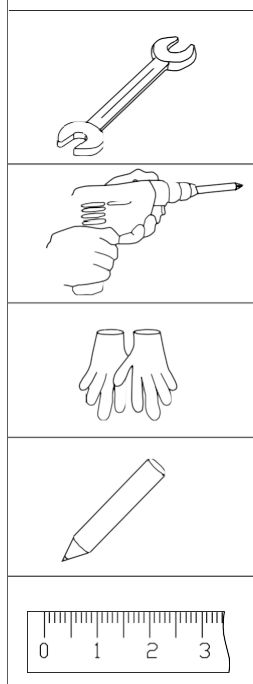


część	nr	szt.
	Y6	12
	Y7	11
	Y9	1

Montaż paneli


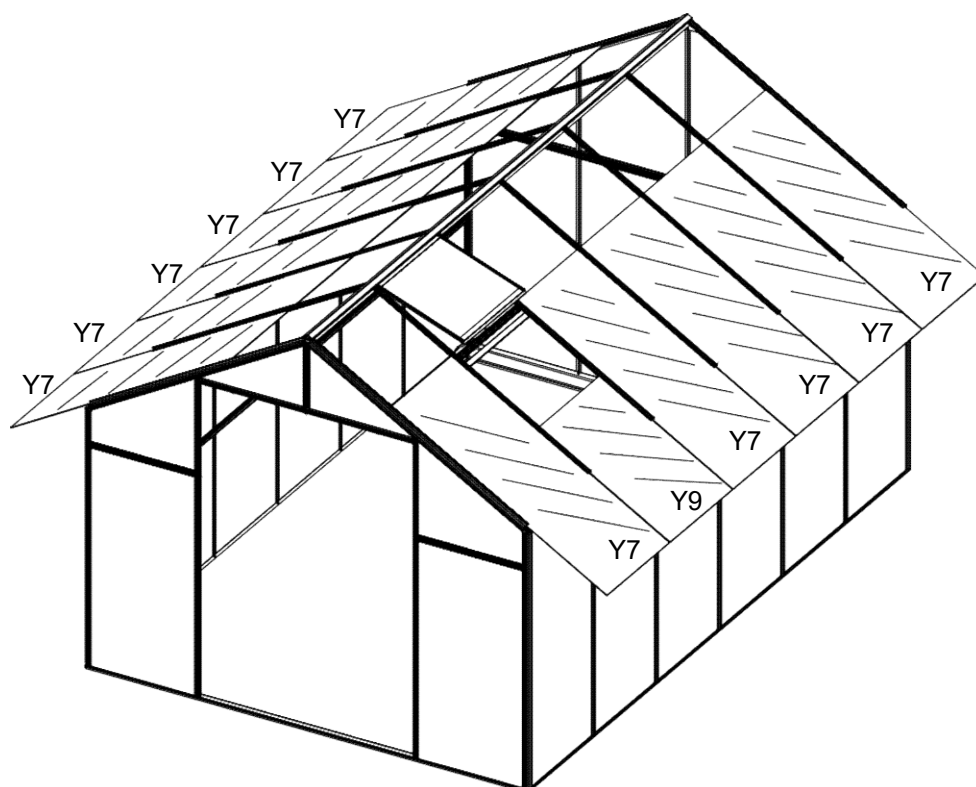
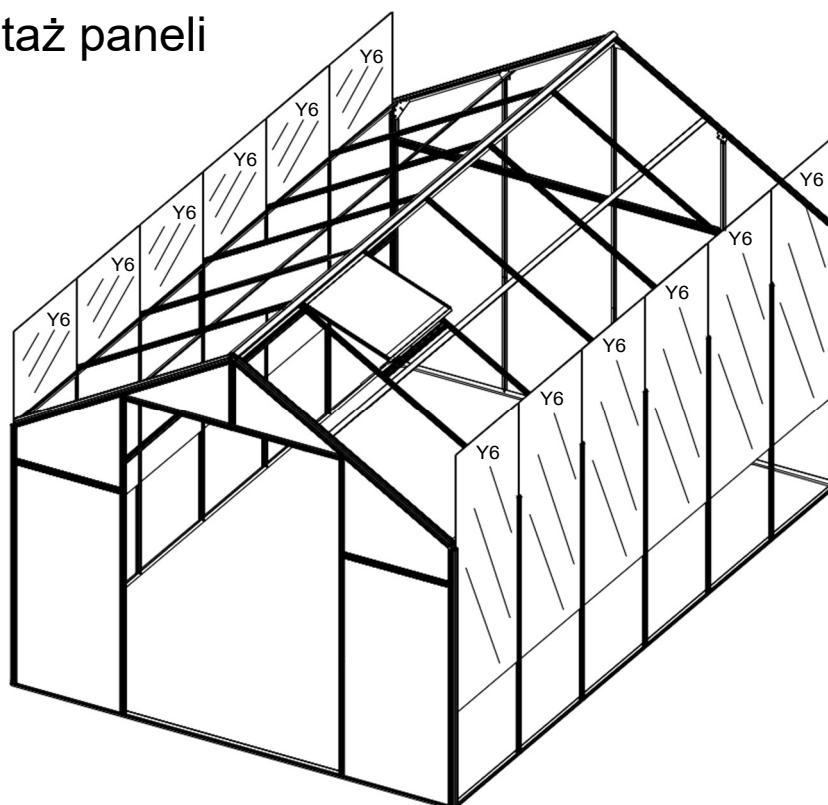


PART	NO	QTY
	L09	2

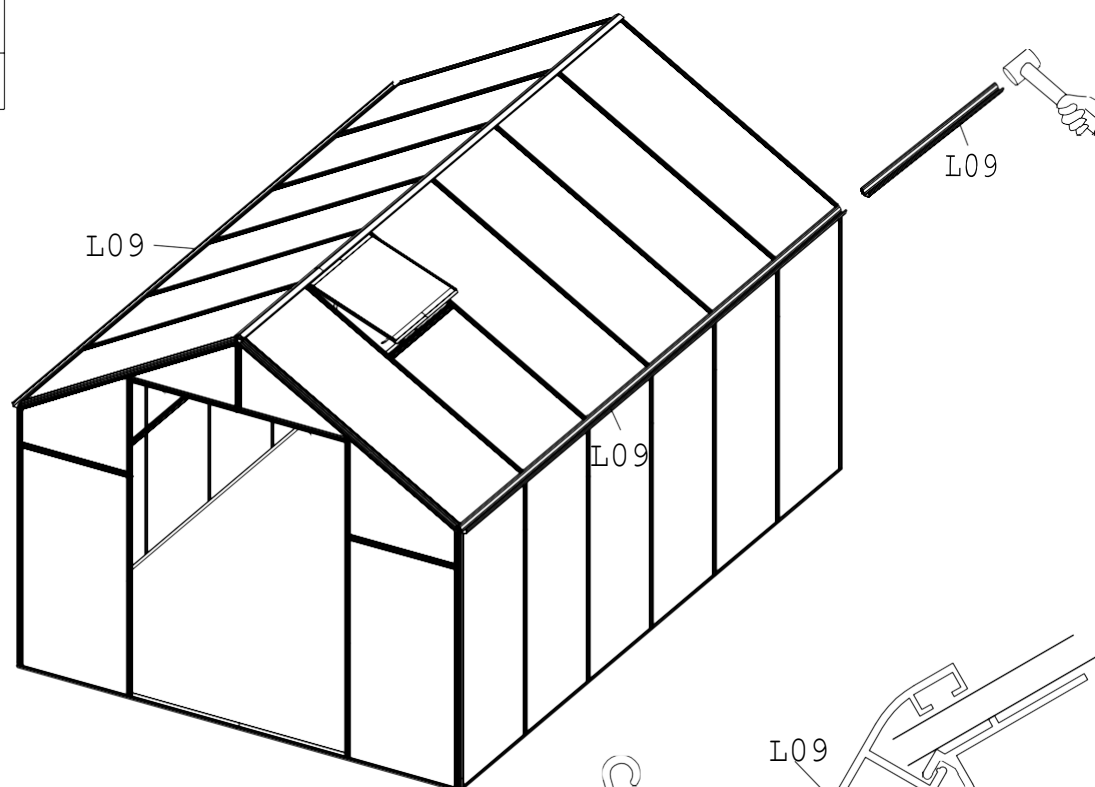


Po ustawieniu paneli szybowych wsuń rynnę (L09) na miejsce wzdłuż okapu (L07). Rynna (L09) znajduje się w rowku w okapie (L07).


W razie potrzeby użyj młotka.

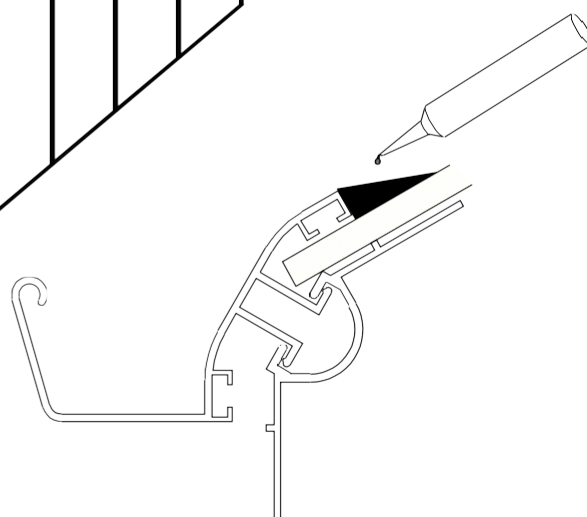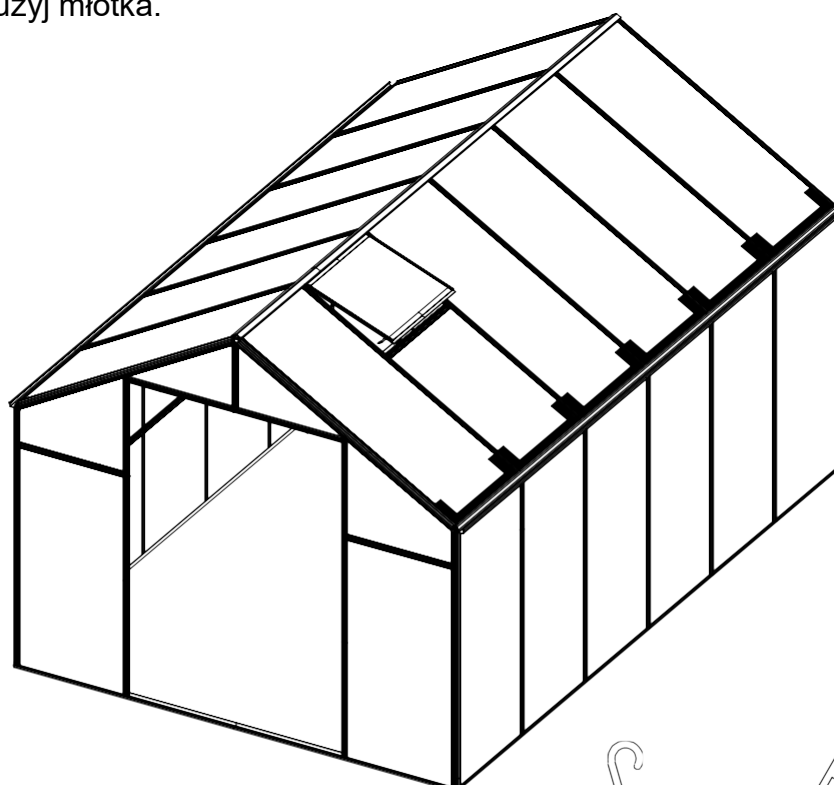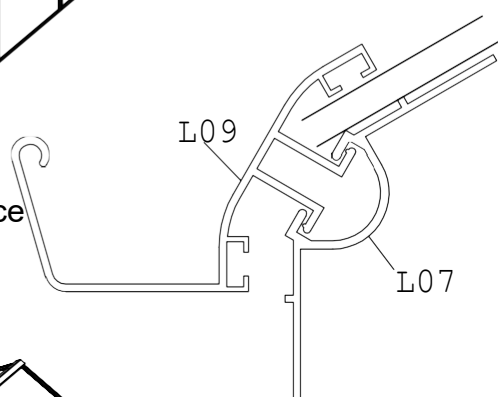


Nałóż trochę uszczelnacza silikonowego w miejscu pokazanym powyżej, aby uniknąć wycieku wody.

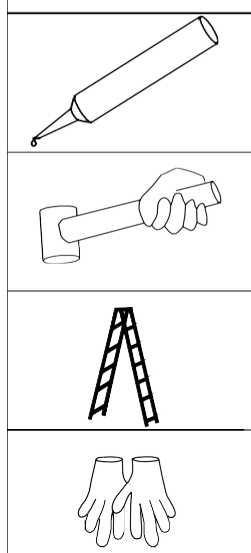


część	nr	szt.
	L14	1
	M01 M6	3

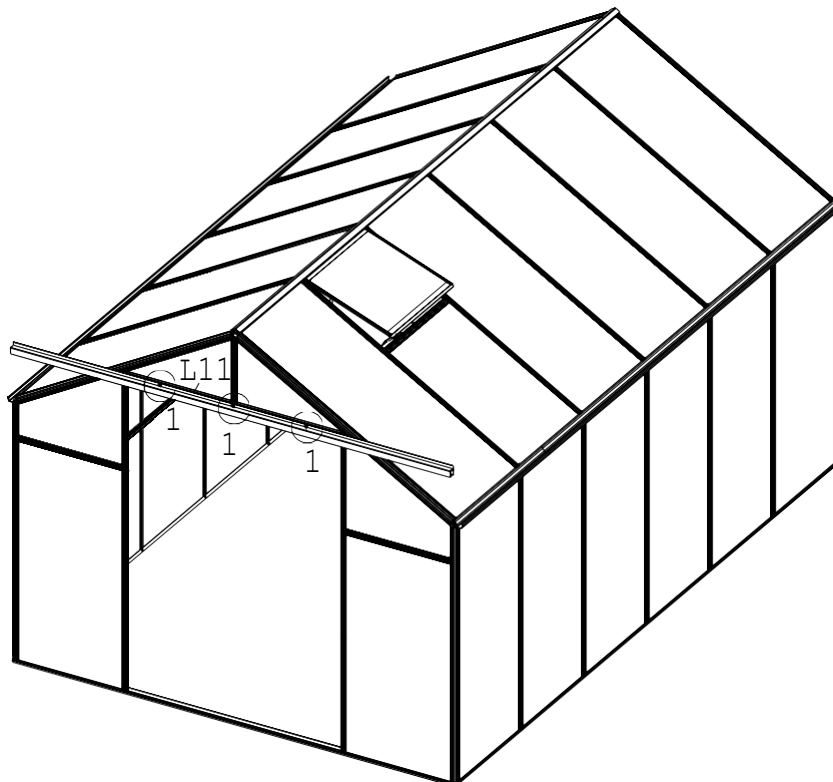


1. Przykręć szynę nośną drzwi (L14) do ramy poziomej (L11), używając 3 dodatkowych wkrętów S03 umieszczonych wcześniej w kanałach. Uwaga, jeśli dodatkowe wkręty nie zostały umieszczone w kanałach wcześniej, L01A musi być odkręcona na jednym końcu i przesunięta na tyle, aby wcisnąć wkręty.
2. Wsuń bramę na miejsce wzdłuż szyny nośnej bramy (L14). Koła bramy znajdują się na krawędzi u dołu L14.

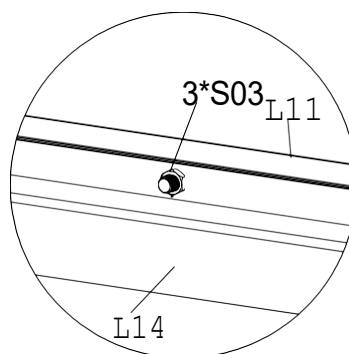


1

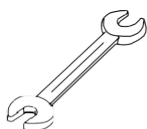

lewe drzwi

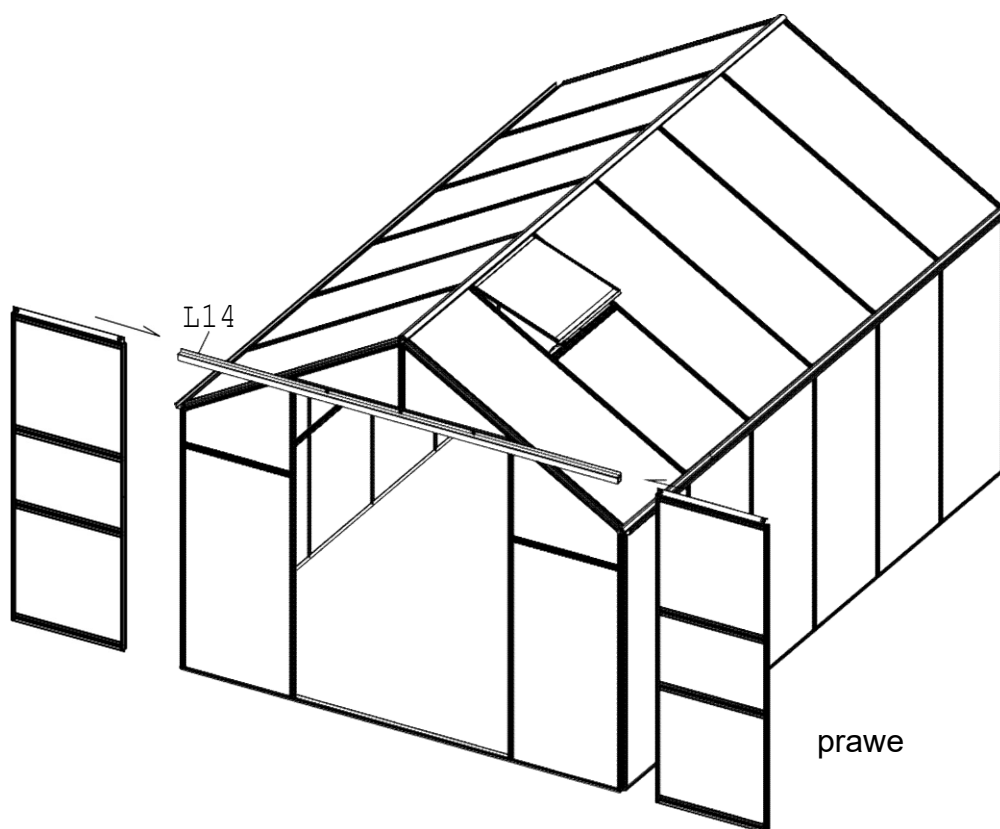

prawe

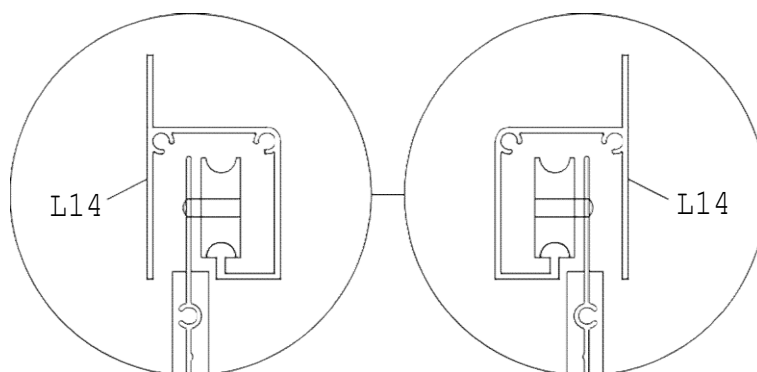


lewe drzwi



prawe drzwi




część	nr	szt.
	Z27	2
	M4.2X13	

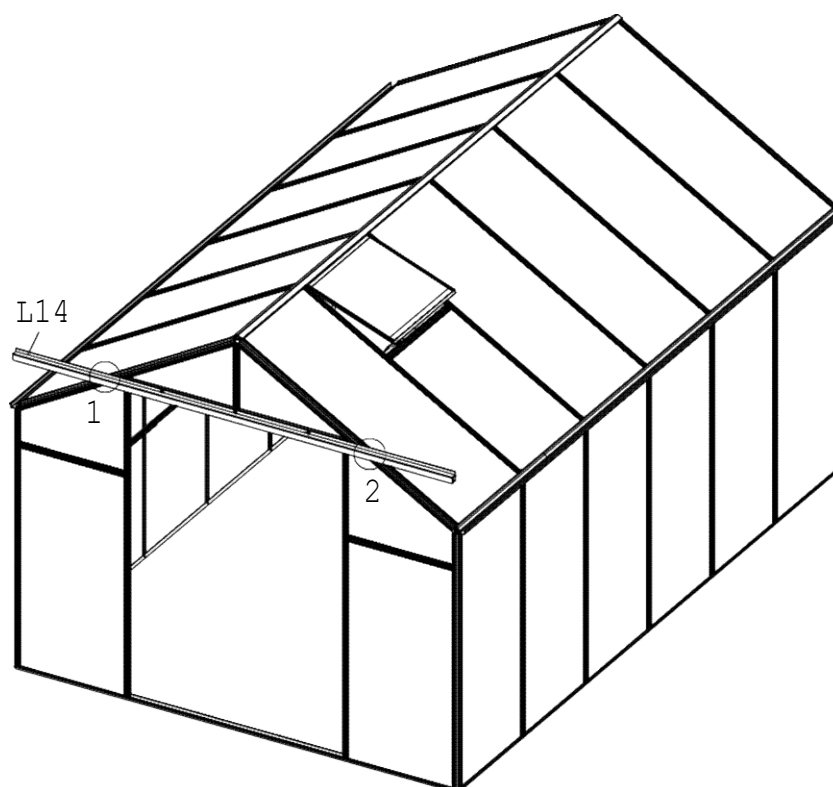

1. Reguluj drzwi, aż będą się płynnie poruszać.
2. Przymocuj L14 do końcowej listwy przyszybowej dachu (L01B) za pomocą wkrętów (Z27) przy użyciu wkrętarki. Na wewnętrznej stronie listew przyszybowych znajdują się linie prowadzące, które wskazują prawidłową pozycję wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej). Zwróć uwagę na prawidłowe położenie wkrętów (patrz rysunki szczegółowe poniżej).

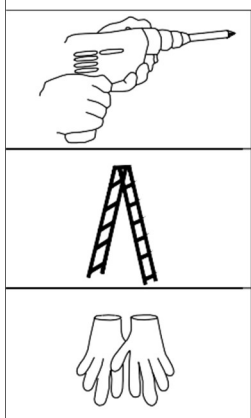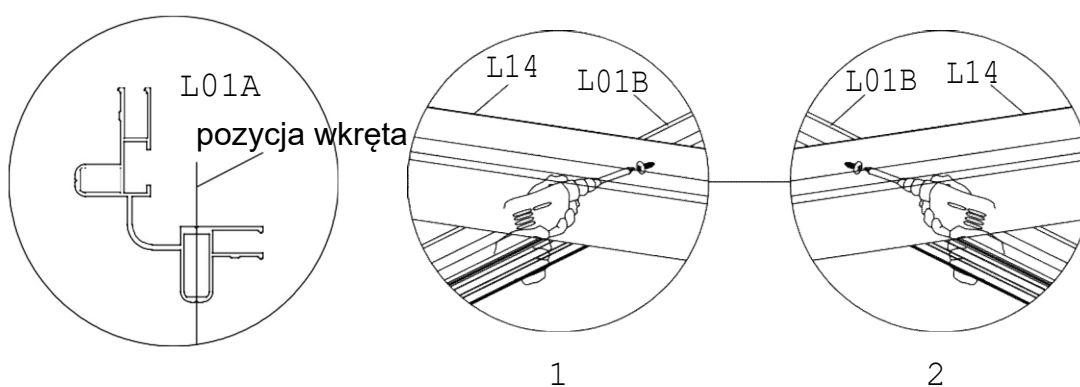

część	nr	szt.
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	Z27 M4.2X13	20

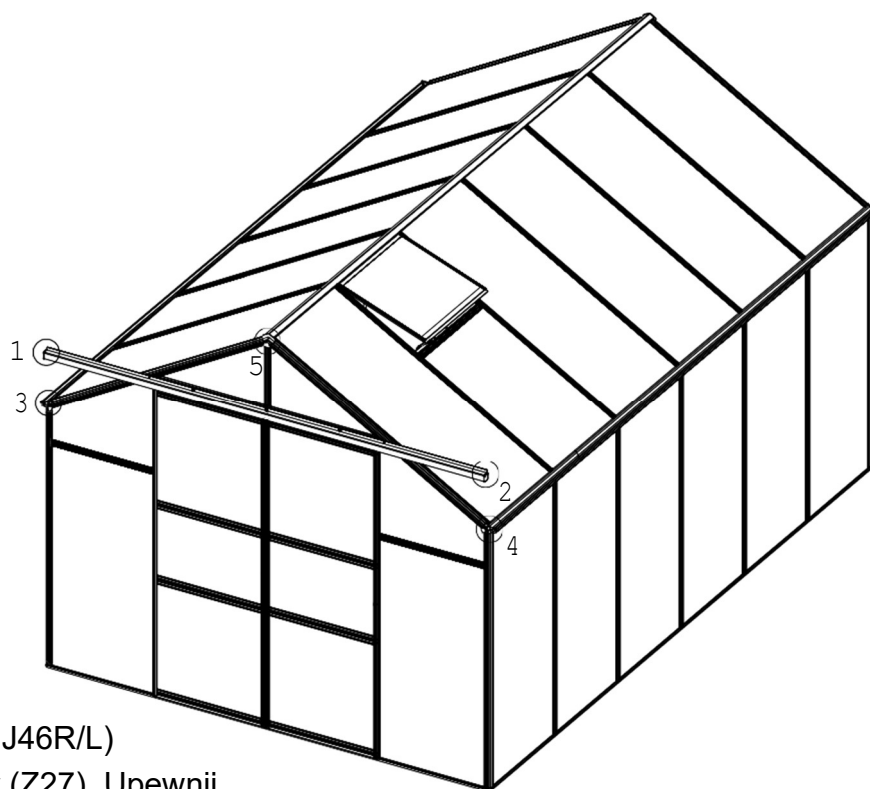

Zamocuj pokrywy (J45, J47 i J46R/L)
ostrożnie za pomocą wkrętów (Z27). Upewnij
się, że wkręty są wbite prosto
i w poprawnej pozycji
(patrz rysunki poniżej).

