

Polykrił EXTREME

PŁYTA PROFILOWANA Z POLIWĘGLANU

TRWAŁOŚĆ i WSZECHSTRONNOŚĆ w ZASTOSOWANIU



DYSTRYBUCJA ECOPLAST:



← →
ZESKANUJ KOD
POZNAJ CAŁĄ NASZĄ
OFERTĘ

PRODUCENT POLYXO:



DYSTRYBUCJA:



PRODUCENT:



Płyty profilowane z poliwęglanu litego to nowoczesne, lekkie materiały budowlane o wysokiej wytrzymałości. Ich unikalne właściwości i szerokie możliwości zastosowania sprawiają, że doskonale sprawdzają się jako elementy dachów, ścian, osłon oraz innych konstrukcji. Produkowane metodą ekstruzji, płyty te mogą przybierać różne kształty i profile, co czyni je niezwykle elastycznym rozwiązaniem dla wielu projektów.

- Więcej światła, mniej kosztów
- Bezpieczne, trwałe i efektowne fasady
- Nowoczesne hale, idealne świetliki, przegrody ochronne
- Estetyka, energooszczędność, wytrzymałość na lata
- Naturalne światło i nowoczesny design
- Łatwość montażu
- Odporność na gradobicie


**SPRAWDŹ
WYTRZYMAŁOŚĆ**



Wysoka przepuszczalność światła
89% (dla płyt bezbarwnych)



Łatwość / ekonomia instalacji



Gwarancja odporności na gradobicie



Ochrona przed promieniowaniem UV



Kompletny system akcesoriów

Dane techniczne płyt profilowanych:

Wysoka przepuszczalność światła: 89% (dla płyt bezbarwnych)

Zabezpieczenie filtrem UV

Odporność na czynniki atmosferyczne

Gwarancja: 10 lat – aby zachować gwarancję zapoznaj się z warunkami przechowywania oraz montażu, znajdziesz je na: www.polyxo.pl

- **Zakres temperatur użytkowania:** od -40°C do $+120^{\circ}\text{C}$
- **Reakcja na ogień:** klasa B-s1, d0
- **Grubość:** 0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm

Wymiary płyt profilowanych:

- **Fala 76/18**

Dostępne długości: 2000 mm i 2500 mm

Szerokość: 900 mm

- **Trapez 76/18**


Dostępne długości: 2000 mm, 2500 mm i 3000 mm

Szerokość: 900 mm




PŁYTY OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ NA GRADOBICIE.


UWAGI dot. UŻYTKOWANIA:

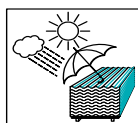


nie wystawiać na działanie promieni słonecznych, układać w pozycji pionowej; nie składować w stosie bez zabezpieczania/przykrycia

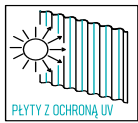


płyty z ochroną UV muszą być montowane stroną chronioną na zewnątrz w kierunku słońca

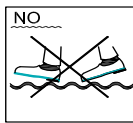


ze względów bezpieczeństwa nie wolno chodzić po płytach

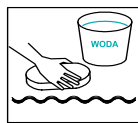

do czyszczenia płyt używaj wody i neutralnego mydła
NIE SZOROWAĆ

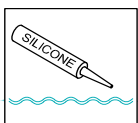


do uszczelnienia, stosować wyłącznie silikon neutralny

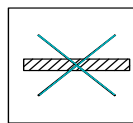

nie stosować uszczeliek smołowych lub bitumicznych w kontakcie z arkuszami

UWAGA!

Płyt z tworzyw sztucznych zabrania się składować w stosie na słońcu

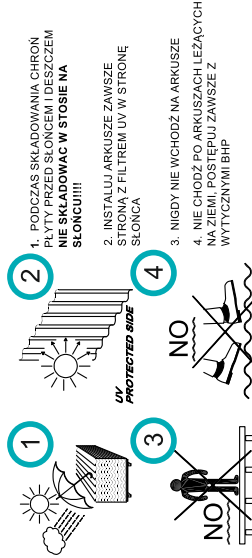


POWŁOKA MOŻE WCHODZIĆ W REAKCJE CHEMICZNE

1. PODCZAS SKŁADANIA CHROŃ PŁYTY PRZED SŁONECZNYM DZIAŁANIEM SŁOŃCA!!!
2. INSTALUJ ARKUSZE ZAWSZE STRONĄ Z FILTREM UV W STRONĘ SŁOŃCA
3. NIGDY NIE WCHODŹ NA ARKUSZE
4. NIE CHODŹ PO ARKUSZACH LEŻĄCYCH NA ZIEMI. POSTĘPUJ ZAWSZE Z WYTTCZYMI BHP
5. UŻYWAJ TYLKO TRANSPARENTNEGO BEZOCTOWEGO SILIKONU. NIE UŻYWAJ TAŚM BITUMICZNYCH
6. DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ WODY I MYDŁA. NIE SZORUJ!!!


WIERCENIE

Najpierw nawiercić otwór wiertłem 9.a. Nie wiercić pod kątem. Wiercić pod kątem 90 st.

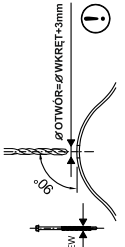


9 MOCOWANIE I KOTWIENIE

9. Mocowanie należy wykonywać prostopadłe do powierzchni płyty. 9.a. Nie wiercić pod kątem. Nie dokręcać nadmierne wkrętów, aby nie uszkodzić płyt w punktach mocowania.



10 OBCIĄŻENIA I ROZSTAWY:


Sprawdź dokumentację techniczną, aby dobrać odpowiednie obciążenia i rozstawy całego systemu

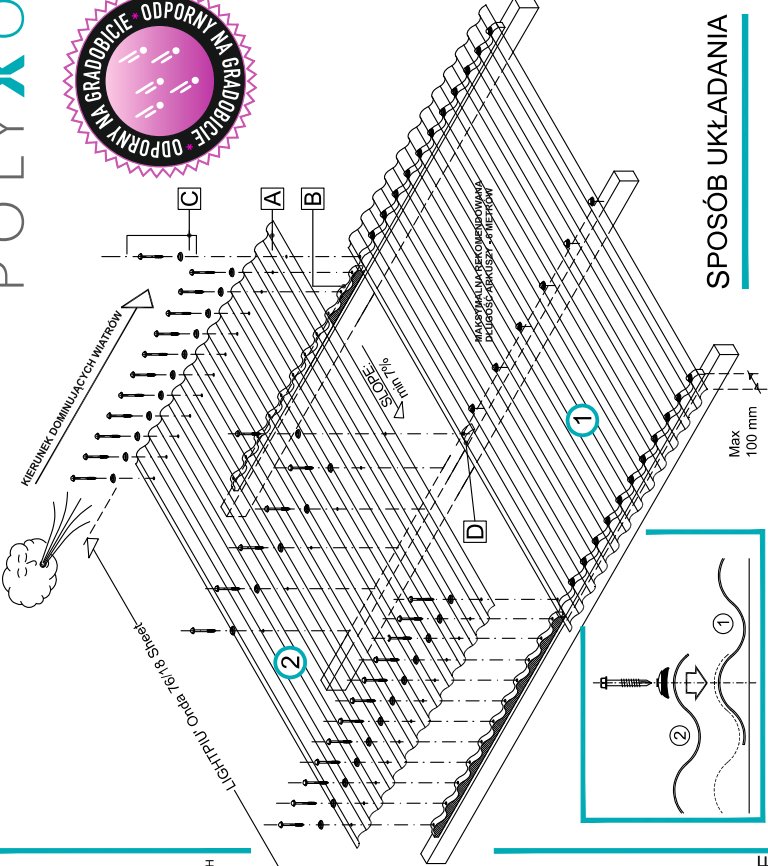

SPOSÓB UKŁADANIA

A ARKUSZ POLYKRIL EXTREME

C WKREŚT NIERDZEWNY Z PODKŁADKĄ EPDM



1. PODCZAS SKŁADANIA CHROŃ PŁYTY PRZESŁONCZĄCZĄCEM NIE SKŁADAWĆ W STOSIE NA SŁOŃCUIIIII
2. INSTALUJ ARKUSZE ZAWSZE STRONĄ Z FILTREM UV W STRONĘ SŁOŃCA
3. NIGDY NIE WCHODŹ NA ARKUSZE
4. NIE CHODŹ PO ARKUSZACH LEŻĄCYCH NA ZIEMI. POSTĘPUJ ZAWSZE Z WYTTCZYNIAMI BHP

POLIWĘGLAN MOŻE WCHODZIĆ W REAKCJE CHEMICZNE

5. UŻYWAJ TYLKO TRANSPARENTNEGO BEZCZYSTEGO SILIKONU. NIE UŻYWAJ TAŚM BITUMICZNYCH
6. DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ WODY I MYDŁA. NIE SZORUJ!!



WIERCENIE

Najpierw nawiercić otwór wiertłem wolnoobrotowym, a następnie gwintować. Wiercić pod kątem 90 st.

7. CIĘCIE
Cięcie wykonywać za pomocą wyrzynarki lub tarczarki z drobnym zębem
8. WIERCENIE
Najpierw nawiercić otwór wiertłem wolnoobrotowym, a następnie gwintować. Wiercić pod kątem 90 st.


9. MOCOWANIE I KOTWIENIE

9. Mocowanie należy wykonywać prostopadle do powierzchni płyty. 9.a. Nie wiercić pod kątem. Nie dokręcać nadmiernie wkrętów, aby nie uszkodzić płyt w punktach mocowania.




10. OBCIĄŻENIA I ROZSTAWY:

Sprawdź dokumentację techniczną, aby dobrać odpowiednie obciążenia i rozstawy całego systemu

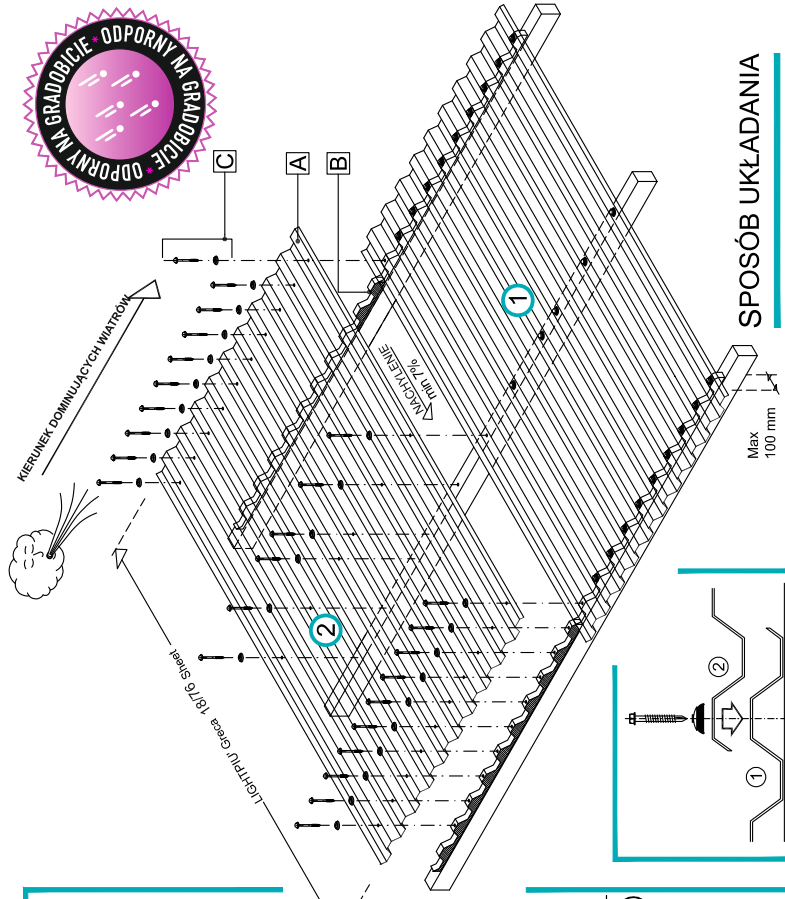

SPOSÓB UKŁADANIA

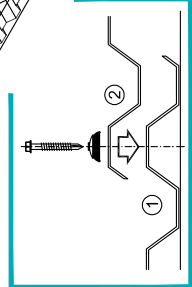

- [A] ARKUSZ POLYKRIL EXTREME
- [B] PODKŁADKA PC TRAPEZ
- [C] WKRET NIERDZEWNY Z PODKŁADKĄ EPDM

