



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRZWICZKI REWIZYJNE METALOWE STRONG

Specyfikacja techniczna:

Materiał: blacha ocynkowana, malowana proszkowo, pokryta lakierem mrozoodpornym.

Mocowanie: skrzydło otwiera się na bok za pomocą zawiasów.

Zastosowanie: do suchej zabudowy, ścian murowanych, elewacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:


- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

Przeznaczenie produktu

Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych : do montażu w ścianach i sufitach wykonanych w systemie suchej zabudowy lub ścianach murowanych, może być także stosowany na zewnątrz budynku - do montażu w elewacji . Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pod płytki ani do innych zastosowań wymagających obciążenia konstrukcji.

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA RAMKI

Przed przystąpieniem do montażu drzwiczek rewizyjnych konieczne jest odpowiednie złożenie ramki. Poniżej przedstawione są kroki, które należy wykonać, aby prawidłowo połączyć elementy konstrukcyjne zestawu.

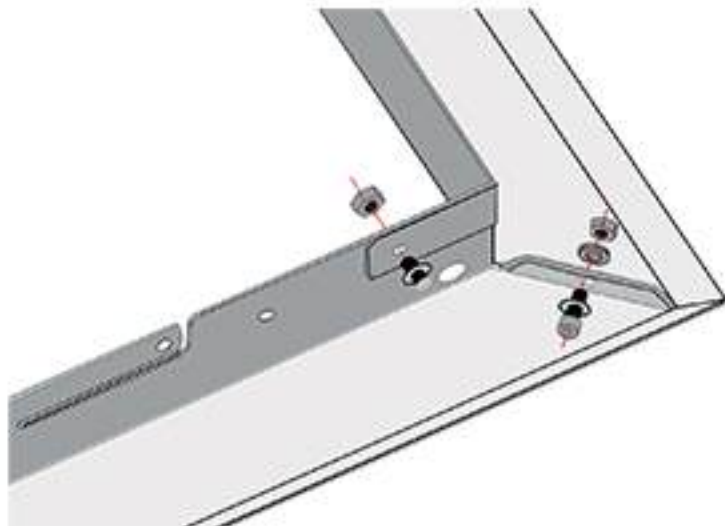

1. Elementy ramy należy połączyć ze sobą zgodnie z ilustracją, używając elementów montażowych dołączonych do zestawu. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe dopasowanie narożników oraz prawidłowe osadzenie śrub mocujących.


2. Po połączeniu elementów konstrukcyjnych należy dokręcić śruby montażowe za pomocą klucza imbusowego.

3. Po prawidłowym skręceniu konstrukcji rama jest gotowa do dalszego montażu zgodnie z poniższymi wytycznymi.

INSTRUKCJA ZAKOTWICZENIA RAMKI W OTWORZE


Aby stabilnie i trwale zamocować ramkę w otworze rewizyjnym, należy wybrać odpowiednią metodę montażu, dostosowaną do rodzaju podłoża oraz konstrukcji zabudowy. Możliwe są dwa sposoby zakotwiczenia:

- 1. Montaż za pomocą wąsów montażowych** (do sztywnych powierzchni, np. ścian z płyt g-k, cegły, betonu):
 - W tylnej części ramy znajdują się specjalnie wyprofilowane wąsy montażowe.
 - Należy delikatnie odgiąć je w stronę podłoża.Ramkę osadza się w otworze, a następnie przykręca do podłoża za pomocą śrub montażowych.

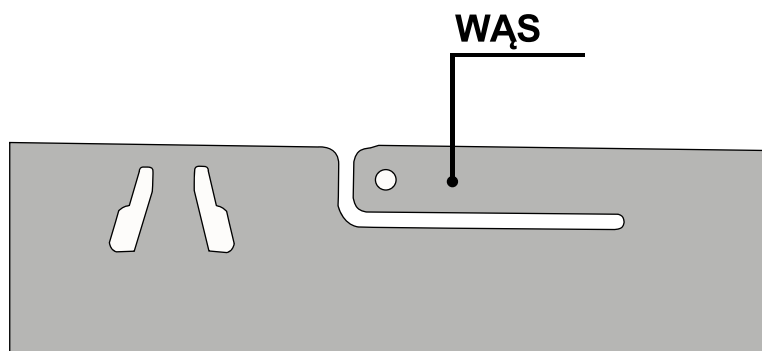

2. Montaż przy użyciu kotew montażowych (do powierzchni wymagających dodatkowego wzmocnienia, np. stropianu, elewacji, pustych przestrzeni za płytami g-k):

- W tylnej części ramy znajdują się dedykowane otwory na kotwy.
- Kotwy należy umieścić w tych otworach i przymocować do stabilnego podłoża, stosując odpowiednie kołki rozporowe lub inne techniki mocowania w zależności od rodzaju ściany.

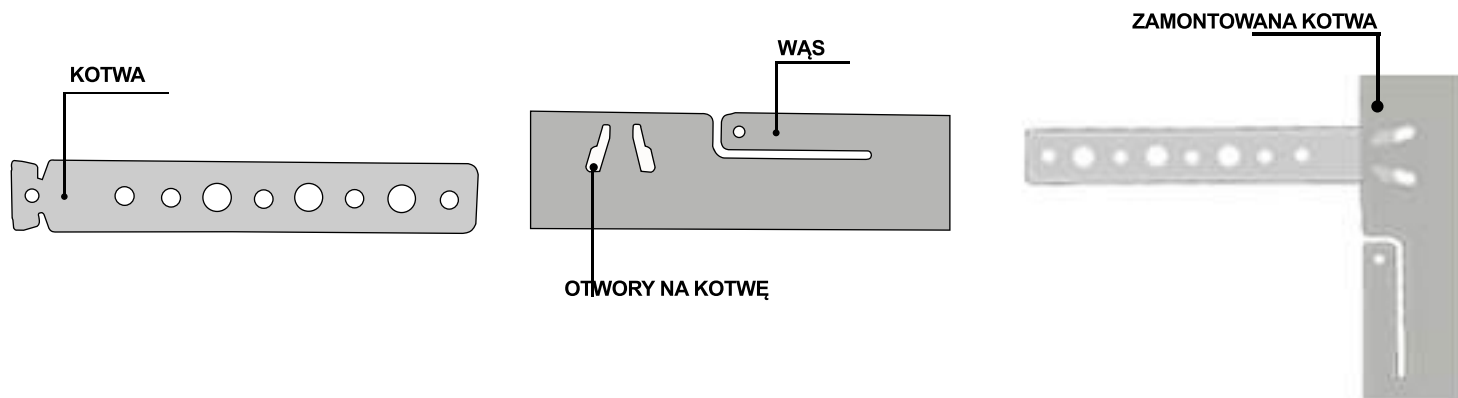

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przygotowanie otworu montażowego

Przygotuj otwór odpowiedni pod wymiar ramki montażowej. Uwzględnij zapas + 2,5 mm z każdej strony aby zostało miejsce na materiał łączący np. klej.

Krok 2

Instalacja klapy rewizyjnej

Osadź ramkę maskownicy w otworze.

Krok 3

Mocowanie klapy rewizyjnej

Gdy rama znajduje się już w otworze zakotwicz ramę zgodnie z instrukcją umieszczoną na poprzedniej stronie.


Krok 4


Wykończenie

Wykończ konstrukcję za pomocą kleju montażowego, pianki montażowej lub silikonu w zależności od rodzaju ściany w którym jest otwór. Pozostaw do wyschnięcia.

Krok 5

Usuń pozostałości z materiału montażowego a następnie zamocuj skrzydło rewizji. Tak przygotowana rewizja jest gotowa do użytku.

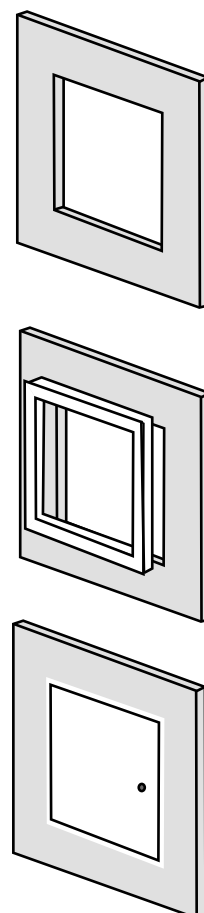

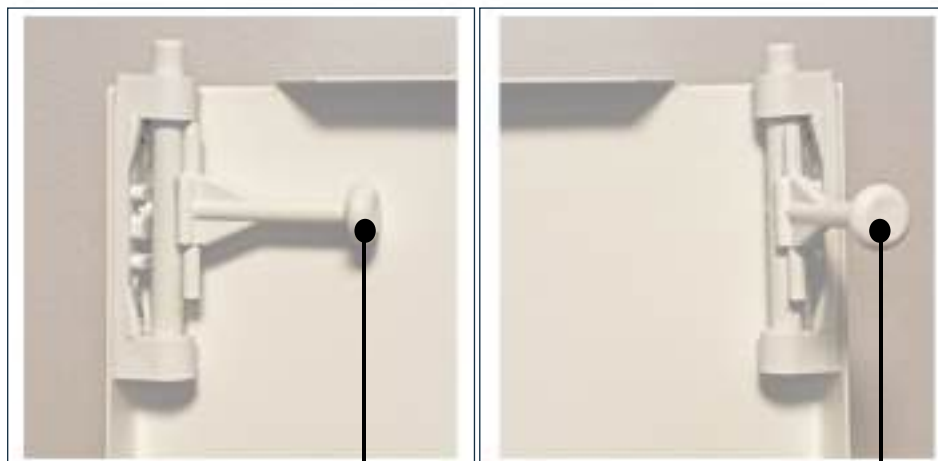

zawias zablokowany

zawias odblokowany

INSTRUKCJA ZAMOCOWANIA SKRZYDŁA

Krok 1

W górnej części skrzydła rewizji znajduje się kołek zawiasu, który należy delikatnie wysunąć. Po wysunięciu kołka należy upewnić się, że zawias pozostaje w pozycji zablokowanej, co umożliwi wygodne osadzenie skrzydła w ramie.

Krok 2

Następnie należy precyzyjnie umieścić wysunięty kołek w dedykowanym otworze w górnej części ramy.

Krok 3

Dolną część skrzydła należy odpowiednio ustawić względem dolnego otworu montażowego, zachowując odpowiednią pozycję zawiasu.

Po prawidłowym nacelowaniu otworu należy odblokować zawias i wsunąć kołek mocujący, a następnie zablokować zawias, upewniając się, że skrzydło jest stabilnie osadzone i swobodnie się otwiera oraz zamyka.

*W przypadku montażu rewizji dwuskrzydłowej w pierwszej kolejności należy osadzić w ramie skrzydło bez mechanizmu z kluczem.

Po prawidłowym zamocowaniu pierwszego skrzydła można przystąpić do montażu drugiego skrzydła, postępując zgodnie z krokami 1–3.