

TEP-2 A


INSTRUKCJA OBSŁUGI





CE

Schemat części:

- 1-Korpus
- 2-Ramię
- 3-Wał
- 4-Sprężyna
- 5-Tuleja
- 6-Tuleja
- 7-Trzpień
- 8-Śruba
- 9-Nakrętka
- 10-Przetyczka
- 11-Śruba krzyżakowa
- 12-Przetyczka

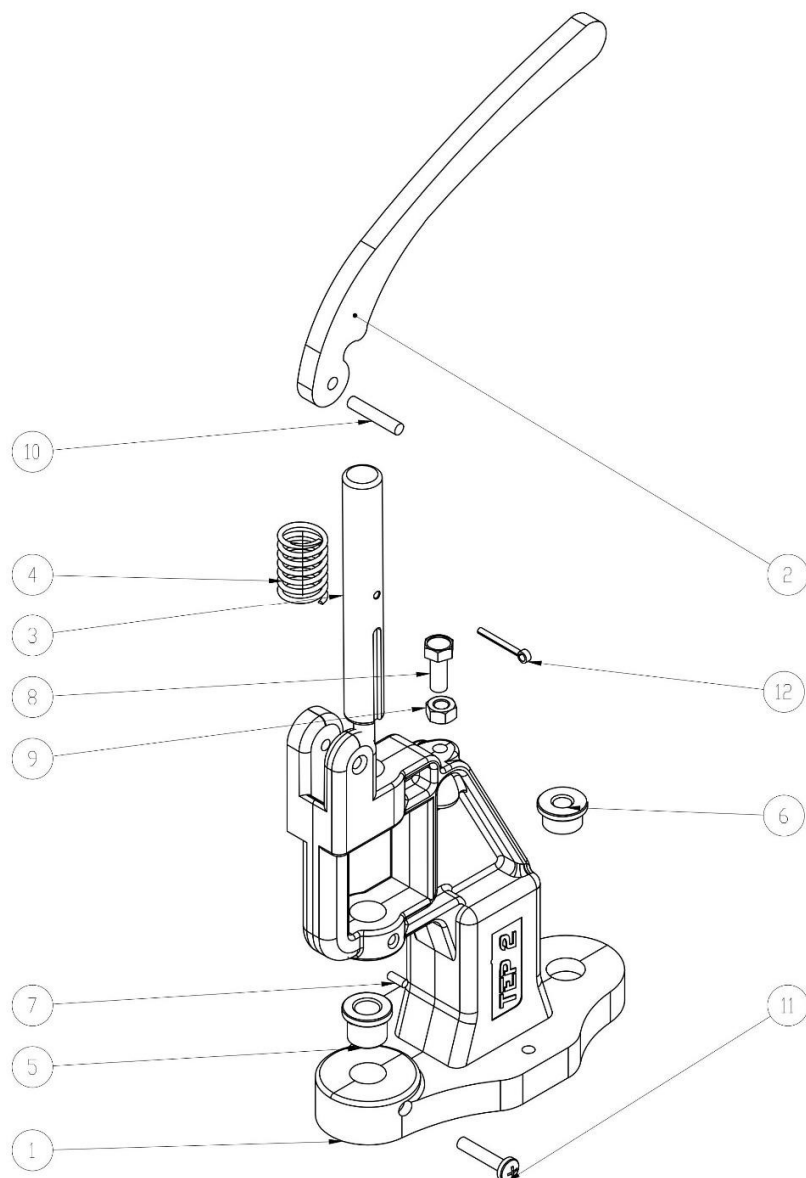

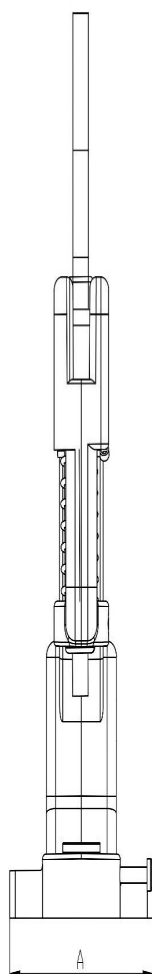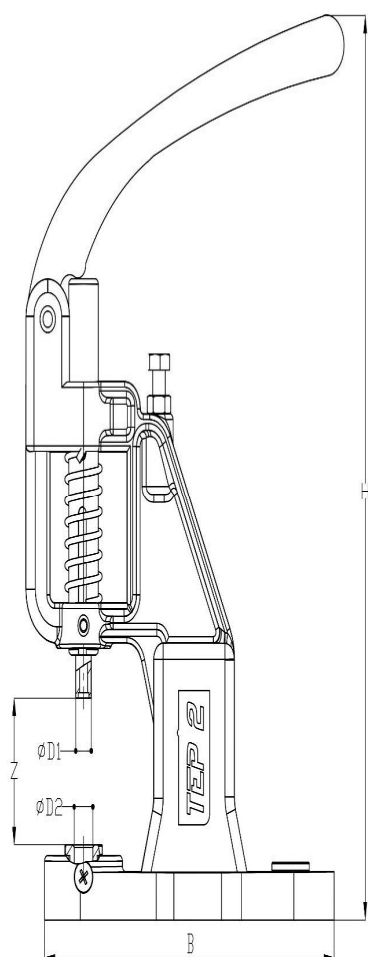

Dane techniczne :

<u>A</u>	<u>9</u>
<u>B</u>	<u>18</u>
<u>H</u>	<u>34</u>
<u>Z</u>	<u>5</u>
<u>D1</u>	<u>¼</u>
<u>D2</u>	
<u>Waga</u>	<u>1,7k</u>

Układ narzędzi do pracy

1-Górna matryca

2-Tłoczek

Razem 1 i 2 to górna część matrycy

3-Tkanina

4-Górna część guzika


5-Dolna część guzika

6-Dolna część matrycy

7-Sprężyna dociskowa

8-Tłoczek

Komplet 6, 7 i 8 to dolna część matrycy .

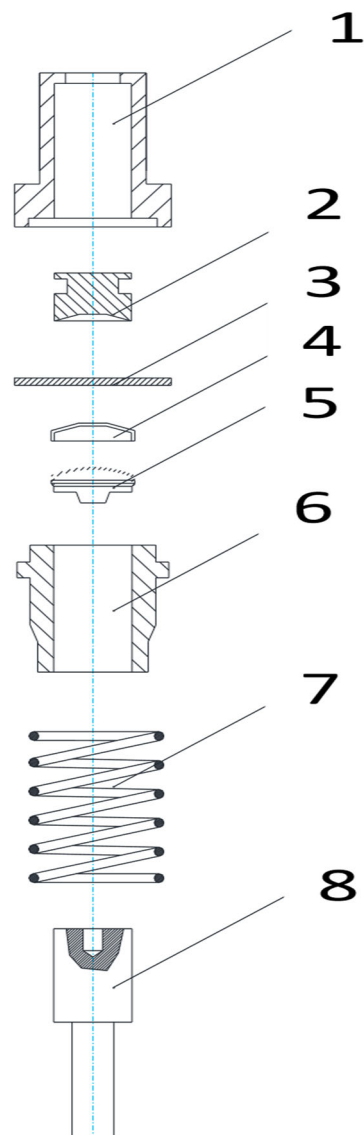

Proces powlekania :

1. Połącz dolną część matrycy, mocując ją w otworze za pomocą śruby. Umieść górną część guzika na niej i umieść tkaninę na nasadce. Umieść tłoczek wewnątrz górnej części matrycy (rys. 4).

Teraz nasadka i tkanina są gotowe do pracy (rys. 4.1.)

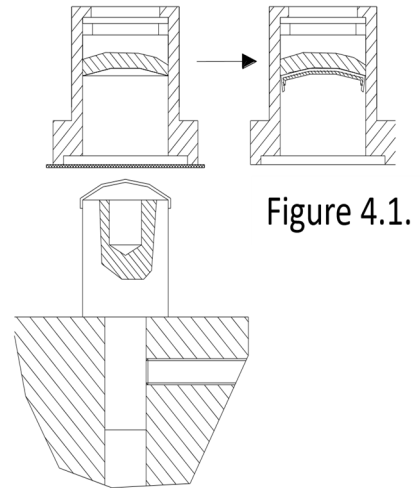


Figure 4.1.

Figure 4

2. Umieść dolną część matrycy, wg. rys. 5.
Umieść dolną część guzika wewnątrz matrycy ,
następnie umieść górną matrycę (Ryc. 4.1) na
dolnej.

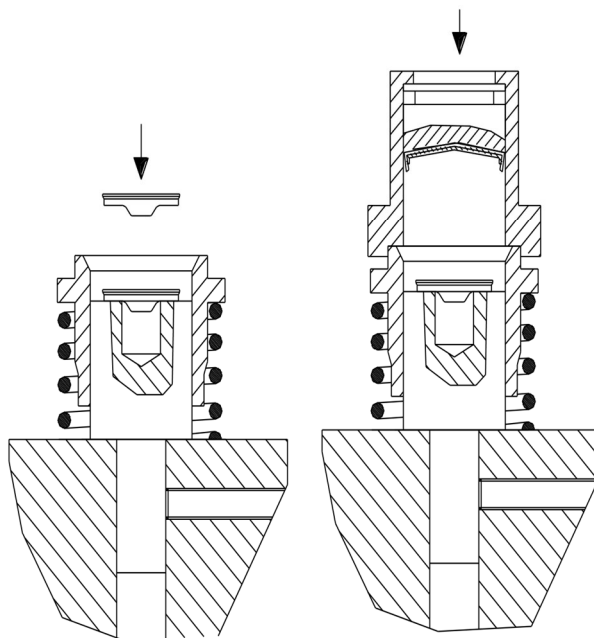


Figure 5
Figure 5.1

3. Obróć ramię zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Trzpień przesuwają się w dół i operacja powlekania guzika jest zakończona. (Rys.6)

Puść ramię, wyjmij górną matrycę i wyciągnij powleczony guzik. (Rys. 7)

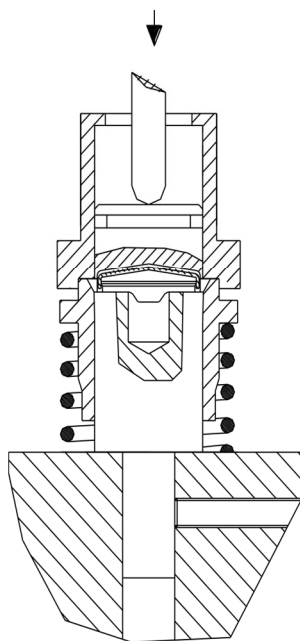


Figure 6

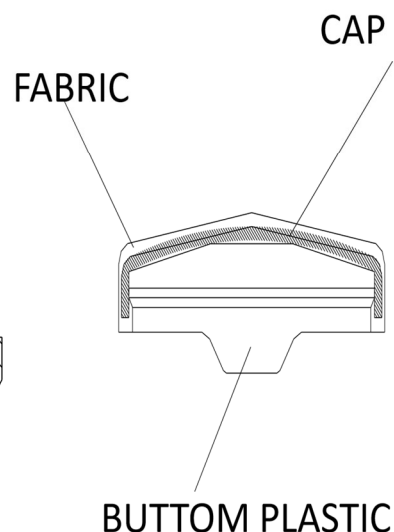


Figure 7



Mebel Art. Sp. z o.o
www.mebelart.com.pl