


KROK 1:


Połączyć górną i dolną obudowę z ramą.

Potrzebne części:
-Obudowa górna(x1)
-Obudowa dolna(x1)
-Rama(x2)
-Śruby(x8)

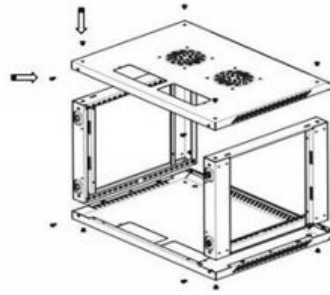

KROK 2:


Dopasuj ramę pionowo do górnej i dolnej obudowy

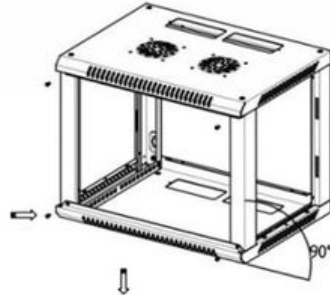

KROK 3:

Połączyć górną i dolną obudowę z panelem przepustu kablowego oraz zamontować tylną obudowę:


Potrzebne części:
-Panel przepustu kablowego(x2)
-Obudowa tylna(x2)
-Śrubowkręty(x8)

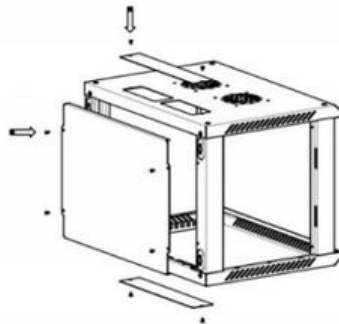

KROK 4:

Zainstalować belki rackowe


Potrzebne części:
-Belki rackowe(x4)
-Obudowa tylna(x2)
-Śruba M5*10(x8)
-Koszyk(nakładka)(x8)

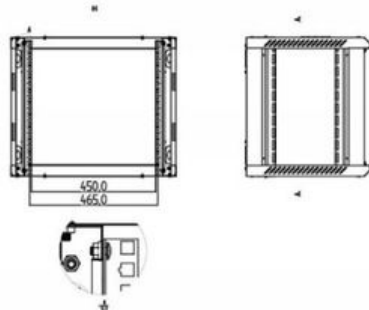

KROK 5:

Połączyć boczne drzwi z ramą(wcisnąć).

Potrzebne części:
-Boczne drzwi(x2)

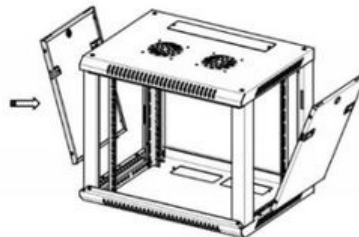

KROK 6:

Zamontować zamek w drzwiach.
Zainstalować przednie drzwi.

Potrzebne części:
-Przednie drzwi(x1)
-Zamek(x1)
-Podkładka(x2)

