

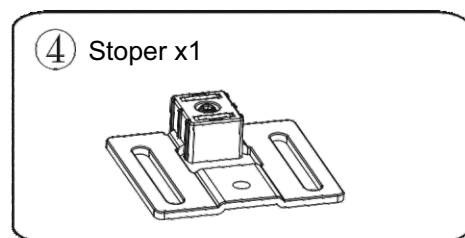
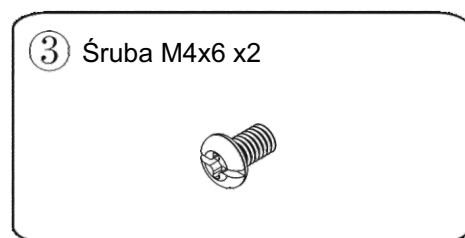
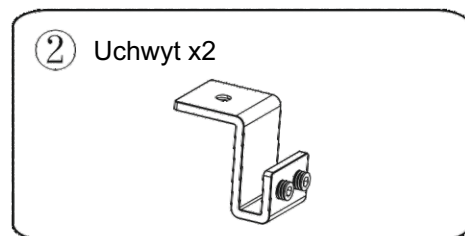
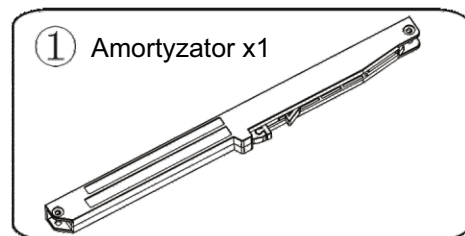
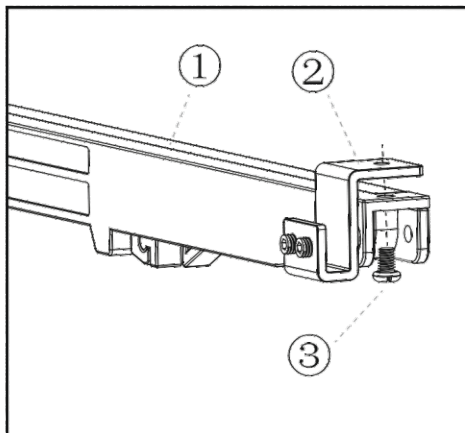


Montaż amortyzatora



1 Przykręć uchwyty szyny do amortyzatora

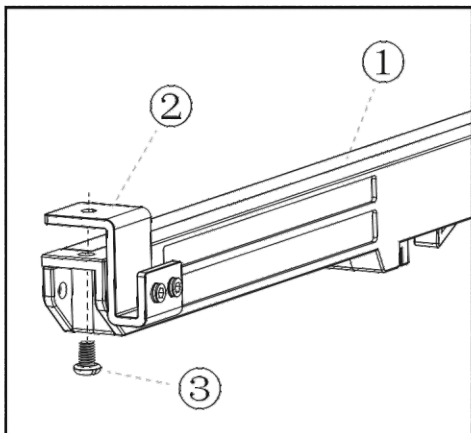

2 Przykręć amortyzator do szyny (toru jezdneho)

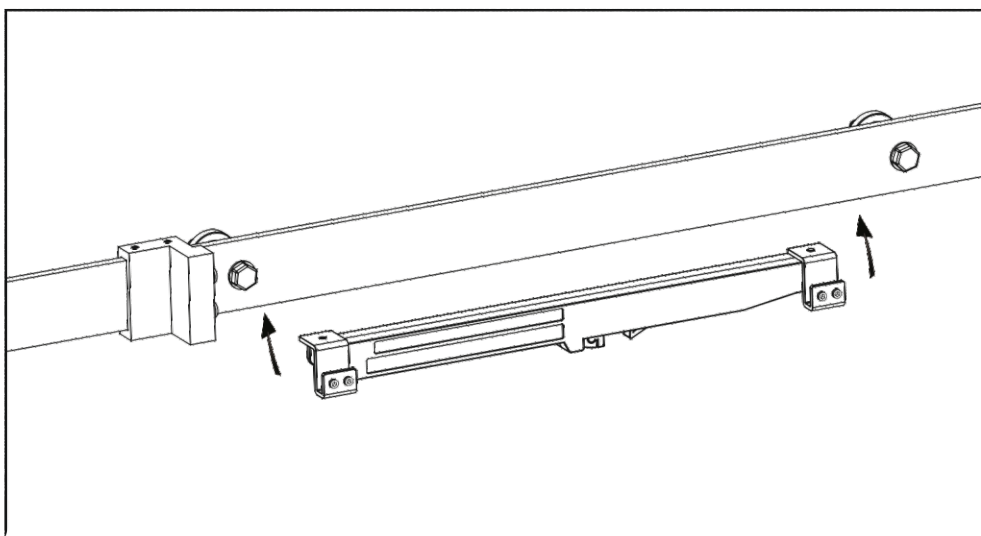

3 Montaż stopera

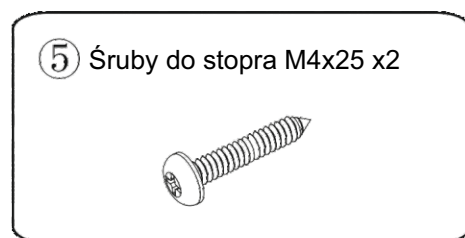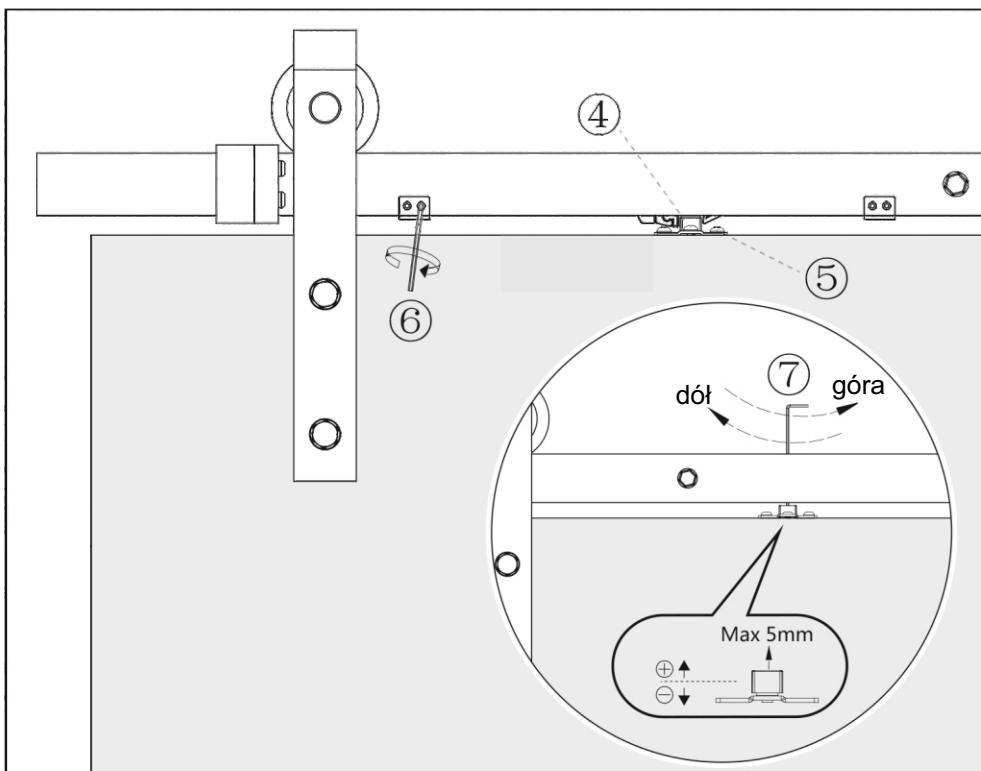

Uwaga! Przy montażu stopera nie wkręcaj śrub na środku profilu. Ryzyko uszkodzenia wypełnienia tj. szyby