


Instalację profilu powinna wykonać wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. **Przed instalacją należy koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podpięta taśma LED, aby uniknąć przypadkowego załączenia napięcia!** Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz profilu przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym! Należy upewnić się czy w miejscu montażu (ściana, sufit) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa.

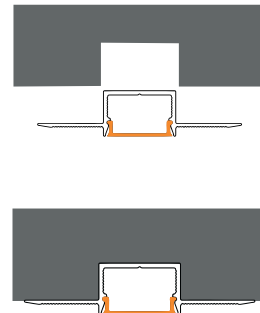




Instrukcja montażu profili LED wpuszczanych w ścianę

1. Przed rozpoczęciem montażu profilu LED w ścianie, upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. W zależności od wybranego miejsca, zaznacz ołówkiem linię, wzdłuż której profil LED będzie zamontowany.
2. Użyj wiertarki i nożyka do tapet, aby wyciąć odpowiedni otwór w ścianie na profil LED wpuszczany. Otwór musi być precyzyjnie dopasowany do wymiarów profilu, aby zapewnić stabilność oraz estetykę montażu.
3. Umieść profil LED w przygotowanym otworze. Upewnij się, że profil jest dobrze osadzony oraz wypoziomowany. Możesz także użyć uchwytów montażowych, aby zwiększyć stabilność.
4. Przygotuj taśmę LED, przycinając ją do odpowiedniej długości za pomocą nożyka do tapet. Następnie zamocuj taśmę LED w profilu odklejając warstwę ochronną taśmy. Upewnij się, że końce taśmy są zabezpieczone taśmą izolacyjną, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
5. Nałóż klosz na profil LED, co zapewni ochronę taśmy LED i równomiernie rozproszy światło po pomieszczeniu. Wybierz odpowiedni klosz, który pasuje do rodzaju profilu i zapewni optymalny efekt oświetleniowy.



Montaż profilu LED natynkowego

1. Upewnij się, że powierzchnia, na której chcesz zamontować profil LED natynkowy jest czysta i wysuszona. Możesz użyć miękkiej szmatki do usunięcia kurzu oraz brudu, co zapewni lepsze przyleganie profilu.
2. Zmierz długość powierzchni, na której zostanie zamontowany profil LED. Następnie przycinaj profil aluminiowy na odpowiednią długość za pomocą nożyka do tapet. Użyj kątomierza, aby upewnić się, że cięcia są proste, ale też precyzyjne.
3. Za pomocą wiertarki wykonaj otwory w miejscach, gdzie będą zamocowane uchwyty montażowe. Uchwyty te pomogą utrzymać profil LED na swoim miejscu. Zamocuj uchwyty przy pomocy wkrętów, upewniając się, że są one solidnie przymocowane do powierzchni.
4. Przygotuj taśmę LED, upewniając się, że jest odpowiedniej długości. Możesz przyciąć taśmę w wyznaczonych miejscach, aby dopasować ją do długości profilu. Następnie odklej warstwę ochronną z taśmy LED i przyklej ją do profilu.
5. Użyj taśmy izolacyjnej do zabezpieczenia końców taśmy LED oraz do połączenia jej z zasilaniem. Zamontuj klosz do profilu LED, co zapewni estetyczne wykończenie i ochronę taśmy LED przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Zamocuj profil LED w uchwytach montażowych. Upewnij się, że profil jest stabilnie i równo zamontowany. Sprawdź czy taśma LED działa prawidłowo, włączając oświetlenie.

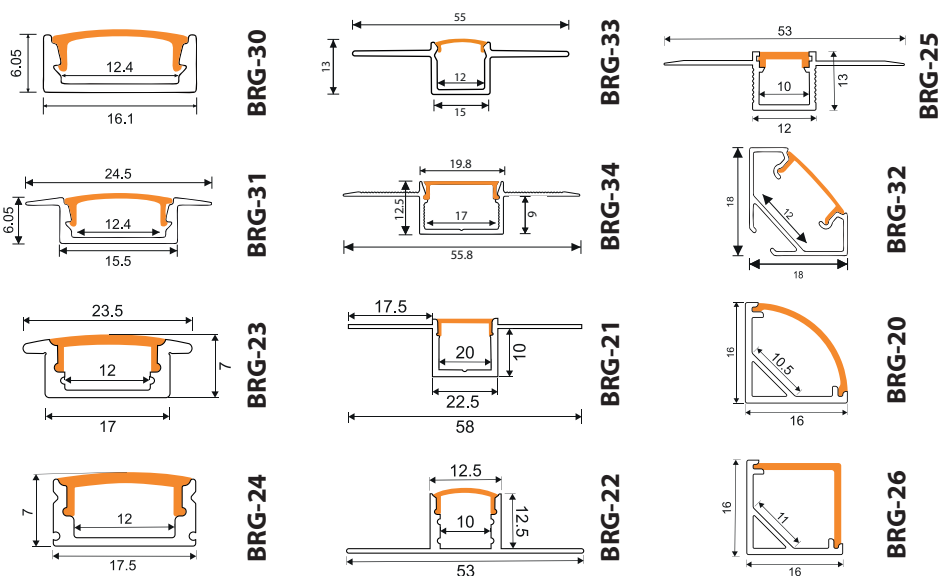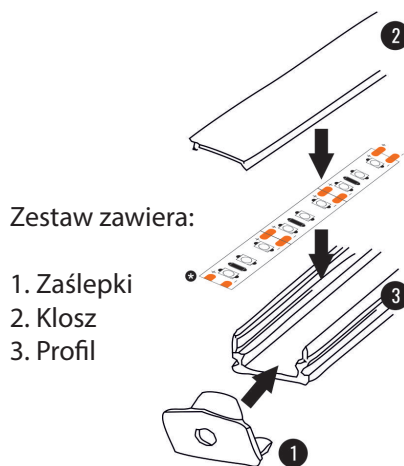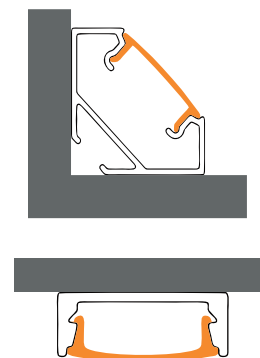

Instalaci profilu by měla provádět kvalifikovaná osoba s příslušným elektrotechnickým oprávněním. **Před instalací je nutné vypnout napájení sítě, ke které má být LED pásek připojen, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutí!** Pokud se uvnitř profilu provádí jakákoli práce při zapnutém napájení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zajistěte, aby v místě instalace (stěna, strop) nebylo položeno elektrické, plynové nebo vodovodní potrubí. nebo přívodu vody.






Pokyny pro instalaci profilů LED pod omítku

1. Před zahájením instalace profilu LED do stěny se ujistěte, že je povrch čistý a suchý. V závislosti na zvoleném místě si tužkou vyznačte čáru, podél které bude LED profil namontován.
2. Pomocí vrtačky a řezačky na tapety vyřízněte ve zdi vhodný otvor pro zapuštěný profil LED. Otvor musí přesně odpovídat rozměrům profilu, aby byla zajištěna stabilita a estetická instalace.
3. Do připraveného otvoru vložte profil LED. Ujistěte se, že je profil dobře usazen a vyrovnaný. pro zvýšení stability můžete použít také montážní konzoly.
4. Připravte LED pásek tak, že jej pomocí řezačky na tapety nařezáte na správnou délku. Poté upevněte LED pásek v profilu odlepením ochranné vrstvy pásky. Ujistěte se, že konce pásky jsou zajištěny izolační páskou, aby nedošlo k mechanickému poškození.
5. Na profil LED umístěte difuzér, který ochrání pásek LED a rovnoměrně rozptýlí světlo po místnosti. Vyberte vhodný difuzor, který odpovídá typu profilu a poskytuje optimální světelný efekt.



Instalace profilů LED pro povrchovou montáž

1. Ujistěte se, že povrch, na který chcete namontovat povrchový profil LED, je čistý a suchý. K odstranění prachu a nečistot můžete použít měkký hadřík, abyste zajistili lepší přilnavost profilu.
2. Změřte délku povrchu, na který bude profil LED namontován. Poté nařežte hliníkový profil na správnou délku pomocí řezačky na tapety. Použijte úhloměr, abyste zajistili rovné, ale zároveň přesné řezy.
3. Pomocí vrtačky vytvořte otvory v místech, kde budou připevněny montážní držáky. Tyto držáky pomohou udržet LED profil na místě. Připevněte držáky pomocí šroubů a ujistěte se, že jsou pevně připevněny k povrchu.
4. Připravte si LED pásku a ujistěte se, že má správnou délku. Pásku můžete na určených místech uškrtnout tak, aby odpovídala délce profilu. Poté z pásky LED sloupněte ochrannou vrstvu a přilepte ji na profil.
5. Použijte izolační pásku k ochraně konců pásky LED a k jeho připojení k napájení. Na profil LED připevněte difuzor, který zajistí estetický vzhled a ochrání pásek LED před mechanickým poškozením.
6. Upevněte profil LED do montážních držáků. Ujistěte se, že je profil stabilně a rovnoměrně namontován. Zapnutím světla zkontrolujte, zda LED pásek správně funguje.

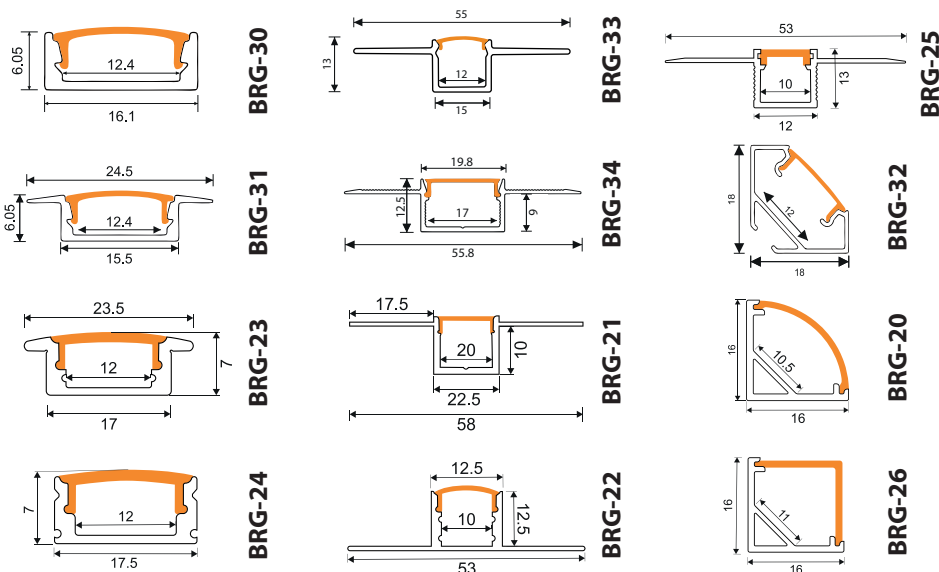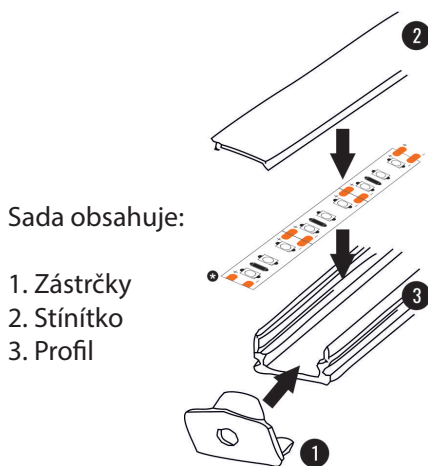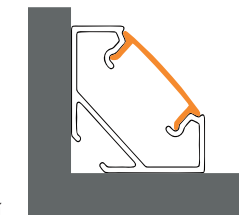

Inštaláciu profilu by mala vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušným elektrotechnickým oprávnením. **Pred inštaláciou je nevyhnutné vypnúť prívod elektrickej energie do elektrickej siete, ku ktorej má byť LED pásik pripojený, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu!** Vykonávanie akýchkoľvek činností vo vnútri profilu pri zapnutom napájaní môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom! Uistite sa, že miesto inštalácie (stena, strop) je bez predtým položených elektrických, plynových alebo vodovodných vedení.




Pokyny na inštaláciu zapustených profilov LED

1. Pred začatím inštalácie profilu LED do steny sa uistite, že je povrch čistý a suchý. V závislosti od zvoleného miesta si ceruzkou vyznačte líniu, pozdĺž ktorej bude LED profil namontovaný.
2. Pomocou vŕtačky a rezačky na tapety vyrežte v stene vhodný otvor pre zapustený LED profil. Otvor musí presne zodpovedať rozmerom profilu, aby sa zabezpečila stabilita a estetická inštalácia.
3. Do pripraveného otvoru vložte profil LED. Uistite sa, že je profil dobre usadený a vyrovnaný. Na zvýšenie stability môžete použiť aj montážne konzoly.
4. Pripravte LED pásik tak, že ho pomocou rezačky na tapety narežete na správnu dĺžku. Potom LED pásik upevnite v profile odlepením ochrannej vrstvy pásky. Uistite sa, že konce pásky sú zaistené izolačnou páskou, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.
5. Na profil LED umiestnite difúzor, ktorý ochráni pás LED a rovnomerne rozptýli svetlo po miestnosti. Vyberte vhodný difúzor, ktorý zodpovedá typu profilu a poskytuje optimálny svetelný efekt.





Inštalácia profilu LED na povrch

1. Uistite sa, že povrch, na ktorý chcete namontovať povrchový profil LED, je čistý a suchý. Na odstránenie prachu a nečistôt môžete použiť mäkkú handričku, aby ste zabezpečili lepšiu príľnavosť profilu.
2. Zmerajte dĺžku povrchu, na ktorý sa bude profil LED montovať. Potom pomocou rezačky na tapety narežte hliníkový profil na správnu dĺžku. Použite uhlomer, aby ste sa uistili, že rezy sú rovné, ale aj presné.
3. Pomocou vŕtačky urobte otvory v miestach, kde budú pripevnené montážne konzoly. Tieto konzoly pomôžu udržať LED profil na mieste. Upevnite držiaky pomocou skrutiek a uistite sa, že sú pevne pripevnené k povrchu.
4. Pripravte LED pásku a uistite sa, že má správnu dĺžku. Pásku môžete na určených miestach odstrihnúť tak, aby zodpovedala dĺžke profilu. Potom odlepte ochrannú vrstvu z pásky LED a prilepte ju na profil.
5. Použite izolačnú pásku na ochranu koncov pásky LED a na jej pripojenie k zdroju napájania. Na profil LED pripevnite difúzor, ktorý zabezpečí estetickú úpravu a ochráni pás LED pred mechanickým poškodením.
6. Upevnite profil LED do montážnych držiakov. Uistite sa, že je profil stabilne a rovnomerne namontovaný. Zapnutím svetla skontrolujte, či LED pásik funguje správne.

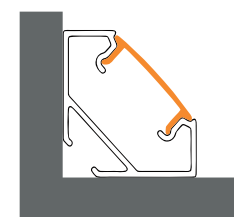

Sada obsahuje:

1. Zástrčky
2. Difúzor
3. Profil

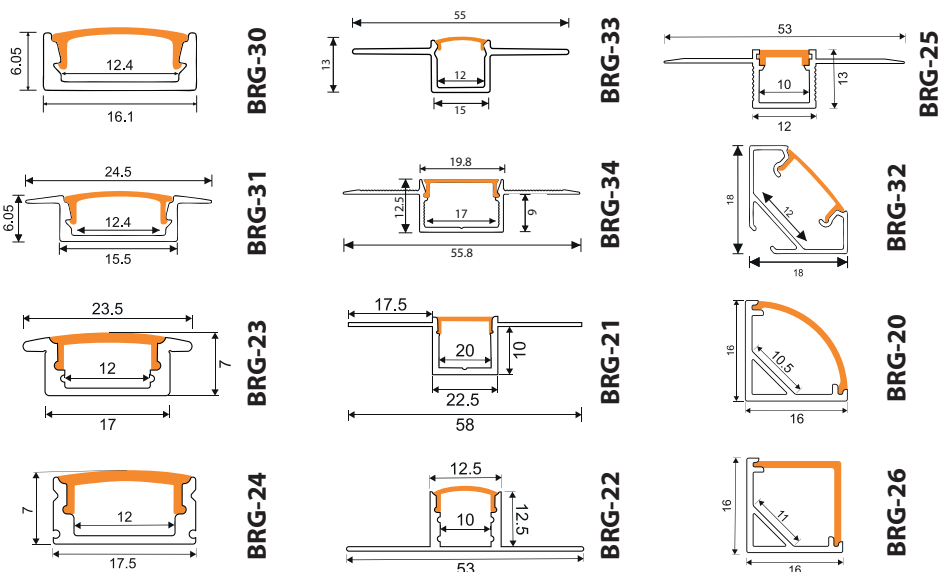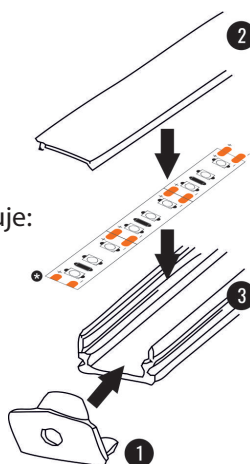

Installation of the profile should be carried out by a qualified person with the appropriate electrical license. **Before installation, it is necessary to turn off the power supply to the electrical network to which it is to be connected LED strip to avoid accidental energizing!** Performing any operations inside the profile with the power on risks electric shock! Make sure that in the place of installation (wall, ceiling) does not run already laid electrical, gas or water supply system.



Installation instructions for LED profiles recessed into the wall

1. Before starting to install the LED profile in the wall, make sure the surface is clean and dry. Depending on the chosen location, mark with a pencil the line along which the LED profile will be mounted.
2. Use a drill and wallpaper cutter to cut a suitable hole in the wall for the recessed LED profile. The hole must be precisely matched to the dimensions of the profile to ensure stability and aesthetics of the installation.
3. Place the LED profile in the prepared hole. Make sure that the profile is well seated and level. You can also use mounting brackets to increase stability.
4. Prepare the LED tape by cutting it to the appropriate length with a wallpaper cutter. Then fix the LED tape in the profile by peeling off the protective layer of the tape. Make sure to secure the ends of the tape with insulating tape to prevent mechanical damage.
5. Put the lampshade on the LED profile, which will protect the LED strip and evenly disperse the light around the room. Choose the right lampshade that matches the type of profile and provides the optimal lighting effect.



Surface mounted LED profile installation

1. Make sure that the surface where you want to mount the LED surface profile is clean and dry. You can use a soft cloth to remove dust and dirt, which will ensure better adhesion of the profile.
2. Measure the length of the surface where the LED profile will be mounted. Then cut the aluminum profile to the appropriate length with a wallpaper cutter. Use a protractor to make sure the cuts are straight, but also precise.
3. Use a drill to make holes where the mounting brackets will be attached. These brackets will help hold the LED profile in place. Fix the brackets with screws, making sure they are firmly attached to the surface.
4. Prepare the LED tape, making sure it is the right length. You can cut the tape in designated places to fit the length of the profile. Then peel off the protective layer from the LED tape and stick it to the profile.
5. Use insulating tape to protect the ends of the LED strip and to connect it to the power supply. Mount the diffuser to the LED profile, which will provide an aesthetic finish and protect the LED strip from mechanical damage.
6. Attach the LED profile to the mounting brackets. Make sure the profile is stably and evenly mounted. Check that the LED strip works properly by turning on the light.

