


Instrukcja

Jak połączyć aparat nawiewny z bypassem

Aparaty nawiewne AN1, AN2 i AN3 można łatwo połączyć z dedykowanymi bypassami. Aby ten proces stał się bardziej przystępny przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję.





- 1) Na króćcu wlotowym zamontować zawór zwrotny.

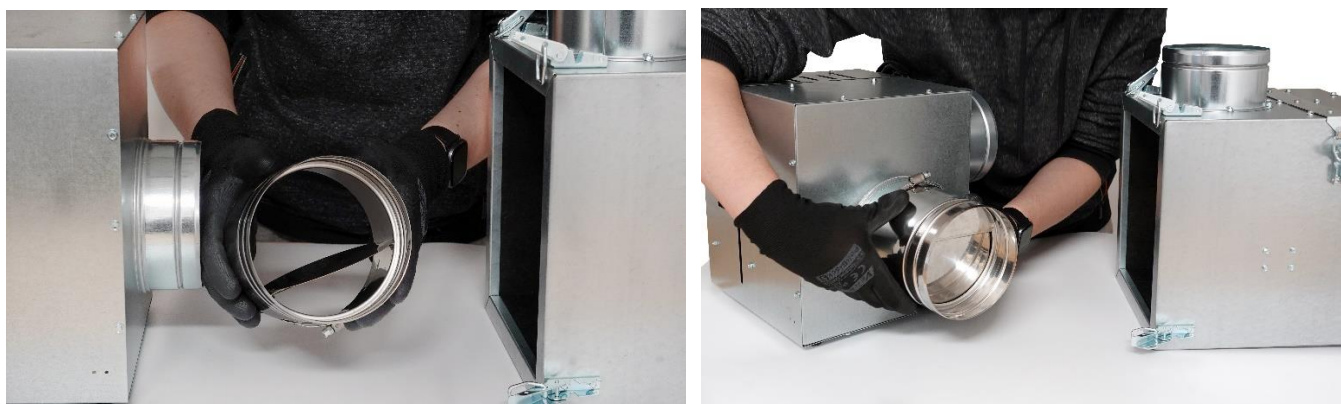


Uwaga – należy zwrócić uwagę na strzałkę pokazującą kierunek przepływu powietrza i na strzałkę wskazującą pozycję pionową.



- 2) Haczyki do zatrzasków przykręcić do obudowy za pomocą wkrętów. Do przykręcenia wystarczy śrubokręt.

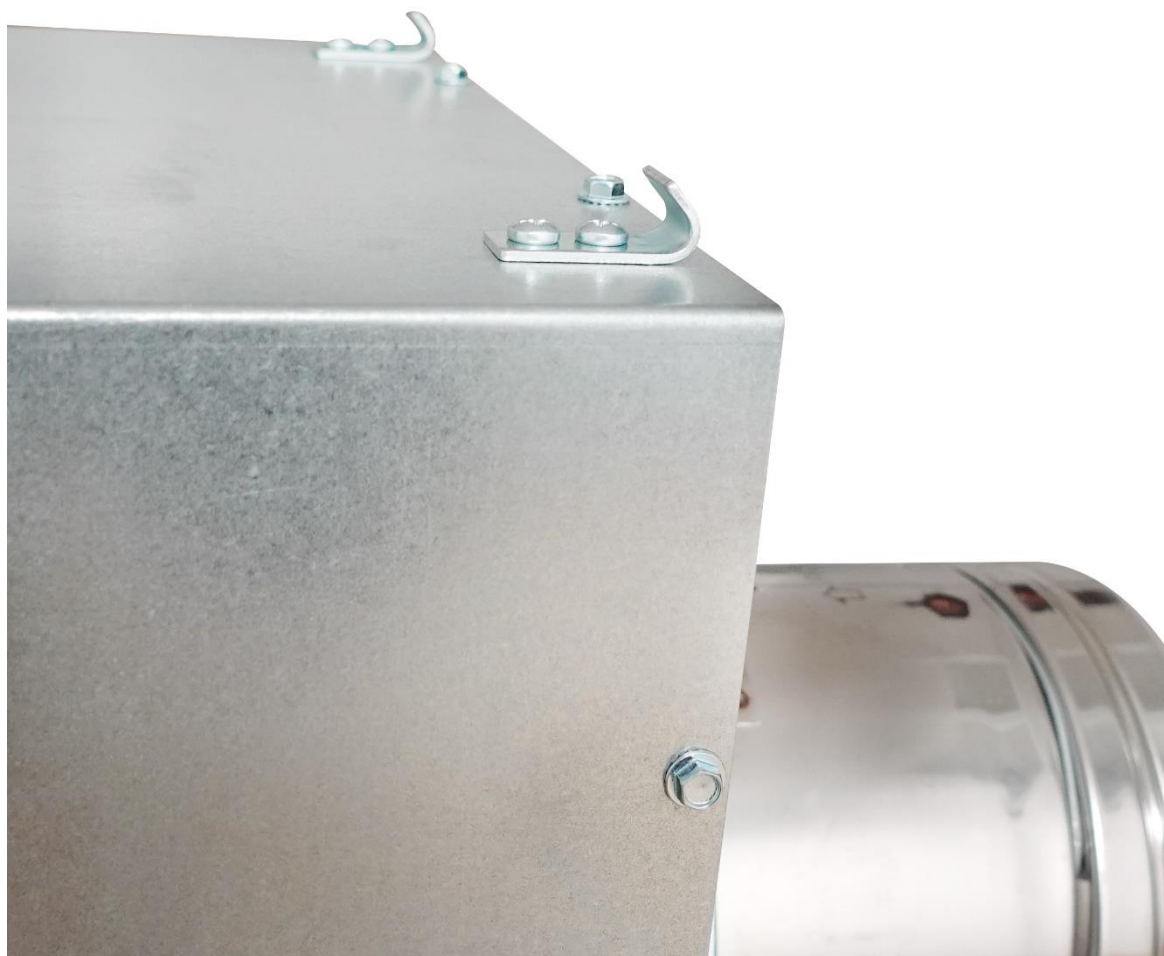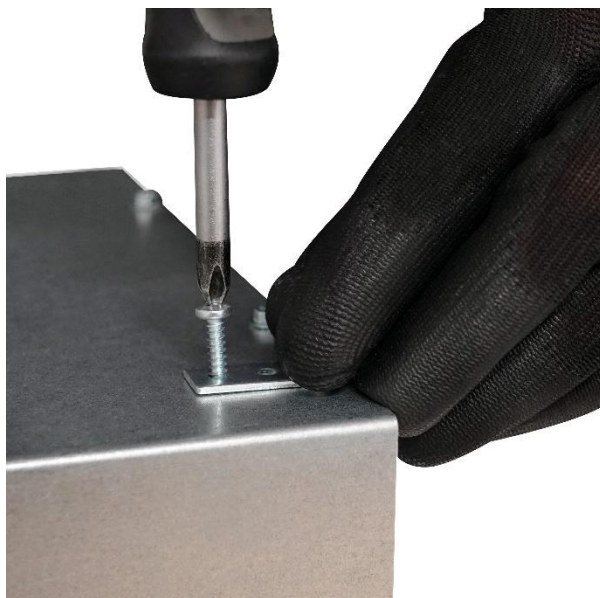

- 3) Do ściany wlotowej aparatu należy przysunąć ścianę wylotową bypassu i spiąć je ze sobą przy pomocy czterech zatrzasków.

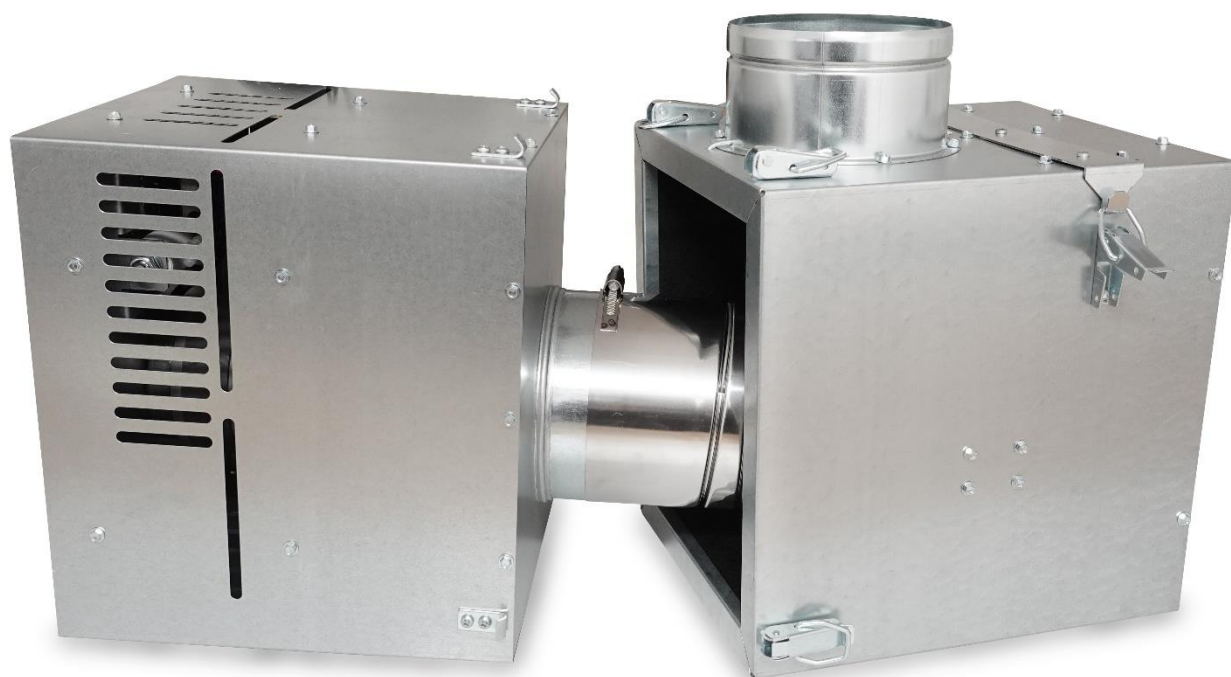



Urządzenie jest gotowe do pracy.



Jeżeli potrzebują Państwa doradztwa technicznego, zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@system.pl