
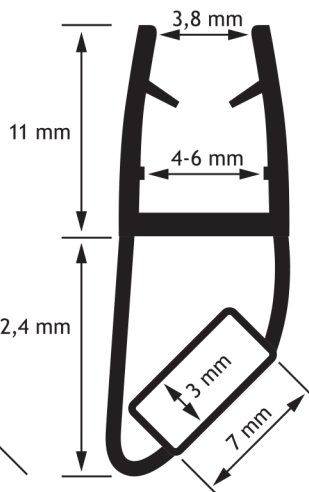


Uszczelka do kabin prysznicowych

R-USZCZELKA UDP DOMYKAJĄCA 4-6 mm Z MAGNESEM PIONOWA TRANSPARENTNA

USE014

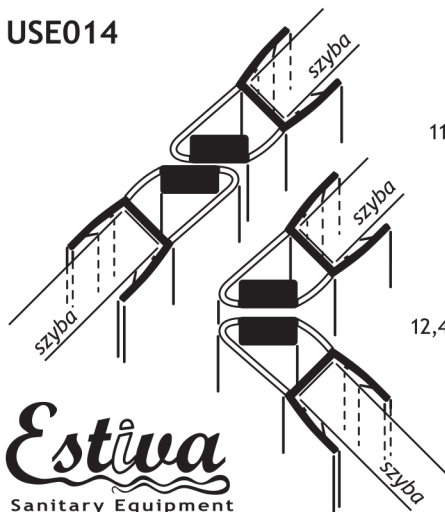

Instrukcja montażu:

1. Uszczelkę dociąć na odpowiednią długość ostrym narzędziem.
2. Uszczelkę należy przyłożyć i wcisnąć dłonią na szybę, zaczynając od końca uszczelki

Ostrzeżenia o bezpieczeństwie:

- montaż bez dodatkowych narzędzi,
- używaj rękawic ochronnych,
- wsuwaj uszczelki z wyczuciem aby uniknąć stłuczenia szyby kabiny prysznicowej



5 901811 587122 >

made in P.R.C.

Nr partii

Producent: **ESTIVA Sp. z o.o.**
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 499
25-116 Kielce, POLAND
www.estiva.com.pl
estiva@estiva.com.pl