


Montaż komina pieca ETNA

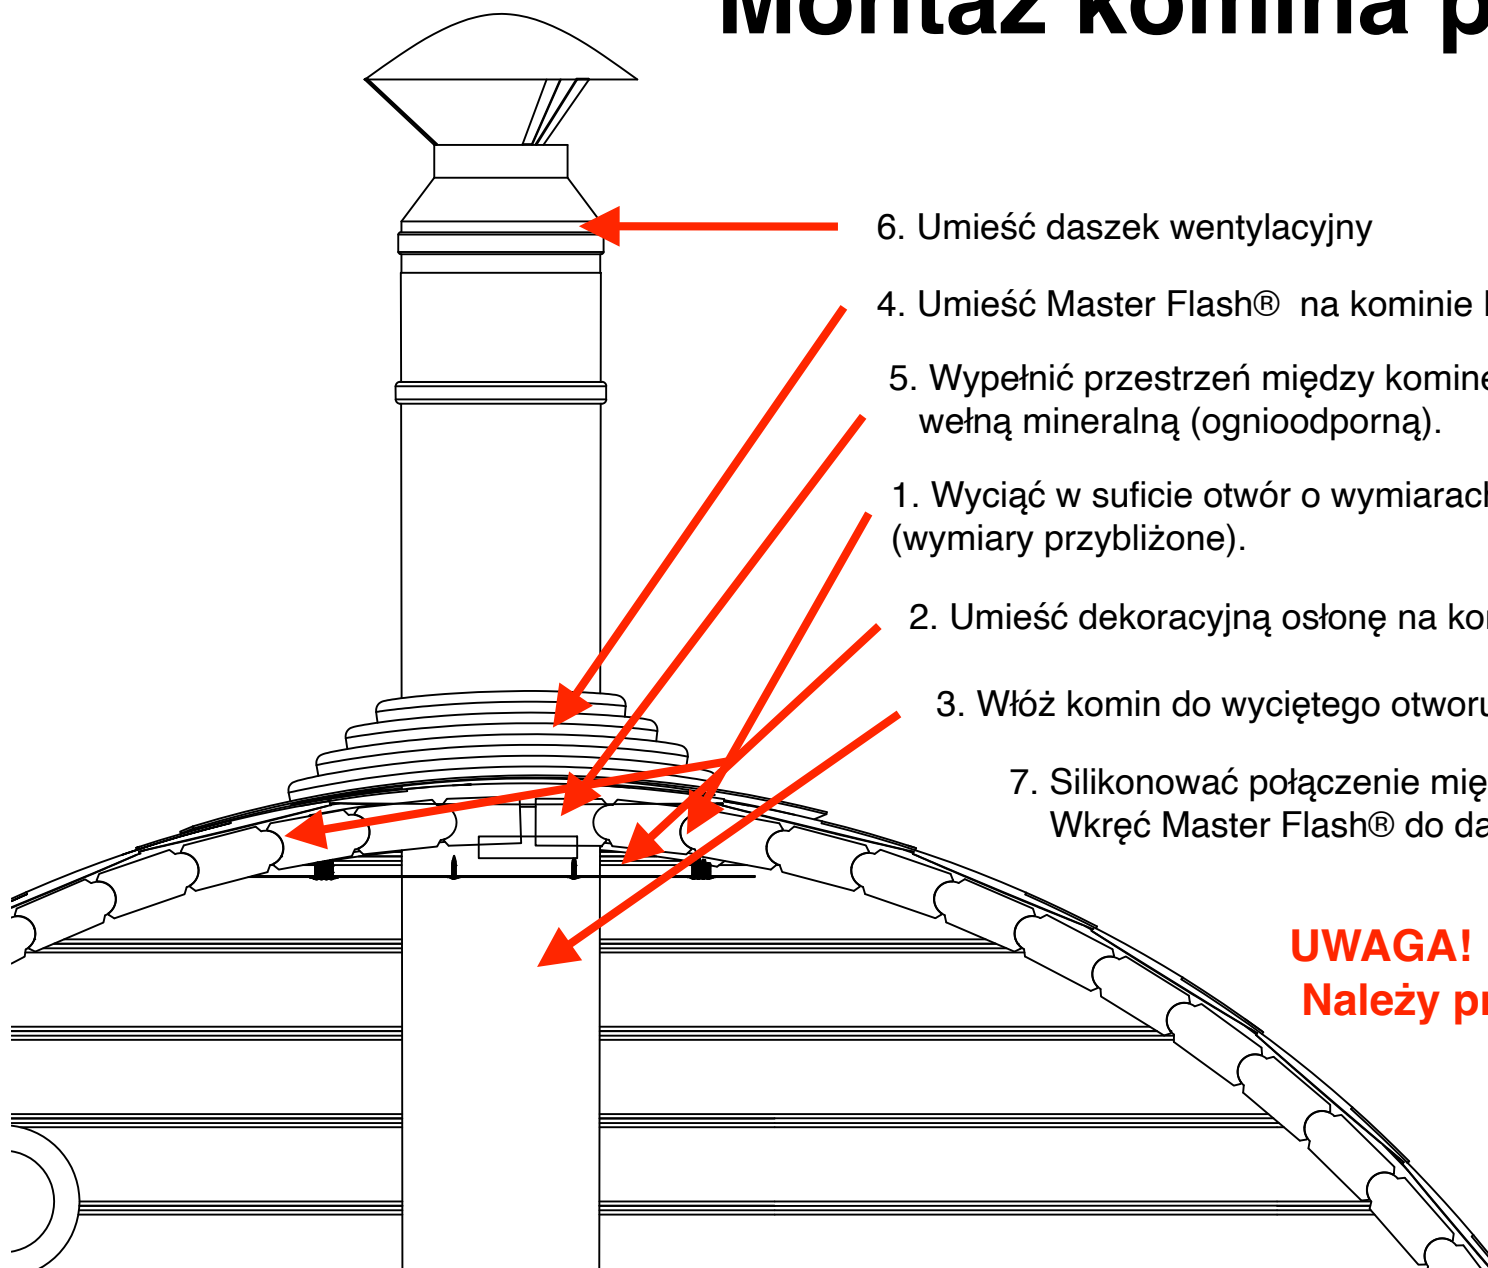

6. Umieść daszek wentylacyjny

4. Umieść Master Flash® na kominie D-200 mm

5. Wypełnić przestrzeń między kominem a ścianą wełną mineralną (ognioodporną). **Uwaga! Nie wchodzi w zestaw**

1. Wyciąć w suficie otwór o wymiarach 350x350 mm (wymary przybliżone).

2. Umieść dekoracyjną osłonę na kominie D-200 mm

3. Włóż komin do wyciętego otworu

7. Silikonować połączenie między Master Flash® a dachem.
Wkręć Master Flash® do dachu za pomocą śrub

UWAGA!

Należy przestrzegać kolejności prac!