

MOTGUM

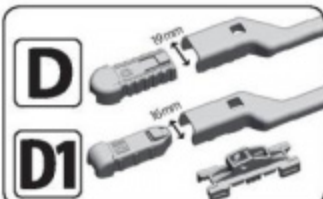
Premium

Instrukcja montażu:Sprawdź końcówkę ramienia
w swoim samochodzie.

Wybierz odpowiedni adaptor.

Fitting instructions: Please read before fitting.Using diagrams below: Identify the wiper arm on your
vehicle. Select correct adaptor type to be used.

Adaptory: / Adaptors:



Sprawdź układ wycieraczek w Twoim samochodzie i wybierz właściwą kolumnę:

Check position of your wiper blades and choose a column below:

Kierownica po lewej stronie / LHD

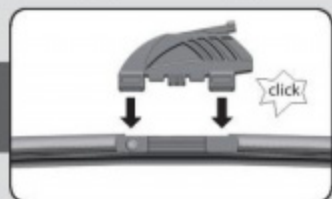
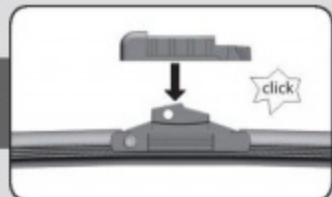
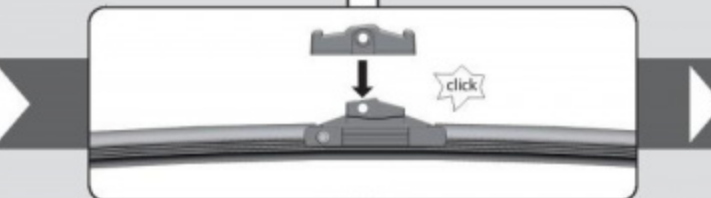
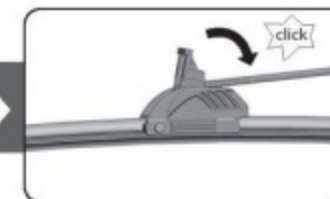
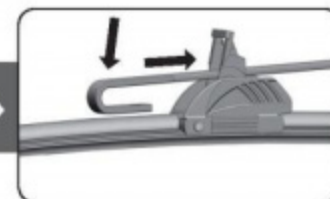
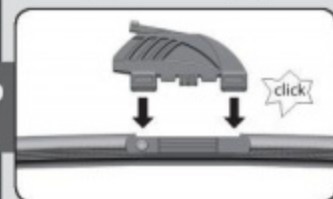
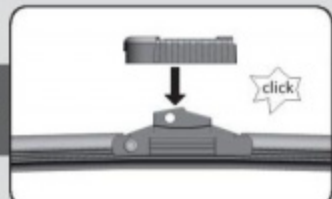
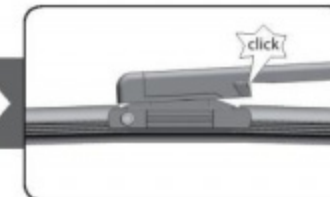
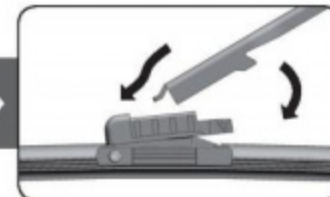
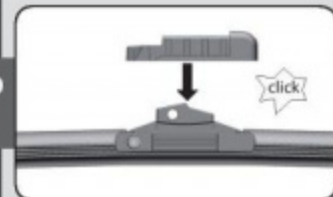
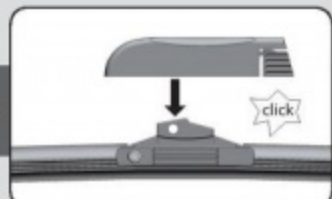
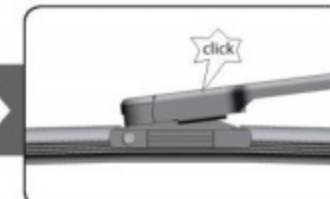
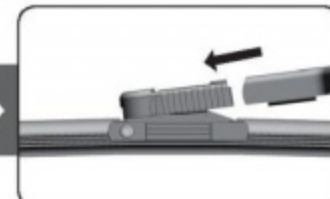
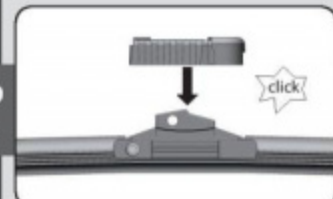
Kierownica po lewej
lub prawej stronie / LHD or RHD

Kierownica po prawej stronie / RHD

Kierownica po lewej
lub prawej stronie / LHD or RHD

Zdejmij osłonki gumy z końcówek pióra.

Please remove plastic covers from rubber tips.

lub
orlub
orlub
orlub
or