


przykład montażu po lewej
stronie.

otwory montażowe

zwróć uwagę na poziom
montażu oraz miejsce
trzcienia blokującego

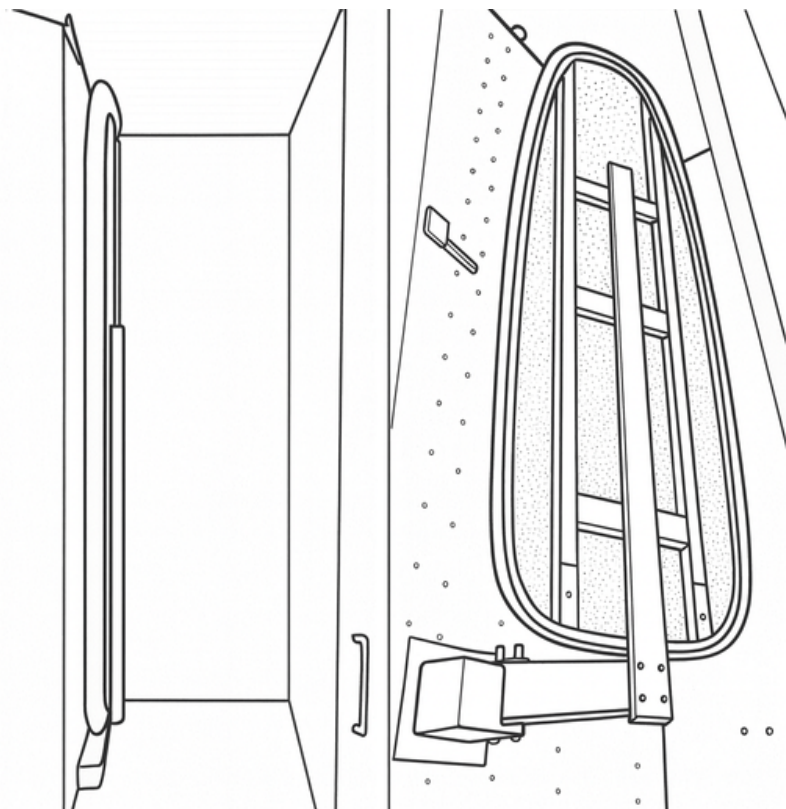

możliwość montażu po
prawej i lewej stronie

