

## Taboret ogrodowy na kółkach



10030404

WALDBECK

**Szanowny kliencie,**

gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Na początku należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie należy przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag.


Taboret ogrodowy umożliwia pracę na siedząco niemal w każdym miejscu w ogrodzie. Dzięki wysuwanemu uchwytyowi można ciągnąć taboret ogrodowy za sobą jak wózek. W pozycji zablokowanej uchwyt jest stabilny. Obrotowe siedzisko w stylu traktorowym zostało nieco obniżone, aby ułatwić pracę podczas sadzenia i usuwania chwastów. Mocna stalowa rama i gumowe opony zapewniają łatwe i stabilne przemieszczanie.

Najpierw należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.

## Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Taboret ogrodowy to nie zabawka dla dzieci.
- Przed użyciem należy sprawdzić ciśnienie w oponach. Ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać lub spadać poniżej 2 barów. Nie należy przepompowywać opon.
- Taboretu ogrodowego nie należy używać na nierównych powierzchniach, ponieważ w przypadku przewrócenia może dojść do obrażeń.
- Maks. nośność taboretu ogrodowego wynosi 130 kg.
- Maksymalna nośność koszyka wynosi 1,5 kg.
- Nie należy używać taboretu ogrodowego, jeśli jest on uszkodzony.

## Lista części

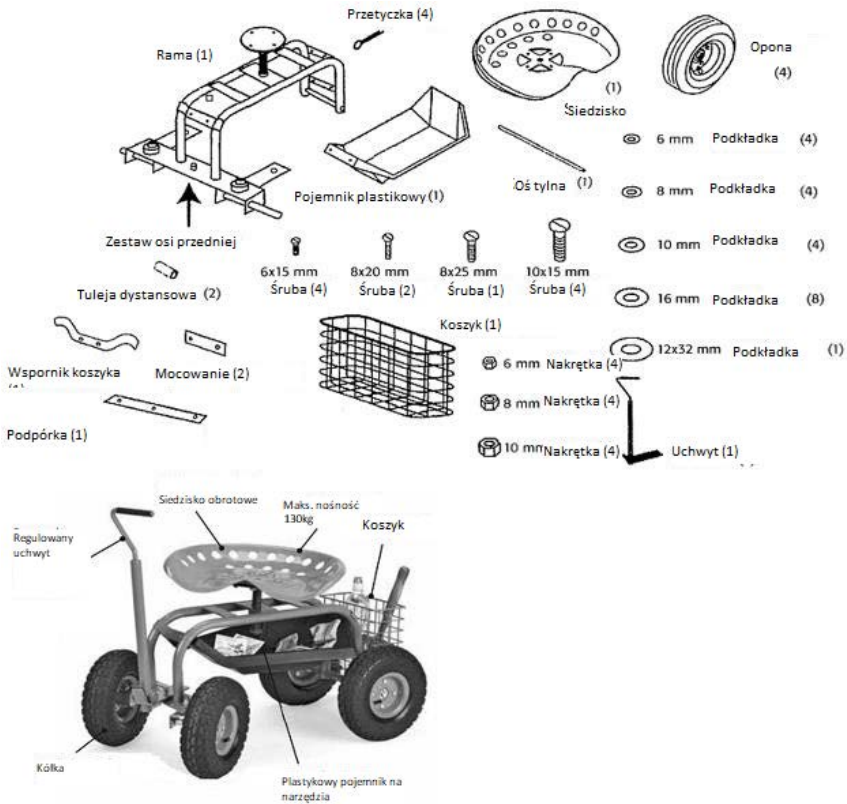

## Instrukcje dot. instalacji

Potrzebne są następujące narzędzia:

duży śrubokręt płaski, klucz płaski (½") lub klucz nastawny i szczypce nastawne.


### Krok 1:

Wszystkie części taboretu rozłóż na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (opony są wykonane z wulkanizowanej gumy, która przez kilka dni może nieprzyjemnie pachnąć). Porównaj je z poniższą listą części. Podczas składania można użyć plastikowej tacy do przechowywania poszczególnych części, jeśli jest to konieczne. Podkładki i nakrętki są wstępnie zamontowane.

### Krok 2

Włóż oś tylną przez otwory w tylnej części ramy (Rys. 2).

Rys. 2

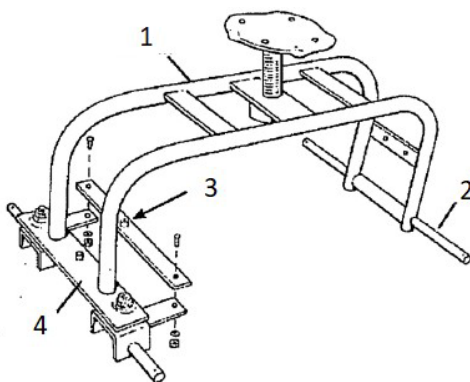

1. Rama
2. Oś tylna
3. Podpórka
4. Zestaw osi przedniej

### Krok 3


Przykręć podpórkę (nakrętka na górze) do zestawu osi przedniej. Przymocuj te części w sposób opisany na Rysunku 2, używając dwóch śrub 8 x 20 mm, dwóch podkładek 8 mm i dwóch nakrętek 8 mm. Używając szczypiec uniwersalnych (nastawnych), przytrzymaj łby śrub i dokręć nakrętki kluczem (pamiętaj, aby przed tą czynnością odkręcić podkładkę i nakrętkę ze śruby).

#### Krok 4

Wsuń element dystansowy na każdy koniec osi tylnej (Rysunek 3). Teraz zamontuj kółko na osi tylnej. Najpierw umieszcza podkładkę na osi, załóż kółko (zawór musi być skierowany na zewnątrz), a następnie umieść drugą podkładkę i przymocuj je za pomocą dołączonego zacisku, wkładając go przez otwór na końcu osi.

*(Teraz otwórz zacisk i owiń koniec sworznia wokół osi, aby zabezpieczyć kółko.)*


Rys. 3

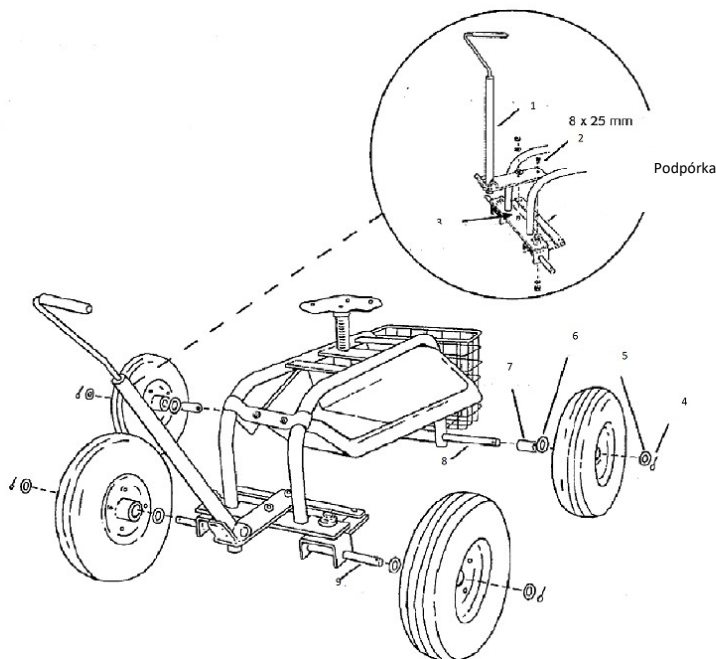

1. Uchwyt
2. Śruba, podkładka
3. Dokręcona śruba
4. Element mocujący
5. Podkładka
6. Podkładka
7. Tuleja osi
8. Oś tylna
9. Oś przednia

## Krok 5

Nałóż podkładkę na każdy koniec przedniej osi, a następnie na kółko (zawór skierowany na zewnątrz). Teraz wsuń kolejną podkładkę na każdy koniec przedniej osi i ponownie zabezpiecz oba kółka, używając zacisków, które są włożone we wstępnie wywiercone otwory w przedniej osi (Rysunek 4). **UWAGA:** Na kółkach przednich nie stosuje się rozporów.

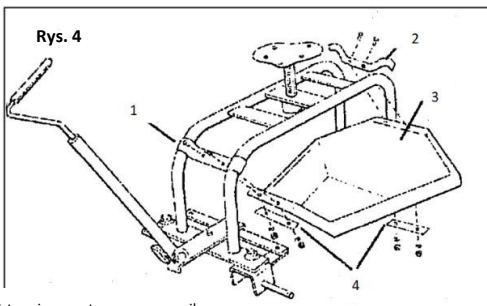


1. Wstępnie zmontowany wspornik
2. Uchwyt na koszyk
3. Pojemnik na narzędzia
4. Mocowanie

## Krok 6

Zdejmij nakrętkę 8 mm, podkładkę i dużą podkładkę ze wstępnie zamontowanej śruby na podpórcę. Teraz nałóż uchwyt na zamontowaną wcześniej śrubę, a następnie załóż z powrotem małą podkładkę, dużą podkładkę na śruby i zabezpiecz wszystko nakrętką. Mocno dokręć nakrętkę.

*Uwaga: Upewnij się, że nakrętka nie jest zbyt mocno dokręcona, w przeciwnym razie może to doprowadzić do „zakleszczenia”.*


Pociągnij taboret do przodu i do tyłu, aby upewnić się, że uchwyt można przesuwac w prawo i w lewo. Jeśli uchwyt nie działa prawidłowo lub wydaje się zablokowany, należy poluzować jedną lub obie nakrętki na uchwycie.

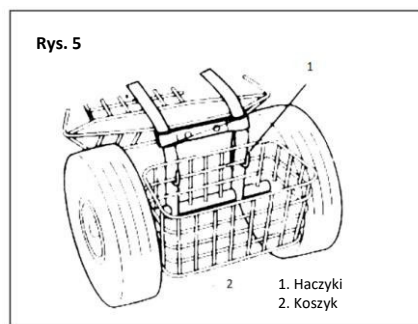

1. Haczyki
2. Koszyk

## Krok 7

Używając małych śrub 6 x 15 mm, małej płytki oraz podkładek i nakrętek, zamocuj plastikowy pojemnik (zaczynij od przodu) na ramie i przymocuj mocowanie pod przednią krawędzią pojemnika. Wyrównaj otwory w mocowaniu z wstępnie wywierconymi otworami (Rys. 4). Później łatwiej będzie przymocować tylną część pojemnika do tylnych kółek. Przytrzymaj nakrętki szczypcami, a następnie dokręć śruby płaskim śrubokrętem.

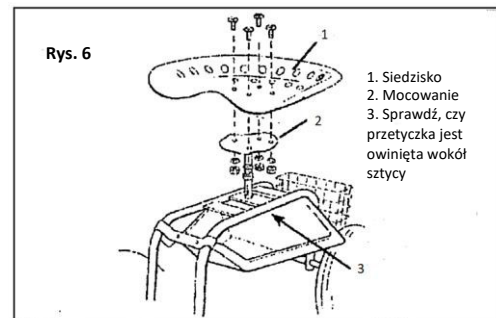

Rys. 6

1. Siedzisko
2. Mocowanie
3. Sprawdź, czy przetyczka jest owinięta wokół sztycy

### Krok 8

Powtórz krok 6 i zamocuj tylną część pojemnika, używając wspornika i małej płytki. Następnie dokręć wszystkie śruby. Uwaga: Otwory w dnie pojemnika zapewniają odprowadzanie wody deszczowej i chronią narzędzia przed rdzą.

### Krok 9

Umieść koszyk między dwoma tylnymi kółkami, podstawa koszyka i oś tylna powinny znajdować się na sobie. Zawieś koszyk na dwóch haczykach przyspawanych do ramy (Rys. 5).

### Krok 10

Przymocuj siedzisko do sztycy za pomocą czterech śrub, podkładek i nakrętek 10 x 15 mm. Dokręć całkowicie śruby i nakrętki za pomocą szczypiec i śrubokrętu płaskiego. Pamiętaj, że gwint sztycy ma fabrycznie zamontowaną podkładkę i przetyczkę. Upewnij się, że przetyczka znajdująca się pod siedziskiem ciasno przylega do sztycy i jest zabezpieczona. Siedzisko można podnieść lub obniżyć, po prostu obracając je w prawo lub w lewo. Zaleca się ustawienie siedziska w taki sposób, aby stopy leżały płasko na podłożu i uda były równoległe do podłoża.



**Producent:** Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16 10179 Berlin