

Deck Tile Cosmopolitan


Instrukcja montażu:

Łatwa i szybka instalacja:

- Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- Nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia.
- Płytki mogą być montowane na istniejących podłogach i podłożach, które są solidne, gładkie, suche, równe, pewnie zamocowane i czyste.

Niezbędne narzędzia:

- Nóż ręczny, z ostrzem do dużych obciążeń
- Prosta krawędź
- Ołówek lub marker kredowy
- Taśma miernicza

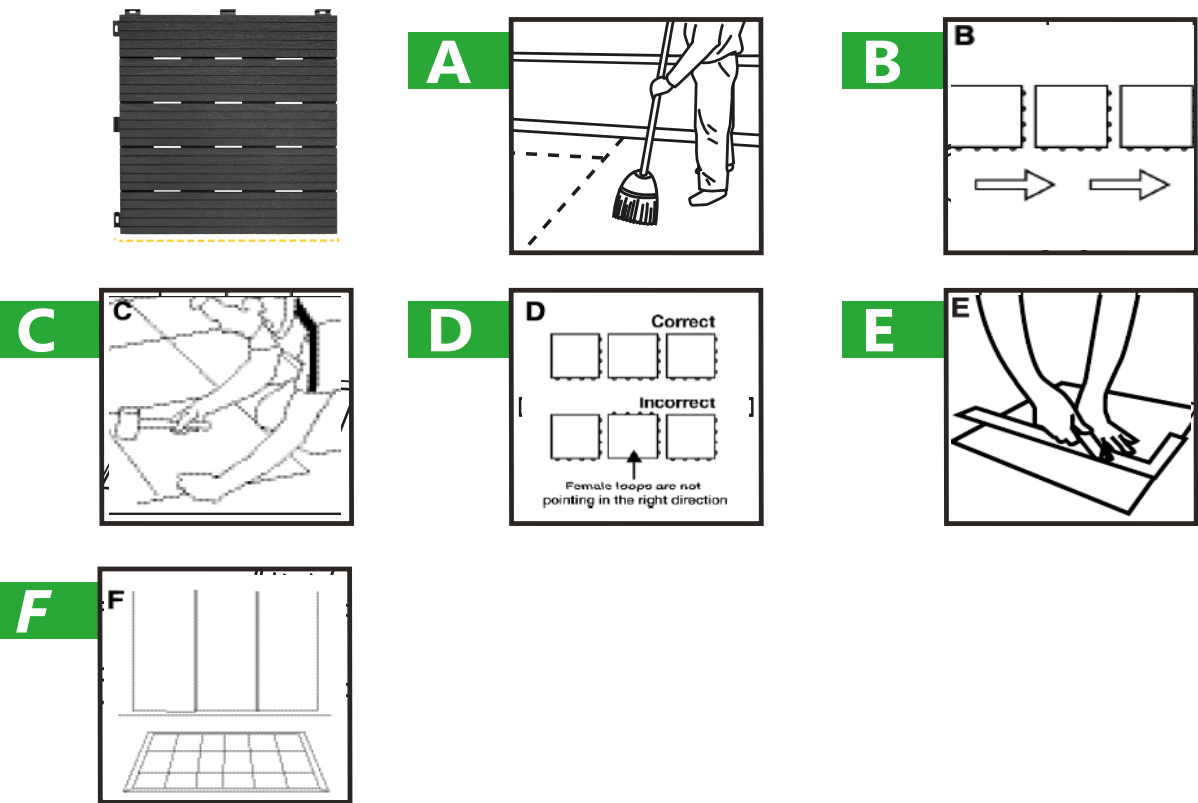

1. Upewnij się, że powierzchnia podłogi jest gładka, równa, sucha, czysta i wolna od tłuszczu i olejów. Sprawdź, czy nie ma pęknięć, szczelin, gwoździ lub innych uszkodzeń. Załataj lub wypełnij wszelkie duże otwory (A).

2. Rozpocznij montaż w rogu powierzchni, która ma zostać pokryta. Połóż pierwszą płytkę, upewniając się, że "gładkie" krawędzie są skierowane w lewo i w górę, a wypustki w prawo i w dół (B). Pamiętaj, aby układając płytki przy ścianie (i innych obiektach) zostawić około 2mm na każdą płytkę wolnej przestrzeni.

3. Układaj kolejne płytki aż do pokrycia założonej powierzchni.

4. Po dotarciu do ścian i przeszkód prawdopodobnie będziesz musiał/a przyciąć płytki, aby dopasować je do ściany. Należy zmierzyć odległość między ostatnią płytką a ścianą i odciąć nadmiar szerokości płytki.