


WENTYLACJA KALENICOWA TECHNONICOL


Jest to element przeznaczony do odprowadzania nadmiaru wilgoci spod pokrycia dachowego. Na wentylację kalenicową montuje się gonty dopasowane kolorystycznie do pokrycia dachu. Dzięki temu dach wygląda bardzo estetycznie, spójnie, a kalenica pozostaje niewidoczna.



Czym jest wentylacja poddasza?

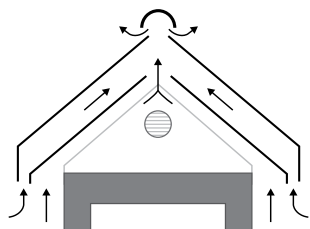

Wentylacja nieocieplonego poddasza

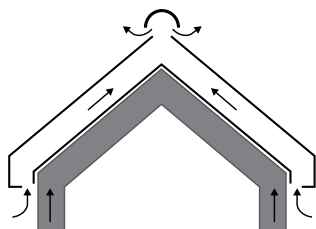

Wentylacja poddasza z izolacją


Grozi to zniekształceniem poszycia i gontów, a także znacznym skróceniem żywotności gontów. Prawidłowa wentylacja poddasza zapewnia maksymalne wydłużenie żywotności pokrycia dachowego, a także odpowiedni mikroklimat w domu.

Wentylacja kalenicowa TECHNONICOL

Elementy odpowietrzenia kalenicy są przeznaczone do montażu na dachu ze spadkiem w zakresie od 12° do 45°. Przy montażu elementu odpowietrzającego należy pamiętać o wykonaniu pustek wentylacyjnych do doprowadzania powietrza z okapu. Należy wykonać nacięcie o szerokości 50–100 mm w pokryciu kalenicy, aby zapewnić dodatkowe odprowadzenie nadmiaru wilgoci spod pokrycia dachowego.

Jeden odpowietrznik zapewnia wentylację dla powierzchni 25 m². Zaleca się instalowanie elementów wentylacyjnych na całej długości kalenicy w celu uzyskania odpowiedniej estetyki dachu. Na elementy wentylacyjne montuje się gąsiorzy wykonane z pasa kalenicowego dostosowane kolorystycznie do całości pokrycia dachowego.

Budowa elementu wentylacji kalenicowej TECHNONICOL

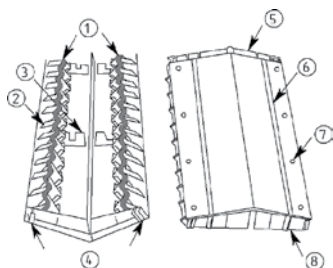


1. Specjalna bariera przed opadami i owadami
2. Elementy usztywniające konstrukcję
3. Przegroda
4. Zaczepy końcowe
5. Krawędź wewnętrzna (niewidoczna po zamontowaniu)
6. Kanały do montażu gontów
7. Otwory na papiaki o dł. pow. 60 mm
8. Krawędź zewnętrzna

Podstawowe własności fizyczne i mechaniczne

Waga, kg	0,65
Wytrzymałość znamionowa, MPa (kg/cm ²)	15,7 (153,4)
Elastyczność, °	–55
Odporność termiczna, °C	90
Nasylenie wodą w ciągu 24 godz., % masy	0
Wymiary, długość × szerokość × wysokość, mm	610 × 284 × 64



OSZCZĘDZAJ NA KOSZTACH OGRZEWANIA

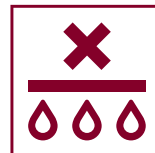


BRAK KONDENSACJI



TRWAŁOŚĆ



EKOLOGICZNE POKRYCIE DACHOWE

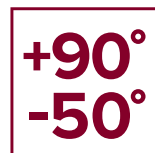


ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLACJI ALENICOWEJ TECHNONICOL




Niezbędne narzędzia:


Pilarka tarczowa, młotek, sznurek traserski, nóż lub nożyce, taśma miernicza, bitumiczny kit dachowy TECHNOMICOL.

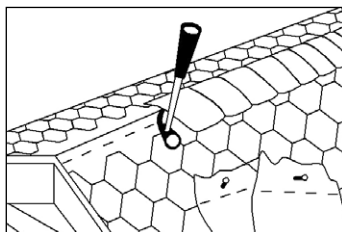


1. Usunąć stare pokrycie z dachu. Jeśli dach jest w budowie, należy rozpocząć od punktu 3 (zaleca się, aby najpierw wykonać pustki wentylacyjne, a następnie zamontować elastyczne gonty).

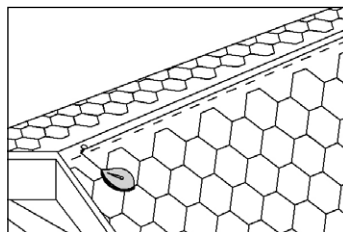


2. W przypadku dachów z belką kalenicową należy wybrać miejsce, w którym ma być zamontowany element wentylacyjny. Pozostawić odstęp co najmniej 15 mm w każdą stronę. Na dachach bez belek kalenicowych należy pozostawić szczelinę na co najmniej 15 mm od kalenicy w obie strony. Całkowita szerokość: od 30 do 50 mm.

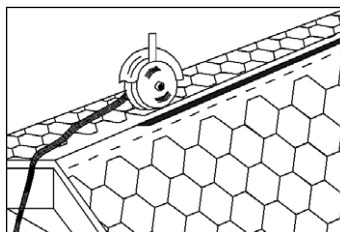


3. Przeciąć pokrycie dachowe pilarką tarczową wzdłuż wytyczonej linii. Rozpocząć wykonywanie nacięcia 300 mm od krawędzi ściany zewnętrznej lub przewodu kominowego.

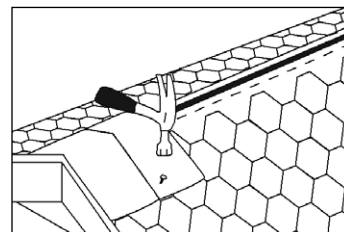


4. Zamocować co najmniej po dwa gonty kalenicowe na każdej krawędzi dachu.

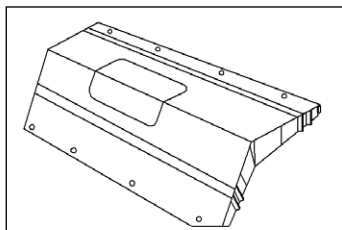


5. Zagiąć element przed montażem, aby ułatwić instalację.

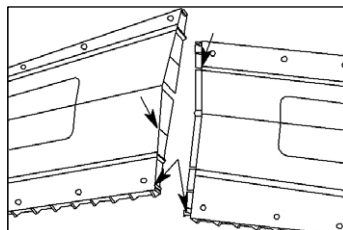


6. Elementy wentylacyjne mają krawędź zewnętrzną — widoczną i krawędź wewnętrzną, które łączą się ze sobą podczas montażu. Nie wymaga się stosowania żadnego dodatkowego uszczelniacza.

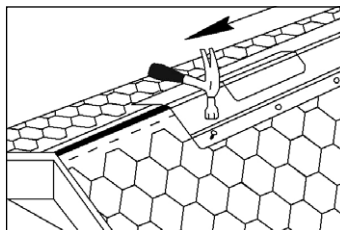


7. Rozpocząć mocowanie elementów wentylacyjnych od strony widocznej elementu. Wbijając papiaki w przygotowane otwory.

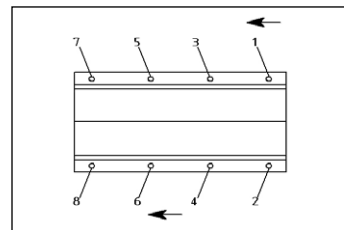


8. Rozpocząć instalację elementów wentylacyjnych od jednej krawędzi dachu, wbijając gwoździe wzdłuż wytyczonej trasy, na przemian po jednej i drugiej stronie.

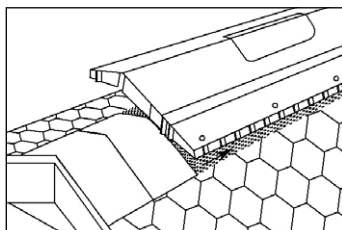


9. Akcesoria usztywniające do elementów wentylacyjnych należy mocować na płaskiej części ostatniego rzędu gontów jak pokazano na ilustracji. W przeciwnym przypadku może dojść do przecieków.

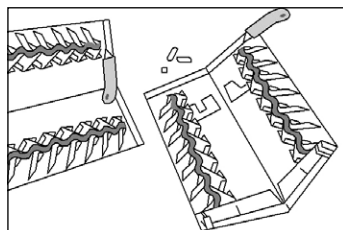

10. Jeśli ostatni element jest za długi, należy dociąć go na odpowiednią długość pozostawiając 15 mm nadkładu. Odciąć 13 mm usztywnienia i zainstalować na poprzedzający element.

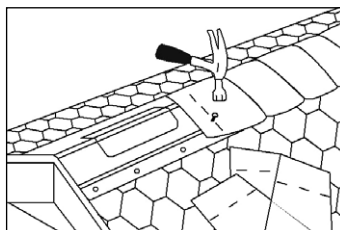

11. Każdy gont kalenicowy zamocować 4 gwoździami o długości 60 mm rozmieszczonymi w odpowiedni sposób.

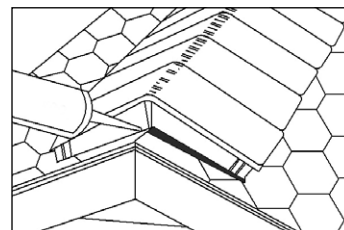

12. Połączenia krawędzi elementów wentylacyjnych z krawędzią dachu uszczelnić kitem dachowym TECHNOMICOL w tubie.

