
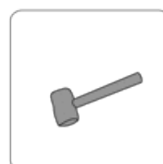
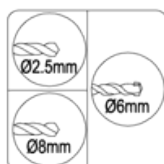


Hard Maister

Domek narzędziowy

Instrukcja montażu VERMONT 4 x 3

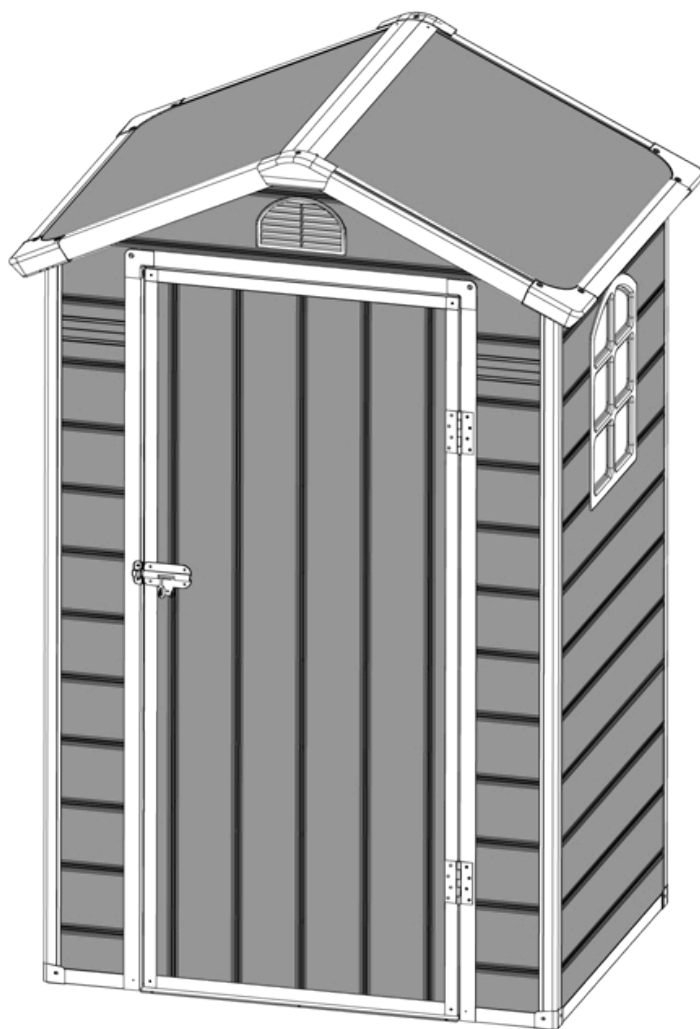

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie upewnij się, że postępujesz dokładnie według kolejności kroków, aby uzyskać pomyślne rezultaty

Podłoga bazowa:

Dobłą lokalizacją dla budynku magazynowego jest kwadratowy i równy teren z dobrym drenażem. Podstawa nie jest dołączona do zestawu, może wymagać osobnego zakupu lub możesz zbudować własny system fundamentowy i kotwiczący. Podstawa fundamentu powinna być o 10 cm większa niż szyna podstawy szopy (zaleca się płytę betonową o minimalnej grubości 10 cm).


Pod fundamentem należy umieścić mocną folię plastikową (grubość: co najmniej 150 μm), aby pomóc w zmniejszeniu podciągania wilgoci z gleby, a tym samym ograniczyć gromadzenie się kondensacji w szopie. Budynek magazynowy musi być zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr.

Części i lista części:

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne części do swojego budynku (zobacz stronę listy części). Nie próbuj składać budynku, jeśli brakuje części, ponieważ każdy budynek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy zdjąć warstwę zabezpieczającą, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Narzędzia, których potrzebujesz:




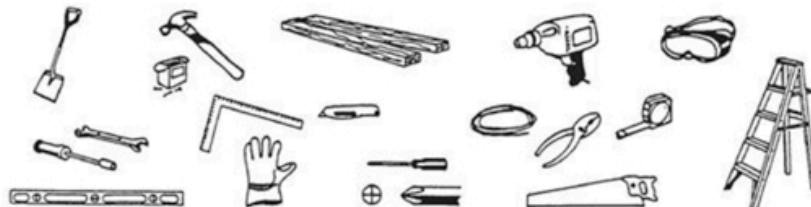



Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu:

1. Wybierz suchy i spokojny dzień na montaż. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób). Zaleca się również ukończenie montażu w ciągu jednego dnia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub braku niektórych małych części. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
2. Noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i długich rękawów podczas montażu w celu uniknięcia obrażeń. Należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie niektórych części.
3. Dzieciom i zwierzętom nie wolno wchodzić na teren budowy.
4. Nigdy nie skupiaj całego ciężaru na dachu budynku. Używając drabiny, upewnij się, że jest bezpieczna.

Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
3. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.

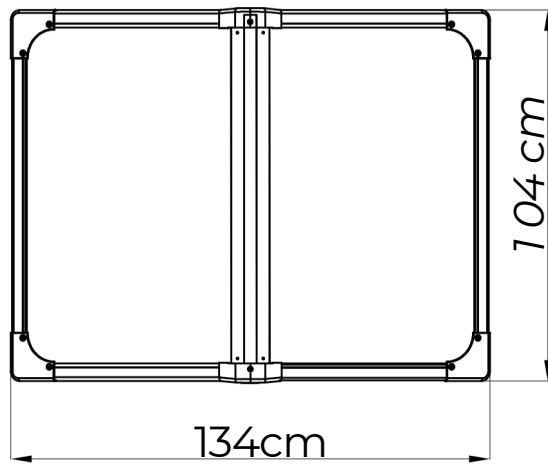
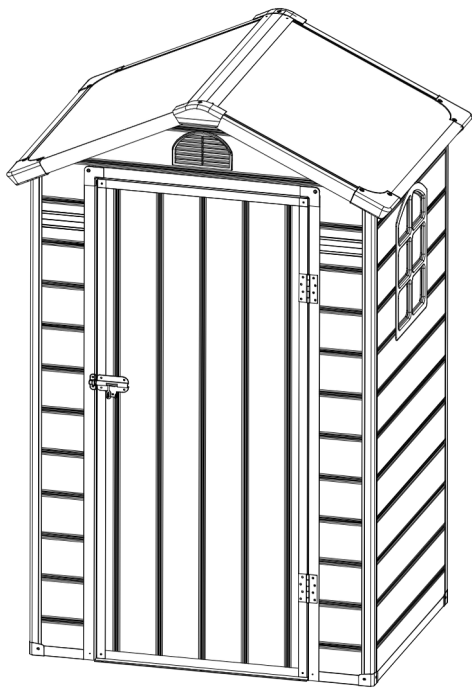
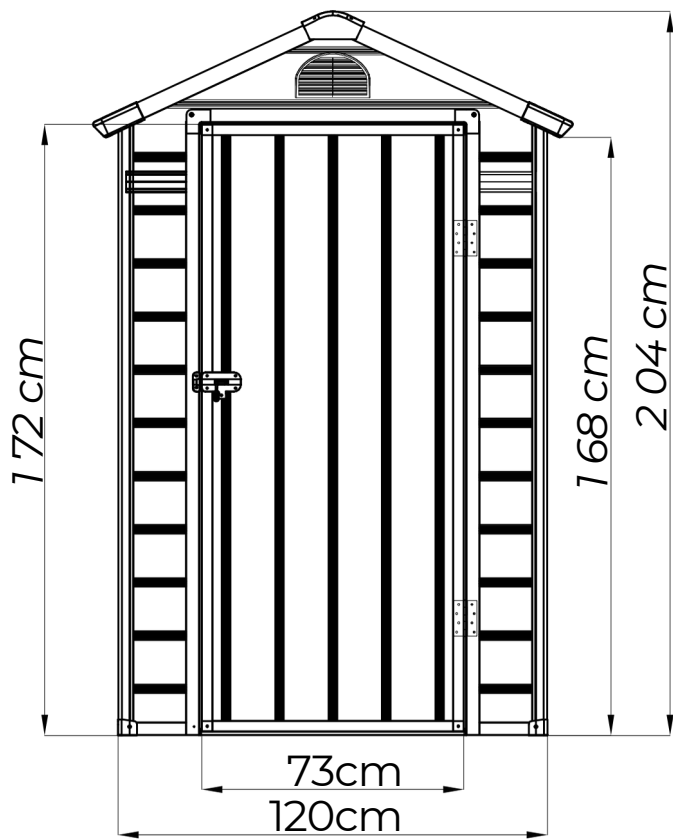
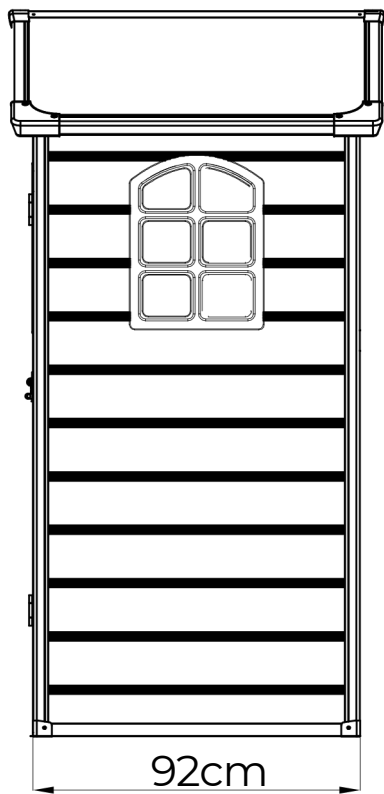


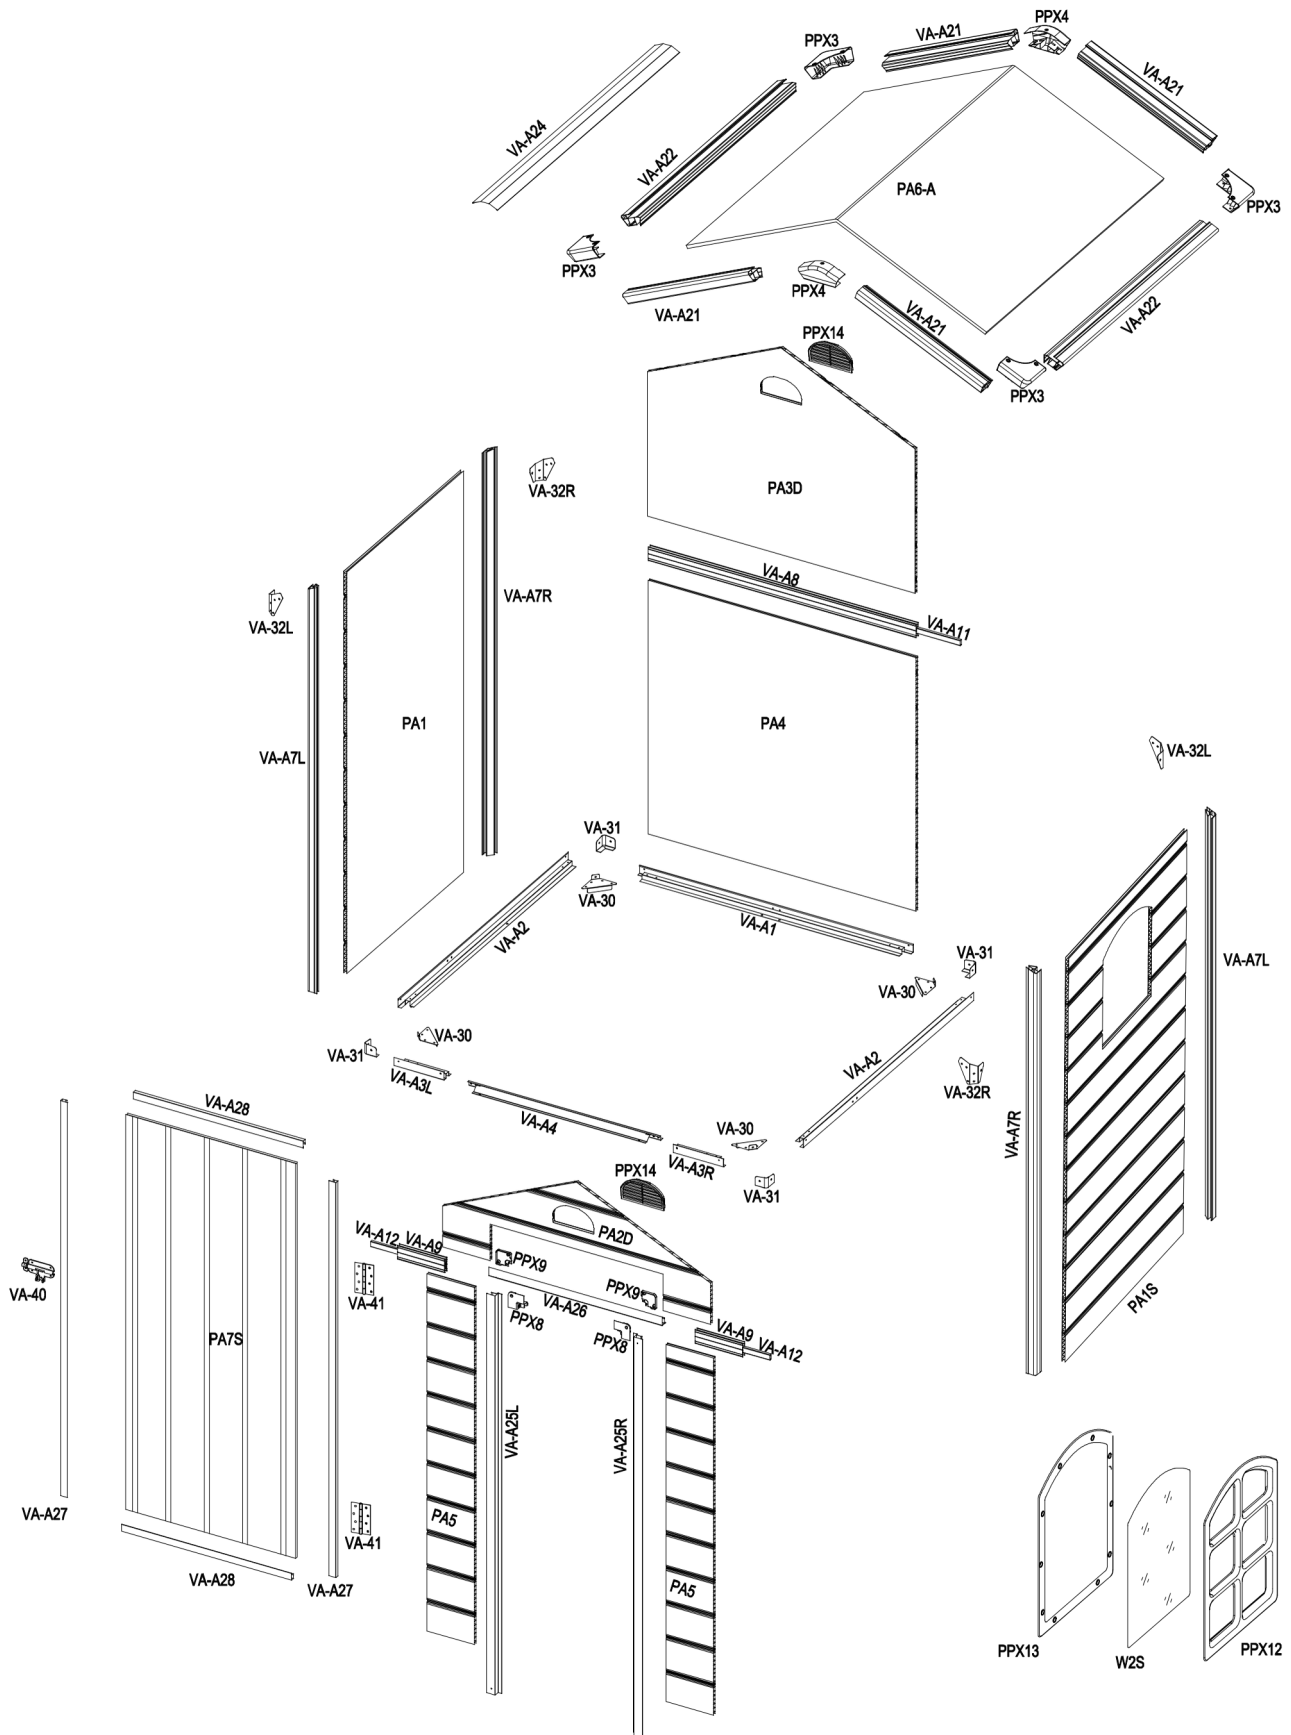

				
VA-A1		1185mm	x1	1/1
VA-A2		900mm	x2	1/1
VA-A3R		217mm	x1	1/1
VA-A3L		217mm	x1	1/1
VA-A4		830mm	x1	1/1
VA-30			x4	1/1
VA-31			x4	1/1
				
PA1		876X1740mm	x1	1/1
PA1S		876X1740mm	x1	1/1
PA2D		1160X448mm	x1	1/1
PA3D		1160X896mm	x1	1/1
PA5		205X1548mm	x2	1/1
PA4		1160X1100mm	x1	1/1
VA-A8		1155mm	x1	1/1
VA-A9		200mm	x2	1/1
VA-A11		1155mm	x1	1/1
VA-A12		200mm	x2	1/1
VA-A7R		1760mm	x2	1/1
VA-A7L		1760mm	x2	1/1
PPX12			x1	1/1
W2S			x1	1/1
PPX13			x1	1/1
VA-32R			x2	1/1
VA-32L			x2	1/1
PPX14			x2	1/1
PPX8			x2	1/1
PPX9			x2	1/1

				
PA6-A		985X1433mm	x1	1/1
VA-A21		600mm	x4	1/1
VA-A22		825mm	x2	1/1
PPX3			x4	1/1
PPX4			x2	1/1
VA-A24		1020mm	x1	1/1
				
PA7S		735X1710	x1	1/1
VA-A27		1712	x2	1/1
VA-A28		735	x2	1/1
VA-A25R		1730	x1	1/1
VA-A25L		1730	x1	1/1
VA-A26		748	x1	1/1
VA-41			x2	1/1
VA-40			x1	1/1
CN-A33			x2	1/1
PA01			x3	1/1
VA-A44		ST4.2x13mm	x115	1/1
VA-A45		ST4.2x19mm	x87	1/1
VA-A46		ST4.2x13mm	x6	1/1
VA-A47		ST4.2x19mm	x4	1/1
VA-A48		ST6.0x40mm	x5	1/1
VA-51			x1	1/1




1	 VA-A1 [x1] 1 18 5mm	 VA-A2 [x2] 9 00 mm	 VA-A3L [x1] 217m	 VA-A3R [x1] 2 17 mm	 VA-A4 [x1] 8 30 mm	 VA-30 [x4]	 VA-A44 [x20] 20mm	
----------	---	--	--	---	--	---	--	--

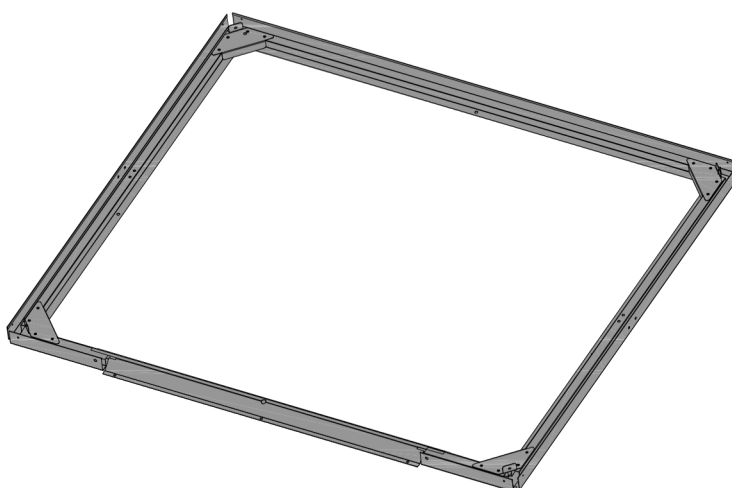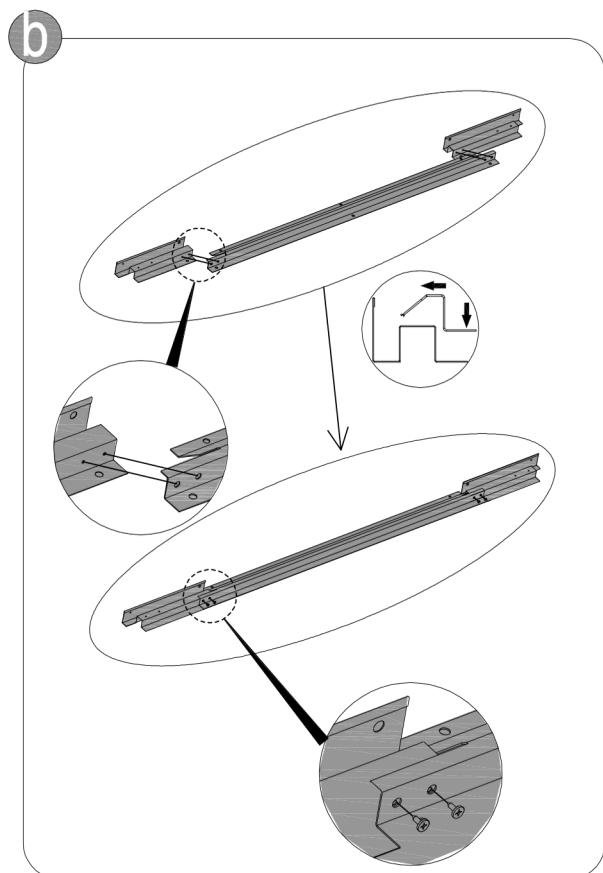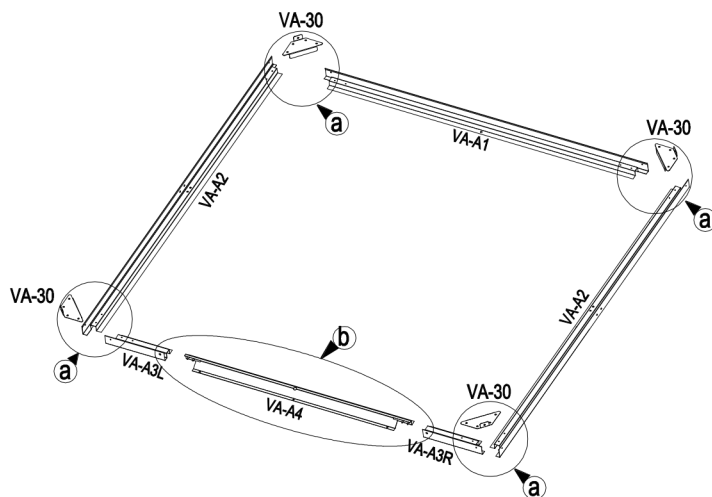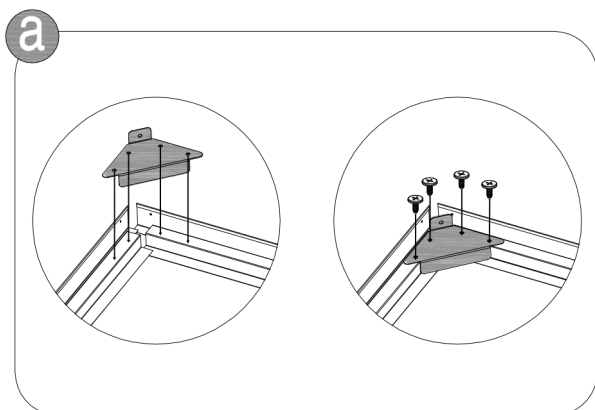


2




VA-A48 [x5]

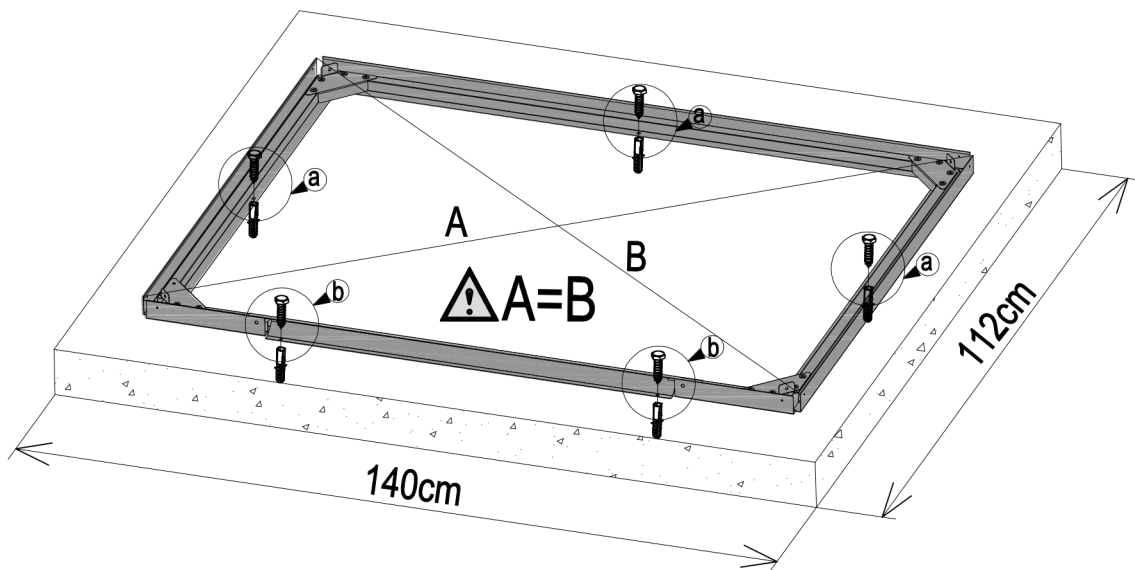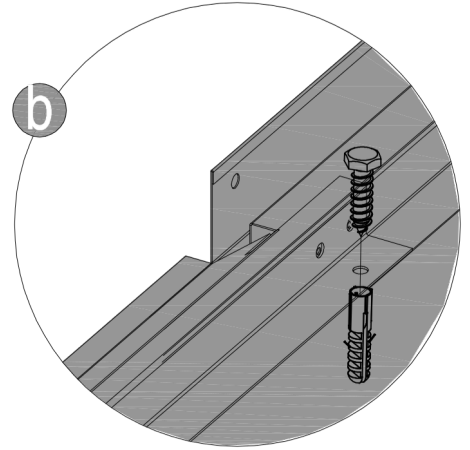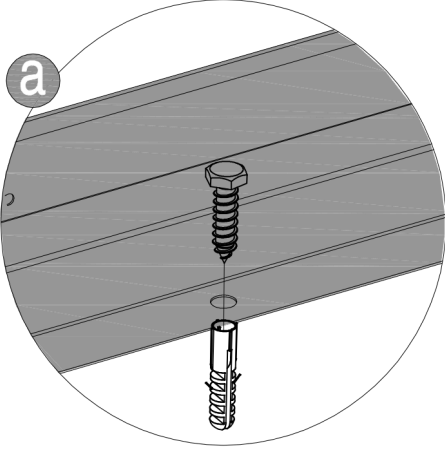

PA1S

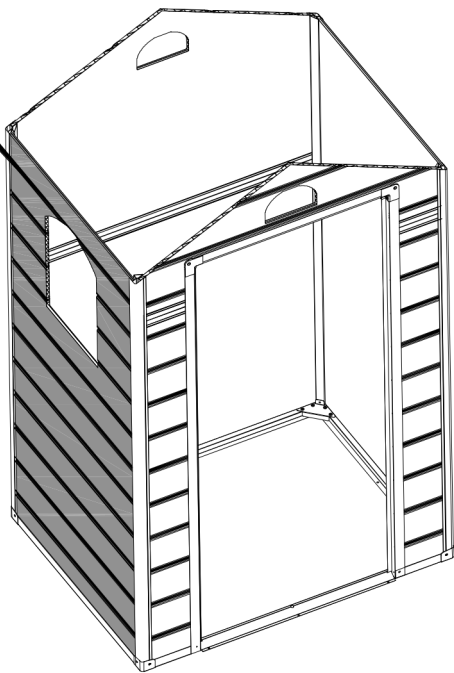

PA1S

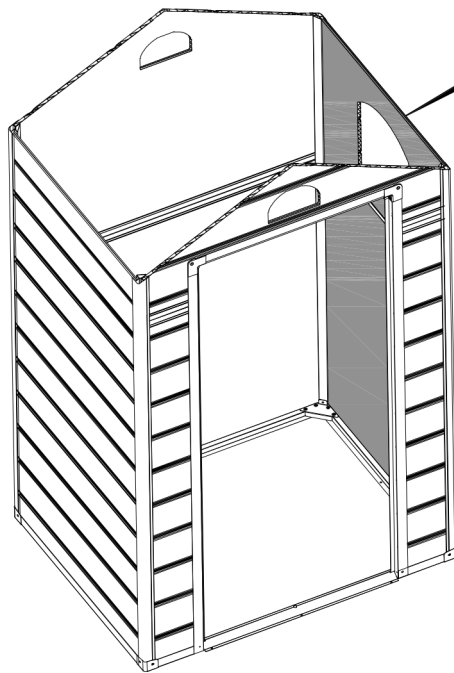

3





VA-A7R [x1]
1 76 0mm



PA1 [x1]
8 76 x1 74 0mm






CN-A33

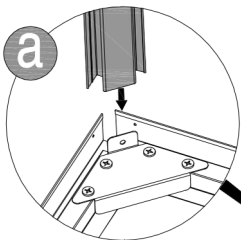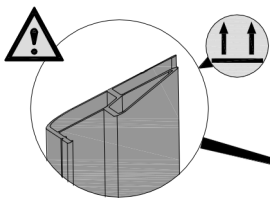

VA-A7R



VA-A4



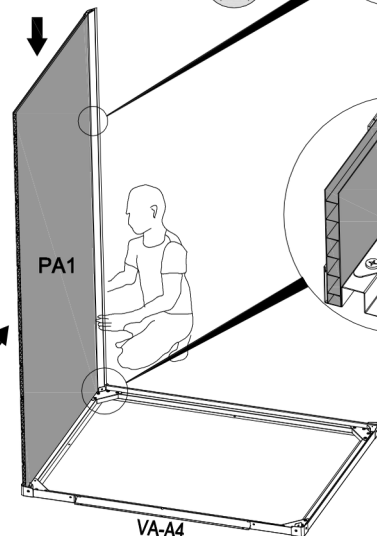
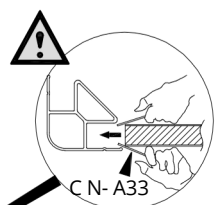
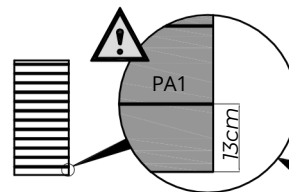




PA1





VA-A4

3





4	 PA4 [x1] 1 16 0x 11 00mm	 VA-A45 [x8] 19mm	 CN-A33		
---	--	--	---	--	---

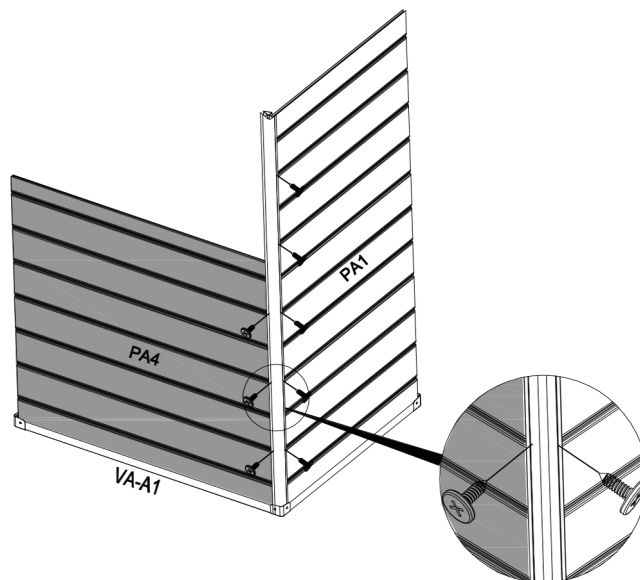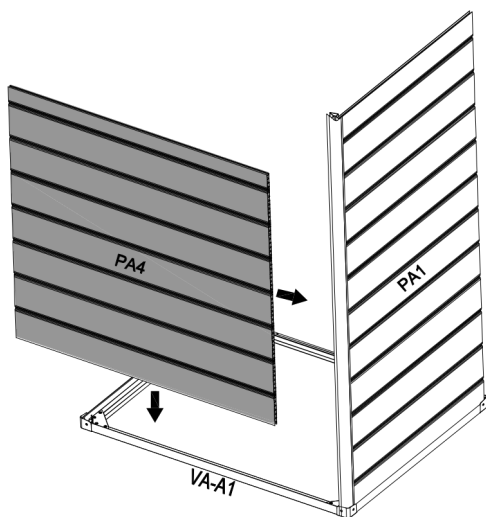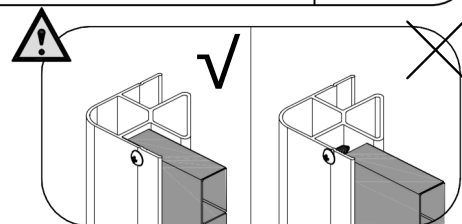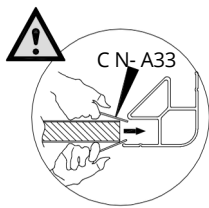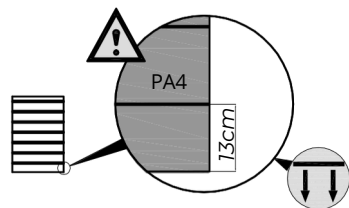





5	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA1S [x1] 8 76 x1 74 0mm	 VA-A45 [x8] 19mm	 CN-A33	
---	--	--	--	--	---

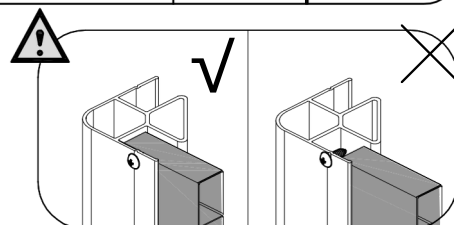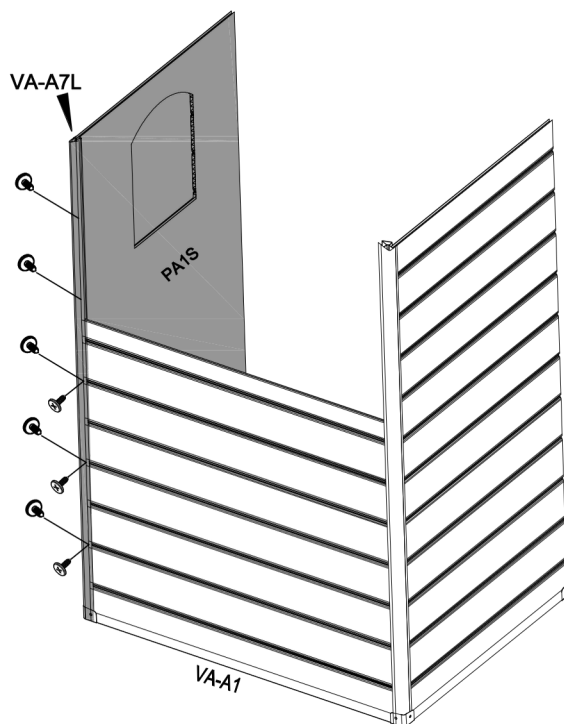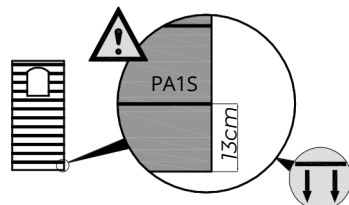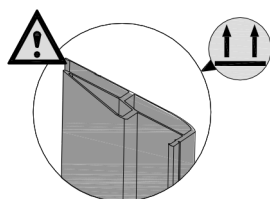

6	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-A45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---

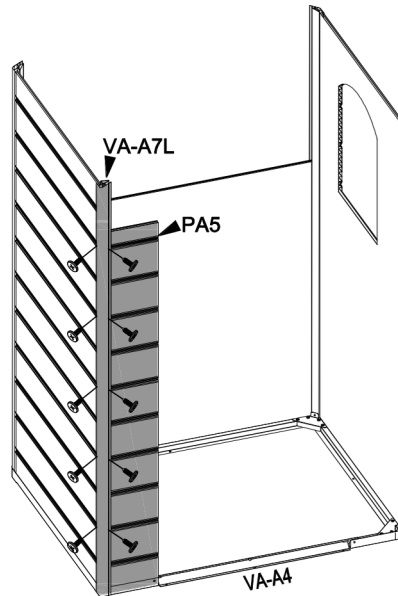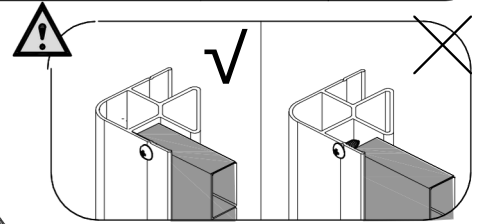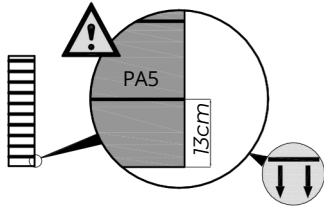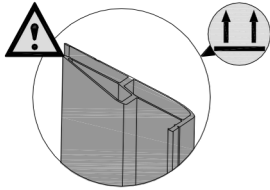

7	 VA-A7R [x1] 1 76 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-A45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---

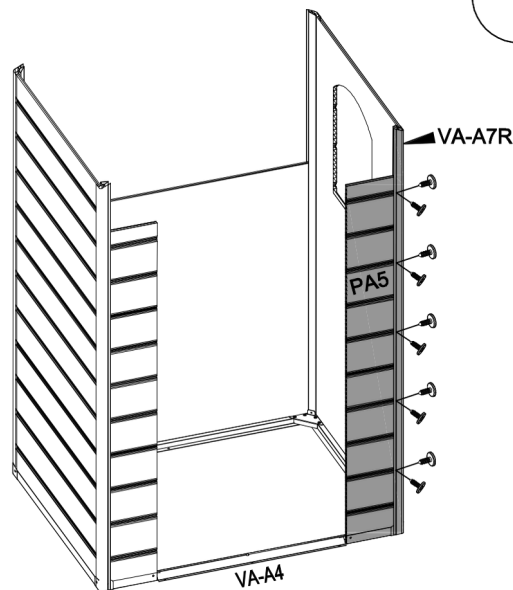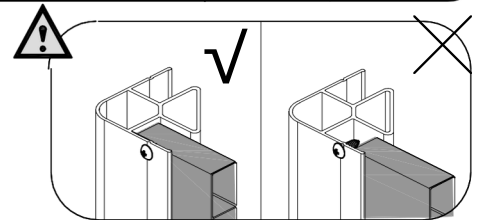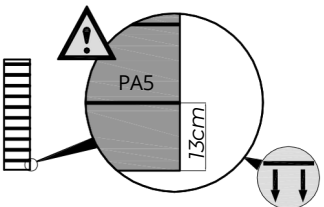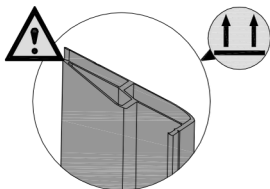




8



VA-31 [x4]





VA-A44 [x8]
13mm

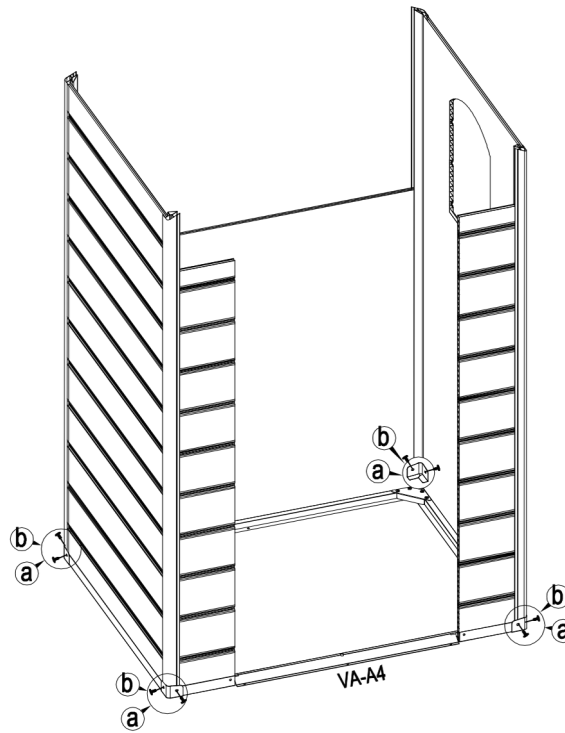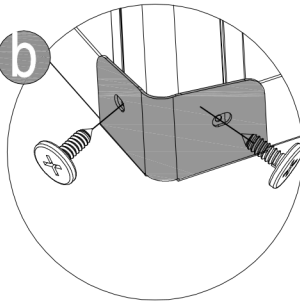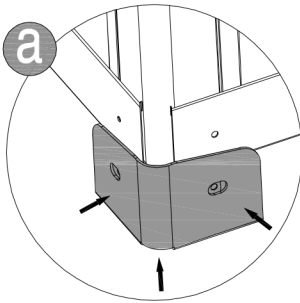

9



VA-A44 [x4]
13mm

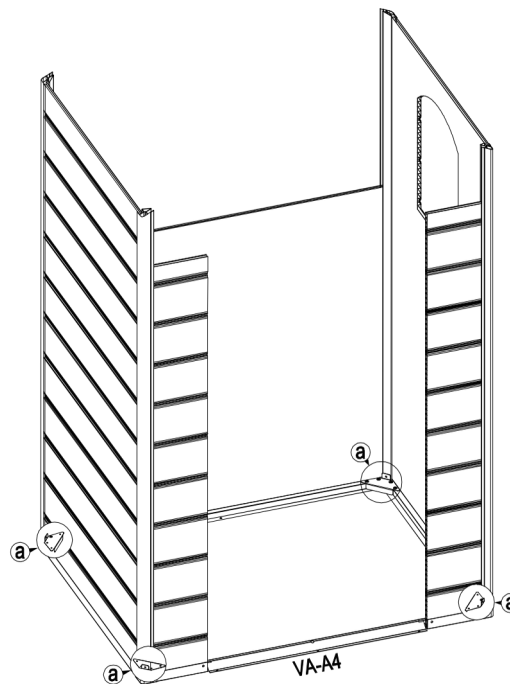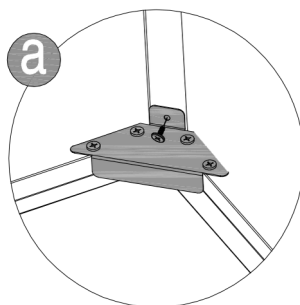

10










VA-A8 [x1]
1 15 5mm




VA-A11 [x1]
1 15 5mm

a

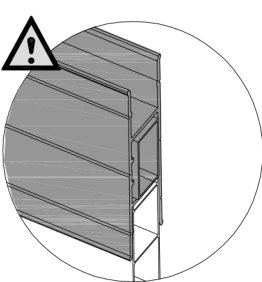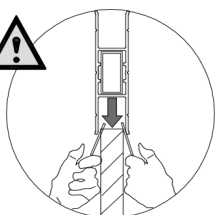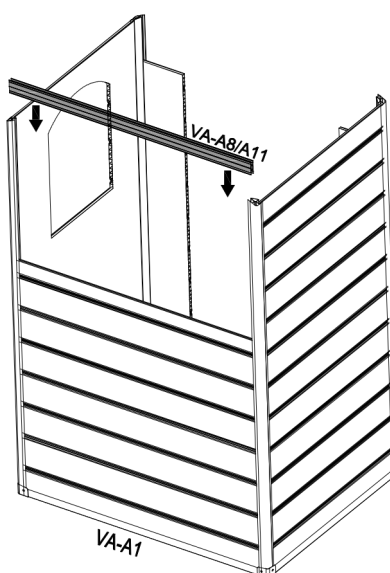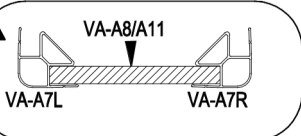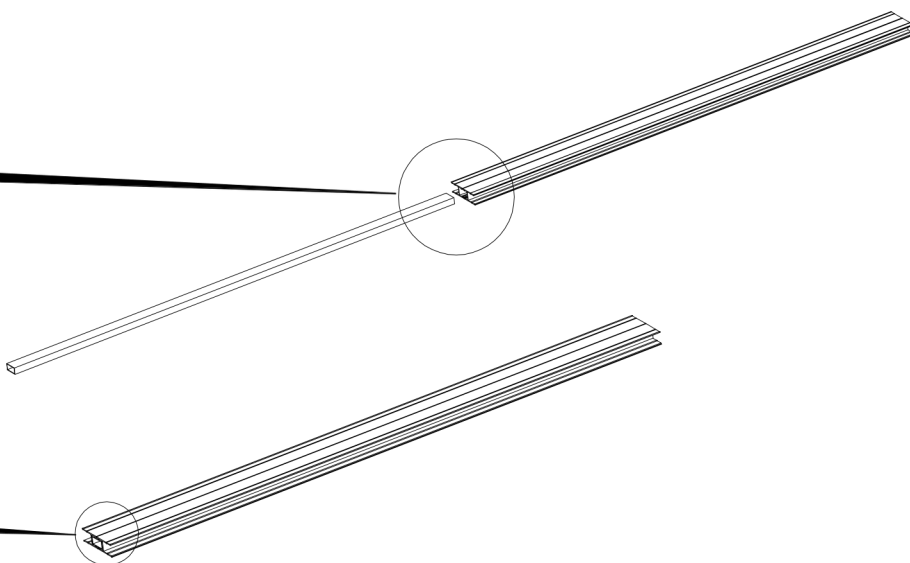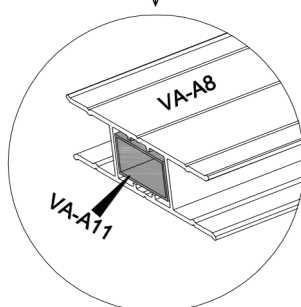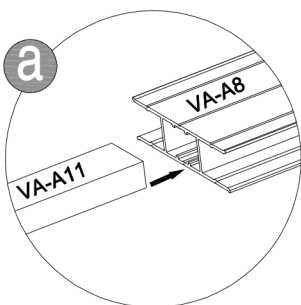

11







PA3D [x1]
1 16 0x 89 6mm











VA-A45 [x4]
19mm









CN-A33

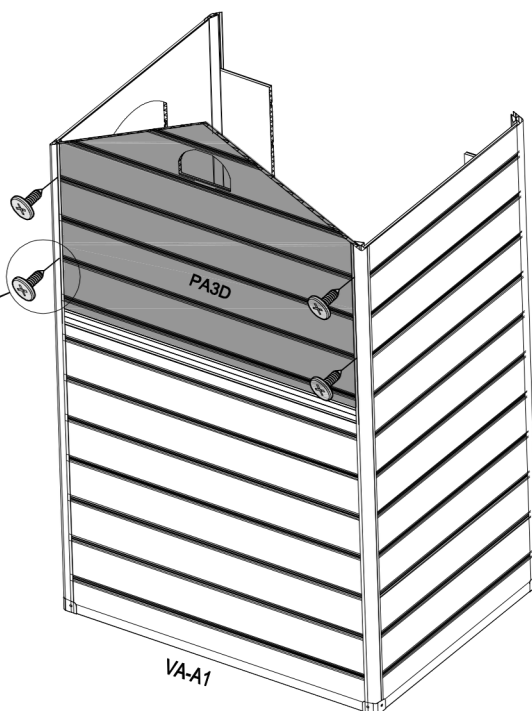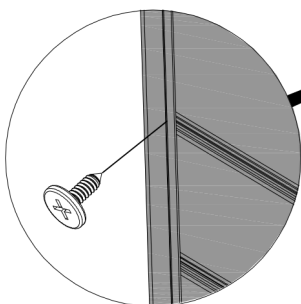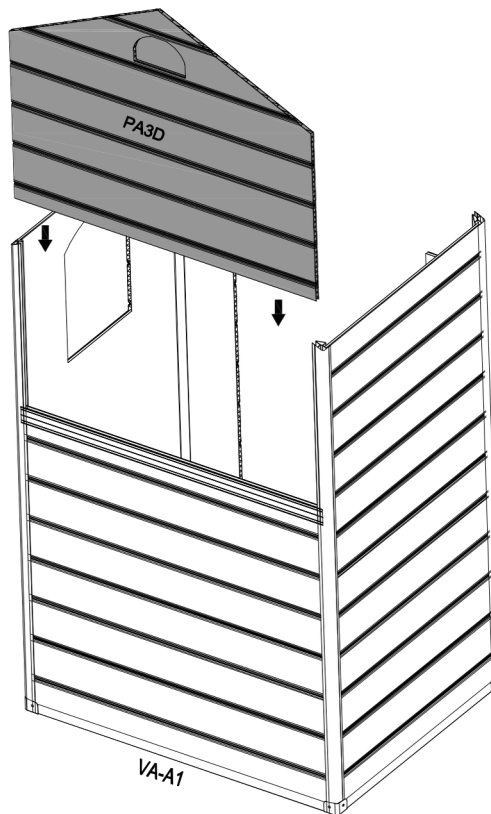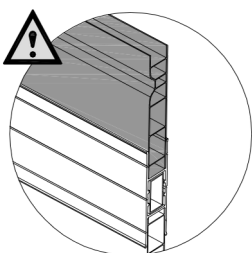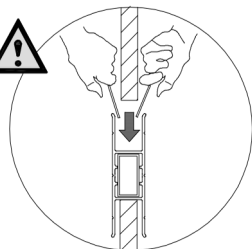





12	 VA-A9 [x2] 2.00 mm	 VA-A12 [x2] 2.00 mm		 CN-A33	
----	--	---	--	---	---

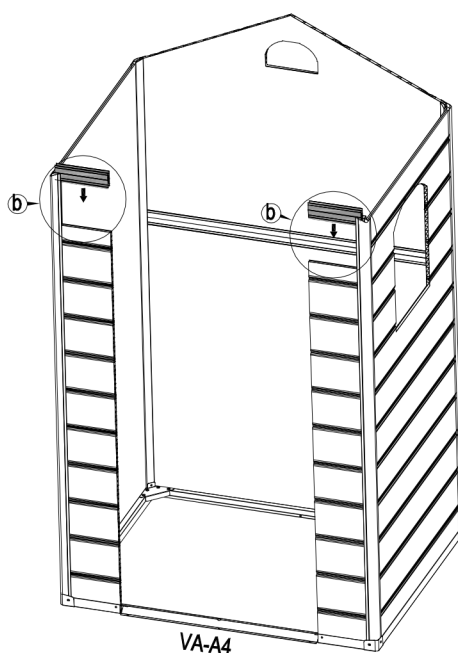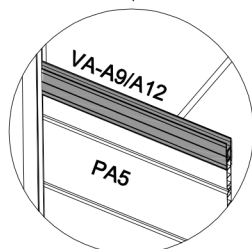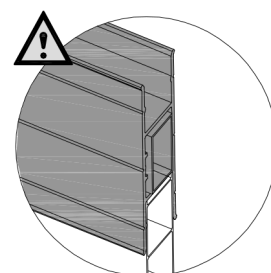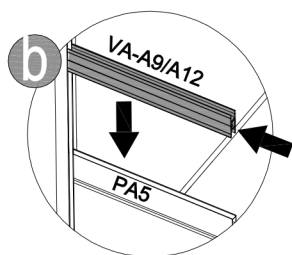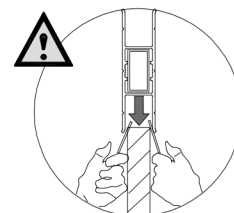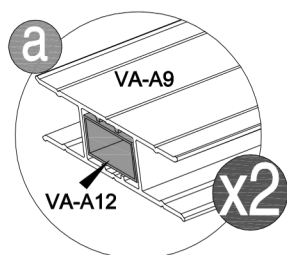









13	 PA2D [x1] 1 16 0x 44 8mm	 VA-A45 [x2] 19mm	 CN-A33			
----	--	--	---	--	---	---

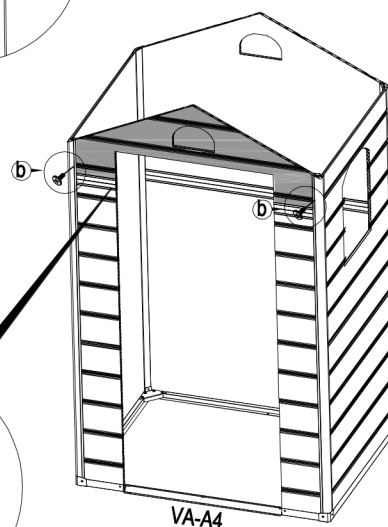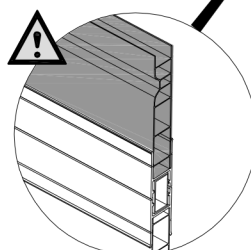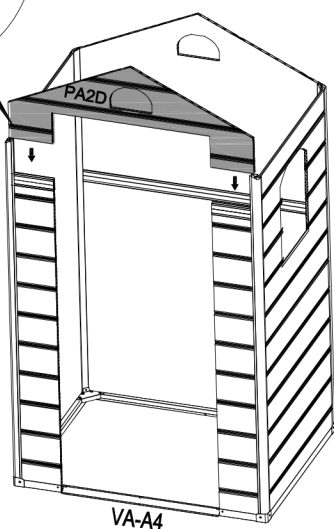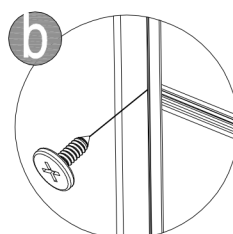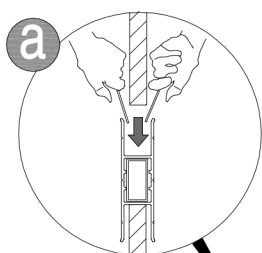


14	 VA-A25L [x1] 1.73.0mm	 VA-A25R [x1] 1.73.0mm	 VA-A44 [x2] 13mm	
----	---	---	--	--

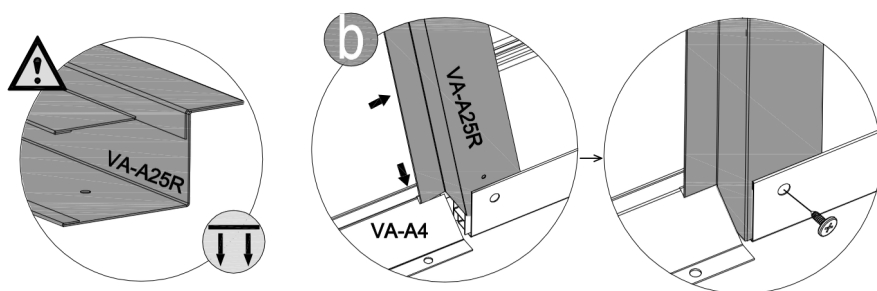
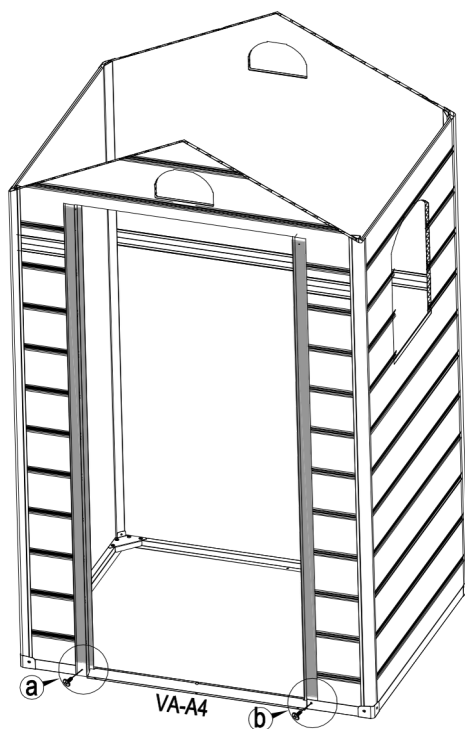
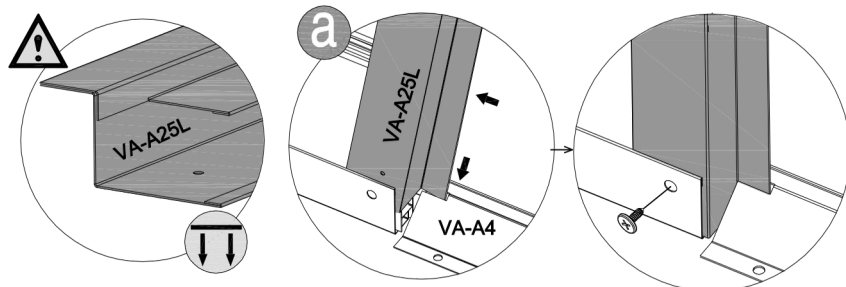


15	 VA-A26 [x1] 7.48 mm	 PPX8 [x2]	 PPX9 [x2]	 VA-A44 [x5] 13mm	 VA-A46 [x4] 13mm	 VA-A47 [x4] 19mm	
----	--	--	--	---	---	---	--

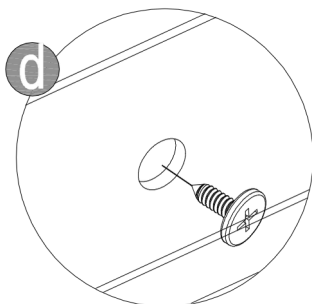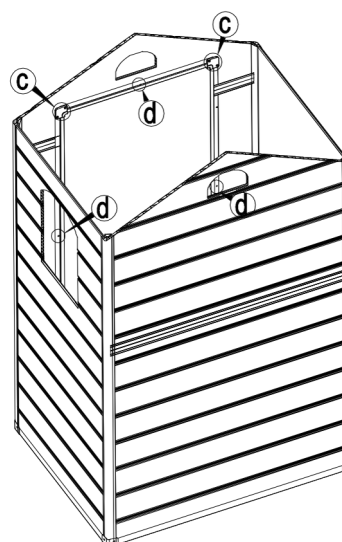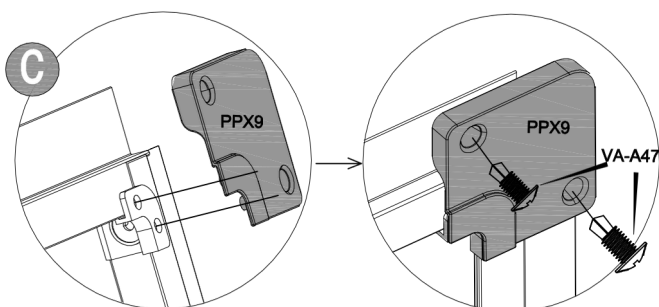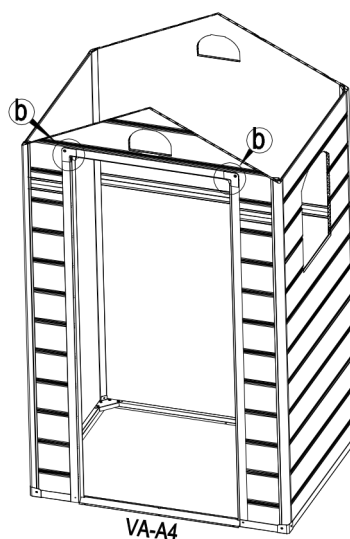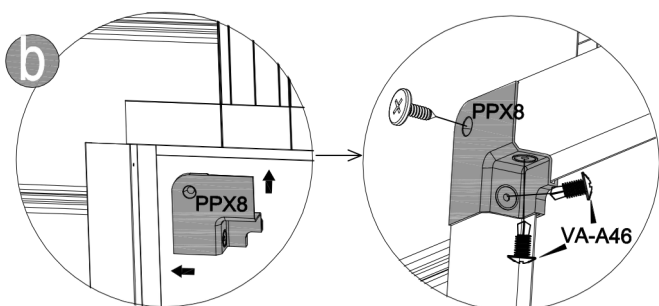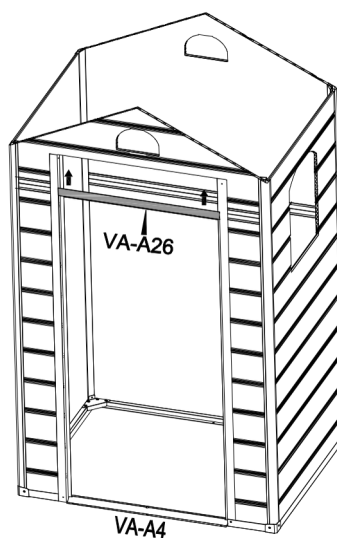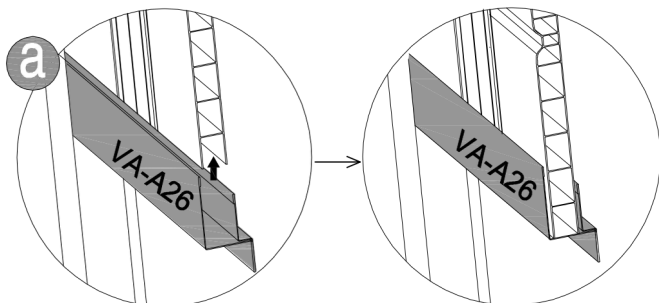


16	 VA-A22 [x2] 8.25 mm	 Ø8mm		
----	---	---	--	--


  VA-A22 [x2] 8.25 mm	 VA-A21 [x4] 6.00 mm
---	---

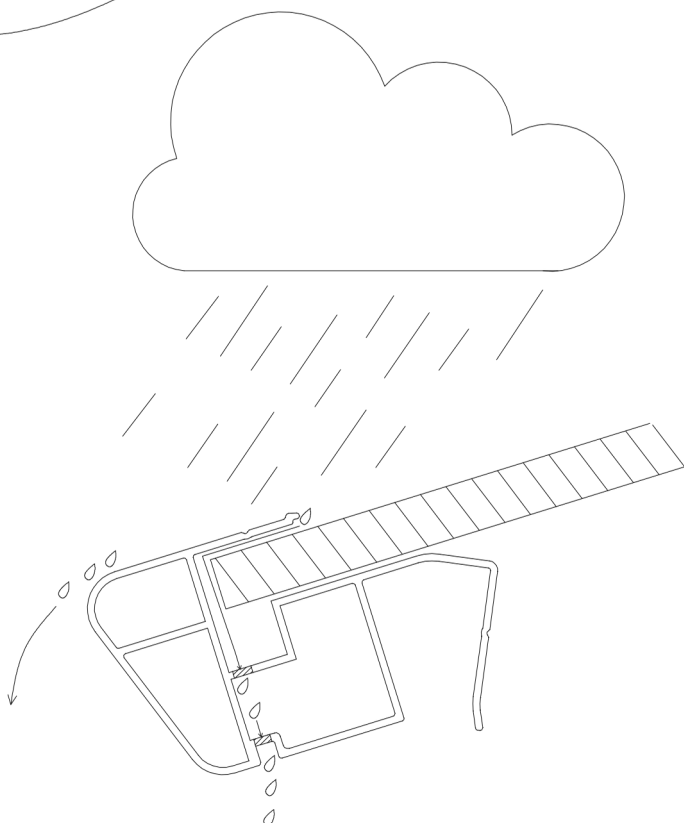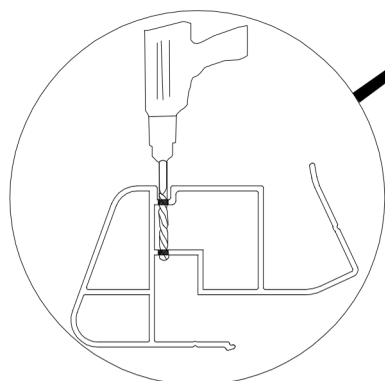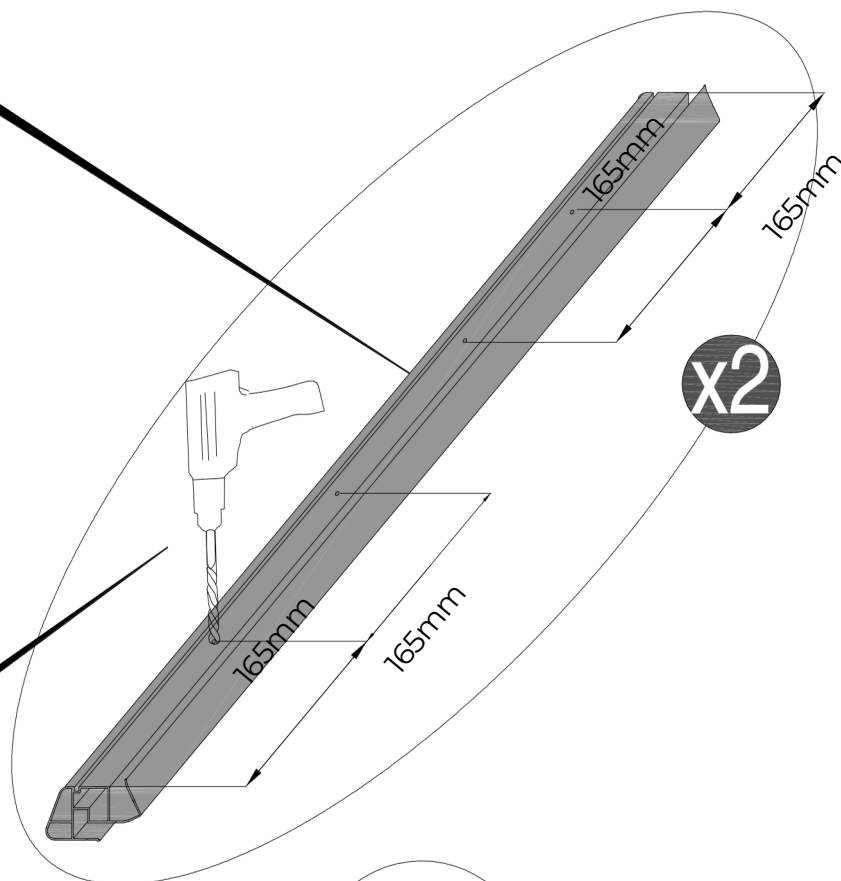

17	PA6-A [x1] 9 85 x1 43 3mm 	VA-A22 [x2] 8 25 mm 	CN-A33 	
---------------	--	--	---	--

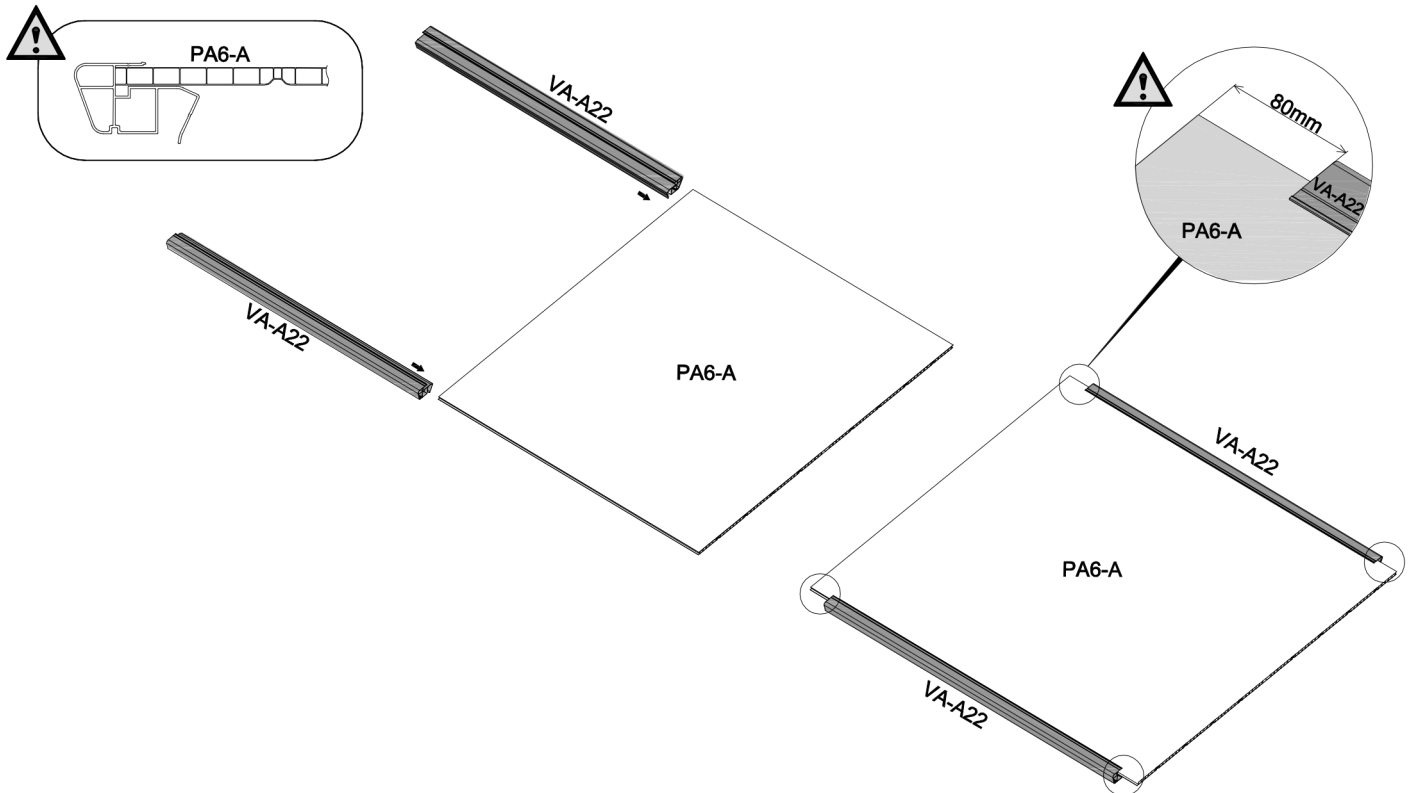

18	 VA-A21 [x4] 6 00 mm	CN-A33 	
---------------	--	---	--

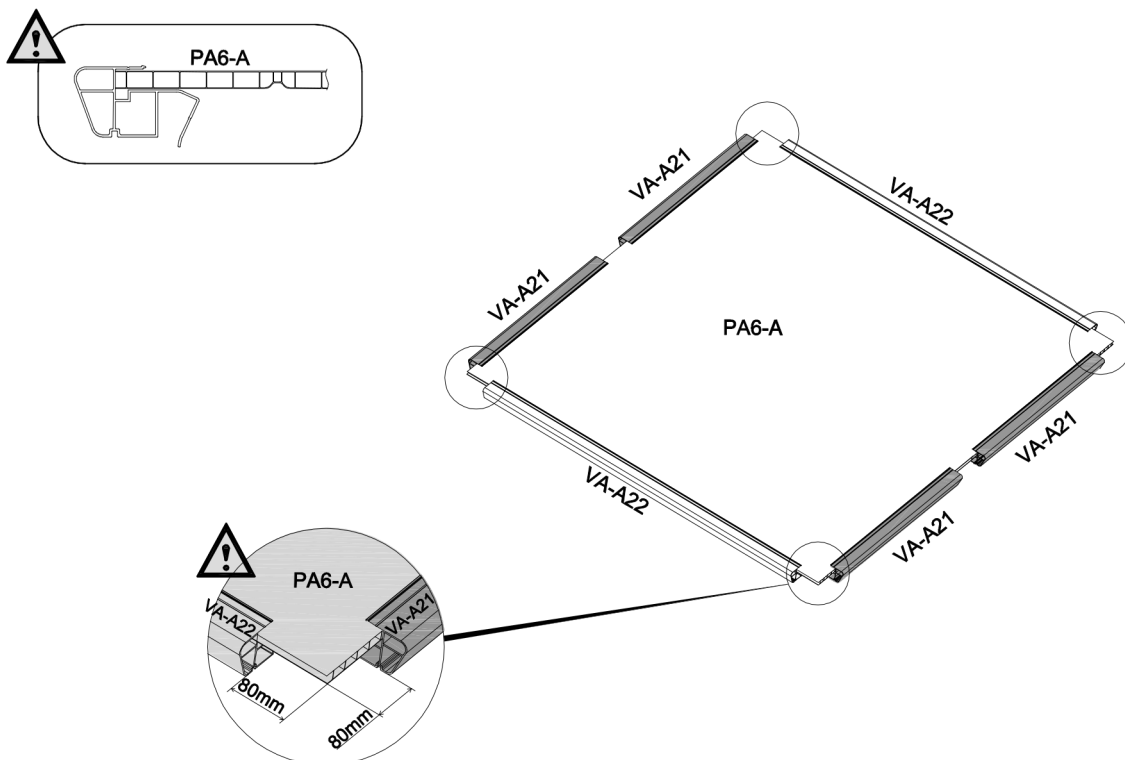

19



PPX3 [x4]




VA-A45 [x20]
19mm



VA-A44 [x8]
13mm










CN-A33

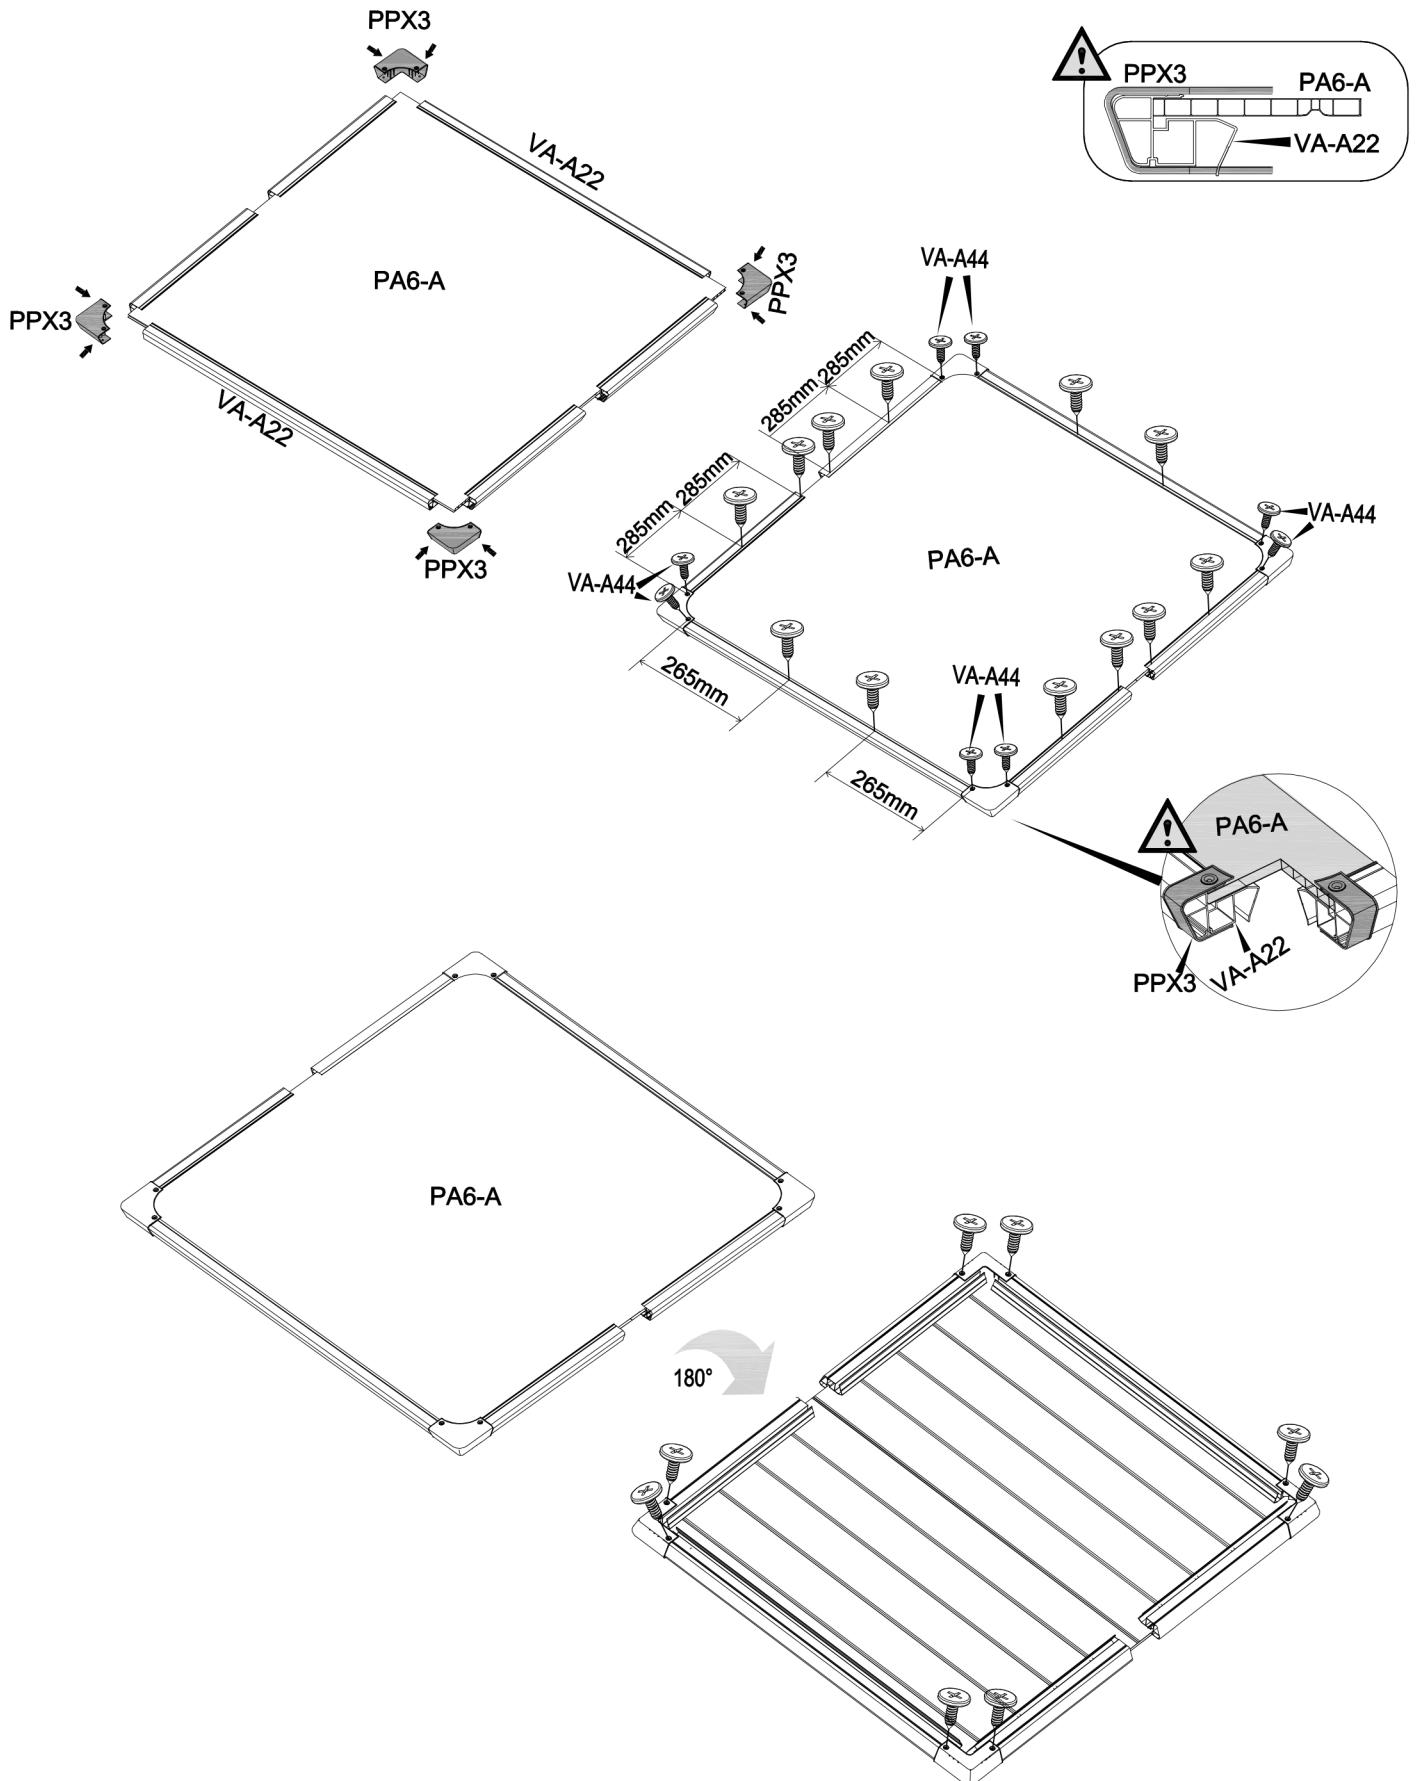

20





CN-A33

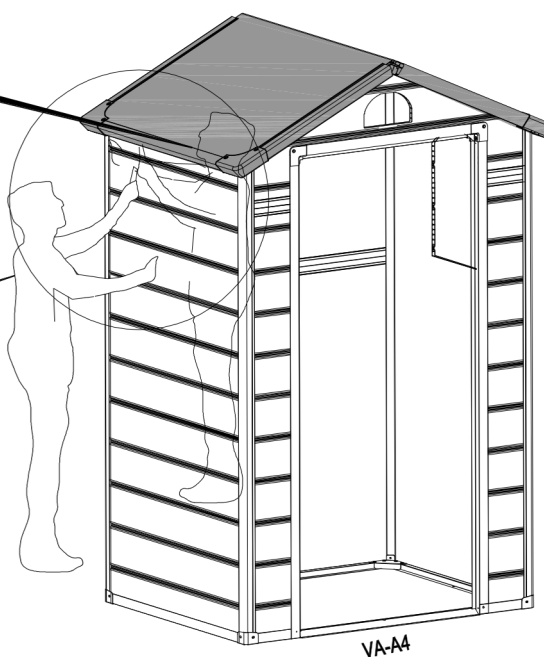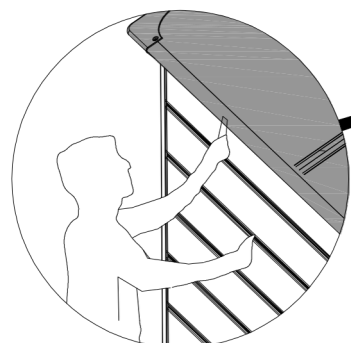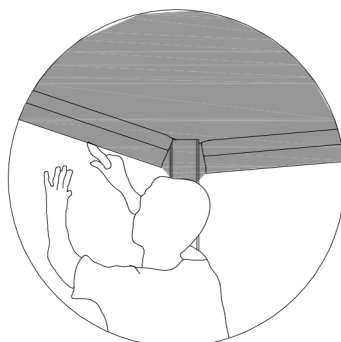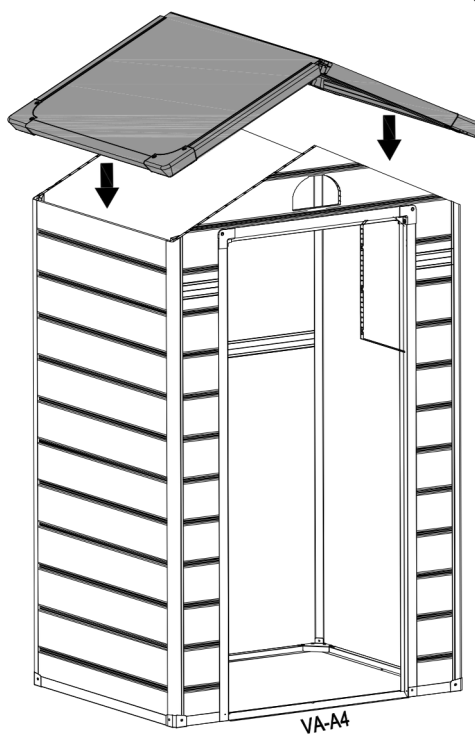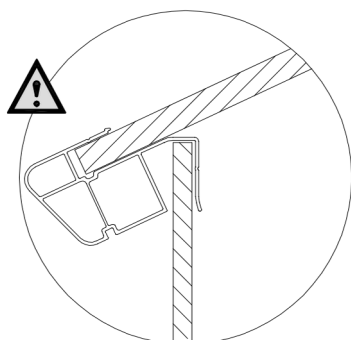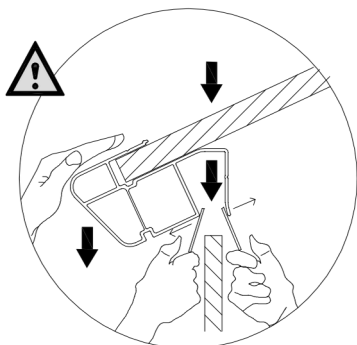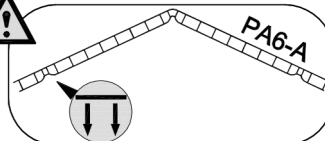

21



VA-A45 [x18]
19mm

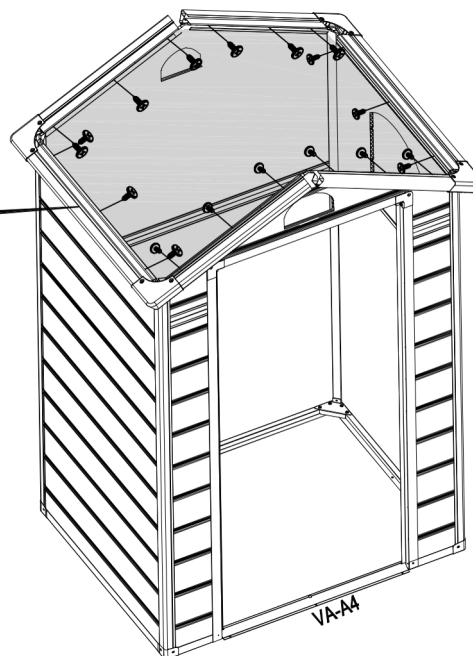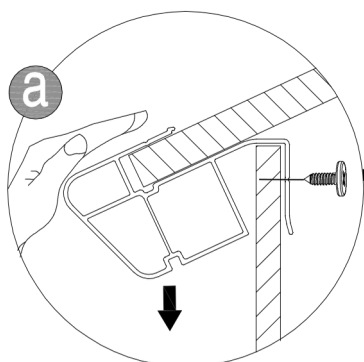

22



VA-A24 [x1]
1 02.0mm



PPX4 [x2]







VA-A44 [x4]
13mm





VA-A45 [x4]
19mm



VA-A46 [x2]
13mm

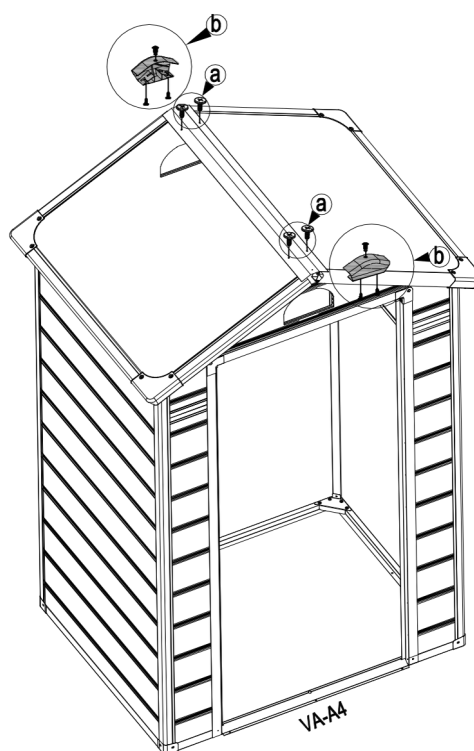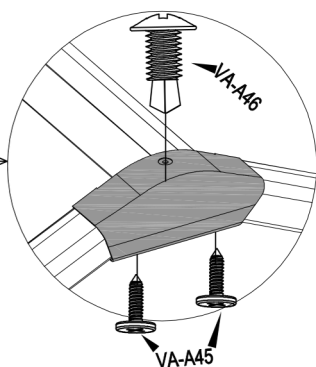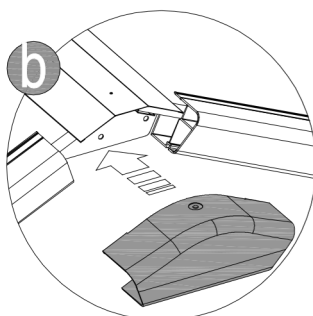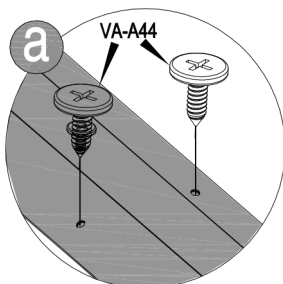


23	 PA7S [x1] 1 71 0x 73 5mm	 VA-A27 [x2] 1 71 2mm	 VA-A28 [x2] 7 35 mm	 VA-A44 [x14] 13mm			
----	---	---	--	--	--	--	--

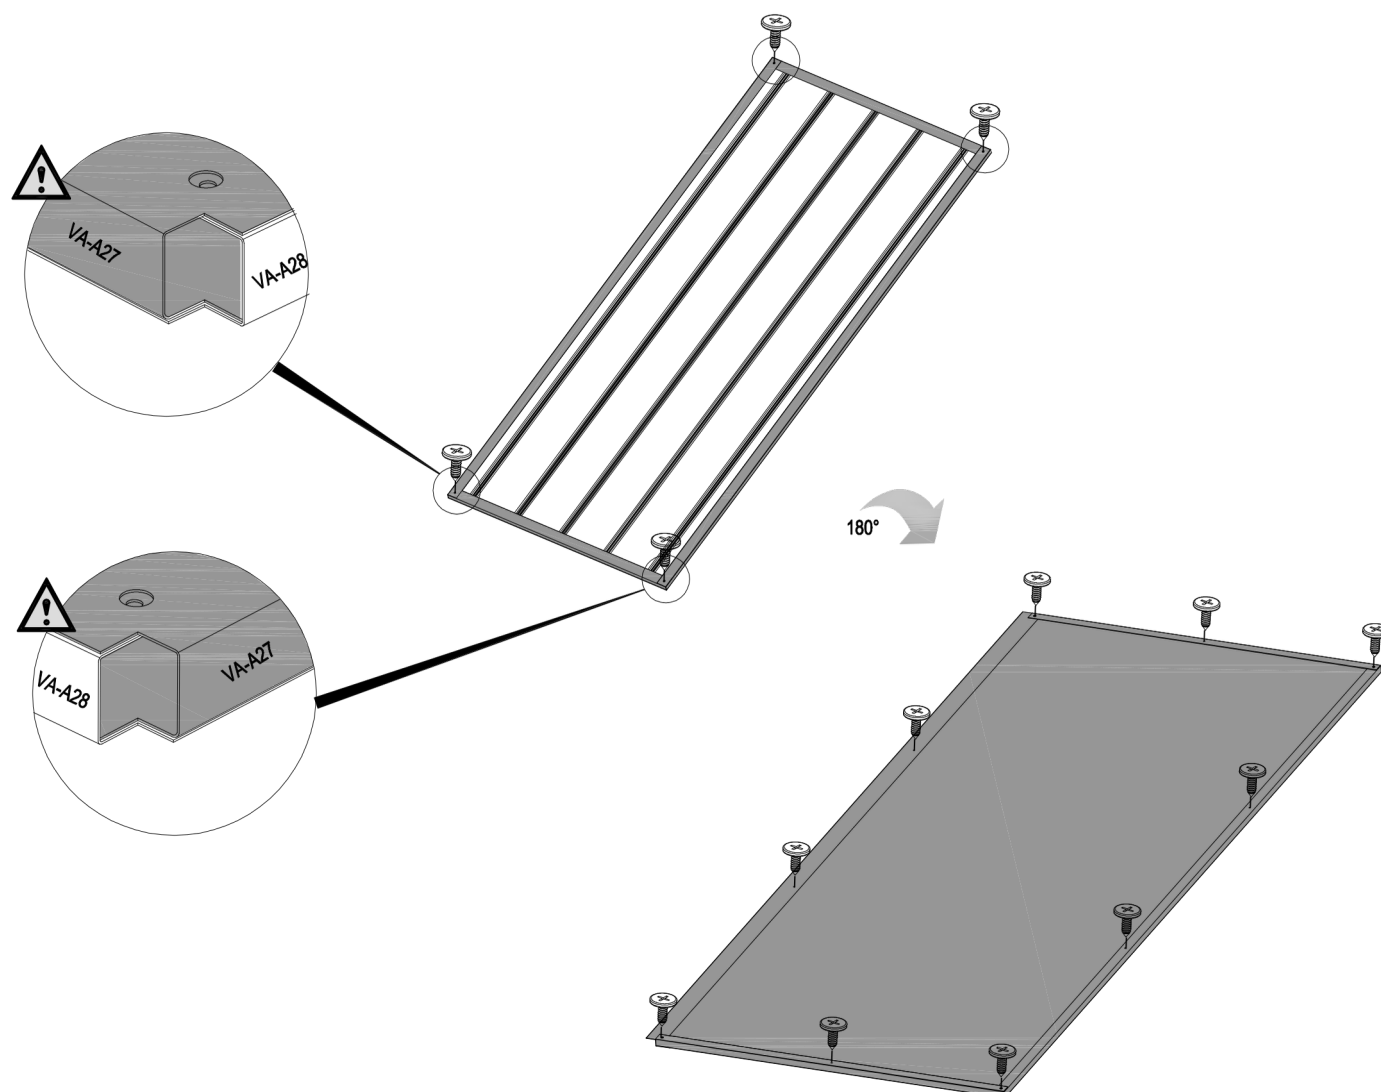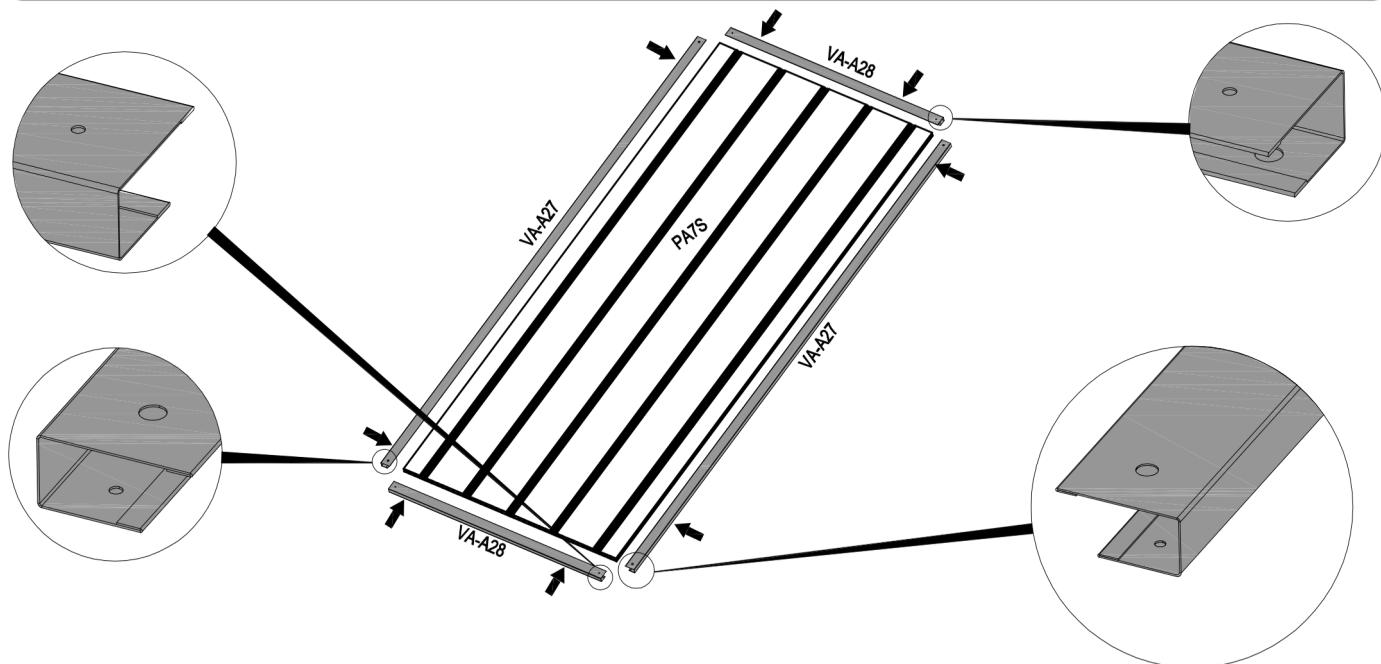

24



VA-41 [x2]




VA-40 [x1]



PA01 [x3]










VA-A44 [x20]
12mm



VA-A45 [x3]
19mm



Ø2.5mm

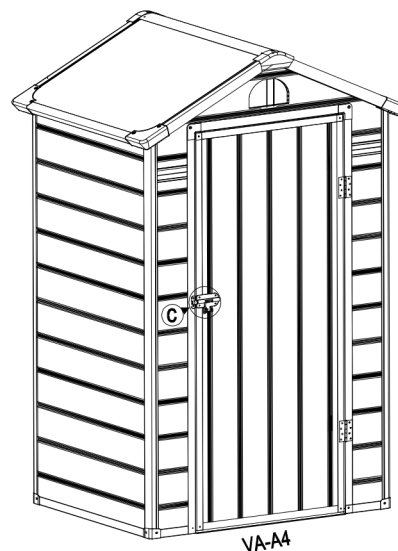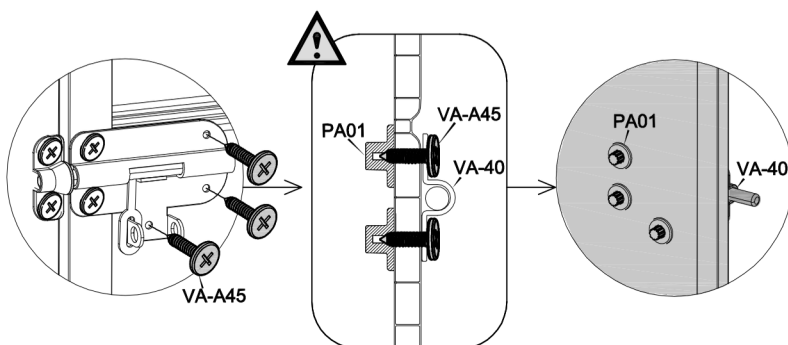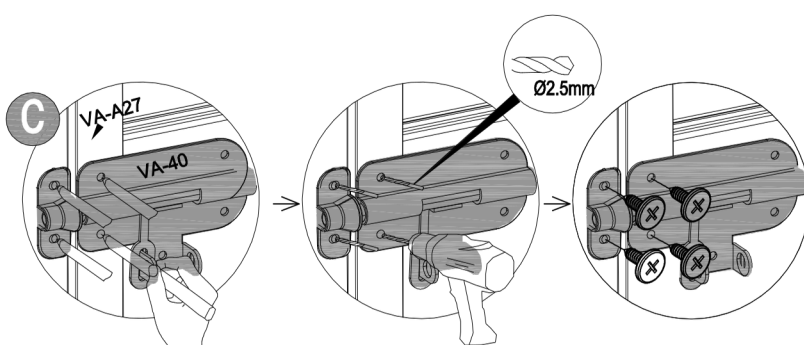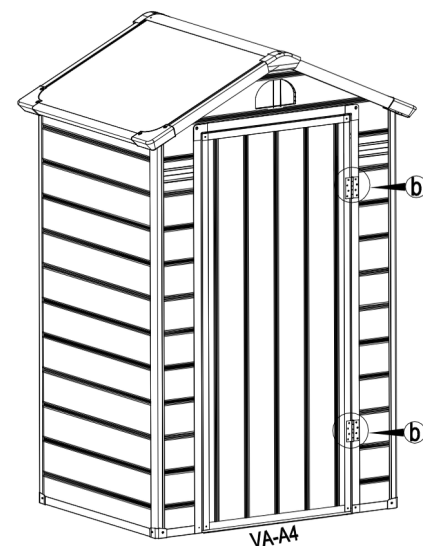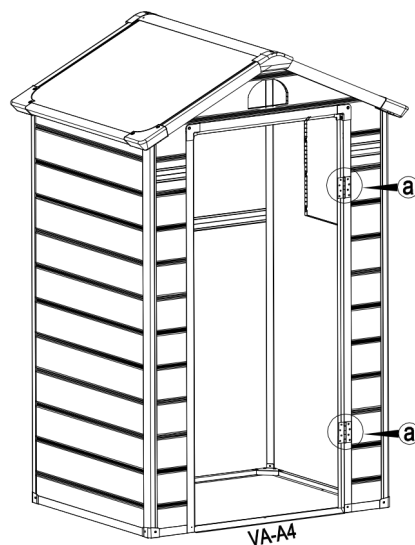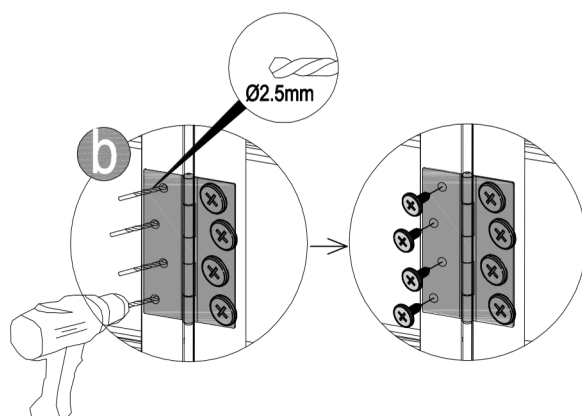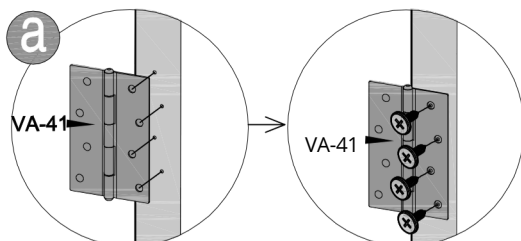

25






VA-32L [x2]



VA-32R [x2]



VA-A44 [x20]
13mm

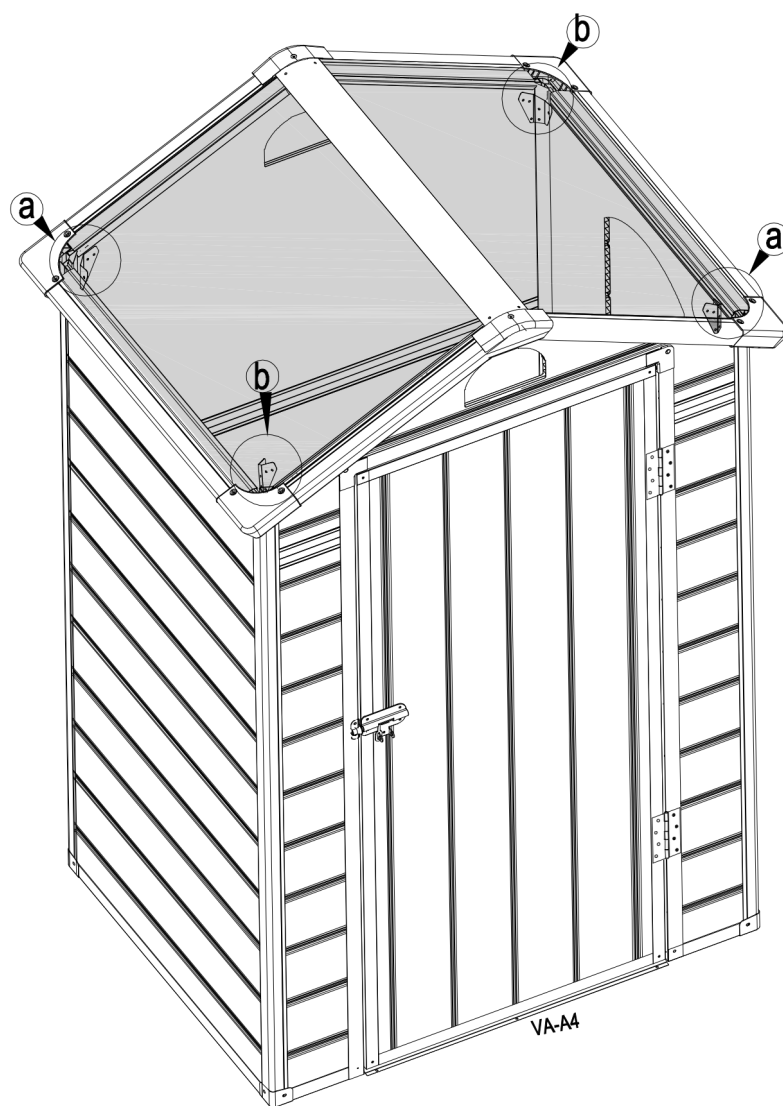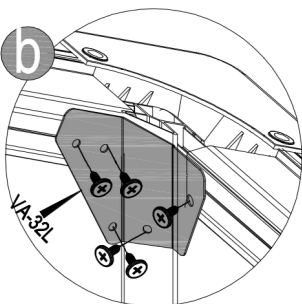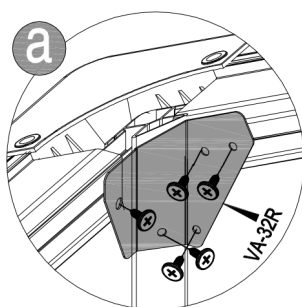

26	 PPX14 [x2]	 PPX12 [x1]	 PPX13 [x1]	 W2S [x1]	 VA-51 [x1]	 VA-A44 [x10] 13mm	
----	--	--	--	--	---	--	---

