



STELGE

INSTRUKCJA MONTAŻU
ROLET PLISOWANYCH

JAKOŚĆ STELGE

Nasze rolety powstają w Polsce, z certyfikowanych materiałów i z dbałością o każdy detal.

Potwierdzeniem są uznane standardy jakości oraz 2-letnia gwarancja.



SPIS TREŚCI

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA (GPSR)	4
MONTAŻ BEZINWAZYJNY WZMOCNIONY	7
MONTAŻ BEZINWAZYJNY KLEJONY	9
MONTAŻ INWAZYJNY STANDARD	11
MONTAŻ INWAZYJNY REGULOWANY	13
MONTAŻ INWAZYJNY KĄTOWY	15
MONTAŻ ROLET DACHOWYCH	17
MONTAŻ ROLET POWYZEJ 120CM SZEROKOŚCI	20
MONTAŻ ROLET POWYZEJ 150CM SZEROKOŚCI	22

UWAGA!

Długość rolety należy sprawdzać dopiero po jej zamontowaniu na okno.

Ręcznie rozciągnięta roleta może wydawać się zbyt krótka - jest to efekt naprężonych sznurków.

Po prawidłowym montażu roleta naciąga się odpowiednio i uzyskuje właściwą długość.



INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA (GPSR)

1. Identyfikacja produktu

- **Nazwa:** Roleta plisowana STELGE
- **Typy montażu:** bezinwazyjny wzmocniony | bezinwazyjny klejony | inwazyjny standard | inwazyjny regulowany | inwazyjny kątowy | dachowy
- **Wymiary:** szer. 15–195 cm, wys. 20–280 cm
- **Kolory:** wszystkie dostępne warianty
- **Numer partii / modelu:** znajduje się na opakowaniu i etykiecie produktu (wymagany przy reklamacjach i zgłoszeniach bezpieczeństwa).

2. Producent / podmiot odpowiedzialny w UE

STELGE Danuta Zakaszewska
Aleja 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź, Polska
NIP: 773-107-94-16
E-mail: sklep@stelge.com
Telefon: +48 664 583 850
Strona internetowa: <https://stelge.com>

3. Przeznaczenie i stosowanie

- Do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.
- Funkcja: ochrona przed światłem oraz zapewnienie prywatności.
- Nie stosować na zewnątrz.
- Chroni przed nagrzewaniem się pomieszczeń latem oraz wychładzaniem w zimie.

4. Opis produktu

- Tkanina poliestrowa OEKO-TEX®.
- Elementy plastikowe i aluminiowe.
- Mechanizm regulacji góra–dół, płynny przesuw.
- Odporny na odkształcenia, stabilny w montażu.

5. Instrukcje użytkowania

- Przesuwać delikatnie listwę górną lub dolną.
- Nie szarpać, nie ciągnąć na siłę.
- Regularnie kontrolować stabilność mocowania.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA (GPSR)

6. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo

- **Dzieci i zwierzęta:**
 - Małe elementy grożą połknięciem.
 - Sznurki mogą powodować ryzyko uduszenia – nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.
- **Opakowanie:** folia i karton mogą stwarzać ryzyko uduszenia – utylizować natychmiast.
- **Montaż:**
 - Ryzyko obrażeń i uszkodzenia ramy – montaż wyłącznie przez dorosłych.
 - Zaleca się użycie śrubokręta ręcznego.
 - Nie montować produktu uszkodzonego lub niekompletnego.
- **Ciepło i ogień:** zachować minimum 50 cm od źródeł ciepła.
- Produkt nie jest zabawką.



7. Konserwacja i czyszczenie

- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką.
- Nie stosować detergentów, rozpuszczalników, wybielaczy, alkoholu ani ostrych narzędzi.
- Nie zanurzać w wodzie, nie prać, nie czyścić parowo.
- Regularnie usuwać kurz szczotką lub odkurzaczem przy niskiej mocy.

8. Trwałość i części zamienne

- Produkt zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.
- Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu.
- Części zamienne i akcesoria dostępne u producenta przez minimum 2 lata od wprowadzenia modelu do sprzedaży.

9. Utylizacja

- Segregacja: tkanina – odpady tekstylne, aluminium i plastik – recykling.
- Nie wolno spalać ani wyrzucać do odpadów zmieszanych.
- Produkt można oddać do punktu zbiórki odpadów.



INFORMACJE

DLA UŻYTKOWNIKA (GPSR)

10. Reklamacje i naprawy

- Nie wykonywać samodzielnych napraw ani przeróbek.
- Reklamacje:
 - Adres: STELGE Danuta Zakaszewska, Aleja 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź
 - E-mail: sklep@stelge.com
 - Wymagane: dane kupującego, adres, dowód zakupu, oznaczenie produktu, opis wady i żądanie.
- Producent odpowiada w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi oznacza uznanie reklamacji.
- Produkt objęty rękojmią przez 2 lata od dnia wydania.

11. Instrukcja

- Dostępna w formie papierowej (w opakowaniu) i elektronicznej (PDF na stronie producenta).

12. Zgłoszenia bezpieczeństwa

W przypadku stwierdzenia ryzyka dla zdrowia lub bezpieczeństwa należy niezwłocznie skontaktować się z producentem: sklep@stelge.com. Producent analizuje każde zgłoszenie i w razie potrzeby podejmuje działania, takie jak naprawa lub wycofanie produktu.



13. Wersja dokumentu

Wersja: 1.0 | Data wydania: 2025

INSTRUKCJA

MONTAŻ BEZINWAZYJNY WZMOCNIONY

WYMAGANE ELEMENTY:

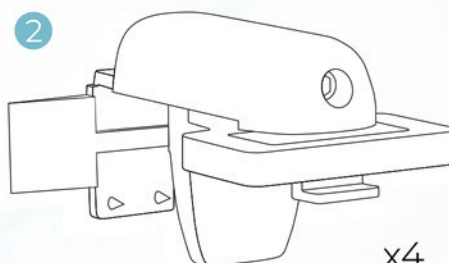
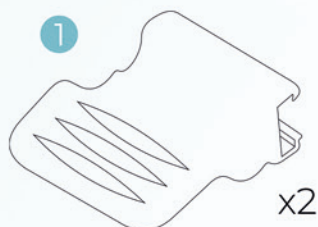


W przypadku koloru Żółty Dąb
elementy prawe (x2) i lewe (x2)

SPOSÓB ZŁOŻENIA:


Krok 1

Element 1 wsuwamy na element wystający z listwy rolety.

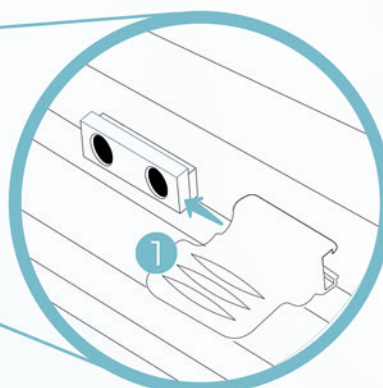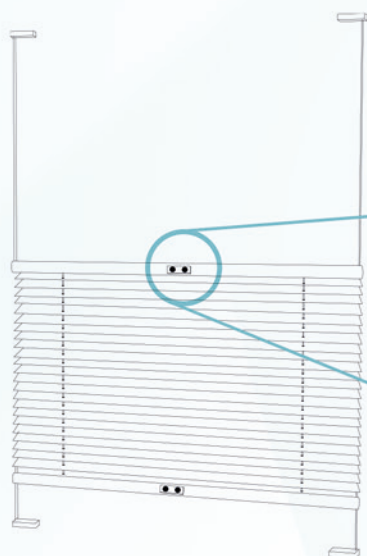

Krok 2

Element 2 nakładamy na skrzydło okna, w miejscu montażu.

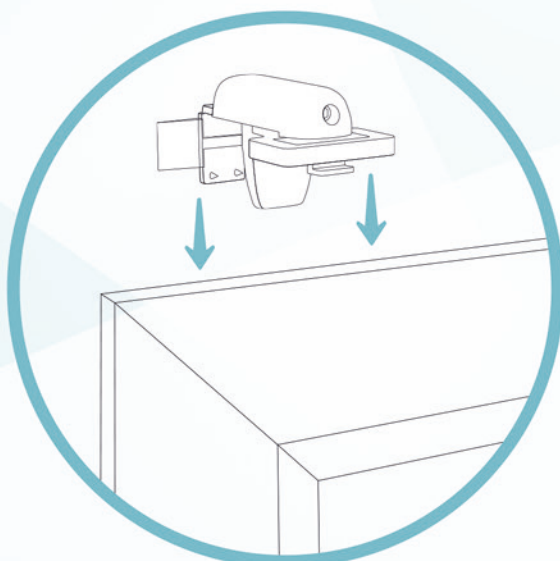


STELGE

INSTRUKCJA

MONTAŻ BEZINWAZYJNY WZMOCNIONY


Krok 3

Za pomocą elementu 3 dokręcamy element 2, aż uzyskamy stabilne przymocowanie. Dokręcamy z wyczuciem – tak, aby nie uszkodzić skrzydła okna.

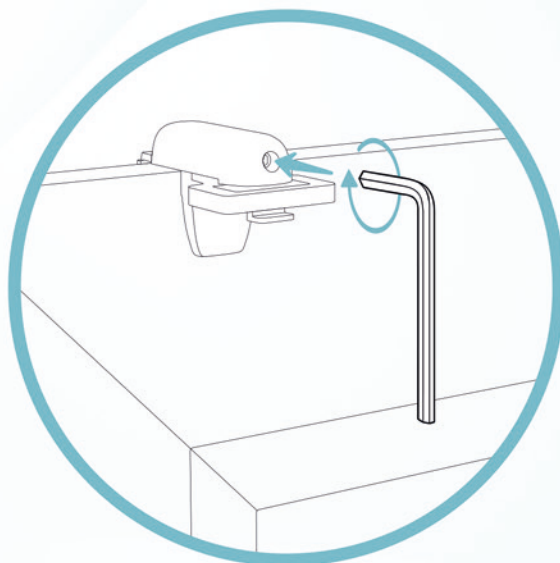

Krok 4

Nasuwamy roletę na przymocowane elementy 2, tak jak pokazano na ilustracji.

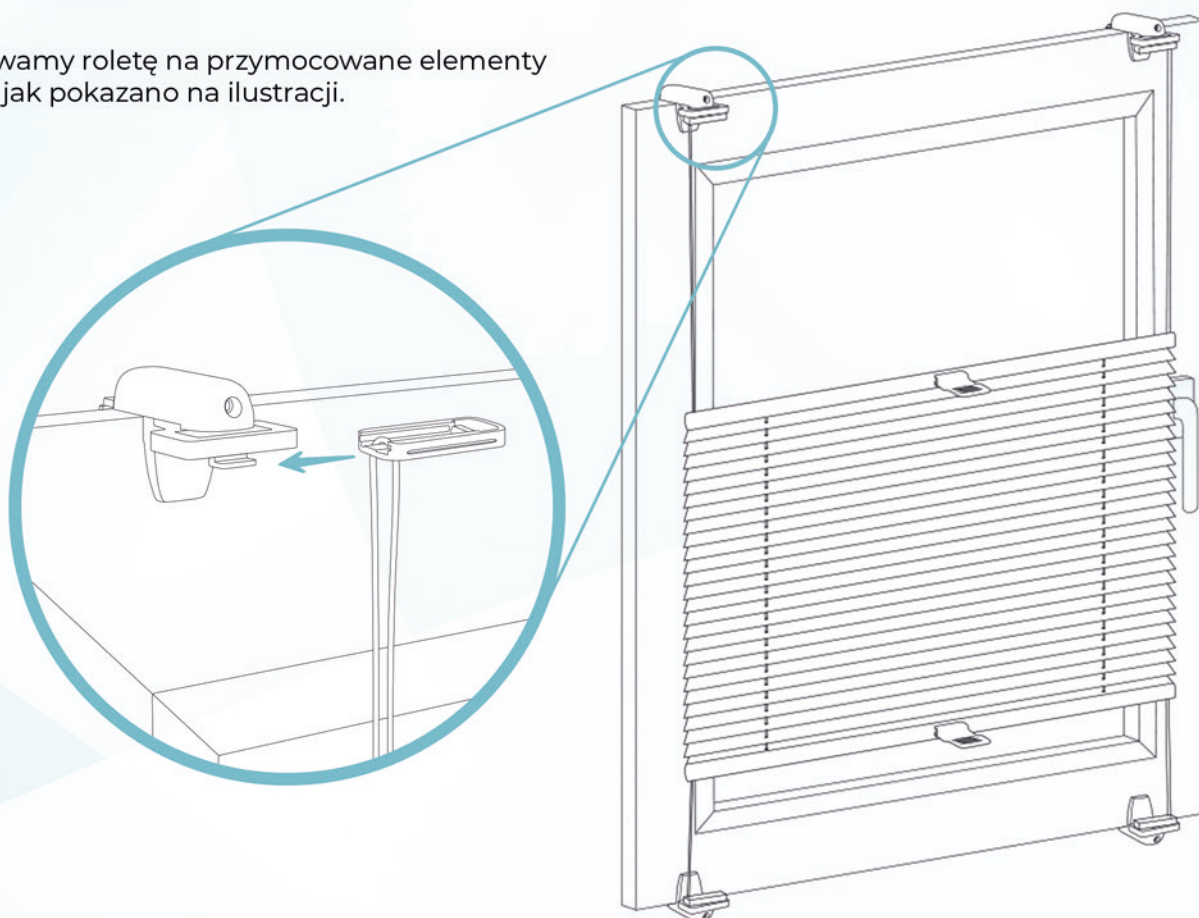


Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.

INSTRUKCJA

MONTAŻ BEZINWAZYJNY KLEJONY

WYMAGANE ELEMENTY:

W montażu bezinwazyjnym klejonym śruby nie występują, ponieważ nie są w tym systemie stosowane. Elementy montażowe mocuje się wyłącznie na taśmie klejącej.

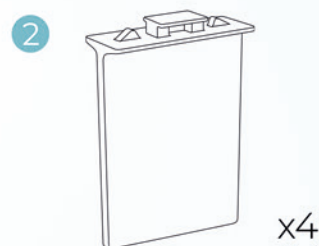


SPOSÓB ZŁOŻENIA:

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie odtłuścić powierzchnię ramy okiennej.


Krok 1

Element 1 wsuwamy na element wystający z listwy rolety.

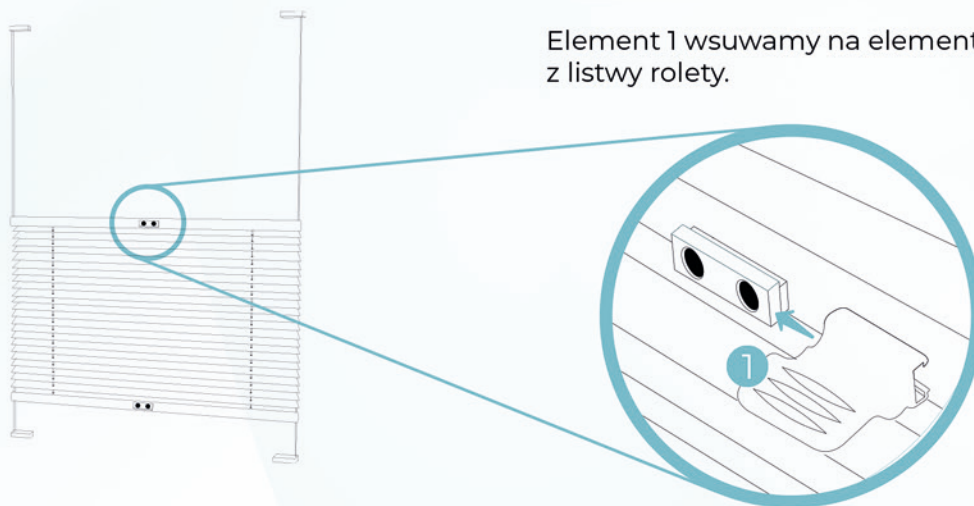

Krok 2

Odklejamy folię zabezpieczającą z elementu 2, odsłaniając powierzchnię klejącą.


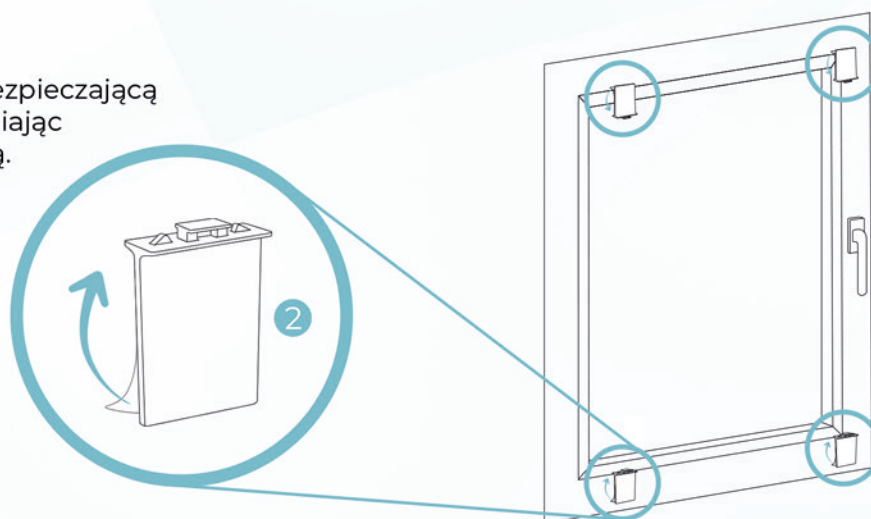


INSTRUKCJA

MONTAŻ BEZINWAZYJNY KLEJONY


Krok 3

Element 2 przyklejamy do ramy okiennej w czterech miejscach. Każdy z punktów mocowania przytrzymujemy przez około 10 sekund, aby klej dobrze przyległ do powierzchni.

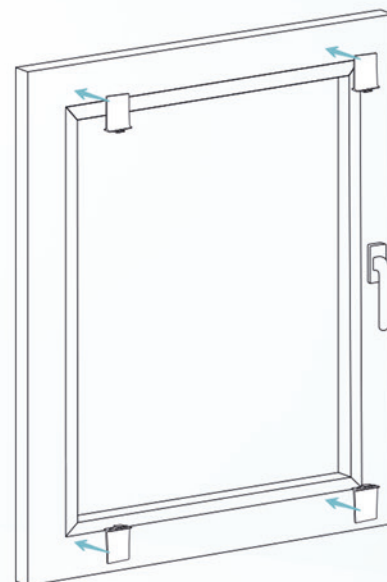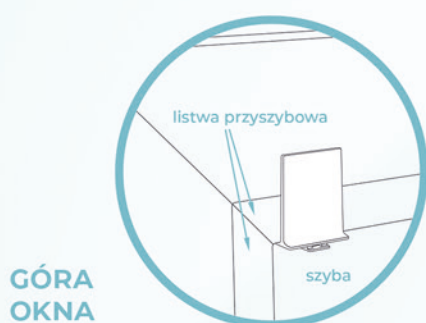

Krok 4

Nasuwamy roletę na przymocowane elementy 2, tak jak pokazano na ilustracji.

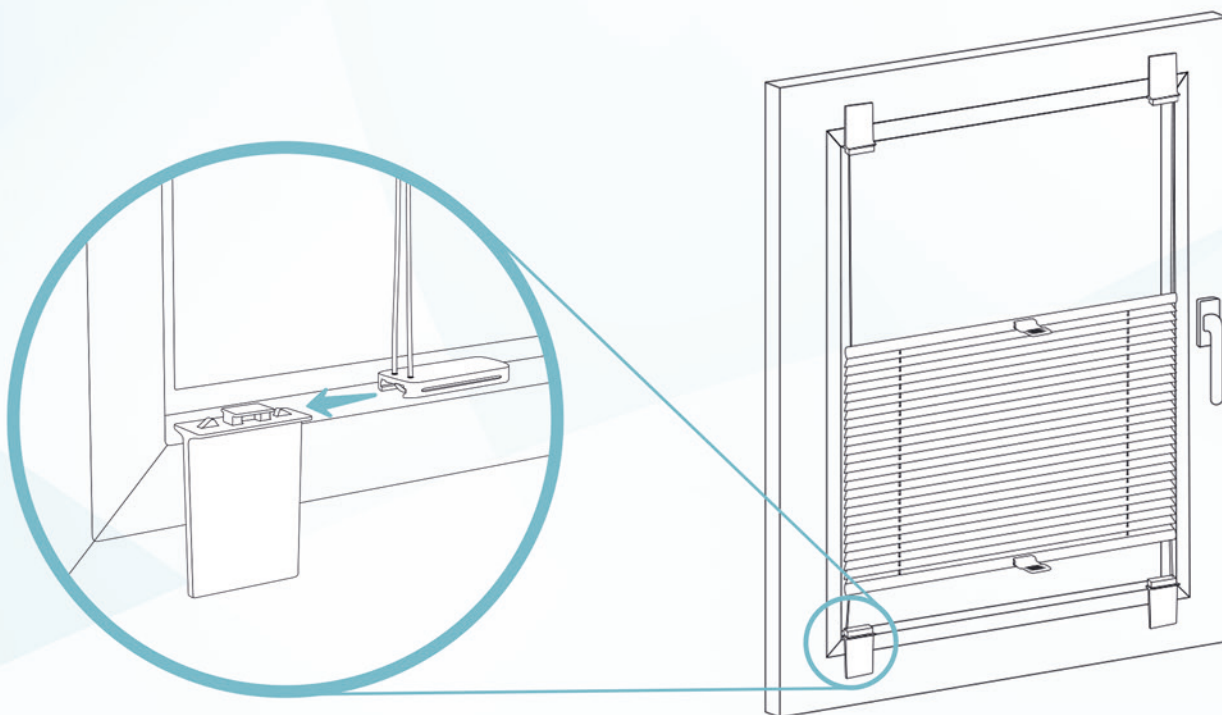

Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.





STELGE

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY STANDARD


WYMAGANE ELEMENTY:

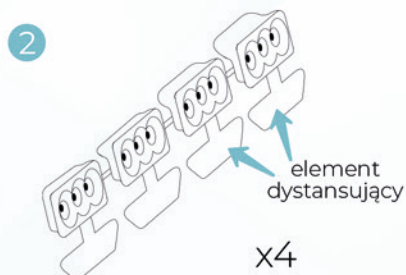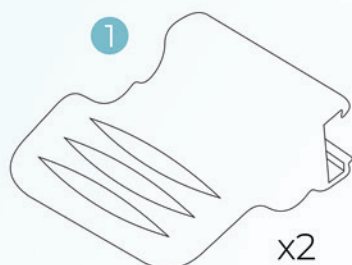

SPOSÓB ZŁOŻENIA:

Krok 1

Element 1 wsuwamy na element wystający z listwy rolety.

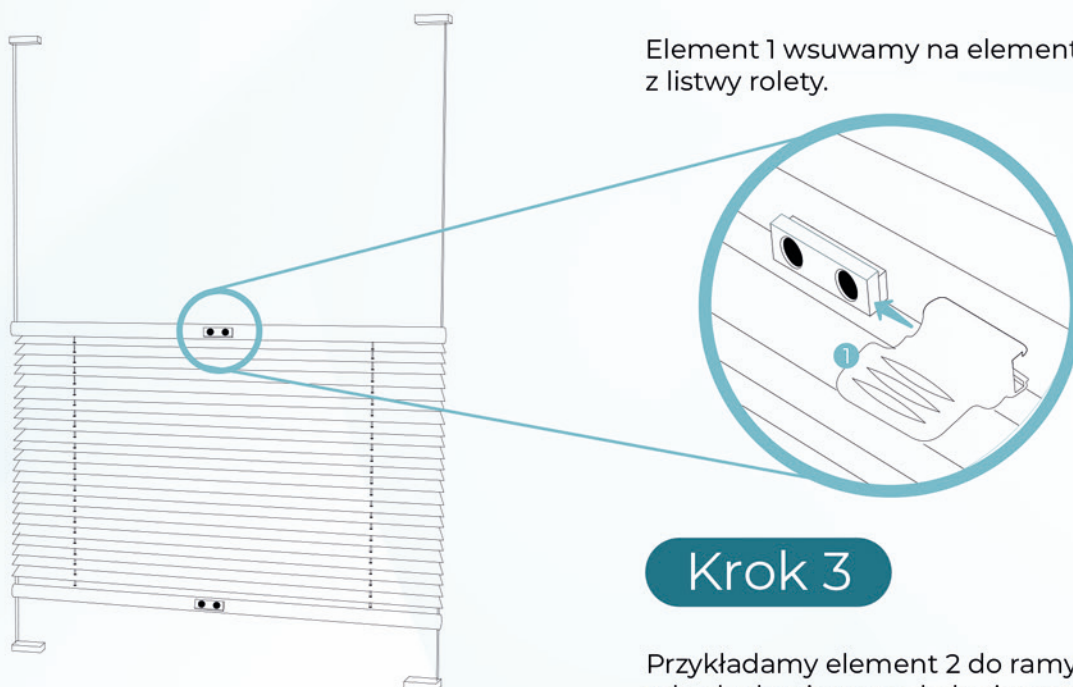


Krok 3

Przykładamy element 2 do ramy okna, tak, aby kąt jego nachylenia wynosił 90°.



Krok 2


Wybieramy odpowiedni zatrzask.

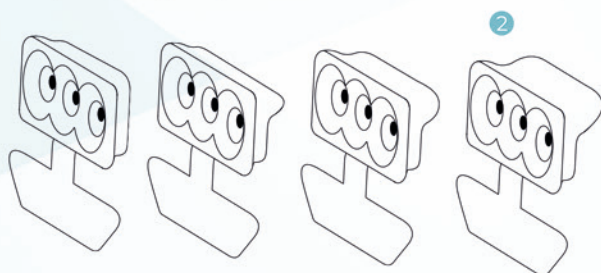

STELGE

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY STANDARD

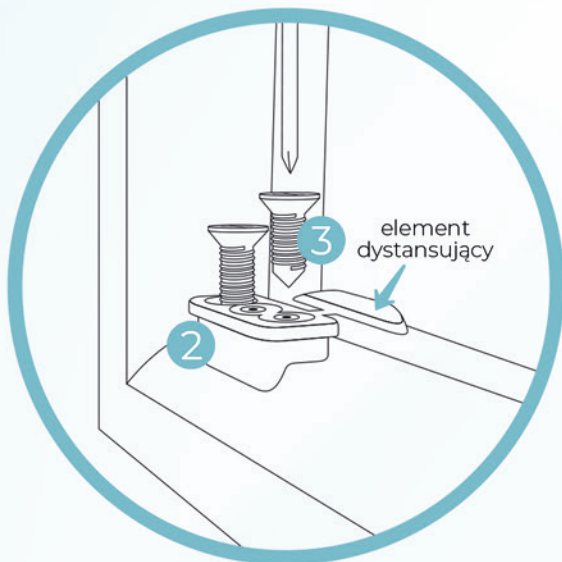


Krok 4

Wkręcamy element 2 za pomocą śrubki (element 3).



Krok 5

Odrywamy fragment dystansujący z elementu 2.

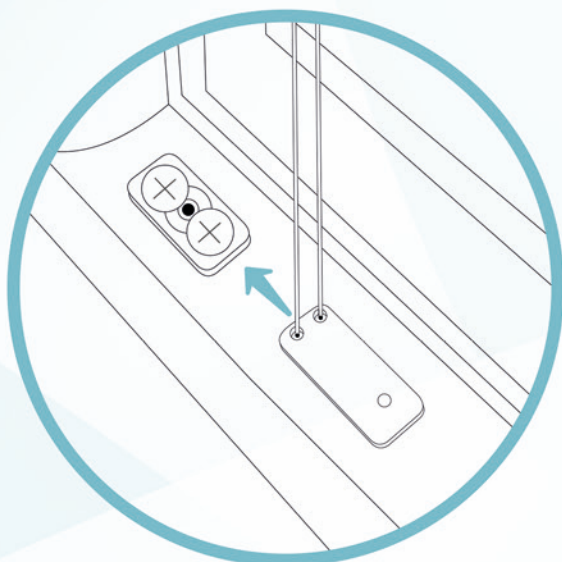

Krok 6

Wsuwamy koniec rolety na zamocowany element 2.

Krok 7

Odklejamy taśmę zabezpieczającą roletę.

Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY REGULOWANY


WYMAGANE ELEMENTY:



SPOSÓB ZŁOŻENIA:



Krok 1

Element 1 wsuwamy na element wystający z listwy rolety.

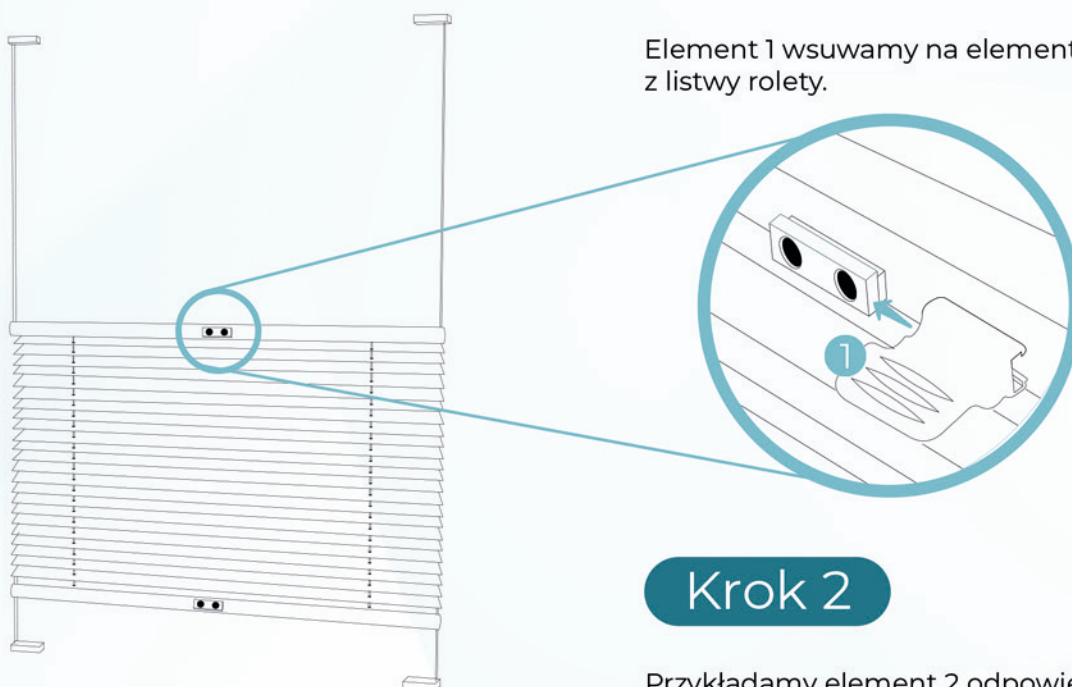

Krok 2


Przykładamy element 2 odpowiednio do ramy okna.

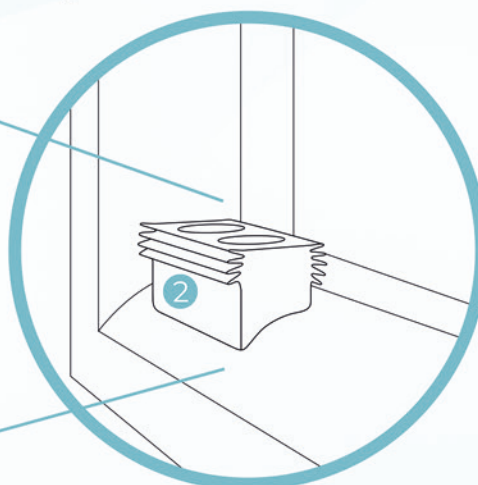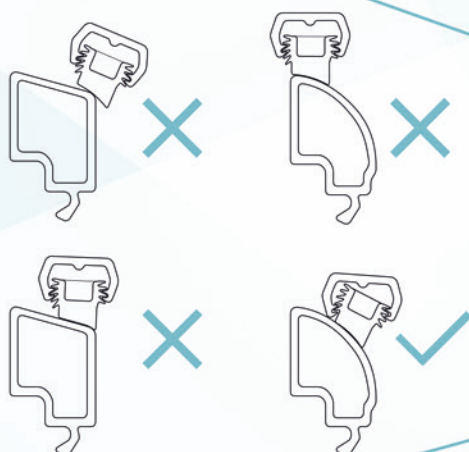

STELGE

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY REGULOWANY

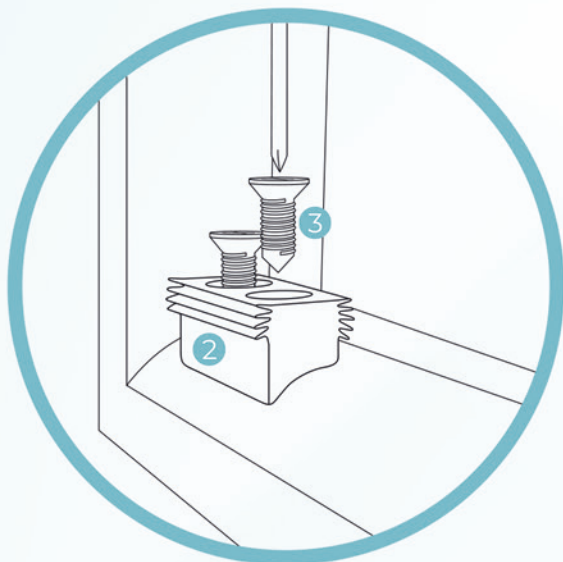


Krok 3

Przykręcamy element 2 za pomocą śrubek (element 3).


Krok 4

Wsuwamy koniec rolety na zamocowany element 2.

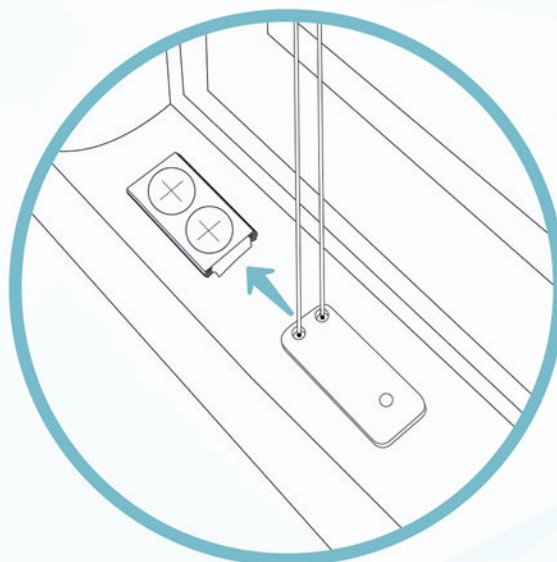

Krok 5

Odklejamy taśmę zabezpieczającą roletę.

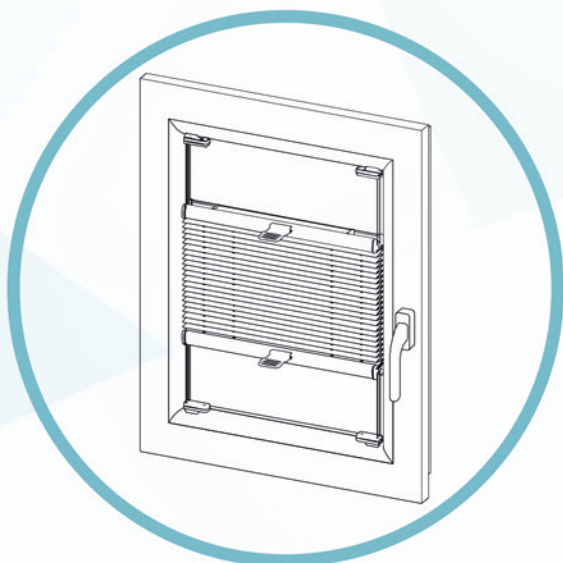




Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.



INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY KĄTOWY


WYMAGANE ELEMENTY:

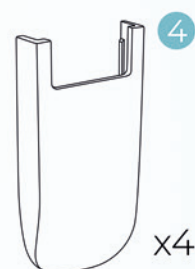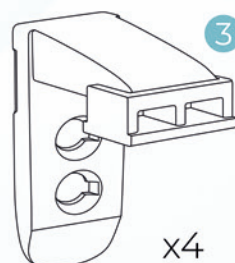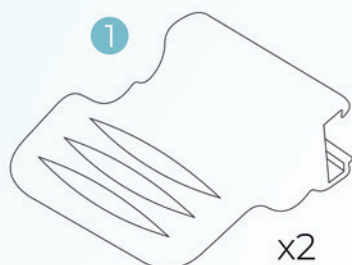

SPOSÓB ZŁOŻENIA:

Krok 1


Element 1 wsuwamy na element wystający z listwy rolety.

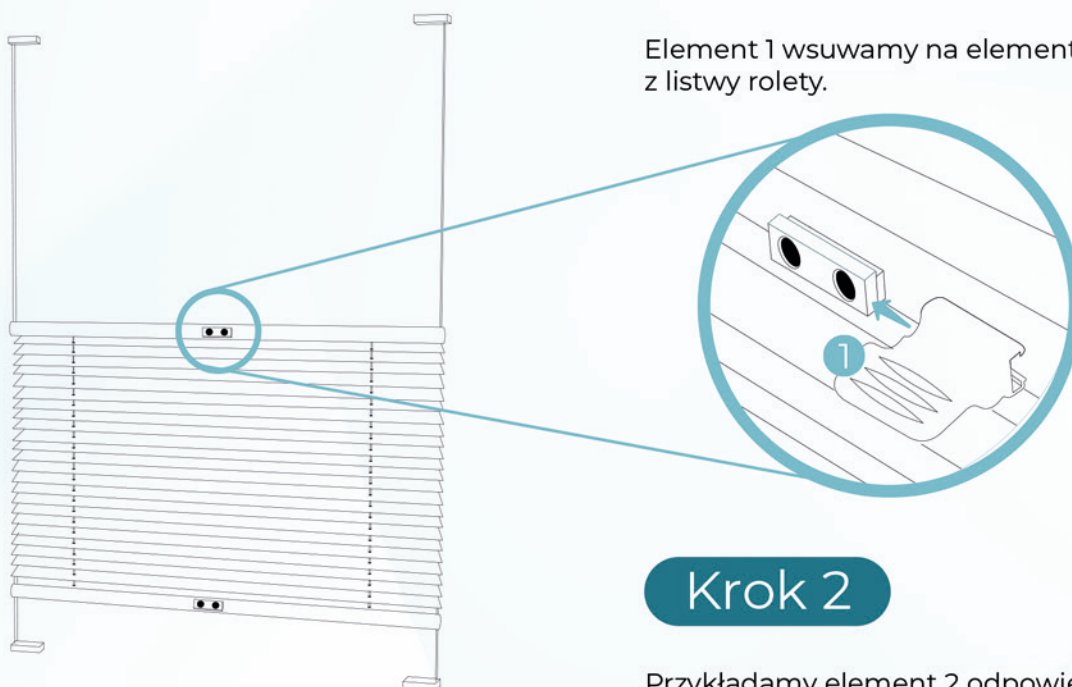

Krok 2

Przykładamy element 2 odpowiednio do ramy okna.

DÓŁ
OKNA

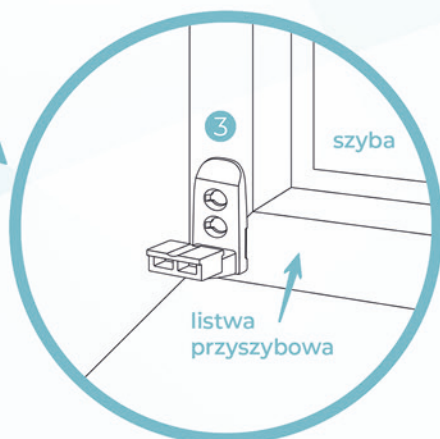


GÓRA
OKNA



STELGE

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY KĄTOWY

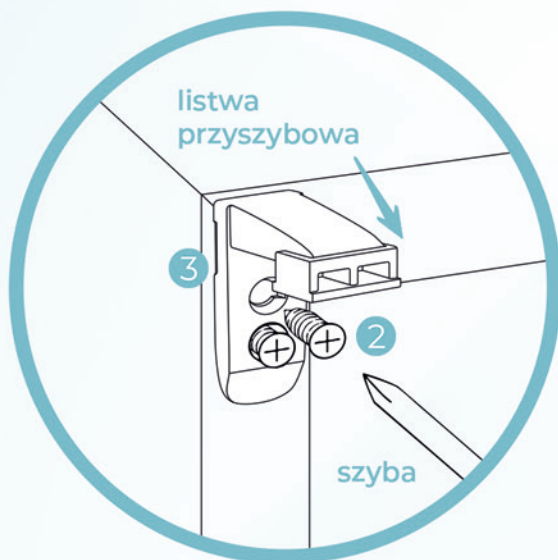


Krok 3

Przykręcamy element 3 za pomocą śrubek (element 2).


Krok 4

Nakładamy maskownicę (element nr 4) na zamocowany element nr 3. Ząbki w maskownicy muszą wskoczyć w bruzdy elementu nr 3, tak aby usłyszeć "klik!".

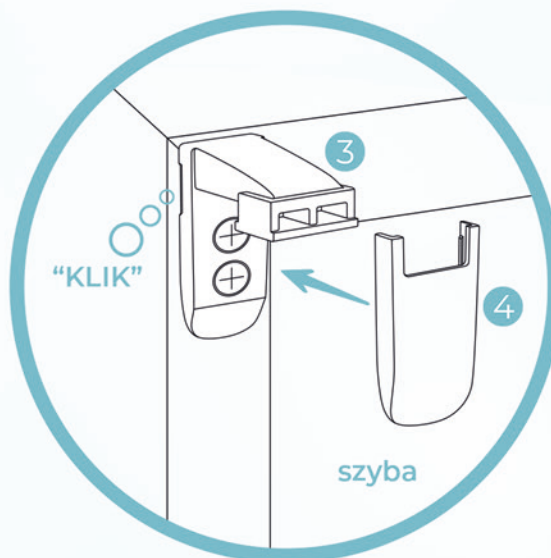

Krok 5

Wsuwamy koniec rolety na zamocowany element 2.

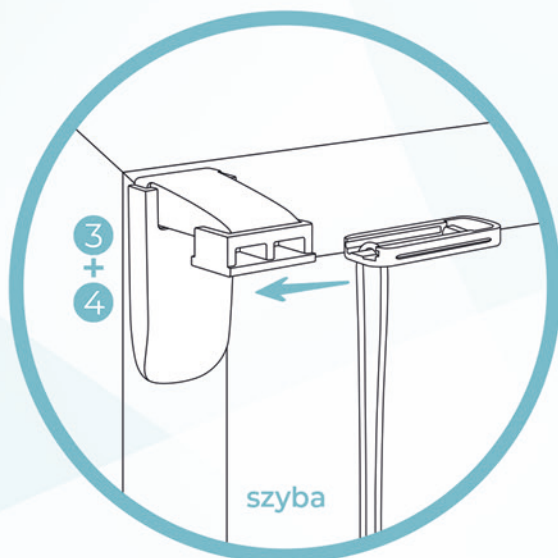


Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.



INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY - ROLETA DACHOWA


WYMAGANE ELEMENTY:

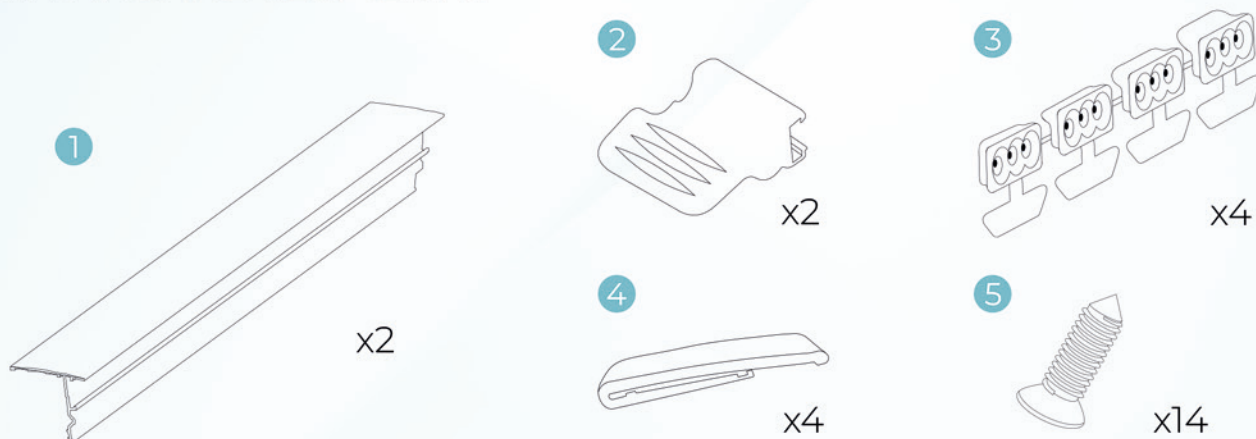

SPOSÓB ZŁOŻENIA:


Krok 1

Wsuń Element 2 na wystający fragment rolety zaznaczony na obrazku.

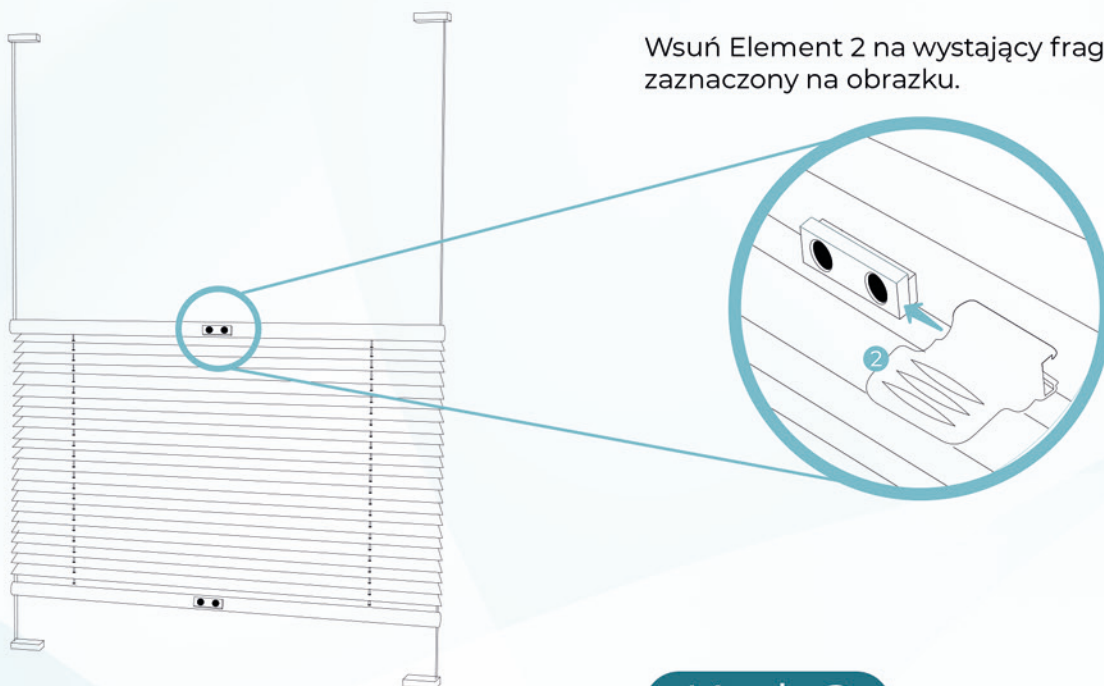

Krok 2

Do boku Elementu 1 wsuń Element 4. Powtórz to samo z drugiej strony

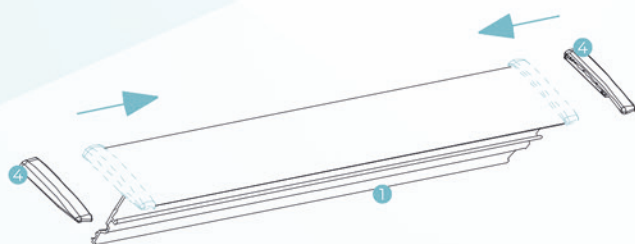


STELGE

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY - ROLETA DACHOWA


Krok 3

Do boku listwy rolety przyłóż Element 1. Wiertarką wkręć śrubki dołączone do zestawu (Element 5)

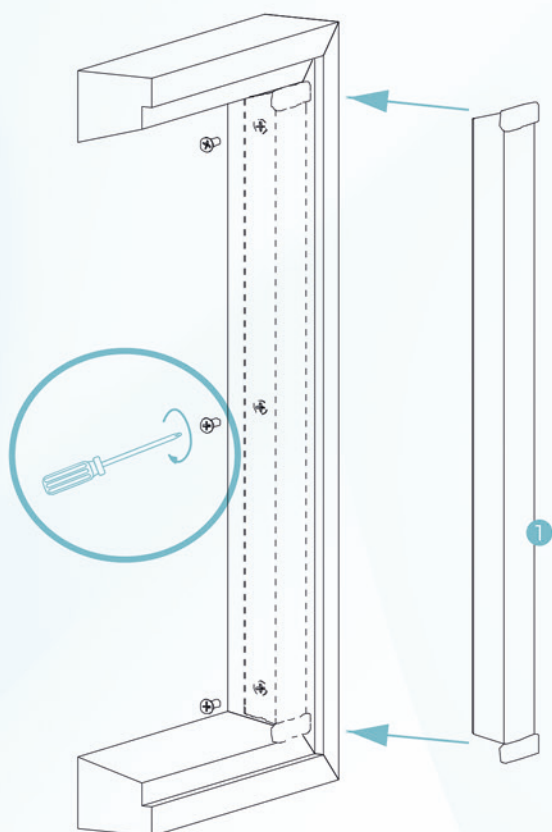



Krok 4

Wybierz odpowiedni zatrzask.

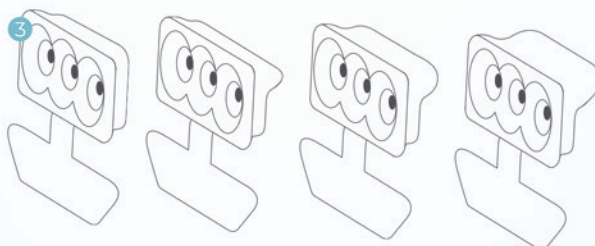

Krok 5

Przyłóż zatrzask (Element 3) do ramy okna, tak, aby kąt jego nachylenia wynosił 90°. Zwróć uwagę, aby zatrzask trafił w wyżłobienie Elementu 4

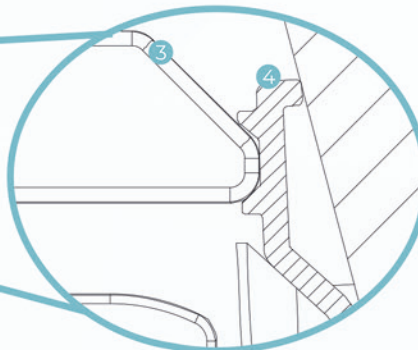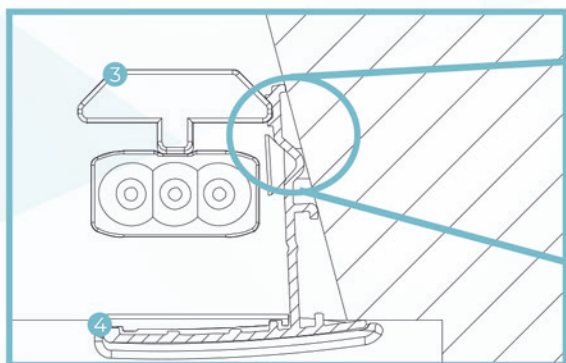

INSTRUKCJA

MONTAŻ INWAZYJNY - ROLETA DACHOWA




Krok 6

Wkręć śrubki (Element 5) do przyłożonego zatrzasku (Element 3)




Krok 7

Oderwij fragment dystansujący z elementu 3

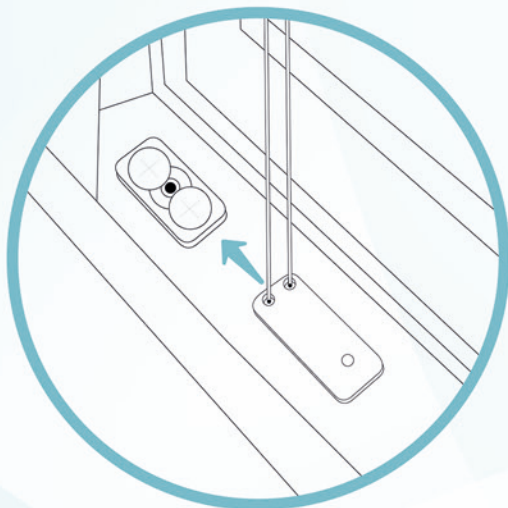

Krok 8

Wsuń koniec rolety na zamocowany zatrzask (Element 3)

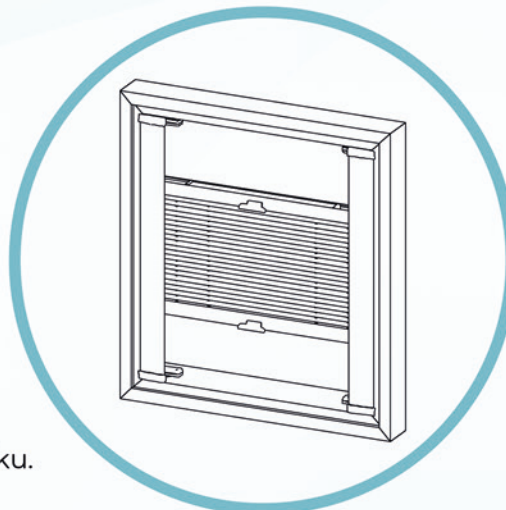

Krok 9

Odklej taśmę zabezpieczającą roletę.

Tak zamontowana roleta jest gotowa do użytku.



INSTRUKCJA


MONTAŻ ROLET >120CM SZEROKOŚCI

Uwaga! Sposób montażu pokazany na przykładzie montażu inwazyjnego regulowanego, jednak **w analogiczny sposób** odpowiada wszystkim poniższym montażom: **bezinwazyjny wzmocniony, inwazyjny standard, inwazyjny regulowany oraz inwazyjny kątowy.**


WYMAGANE ELEMENTY:



x4

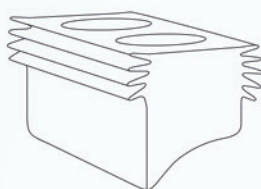

x5

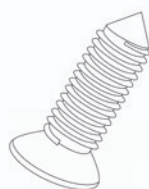

x10



x1

W otrzymanym zestawie będzie znajdował się o 1 element montażowy więcej niż w podstawowej instrukcji montażu (5 elementów zamiast 4), o 2 śruby więcej (10 zamiast 8), a także o 2 uchwyty roletowe więcej (4 zamiast 2).

Ponadto pojawi się 1 dodatkowy element (0), będący w podstawowym zestawie elementem łączącym sznurek rolety z mocowaniem w oknie (część rolety), w tym wypadku bez sznurka.

W montażu bezinwazyjnym wzmocnionym oraz bezinwazyjnym klejonym śruby nie występują, ponieważ nie są w tych systemach stosowane.

Elementy montażowe mocuje się wyłącznie na zaczepach lub taśmie klejącej.

SPOSÓB ZŁOŻENIA:

Przygotowanie rolety, elementów montażowych, a także **podstawowa instalacja rolety (kroki 1-4)** wykonywane są tak, **jak w podstawowej instrukcji.**



Następnie przechodzimy do wykonania działań opisanych i zobrazowanych na kolejnej stronie w krokach dodatkowych 1 i 2 oraz kroku końcowym.

INSTRUKCJA

MONTAŻ ROLET >120CM SZEROKOŚCI

Krok dodatkowy 1

Przymocowujemy dodatkowy (piąty) element na środku górnej listwy przyszybowej.

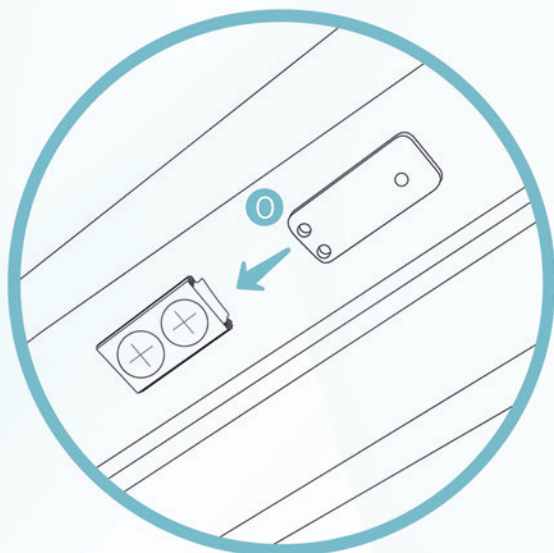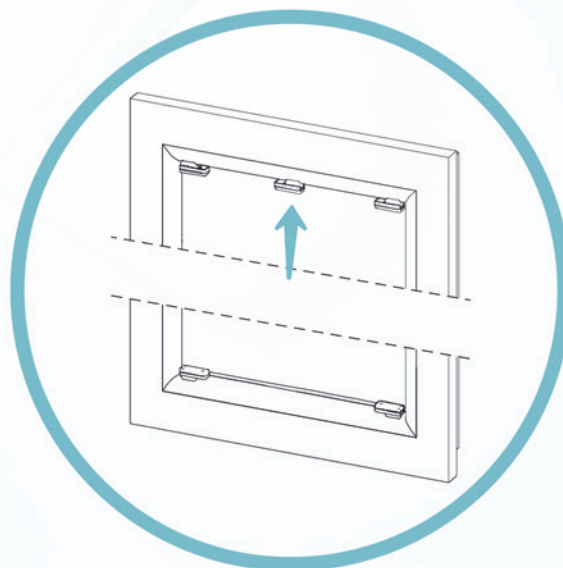

Krok dodatkowy 2

Na przymocowany dodatkowy element na środku górnej listwy przyszybowej nasuwamy element 0.



Krok końcowy

Odklejamy taśmę zabezpieczającą roletę oraz sprawdzamy możliwość zablokowania rolety w górnej pozycji, na dodatkowo zamontowanym zatrzasku.

Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.




INSTRUKCJA


MONTAŻ ROLET >150CM SZEROKOŚCI

Uwaga! Sposób montażu pokazany na przykładzie montażu inwazyjnego regulowanego, jednak **w analogiczny sposób** odpowiada wszystkim poniższym montażom: **bezinwazyjny wzmocniony, inwazyjny standard, inwazyjny regulowany oraz inwazyjny kątowy.**


WYMAGANE ELEMENTY:

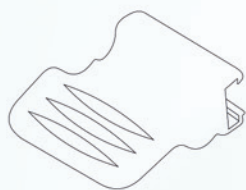

x4

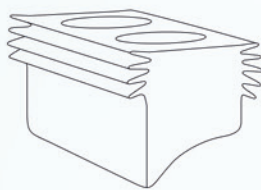

x6

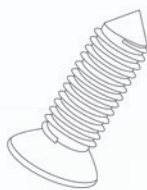

x12



x2

W otrzymanym zestawie będą znajdowały się o 2 elementy montażowy więcej niż w podstawowej instrukcji montażu (6 elementów zamiast 4), o 4 śruby więcej (12 zamiast 8), a także o 2 uchwyty roletowe więcej (4 zamiast 2).

Ponadto pojawią się 2 dodatkowe elementy (0), będące w podstawowym zestawie elementem łączącym sznurek rolety z mocowaniem w oknie (część rolety), w tym wypadku bez sznurka.

W montażu bezinwazyjnym wzmocnionym oraz bezinwazyjnym klejonym śruby nie występują, ponieważ nie są w tych systemach stosowane.

Elementy montażowe mocuje się wyłącznie na zaczepach lub taśmie klejącej.

SPOSÓB ZŁOŻENIA:

Przygotowanie rolety, elementów montażowych, a także **podstawowa instalacja rolety (kroki 1-4)** wykonywane są tak, **jak w podstawowej instrukcji.**

Następnie przechodzimy do wykonania działań opisanych i zobrazowanych na kolejnej stronie w krokach dodatkowych 1 i 2 oraz kroku końcowym.





INSTRUKCJA

MONTAŻ ROLET >150CM SZEROKOŚCI

Krok dodatkowy 1

Przymocowujemy dodatkowe (piąty i szósty) elementy na środku górnej i dolnej listwy przyszybowej.

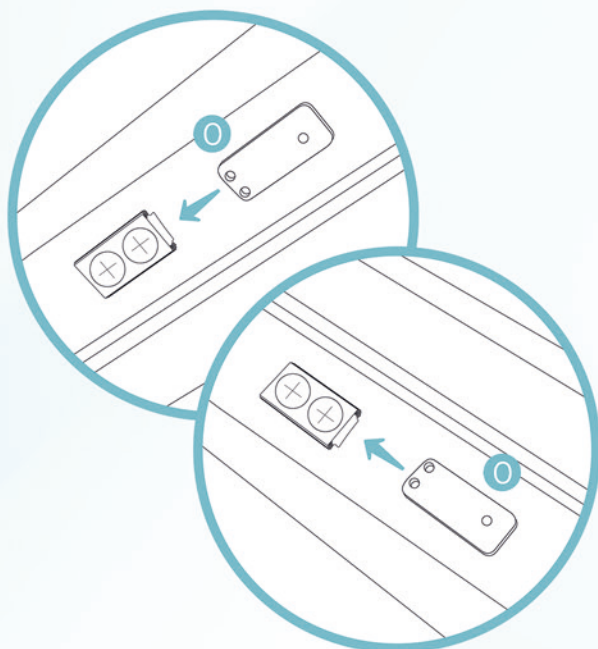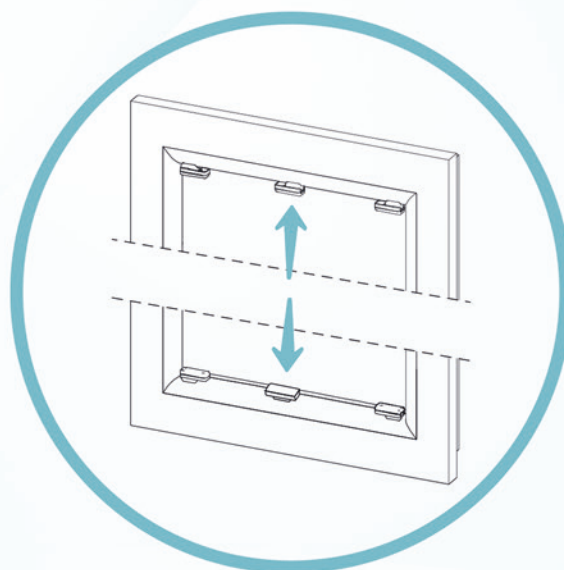

Krok dodatkowy 2

Na przymocowane dodatkowe elementy na środku górnej i dolnej listwy przyszybowej nasuwamy elementy 0.

Krok końcowy

Odklejamy taśmę zabezpieczającą roletę oraz sprawdzamy możliwość zablokowania rolety w górnej i dolnej pozycji, na dodatkowo zamontowanych zatraskach.

Roleta przymocowana w ten sposób jest gotowa do użytku.



DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR STELGE

POTRZEBUJESZ INSTRUKCJI W WERSJI CYFROWEJ?

Odwiedź zakładkę z instrukcjami w naszym sklepie internetowym!

Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcje montażu w formie
rysunkowych dokumentów oraz w formie plików wideo!



KONTAKT

Jak możemy Ci pomóc?



+48 664 583 850



sklep@stelge.com



www.stelge.com

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Bądź na bieżąco z nowościami i inspiracjami



@roletystelge



RoletyPlisowaneStelge



STELGE