


WÓZEK GASTRONOMICZNY "L" Z 5 PÓŁKAMI

Instrukcja montażu


Talento Design & Trade by Dariusz & Charysz

Assembly Instructions

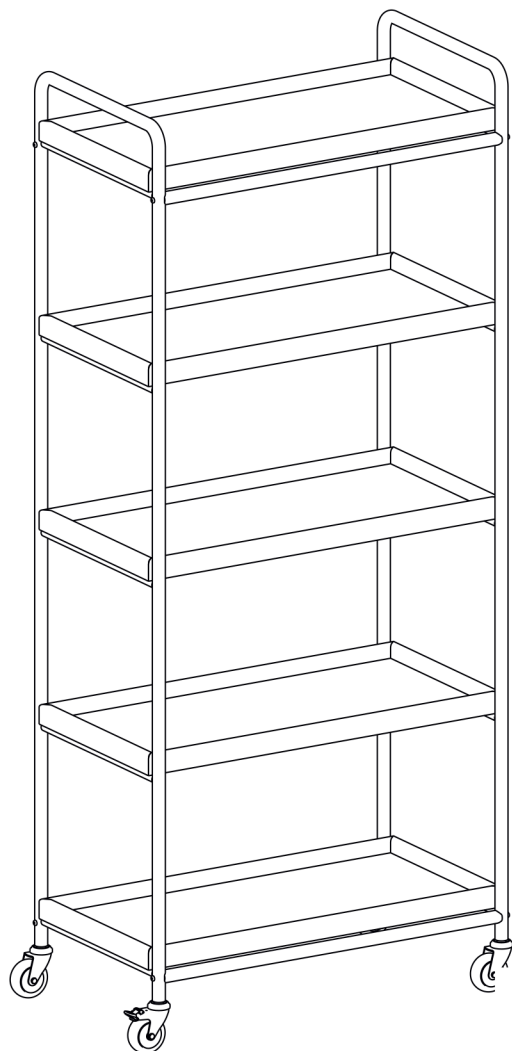


ZESTAW ZAWIERA:

cRPT8 x 2

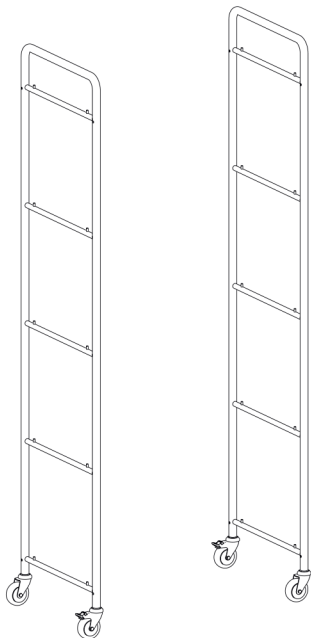

cRPS8 x 4

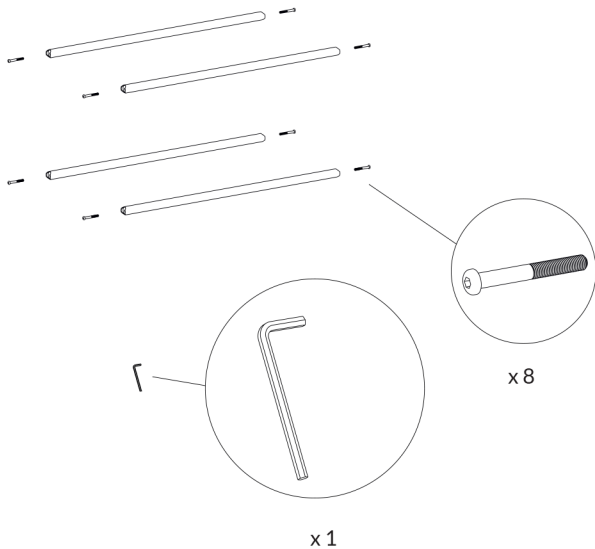


ZALECENIE

Recommended


Pomimo dołączenia do zestawu klucza imbusowego zdecydowanie łatwiej będzie Ci skręcać regał za pomocą wkrętarci lub śrubokręta z nasadką imbusową o średnicy 4 mm.

drill or screwdriver with 4 mm hex bit

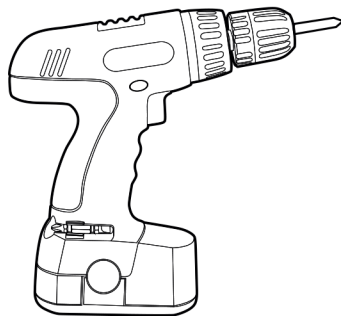


1.

Przymocuj 4 rurki łączące do jednego z boków, używając dostarczonych śrub. Na początku przykręć śruby luźno, nie dokręcaj.

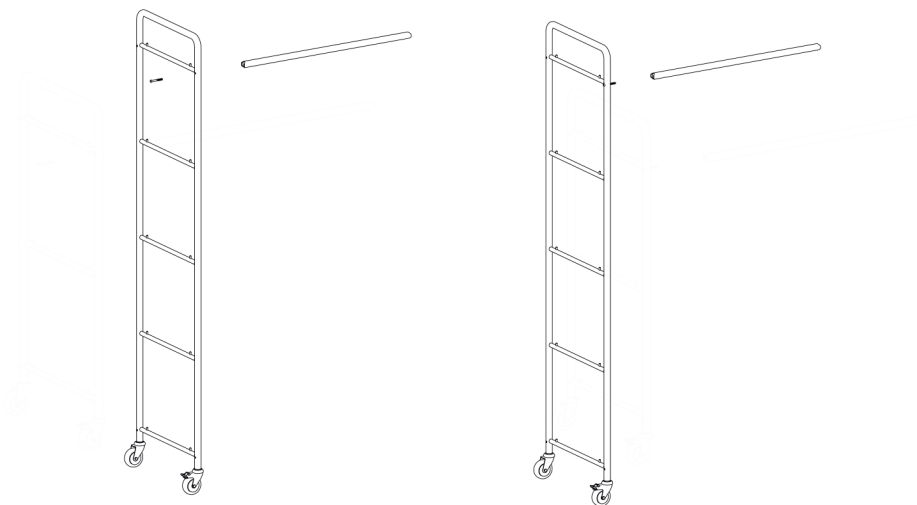


2.

Przymocuj drugi bok regału, pamiętaj o tym aby śruby nie były dokręcone zbyt mocno.

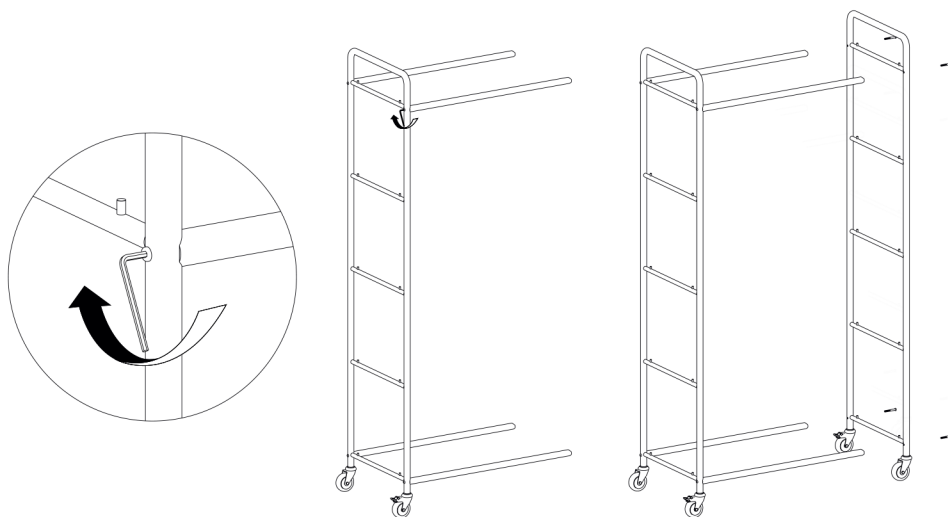

3.

Ustaw regał w pozycji pionowej, na powierzchni, gdzie regał będzie używany.
Teraz dokręć wszystkie śruby do końca.
To pomoże jednostce ustawić się równo nawet na nierównej podłodze

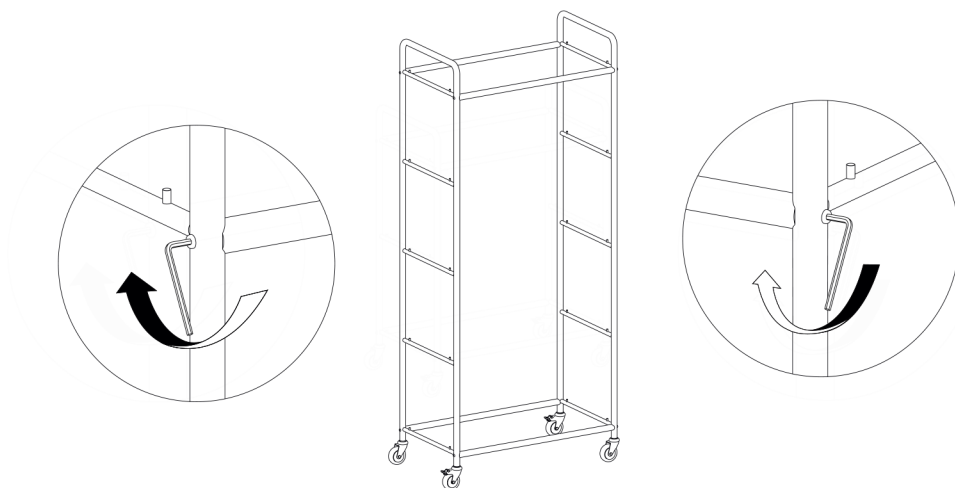

4.

Umieść półki na regale, upewniając się, że metalowe zaczepy
włożone są w otwory na poprzecznych belkach.

