

Instrukcja montażu moskitiery drzwiowej z poprzeczką


- 1 Poprzeczkę zamontuj na wybranej wysokości tworząc literkę „H”. Poprzeczka nie jest wymagana w montażu, ale może służyć jako klamka.

UWAGA – przygotowana rama jest o 4 cm (po 2 centymetry na stronę) większa od podanych przez Ciebie wymiarów (chyba, że zamówiono inaczej) więc jeśli chcesz aby poprzeczka pasowała w miejsce szprosu w oknie (jeśli jest) to musisz wymierzyć to przed montażem.

- 2 Po zamocowaniu poprzeczki włóż narożniki w krótsze profile, a następnie połącz z dłuższymi. Połącz tworząc zamkniętą ramkę z dwoma przegrodami.
- 3 Skręć narożniki z ramą usztywniając całą konstrukcję. Zaleca się wykonać prowadzenie pod wkręt cienkim wiertłem (brak w zestawie).
- 4 Wsuń uszczelkę szczotkę w profile główne.
- 5 Rozłóż siatkę na ramce na stronie z widocznym zagłębieniem w profilu.
- 6 Zamocuj siatkę do ramki uszczelką przy pomocy dołączonego plastikowego radetka – jeśli zamontowano poprzeczkę, siatkę mocujemy w dwóch powstałych polach.

„Pamiętaj aby nie naciągać za mocno siatki może to powodować problem w czasie zim (termokurczliwość materiałów). Uszczelka jest dawana z naddatkiem więc zaczynając ją upychać pozostaw ok 10 cm na początku, w razie falowania się siatki przy końcówce łatwiej będzie kawałkiem wyciągnąć uszczelkę i ułożyć siatkę”.


- 7 Nożykiem odetnij nadmiar siatki i uszczelki.
- 8 Przykręć zawiasy – zalecana wysokość ok 30-40 cm od góry i dołu.
- 9 Przykręć magnesy po przeciwnej stronie do zawiasów.
- 10 Przymierz drzwi do otworu okiennego i przykręć zawiasy do futryny drzwi.
- 11 Zamocuj blaszki magnesów na ramie drzwi.
- 12 Przykręć klamki – w przypadku montażu poprzeczki klamki nie są konieczne.

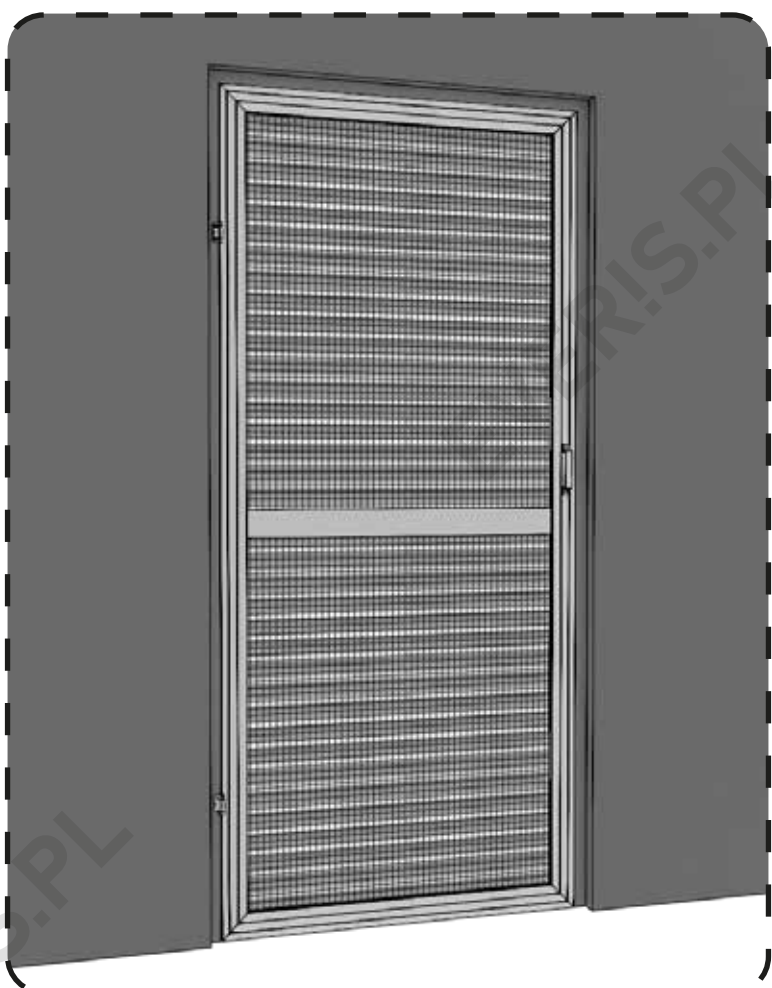

Instrukcja montażu moskitiery drzwiowej bez poprzeczki




- 2a Włóż narożniki w krótsze profile, a następnie połącz z dłuższymi. Połącz tworząc zamkniętą ramkę z przegrodą.
- 3a Skręć narożniki z ramą usztywniając całą konstrukcję. Zaleca się wykonać prowadzenie pod wkręt cienkim wiertłem (brak w zestawie).
- 4a Wsuń uszczelkę szczotkę w profile główne.
- 5a Rozłóż siatkę na ramce na stronie z widocznym zagłębieniem w profilu.
- 6 Zamocuj siatkę do ramki uszczelką przy pomocy dołączonego plastikowego radetka.

- 7 Nożykiem odetnij nadmiar siatki i uszczelki.
- 8 Przykręć zawiasy – zalecana wysokość ok 35-40 cm od góry i dołu.
- 9 Przykręć magnesy po przeciwnej stronie do zawiasów.
- 10 Przymierz drzwi do otworu okiennego i przykręć zawiasy do futryny drzwi.
- 11 Zamocuj blaszki magnesów na ramie drzwi.
- 12 Przykręć klamki.

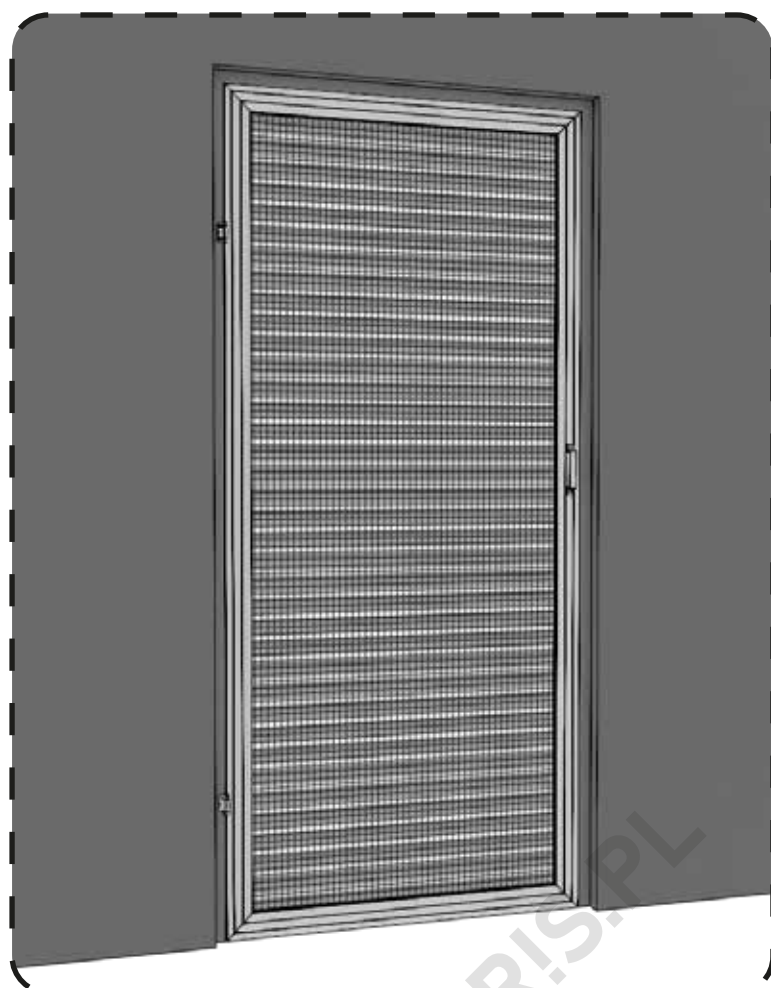

Everis Sp. z o.o. to
doświadczenie i innowacyjność
FAVOUR i SUPERIS.

Instrukcja montażu moskitiery drzwiowej

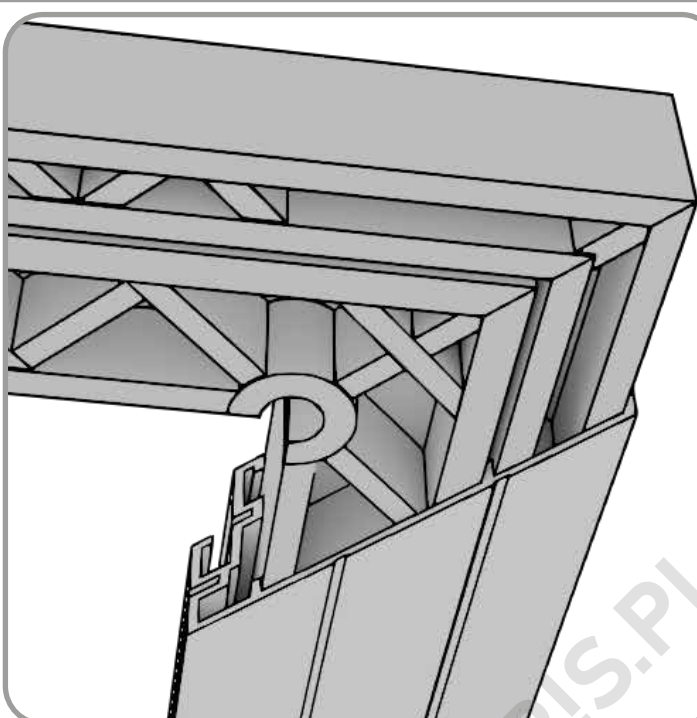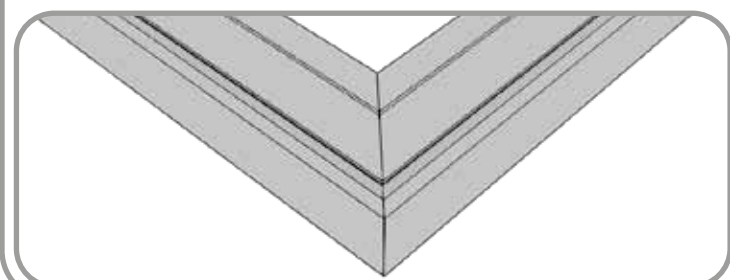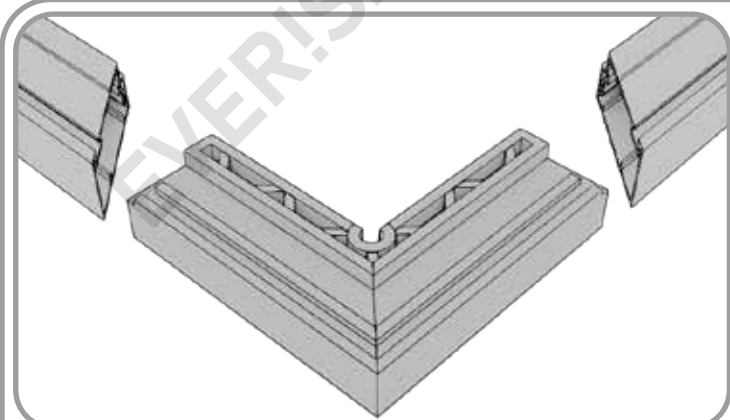


Połączenie narożnika i profilu.

UWAGA !!! Profil i narożnik posiadają prowadzenie umożliwiające dopasowanie obu elementów.



NIE PRZYGOTOWUJEMY OTWORÓW W PROFILU POD WKRĘTY.


1

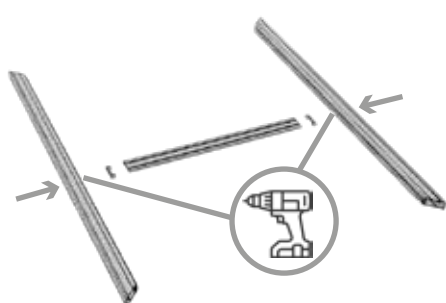


2




2a

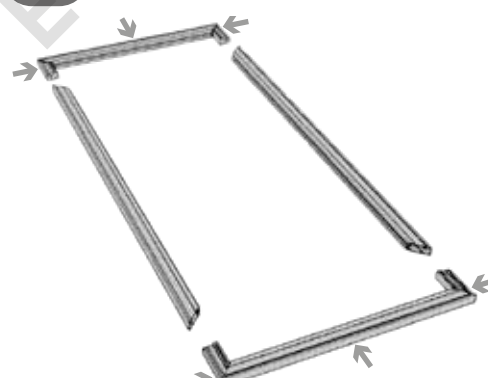


3

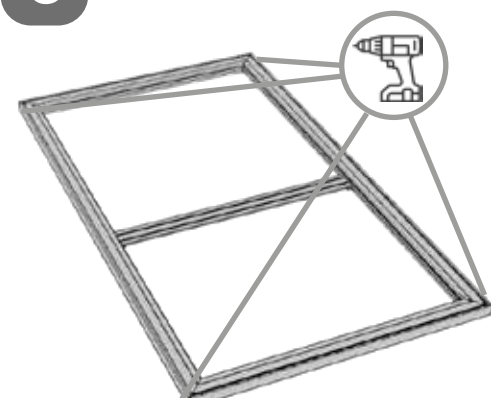


3a

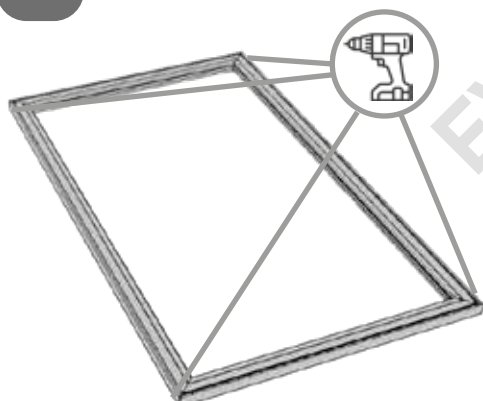


4

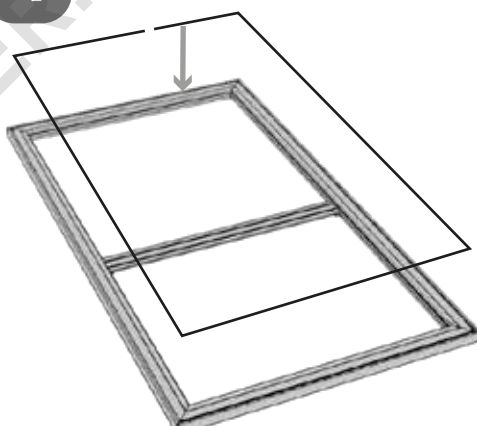


4a

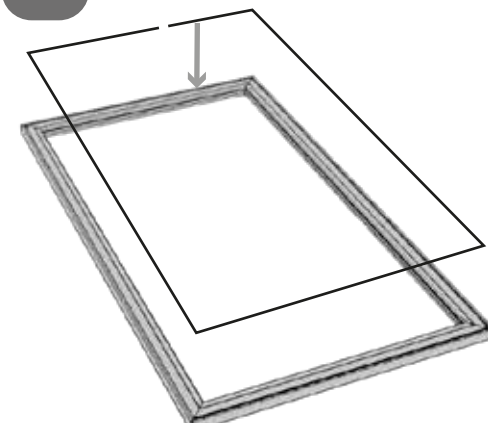


5

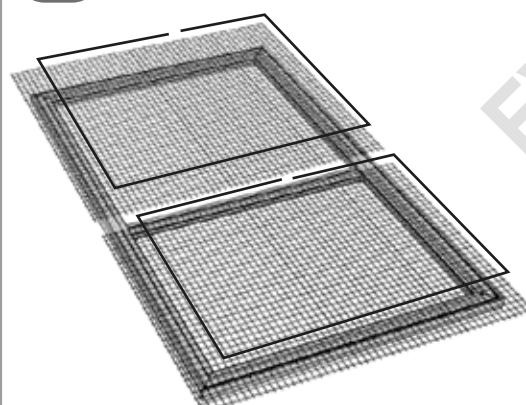


5a

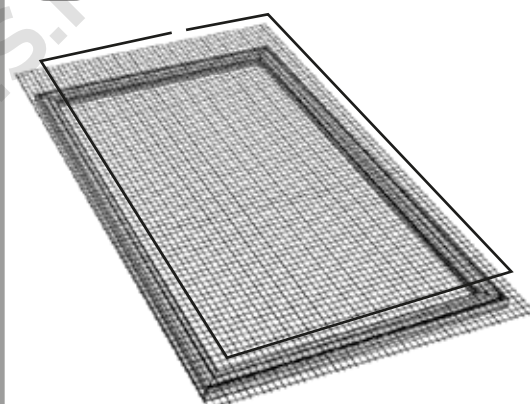


6

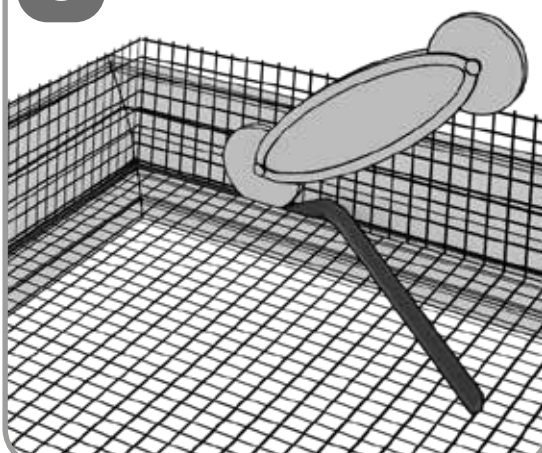


7

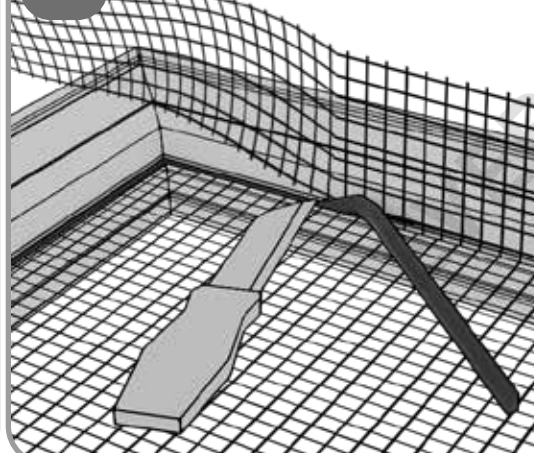


8

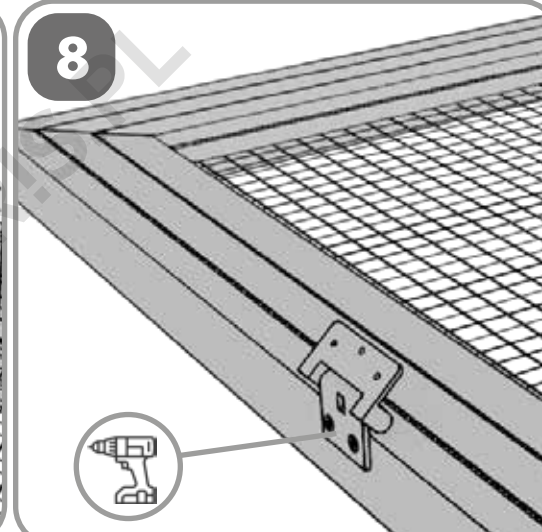


9

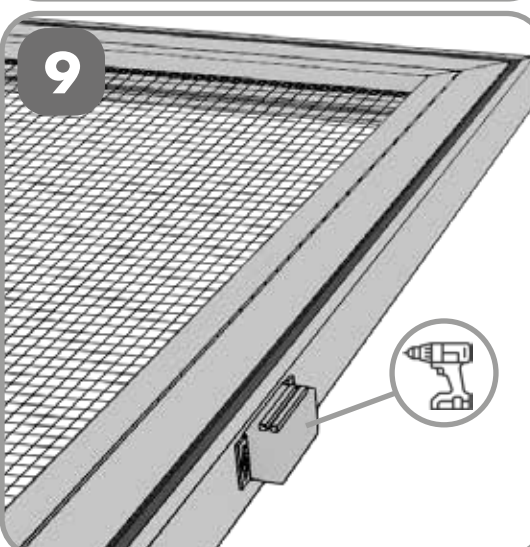

10

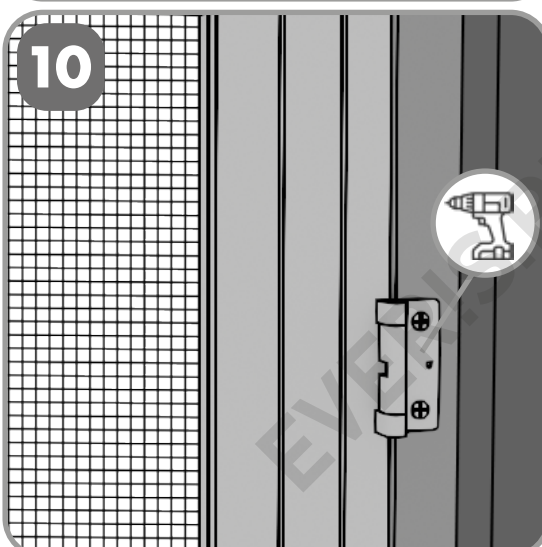

11

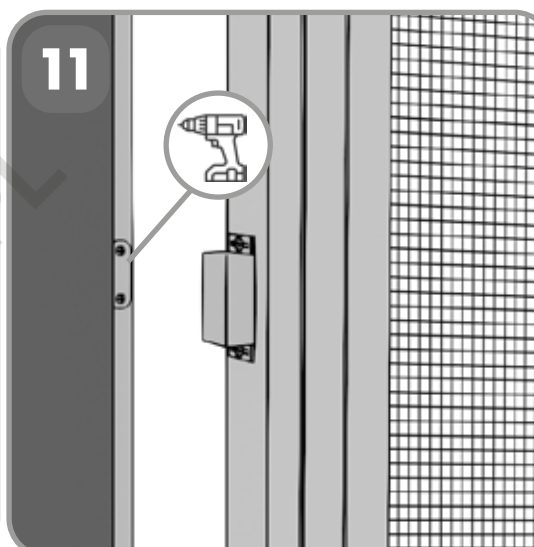

12

