



**PROSIMY O ZACHOWANIE KODU IDENTYFIKACYJNEGO  
PLEASE KEEP IDENTIFICATION CODE  
BITTE DEN IDENTIFIKATIONS-CODE GUT AUFBEWAHREN**

- (GB)** ASSEMBLY INSTRUCTION
- (DE)** MONTAGEANLEITUNG
- (PL)** INSTRUKCJA MONTAŻU

# CARMEN



AM-CRW-491-..  
AM-CRW-591-..

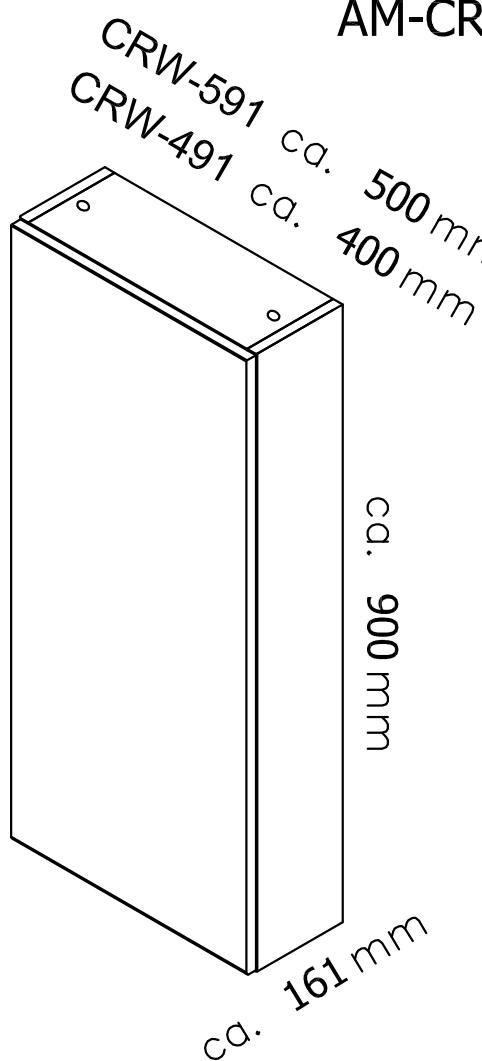

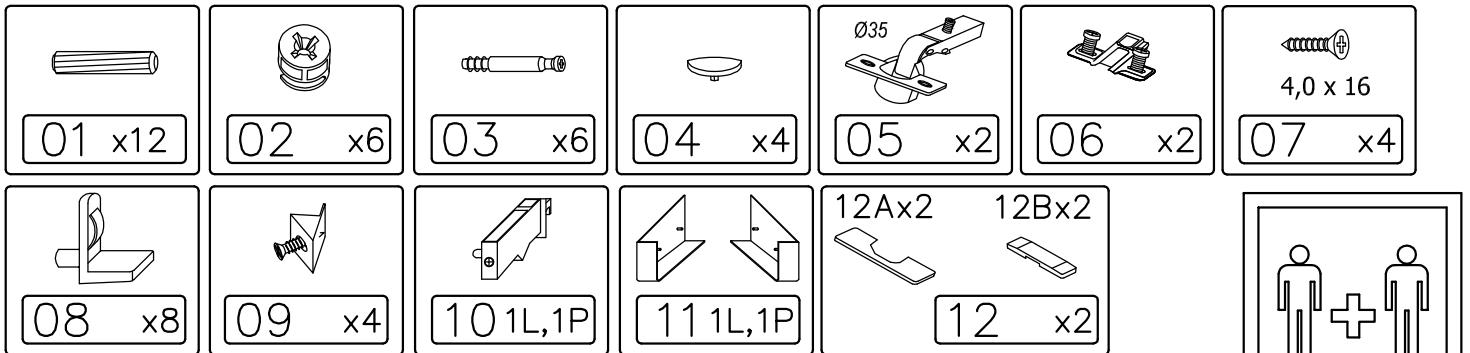

**(GB)** Dear Customer

Please remove the protective film (1), then clean the edges (2) with a clean cotton cloth, to remove the varnishing process residues.

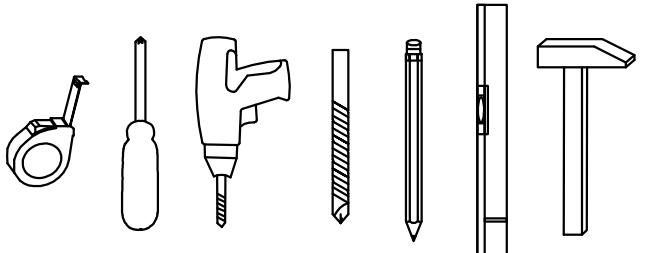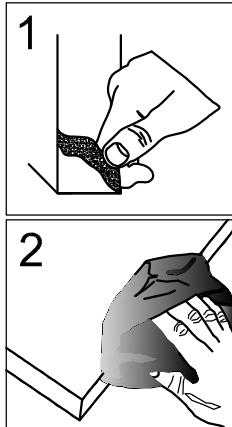


**(DE)** Verehrte Kundschaft

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie (1), reinigen sie anschließend die Kanten (2) mit einem Tuch, um eventuelle Lackrückstände zu beseitigen.

**(PL)** Drogi Kliencie

Po usunięciu folii zabezpieczającej (1) oczyść krawędzie elementu czystą, bawełnianą ściereczką (2) w celu usunięcia pozostałości po procesie lakierowania.

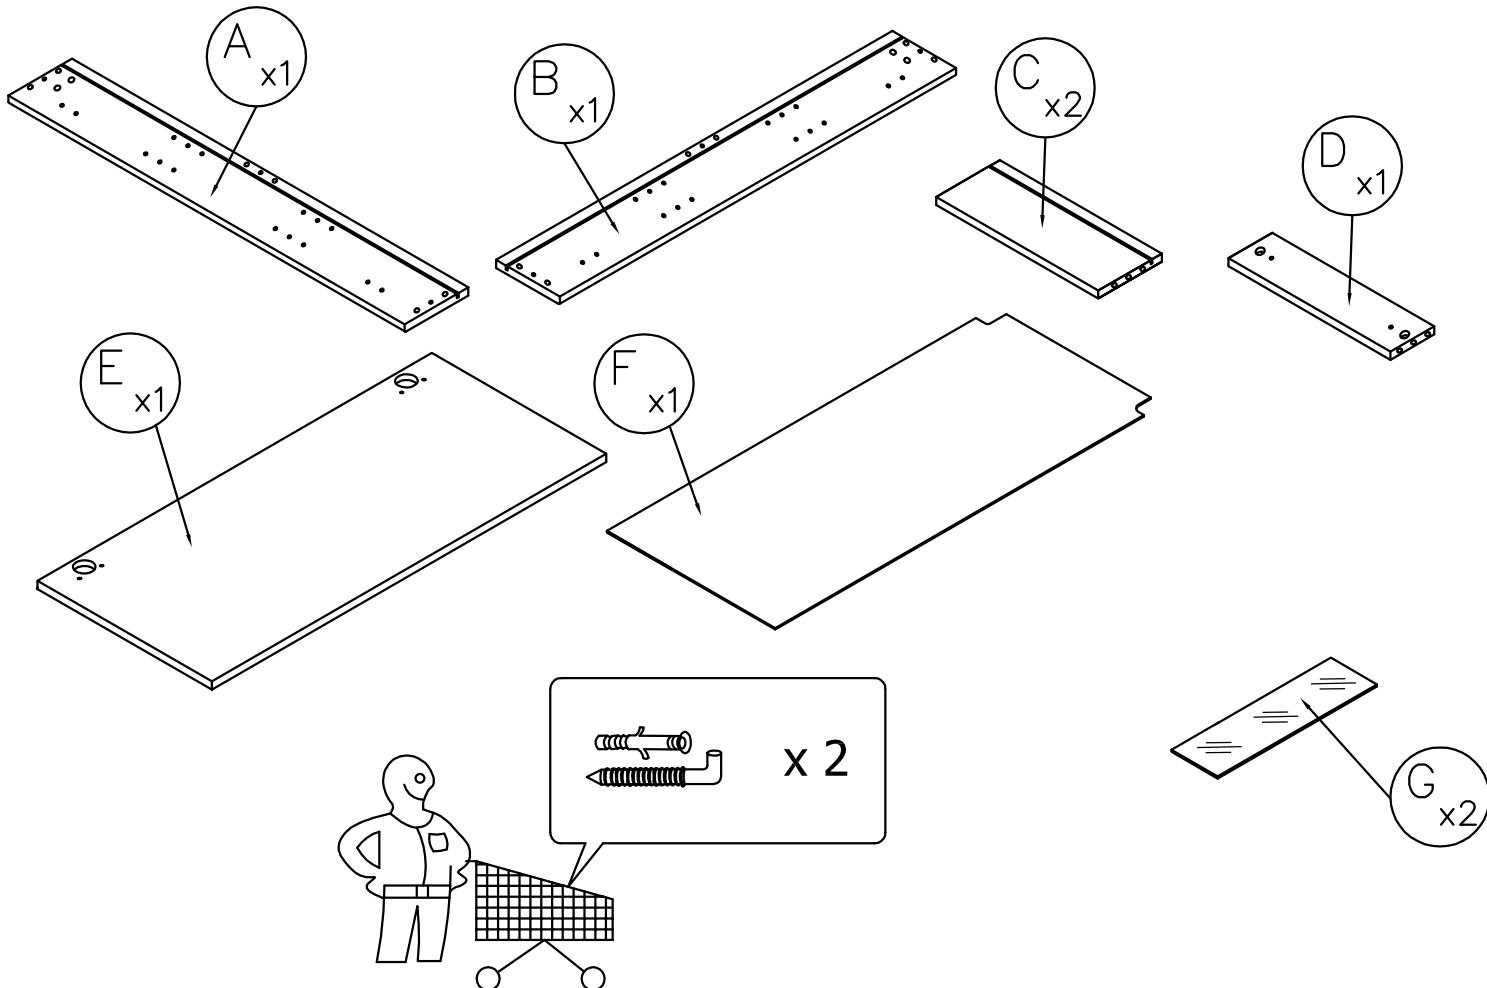


**(GB)** NOTE: Screws and wall plugs are not included, because their type depends on the type of wall, to which a piece of furniture will be installed. In this case please contact with the seller in the shop.


**(DE)** Schrauben und steckdosen sind nicht dabei, weil die Art von diesen ist abhängig von der Art der Wand, mit einem Stück Möbel wird es montiert. In diesem Fall bitte Verkäufer kontaktieren im Shop.

**(PL)** UWAGA: Śruby i kołki do przytwierdzania do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy w sklepie.


1.

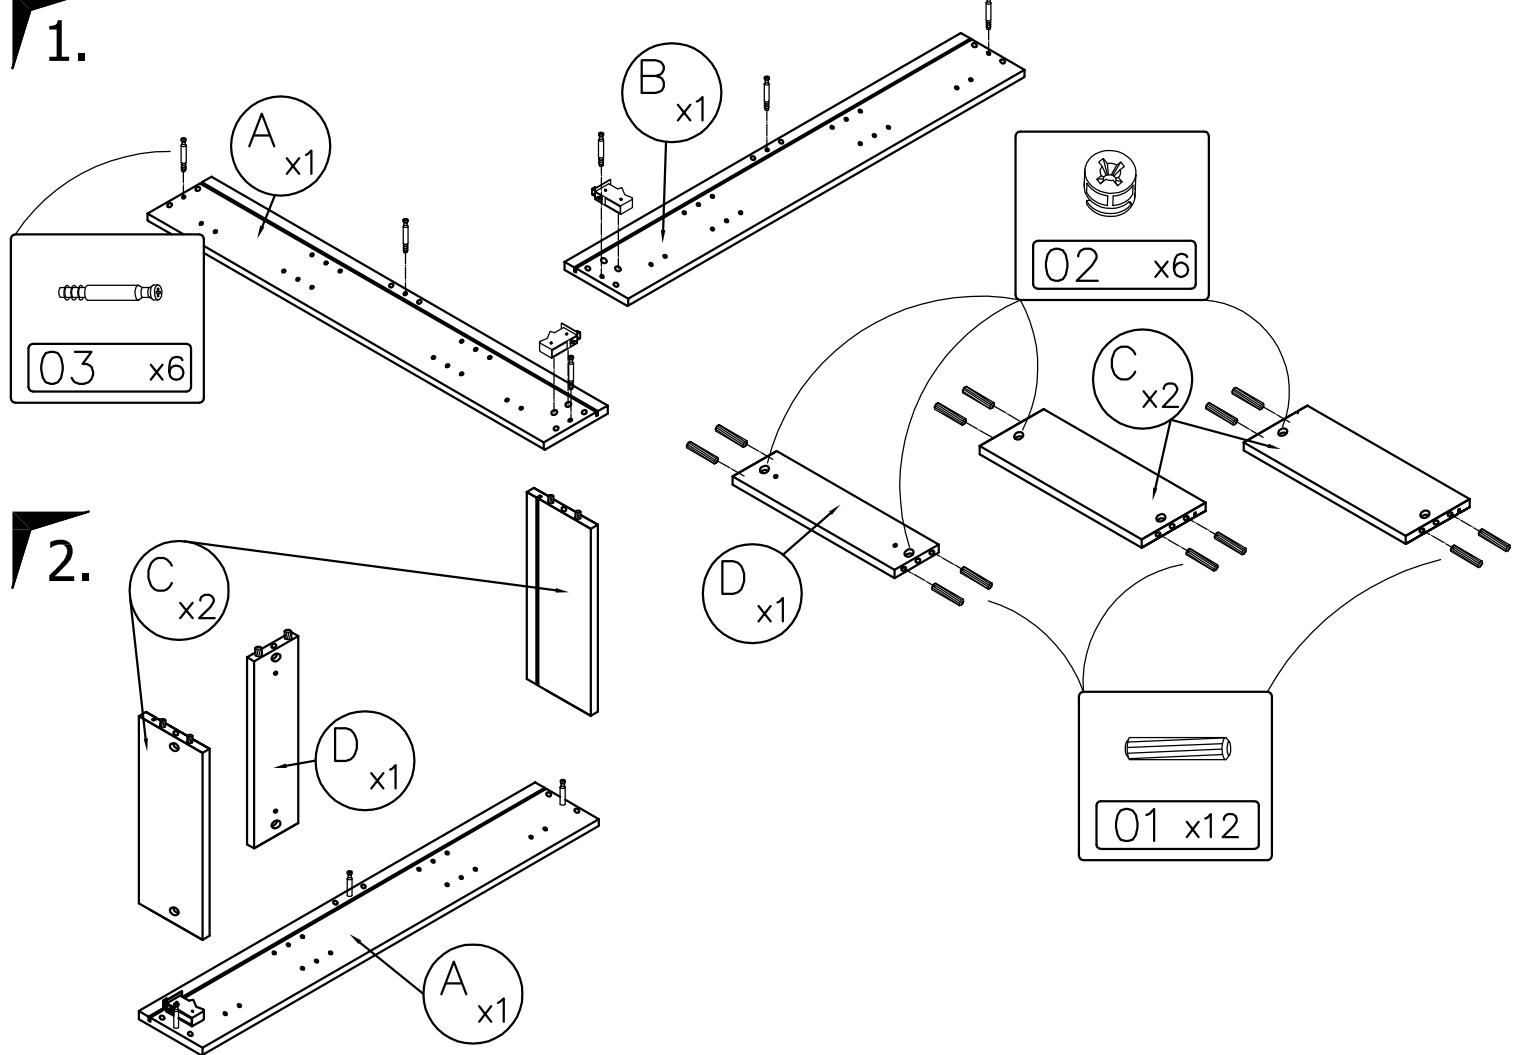


2.

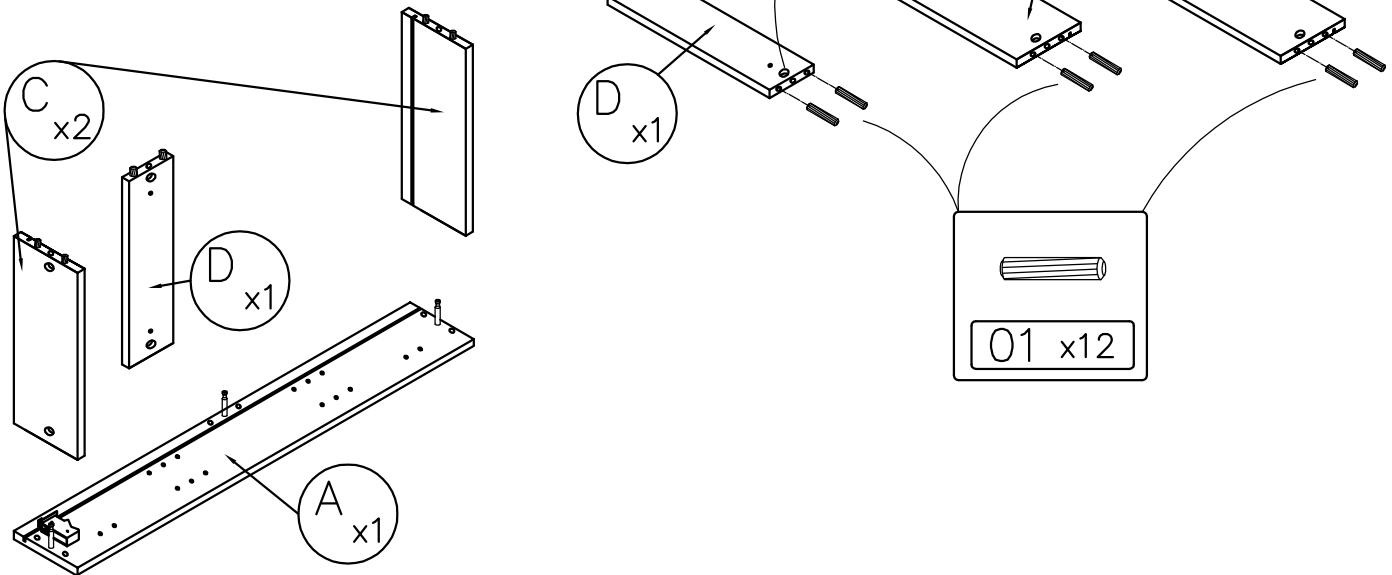


3.

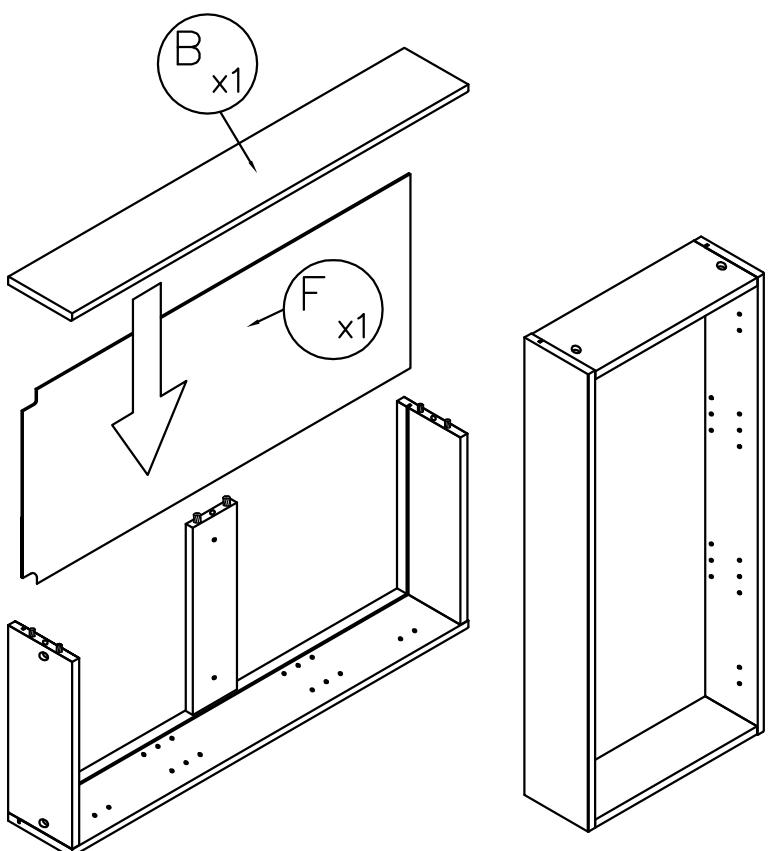


4.

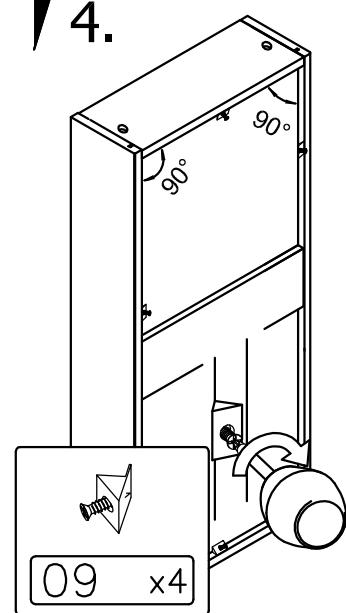


5.

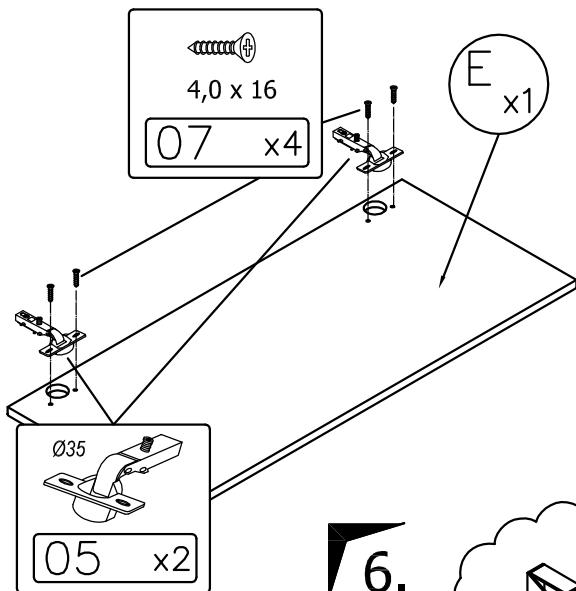

6.

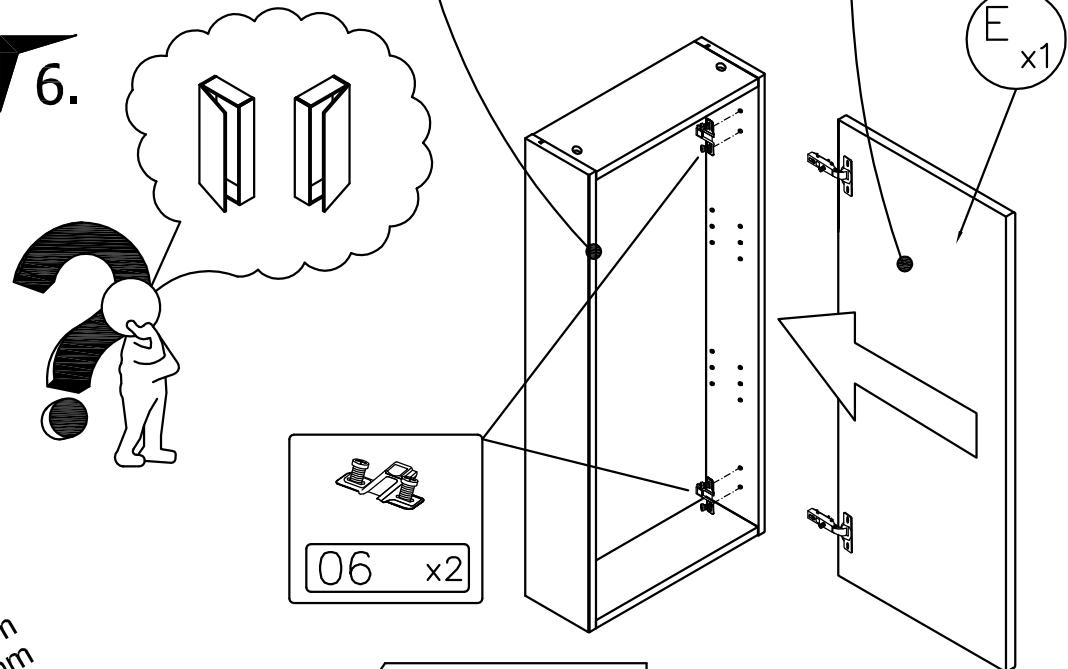

7.

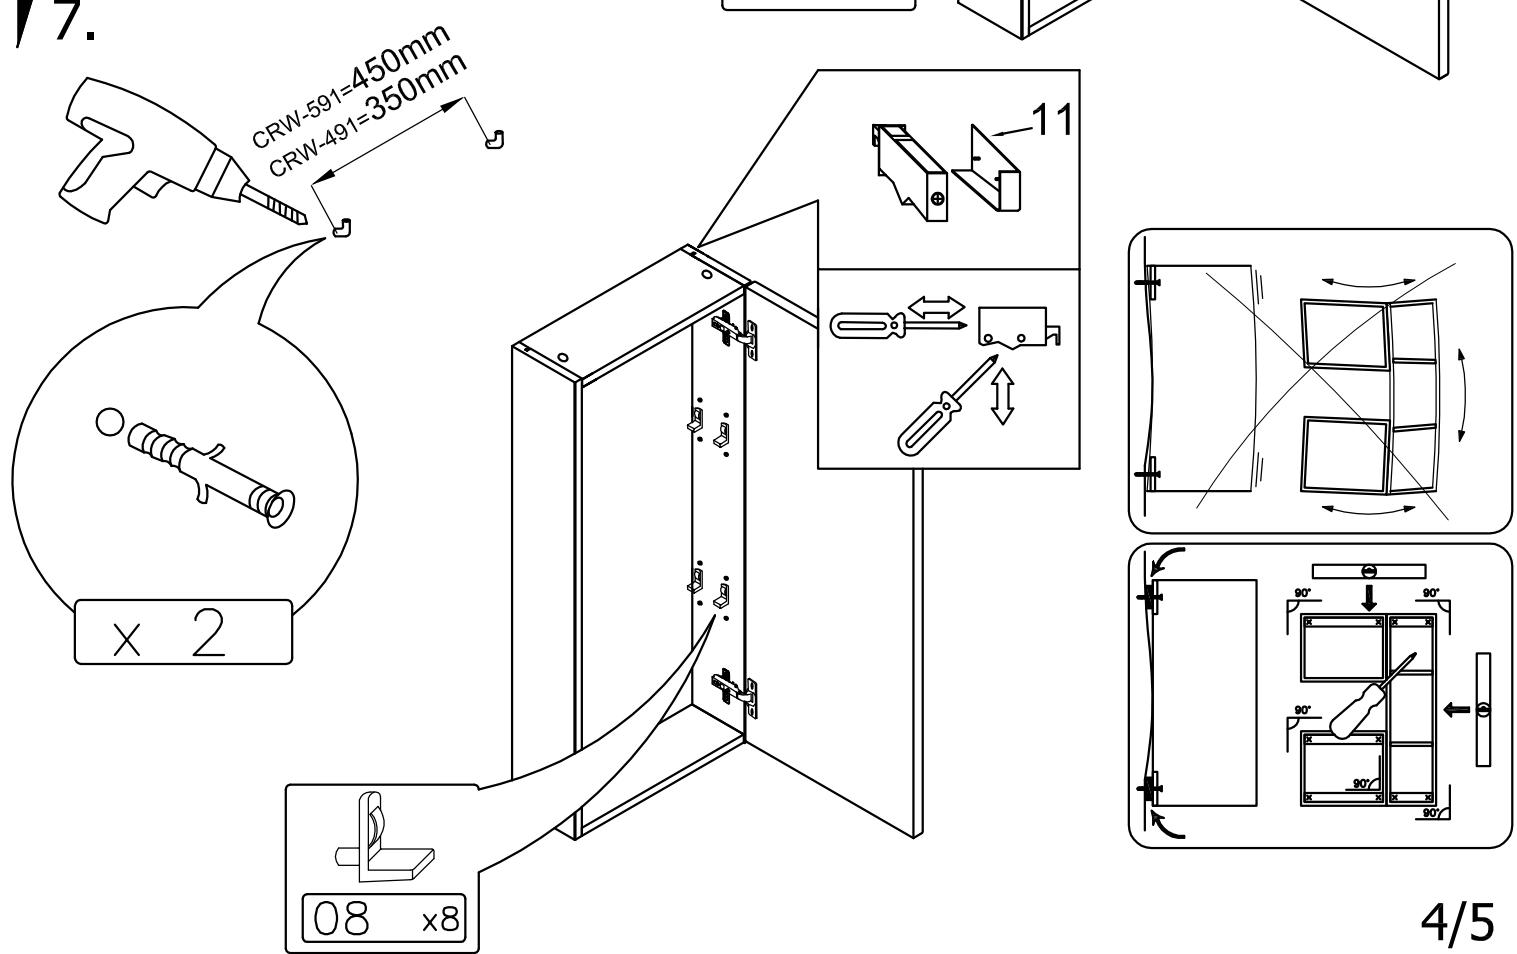

8.

