




Ważne ! Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość.

INSTRUKCJA MONTAŻU
ŁÓŻKO GRZEŚ, LUMI, BAMBI
120x60cm



ZESTAWIENIE OKUĆ:

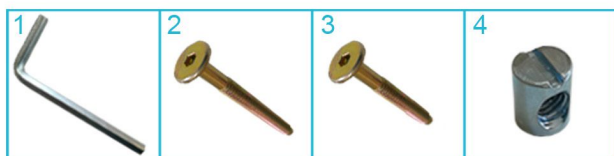


Klucz
1 szt.

Śruba
M6x60
8 szt.


Śruba
M6x70
4 szt.

Nakrętka
wałeczkowa
12 szt.


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

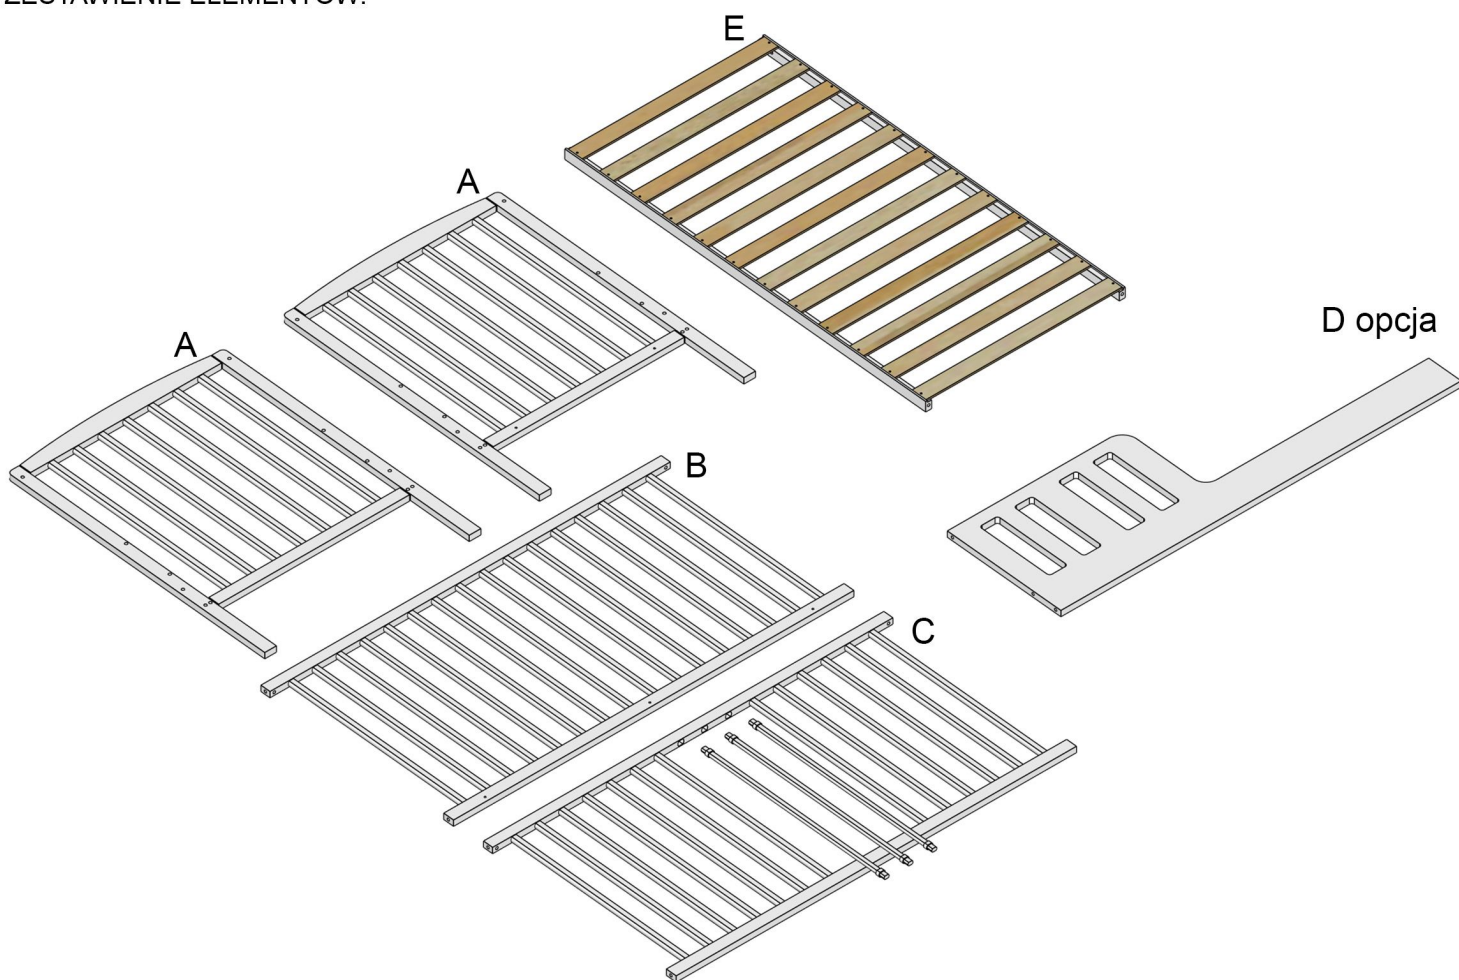


1

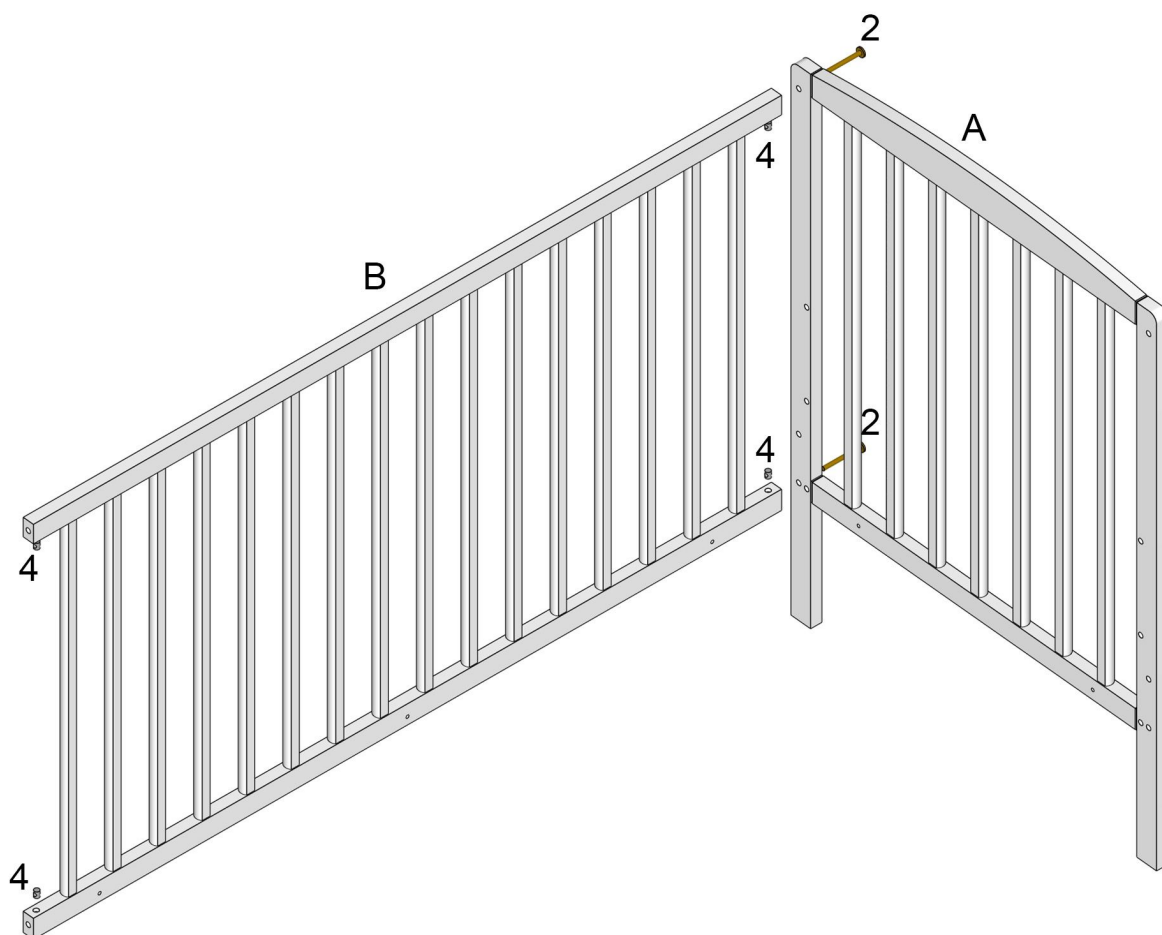


2a

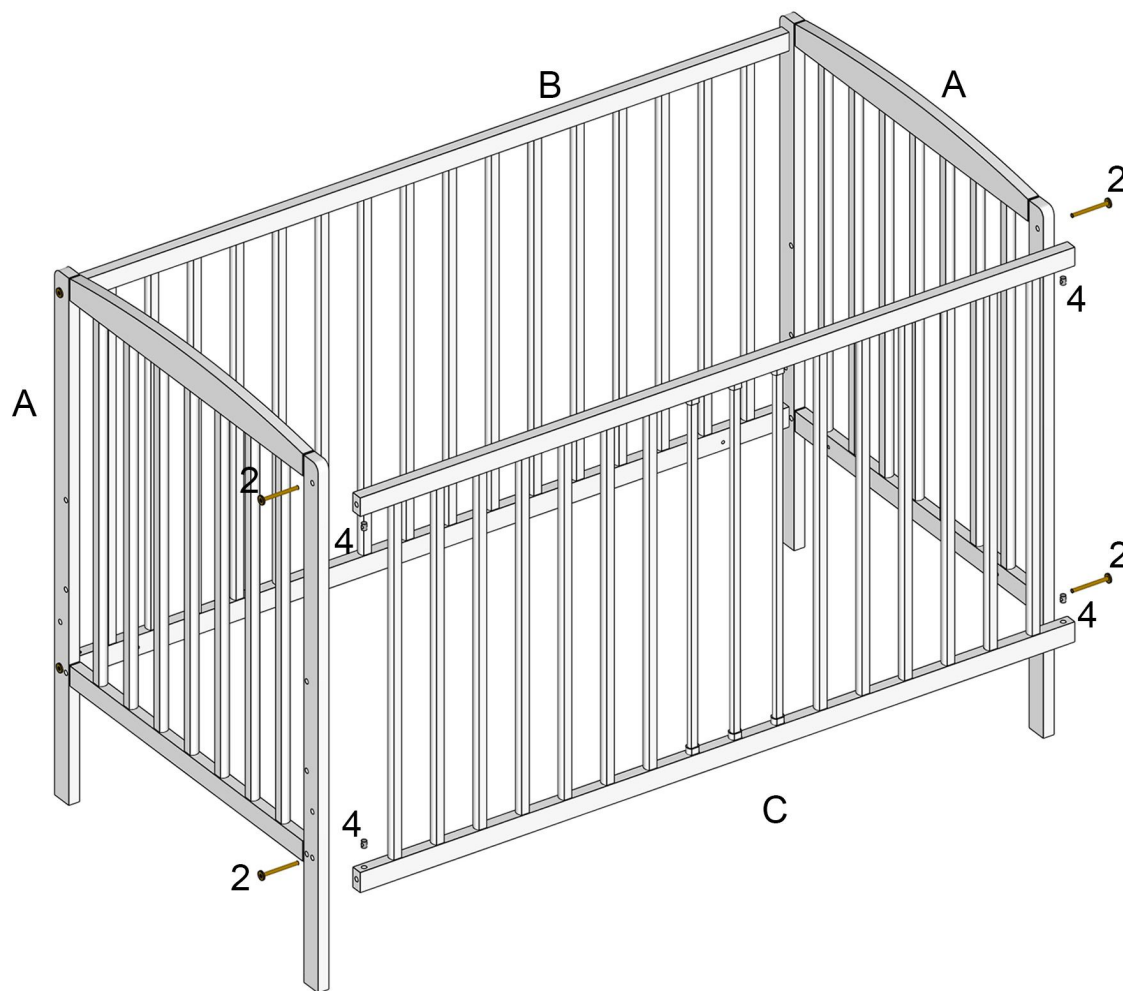


2b

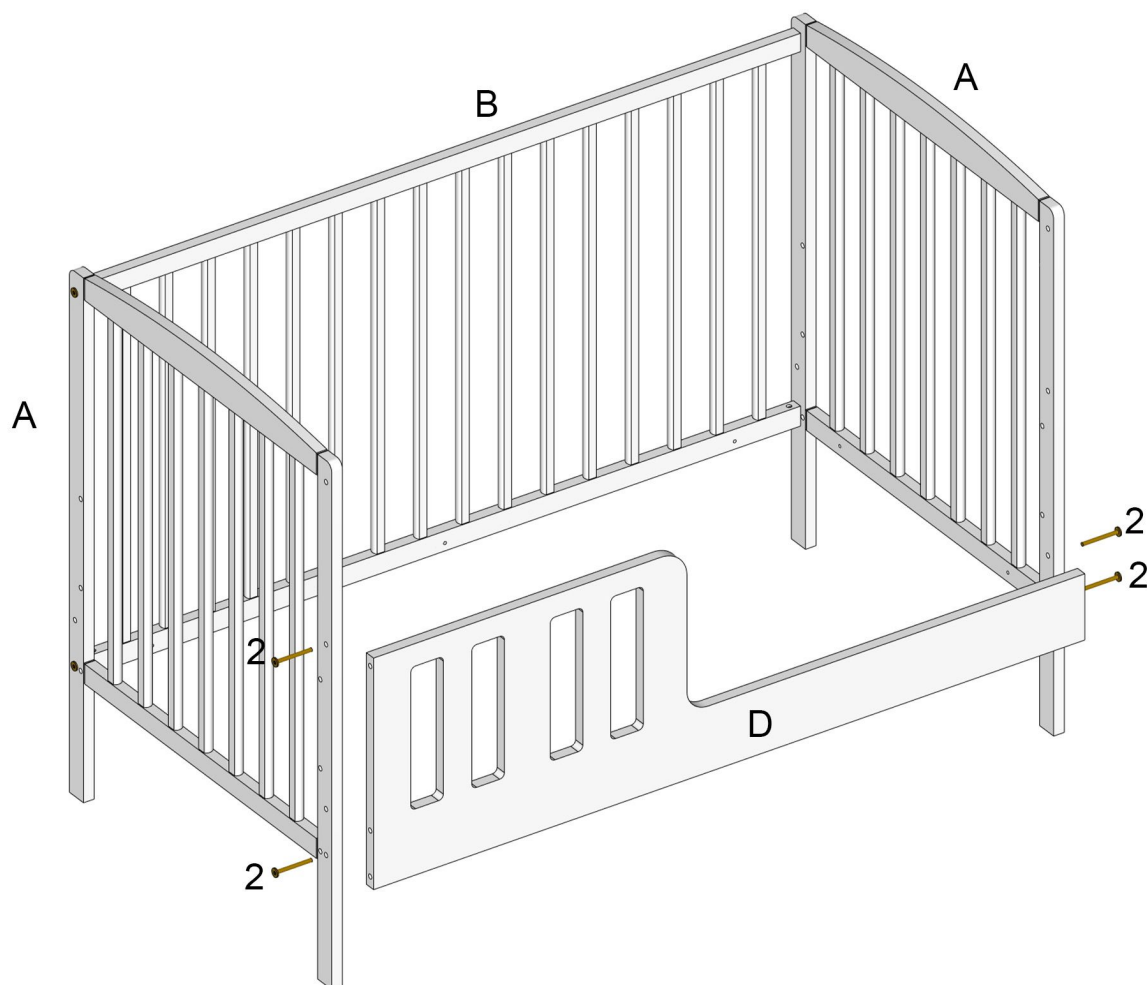

3

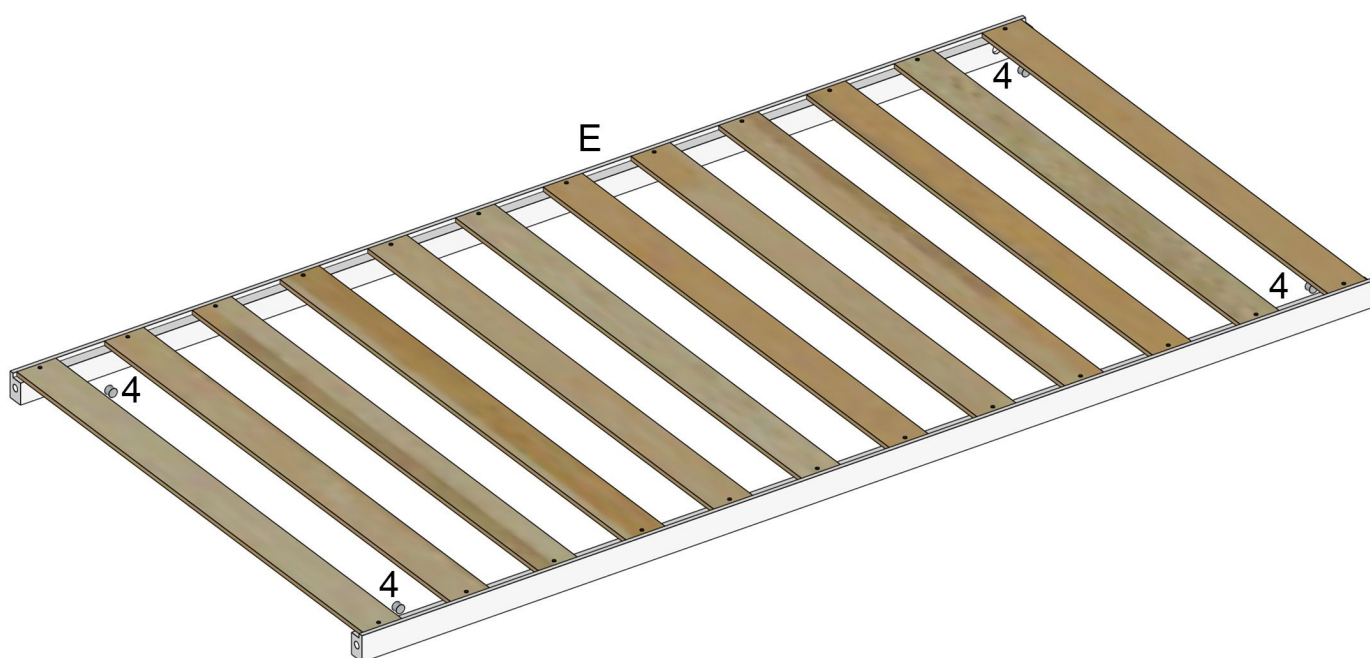

4

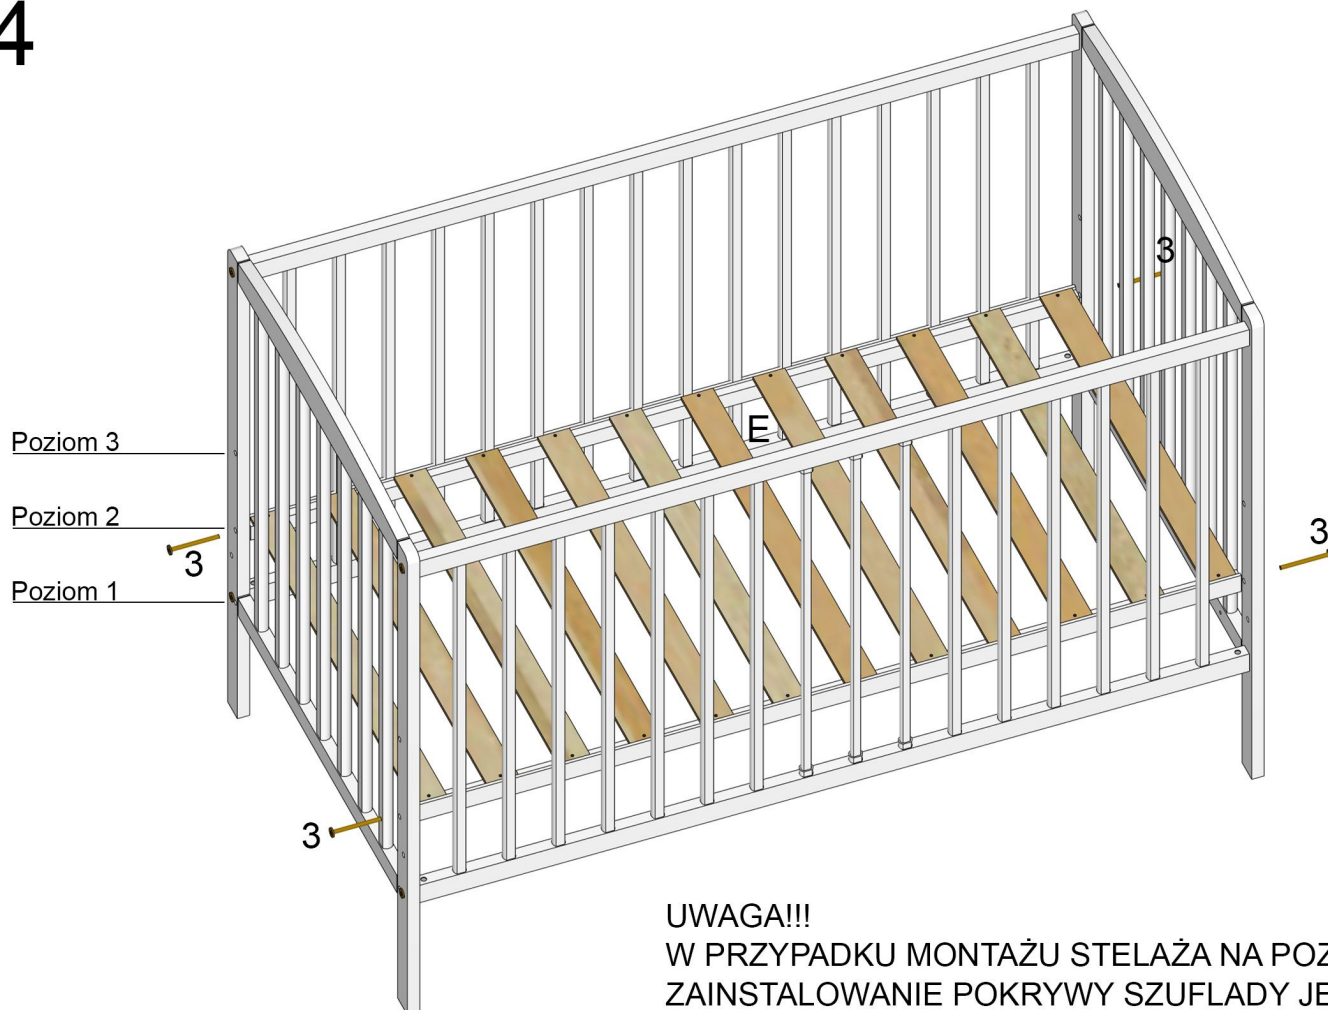

UWAGA!!!
W PRZYPADKU MONTAŻU STELAŻA NA POZIOMIE 1
ZAINSTALOWANIE POKRYWY SZUFLADY JEST
NIEMOŻLIWE.