


Opel Insignia □(sedan, hatchback, kombi, 2+4 WD)  
(rok prod: 09.2008-05.2017).

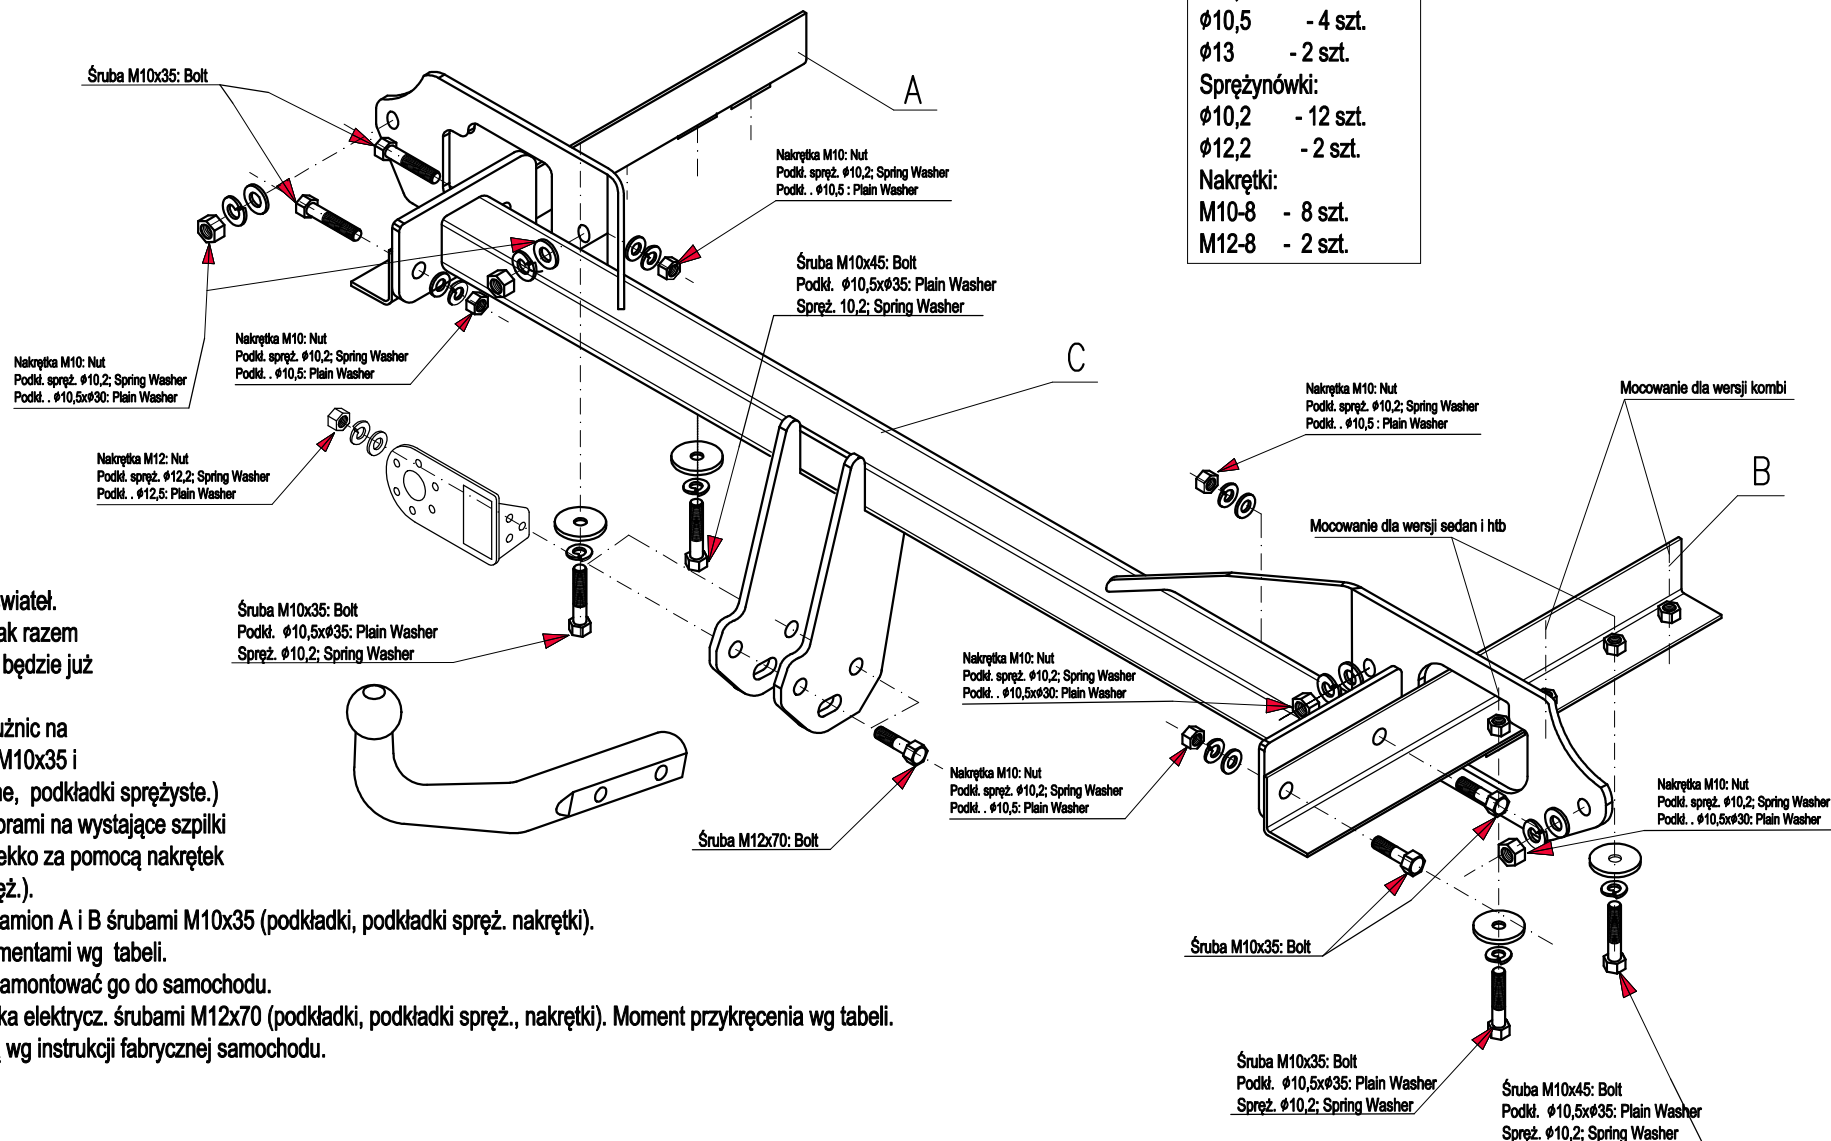

Zestaw śrubowy:  
M12x70-8.8 - 2 szt.  
M10x35-8.8 - 6 szt.  
M10x45-8.8 - 2 szt.  
Podkładki:  
φ10,5xφ30 - 4 szt.  
φ10,5xφ35 - 4 szt.  
φ10,5 - 4 szt.  
φ13 - 2 szt.  
Sprężynówki:  
φ10,2 - 12 szt.  
φ12,2 - 2 szt.  
Nakrętki:  
M10-8 - 8 szt.  
M12-8 - 2 szt.



Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zespół tylnych świateł.  
Zdemontować z pojazdu zderzak razem z belką zderzeniową, belka nie będzie już potrzebna.
2. Wsunąć ramiona A i B do podłuznic na otwory i skrócić lekko śrubami M10x35 i M10x45 (podkładki powiększone, podkładki sprężyste.)
3. Przyłożyć belkę główną C otworami na wystające szpilki na tylnym pasie i przykręcić lekko za pomocą nakrętek M10 (podkładki, podkładki spręż.).
4. Przykręcić belkę główną C do ramion A i B śrubami M10x35 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki).
5. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Wyciąć zderzak na łapki kuli i zamontować go do samochodu.
7. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycz. śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki). Moment przykręcenia wg tabeli.
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek: M8-25Nm; M10 - 55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.