

Karta produktu

szablon do wycinania formatek do izolacji kolan

Model	W-3-20-100-250	W-3-30-100-250	W-3-40-100-250	W-3-50-100-250	W-3-80-100-250	W-3-100-100-250
Szerokość	881 mm	953 mm	1006 mm	1069 mm	1112 mm	1147 mm
Waga	1090 g	1120 g	1150 g	1270 g	1310 g	1340 g
Grubość	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Materiał	stal nierdzewna H304	stal nierdzewna H304	stal nierdzewna H304	stal nierdzewna H304	stal nierdzewna H304	stal nierdzewna H304
Wykończenie	mat / połysk	Mat / połysk	Mat / połysk	Mat / połysk	Mat / połysk	Mat / połysk

Wytyczne do użytkowania:

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP):

1. Przygotowanie do pracy:

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Sprawdź, czy szablon metalowy jest w dobrym stanie technicznym - upewnij się, że nie ma pęknięć czy innych uszkodzeń.
- Upewnij się, że masz na sobie odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne oraz okulary ochronne, aby zabezpieczyć dłonie i oczy przed ewentualnymi urazami.

2. Użytkowanie narzędzia:

- Trzymaj szablon metalowy w stabilnej pozycji na powierzchni roboczej, aby uniknąć poślizgu podczas pracy.
- Nigdy nie stosuj nadmiernej siły przy przyciskaniu szablonu do powierzchni roboczej. Pracuj spokojnie i precyzyjnie.
- Upewnij się, że narzędzia, z którymi pracujesz w połączeniu z szablonem (np. ołówki, markery, noże), są w dobrym stanie i odpowiednio naostrzone.

3. Ochrona przed zagrożeniami:

- Unikaj kontaktu metalowego szablonu z przewodzącymi materiałami lub instalacjami elektrycznymi.
- Pracuj z dala od krawędzi stołów lub powierzchni roboczych, aby uniknąć przypadkowego upadku narzędzia.
- Przechowuj szablon w suchym miejscu, aby zapobiec jego korozji.

2. Ogólne Zasady Użytkowania Prostych Narzędzi Ręcznych

1. Przechowywanie:

- Przechowuj szablon metalowy w miejscu, które jest suche i wolne od substancji chemicznych, które mogą powodować korozję.
- Unikaj przechowywania szablonu w miejscach, gdzie może być narażony na uszkodzenia mechaniczne, jak np. uderzenia czy zginięcie.

2. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny szablonu. W przypadku zauważenia rdzy lub innych uszkodzeń, oczyść narzędzie za pomocą odpowiednich środków i, jeśli to konieczne, nałóż warstwę ochronną (np. olej do konserwacji metalu).
- Unikaj stosowania szablonu, gdy jest widocznie uszkodzony lub zdeformowany, co może wpłynąć na precyzję pracy.

3. Użytkowanie:

- Używaj szablonu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go jako dźwigni, narzędzia do przykręcania, odkręcania czy jakiegokolwiek innego zadania, do którego nie został zaprojektowany.
- Pracując z szablonem, zawsze trzymaj narzędzie tak, aby zapewnić sobie maksymalną kontrolę i stabilność podczas pracy.

4. Współpraca z innymi narzędziami:

- Przy pracy z innymi narzędziami ręcznymi, upewnij się, że są one kompatybilne z szablonem i nie stanowią dla niego zagrożenia uszkodzeniem.

3. Postępowanie Po Zakończeniu Pracy

2. Czyszczenie:

- Po zakończeniu pracy wyczyść szablon z pozostałości materiałów, takich jak pył, wióry czy smary. Możesz użyć do tego miękkiej szmatki lub szczotki.
- Jeśli szablon był narażony na wilgoć, dokładnie go osusz przed schowaniem.

3. Przechowywanie:



- Po oczyszczeniu i osuszeniu umieść szablon w suchym i bezpiecznym miejscu, najlepiej w dedykowanym pojemniku lub na półce przeznaczonej do przechowywania narzędzi.
- Unikaj przechowywania szablonu w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie mógłby być przypadkowo uszkodzony.

JAK IZOLOWAĆ

IZOLUJKOLANA.PL

1. Odrysuj

Używając szablonu odrysuj na welnie składowe części niezbędne do zaizolowania kolana. Wybierz odpowiednią średnicę i grubość welny. Połówki szablonów odłóż zachowując między nimi odległość X wskazaną na szablonie.

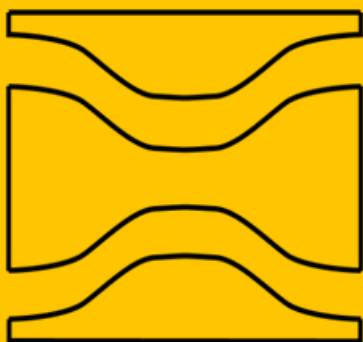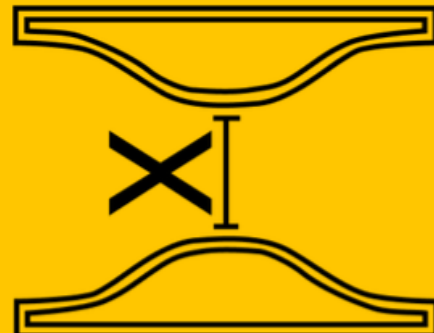

2. Wytnij

Wytnij odrysowane elementy: dwa pojedyncze szablony oraz jeden podwójny. To wszystkie elementy potrzebne do zaizolowania kolana.

Ostry nóż to podstawa tego działania.


3. Obłóż

Wycięte elementy obłóż na kolanie wentylacyjnym.

Pamiętaj że pojedyncze szablony będą znajdowały się na skraju kolana, a szablon podwójny wypełni jego środkową część.

Linie cięcia obklej taśmą

- najpierw zbrojoną, która gwarantuje moc połączenia
- następnie niezbrojoną, która ze względu na mocny chwyt kleju, zapewni trwałość połączeń i poprawi estetykę Twojej pracy

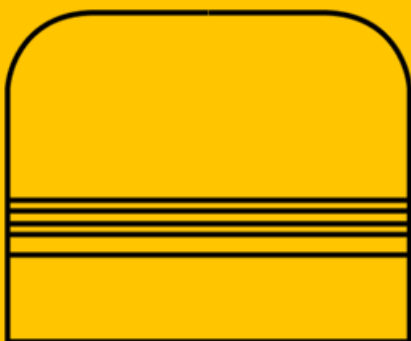

4. Wygładź

Używając rakli, wygładź zaizolowane kolano i nadaj mu estetycznego kształtu. Niech Twoja praca będzie profesjonalna i świadczy o Tobie.