



MONTAŻ FOLII GRZEWczej POD LUSTRO

W celu dokonania montażu folii grzewczej pod powierzchnią lustra klejonego do ściany należy:

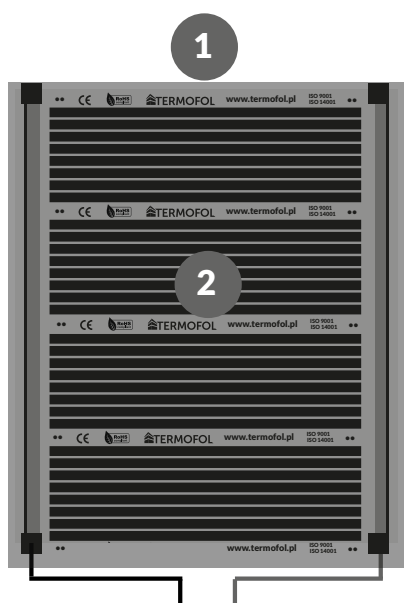


- wybruzdować szczeliny na prowadzenie peszli a w nich przewodów zasilających i połączeniowych,
- zapewnić czystość i równość powierzchni przylegania lustra z zamocowaną folią grzewczą do ściany, usuwając nierówności podłoża, czy stare elementy konstrukcyjne, kołki, gwoździe,
- wykonać połączenia elektryczne odcinków folii i zasilania systemu grzewczego,

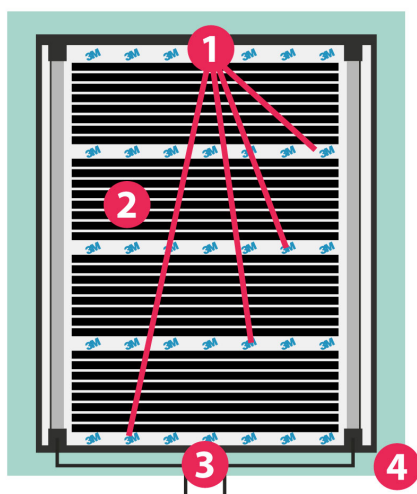


- zaizolować połączenia elektryczne oraz kieszenie taśm zasilających folii grzewczej,
- pokryć całą powierzchnię folii grzewczej instalowanej w systemie grzewczym dwustronną taśmą klejącą,
- tak przygotowane odcinki folii grzewczej przykleić do tylnej powierzchni lustra,

1. Taśma dwustronnie klejąca
2. Folia grzewcza
3. Przewody zasilające
4. Tylne tafla lustra

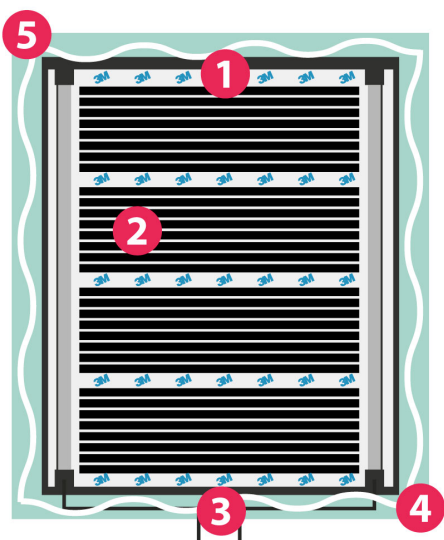

- wykonać pomiary i test systemu,
- nanieść klej montażowy na tylną powierzchnię lustra i przykleić je do ściany,
- uruchomienie systemu przeprowadzać po uzyskaniu pełnej przyczepności kleju wskazanej przez jego producenta,

1. Taśma dwustronnie klejąca
2. Folia grzewcza
3. Przewody zasilające
4. Tylne tafla lustra
5. Klej montażowy



Uruchomienie systemu przeprowadzamy tylko, jeżeli pomiary elektryczne wykonane po zamontowaniu maty grzewczej, są właściwe i nie wykazują usterek.

Rozruch systemu przeprowadzamy stopniowo, szczególnie w pomieszczeniach mocno wyziębionych.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu grzewczego, rozruch należy przerwać a system ponownie sprawdzić.

Podłączenie maty (foli) może dokonać tylko elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia SEP.