


"Volkswagen Bora" (4-d), (rok prod. 1998-2005),
"Volkswagen Golf IV" (3/5-d), (rok prod.10/1997-10/2003).
"Audi A3 (rok prod.1996-0.32005)
"Seat toledo (rok prod. 05.1998-2004)
"Skoda Oktawia I Limuzyna i Kombi (od 1997r.)
Nr kat. A28871S

Zaczep montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii.

Kolejość czynności przy montażu zaczepu:

Zdjąć zderzak. Odkręcić taśmy zaślepiające otwory montażowe zaczepu na bocznych zewnętrznych płaszczyznach podłużnic. Wsunąć ramiona haka do podłużnic i skręcić lekko śrubami M10X35 stosując większe podkładki.

Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli. Zamocować zderzak. Podłączyć instalację elektryczną. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego (momentem wg tabeli).

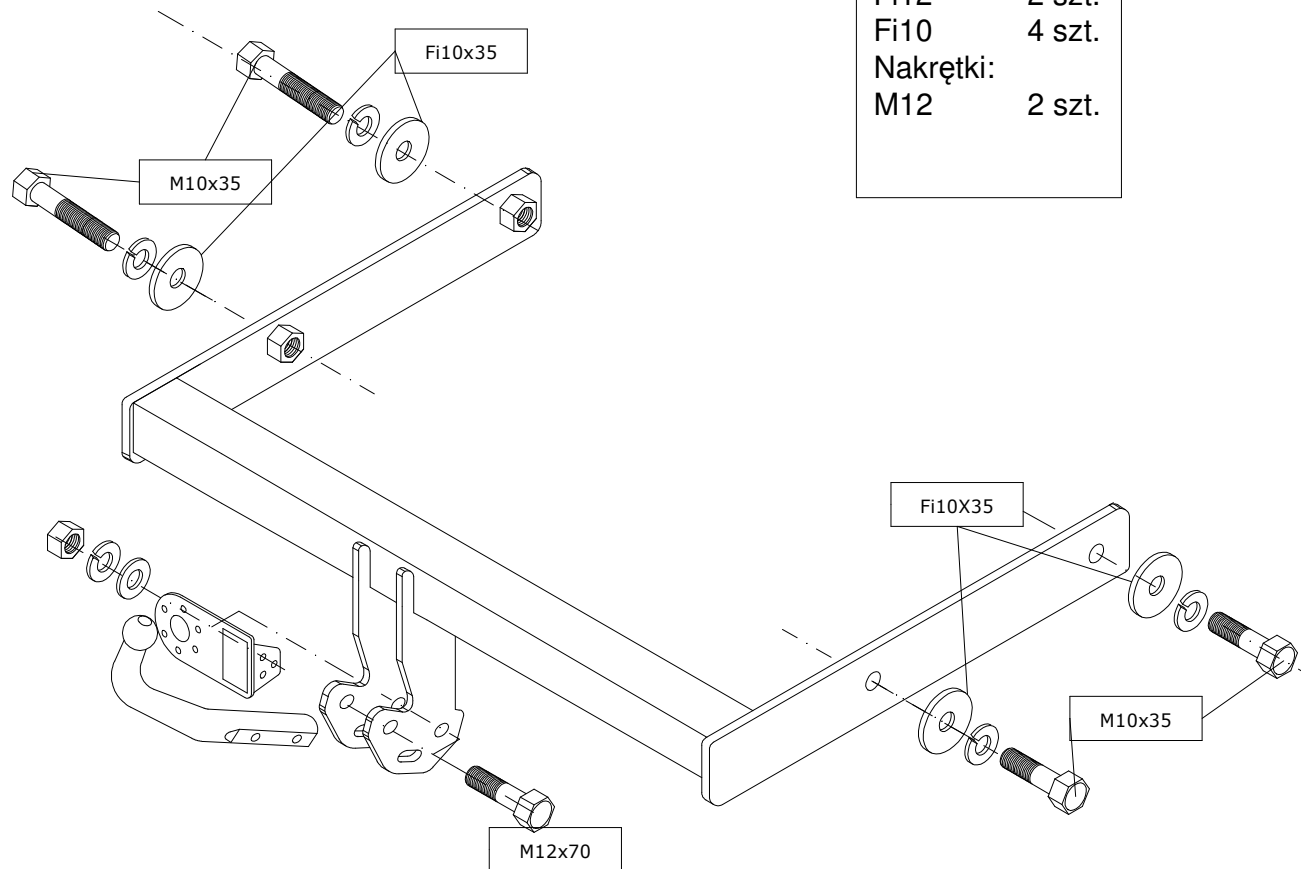

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12x70 2 szt.

M10X35 4 szt.

Podkładki:

Fi10X35 4 szt.

Fi12 2 szt.

Sprężynówki:

Fi12 2 szt.

Fi10 4 szt.

Nakrętki:

M12 2 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek: M8 - 25Nm; M10 - 55Nm; M12 - 85Nm; M14 -135Nm; M16 -195Nm.