


# PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-D2-3D SYNCHRO

## Z SYSTEMEM PUSH Z MOCOWANIEM POD DRAŻEK SYNCHRONIZACJI


**SEVROLL®**

Maksymalne obciążenie przewodnic: 30 kg  
 Długość przewodnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm  
 Regulacja wysokości: 0 ÷ 3 mm  
 Regulacja głębokości: 0 ÷ 4 mm  
 Regulacja szerokości: 0 ÷ 1,5 mm



LW - szerokość wewnętrzna korpusu  
 SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

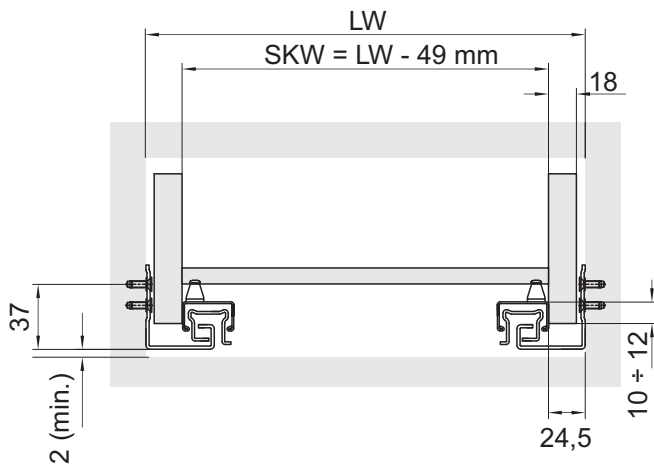


### Mocowanie przewodnicy

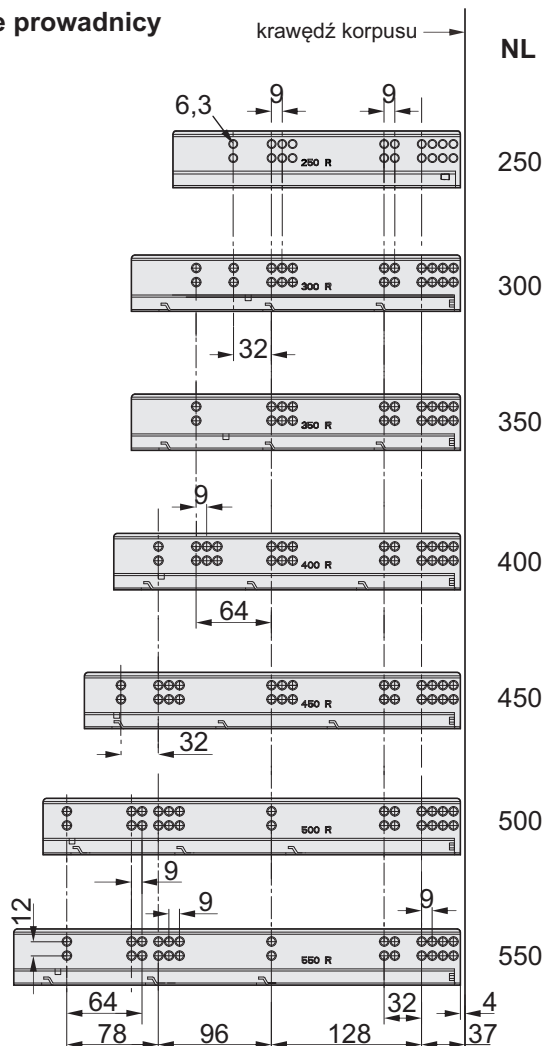

NL - długość nominalna przewodnicy  
 LT - głębokość wewnętrzna korpusu  
 Grubość boków szuflady: 18 mm

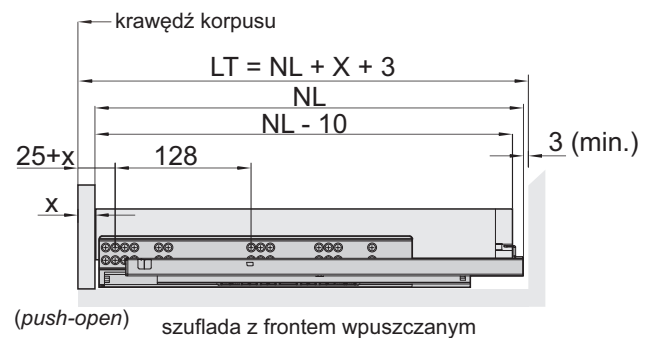
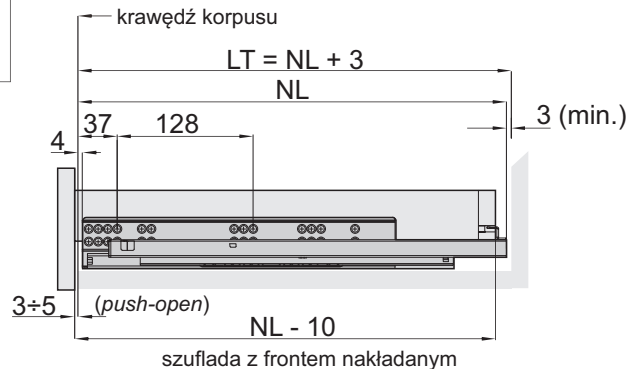


### Wymiary przewodnic



| NL | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A  | 250 | 280 | 280 | 295 | 320 | 355 | 380 |
| B  | 200 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 |

### Wymiary montażowe szuflady

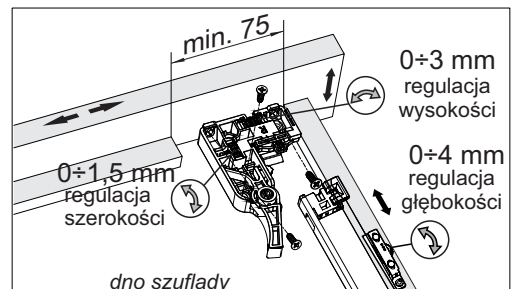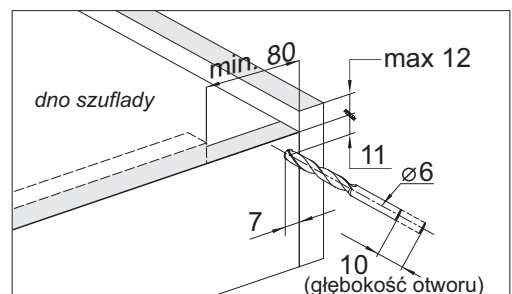


Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z przewodnicą dolnego montażu (ind.20415)


## Montaż drążka synchronizującego do prowadnic DXP-D2-3D

### Montaż podstawy drążka do prowadnicy DXP-D2-3D


*podstawa znajduje się w zestawie z prowadnicą*

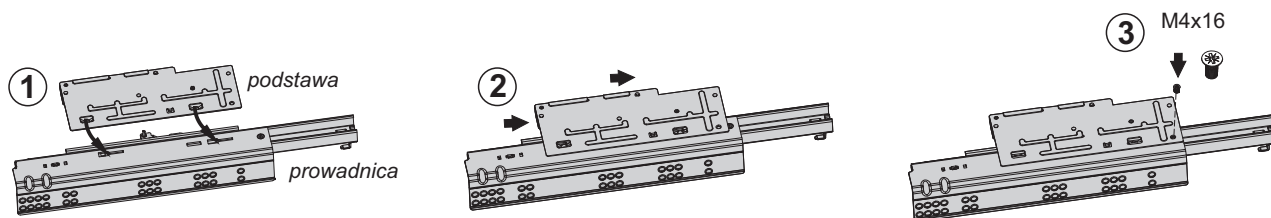

### Montaż drążka

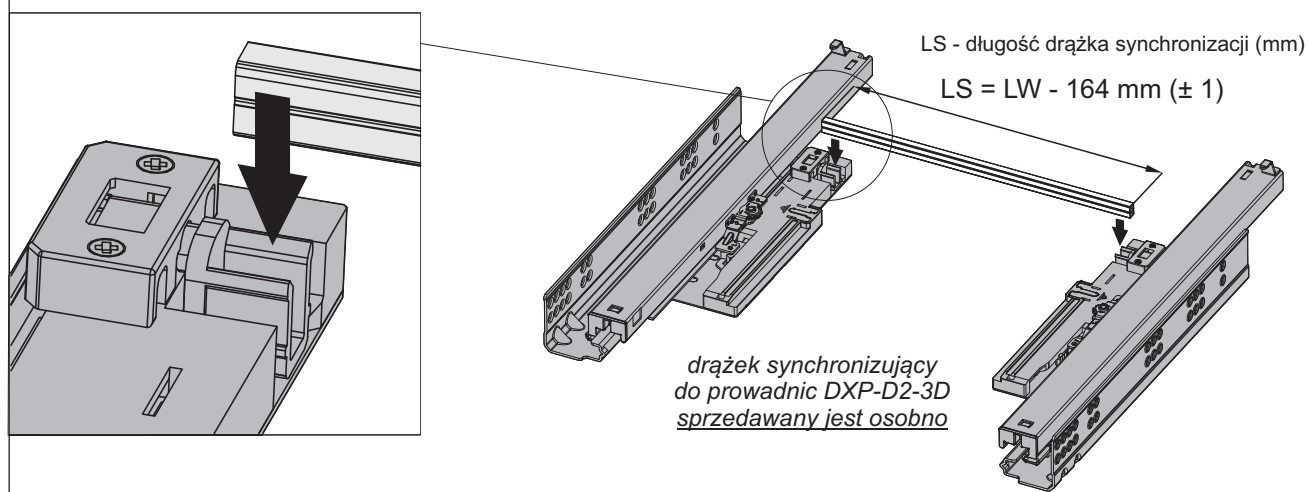

### Regulacja głębokości szuflady

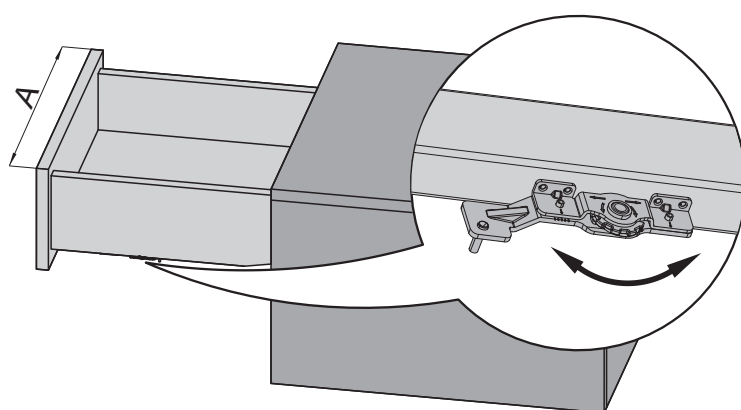

Optymalna szczelina pomiędzy frontem, a korpusem:

$A < 650 \text{ mm}$  - szczelina (3÷3,5 mm)  
 $700 \text{ mm} < A < 900 \text{ mm}$  - szczelina (4÷4,5 mm)  
 $1000 \text{ mm} < A < 1200 \text{ mm}$  - szczelina (4,5÷5 mm)

