



PROFILE I AKCESORIA GK

Instrukcja montażu profili




Budmat.

M0ntaż szkieletu do zabudowy poddasza

Materiały

Rodzaj materiału	Zapotrzebowanie na 1m ²
Profil CD60 BUDMAT	2,60 mb
Profil UD27 BUDMAT	0,55 mb
Wieszak do poddaszy BUDMAT	3,5 szt
Łącznik wzdłużny BUDMAT	0,6 szt

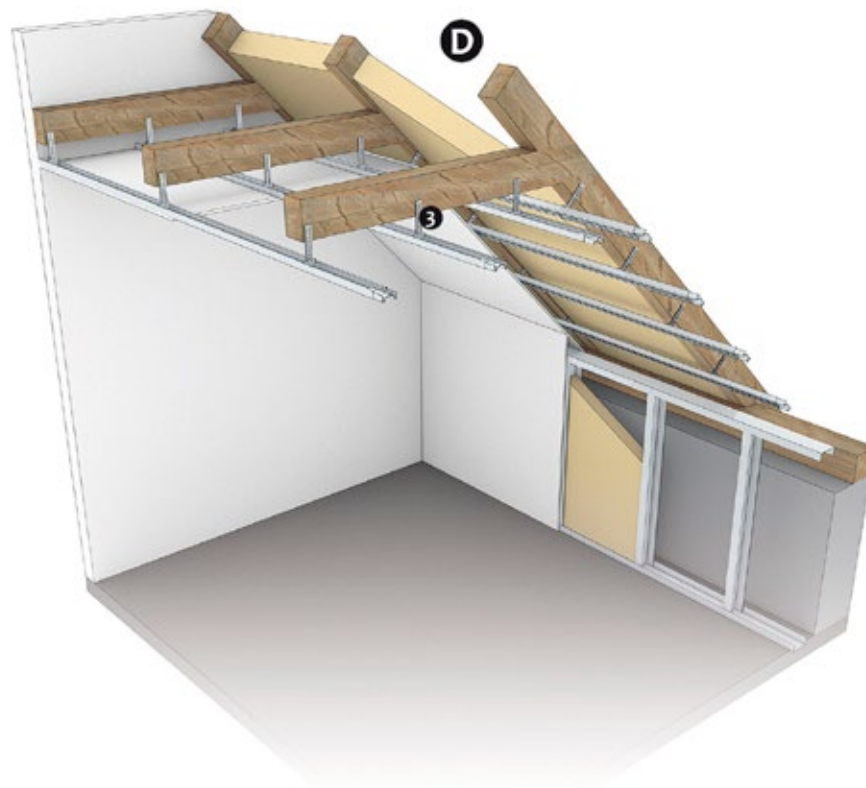

Opis montażu

Pierwszym etapem wykonania konstrukcji szkieletu zabudowy poddasza jest zainstalowanie na bocznych krawędziach krokwi wieszaków do poddaszy (nazywanych wieszakami grzybkowymi (3)) za pomocą wkrętów do drewna. Odległości pomiędzy wieszakami na krokwi i jętkach powinna wynieść 400 mm. Długość wysunięcia wieszaka poza lico krokwi powinna być zgodna z projektowaną grubością termoizolacji.

W celu dokładnego sprawdzenia wysunięcia wieszaków można użyć sznurka traserskiego.

Kolejnym etapem jest zamocowanie profili CD60 na wieszakach. W miejscach, w których profile CD60 stykają się ze ścianami należy zamocować profile UD27 tak, aby profil CD60 „wszedł” pomiędzy ścianki profilu UD27. W linii styku skośnej części poddasza z ścianką kolankową możemy zastosować zamiennie za profil UD27 - profil „V”, dzięki temu rozwiązaniu łatwiej połączymy skos sufitu z pionową ścianką na poddaszu.

Tak wykonana konstrukcja jest gotowa do montażu pozostałych elementów sufitu, takich jak na przykład okładziny.