

## Szafa RACK wisząca

|           |           |
|-----------|-----------|
| MTPOO2976 | MTPOO2980 |
| MTPOO2977 | MTPOO2981 |
| MTPOO2978 | MTPOO2982 |
| MTPOO2979 | MTPOO3028 |



Zeskanuj kod i obejrzyj instrukcję video montażu szafy RACK  
na naszym kanale YouTube

## Zawartość opakowania



|   |         |
|---|---------|
| A | 10 szt. |
| B | 28 szt. |
| C | 5 szt.  |
| D | 5 szt.  |

|   |         |
|---|---------|
| E | 10 szt. |
| F | 5 szt.  |
| G | 5 szt.  |

\*Śruby C i D oraz nakrętki F i G, służą do montażu opcjonalnego wyposażenia.



|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1. Pokrywa dolna  | 1 szt. |
| 2. Profil przedni | 2 szt. |
| 3. Ściana tylna   | 1 szt. |
| 4. Pokrywa górna  | 1 szt. |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 5. Szyna montażowa    | 4 szt. |
| 6. Pokrywa boczna     | 2 szt. |
| 7. Drzwiczki przednie | 1 szt. |
| 8. Zamek              | 1 szt. |


## Instrukcja montażu

1.




Za pomocą śrub (A) i (B) oraz nakrętek (E), przymocuj profile przednie (2) do pokrywy dolnej (1).

2.

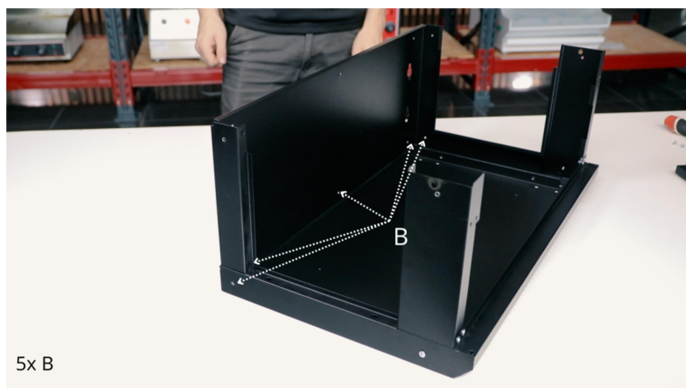


Użyj śrub (B), aby zamontować ścianę tylną (3) do pokrywy dolnej (1).

3.

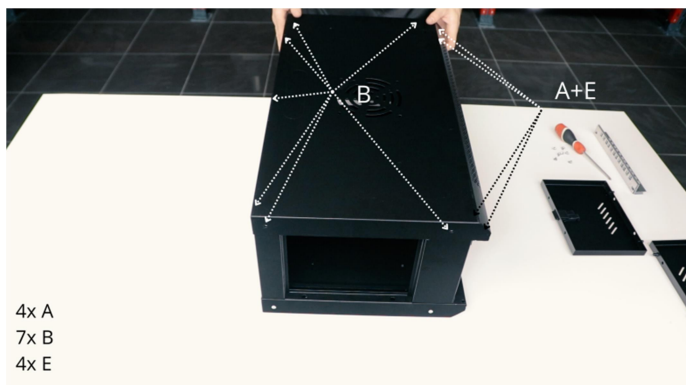

Za pomocą śrub (A) i (B) oraz nakrętek (E), zamontuj górną pokrywę (4).

4.

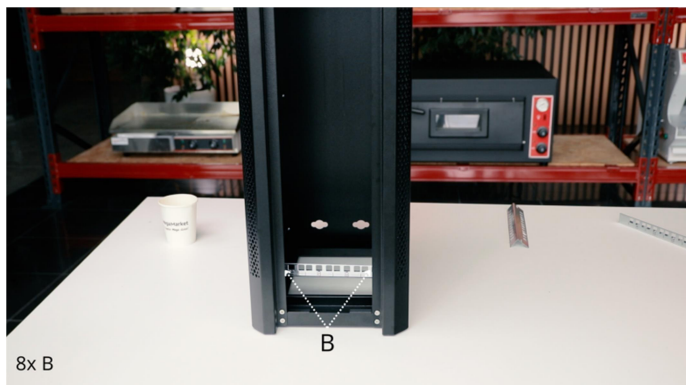

Kolejno zamontuj cztery szyny montażowe (5) wewnątrz szafy za pomocą śrub (B). Każda szyna posiada możliwość montażu dla 3 podstawowych szerokości, dzięki czemu można dopasować szerokość rozstawu do własnych potrzeb.

5.



Umieść pokrywy boczne (6) w odpowiednich miejscach ścianki bocznej szafy. Montaż tych pokryw nie wymaga śrub.

6.



Zamontuj zamek (8) w przednich drzwiczkach (7) szafy. Zamek należy włożyć w otwór a następnie dokręcić go za pomocą nakrętki od wewnętrznej strony drzwiczek.

7.



Zamontuj przednie drzwiczki (7) szafy dociskając odpowiednio sprężynę przy zawiasie.

**MegaMarket S.A.**  
Strefowa 15  
39-442 Chmielów  
Polska

**+48 798 532 532**  
**kontakt@megamarket.pl**  
**www.megamarket.pl**