
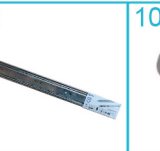


PL - INSTRUKCJA MONTAŻU: **REGAŁ LOFT**
ENG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS: **BOOKSHELF LOFT**
DE - MONTAGEANLEITUNG: **BÜCHERREGAL LOFT**

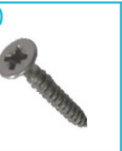

ZESTAWIENIE OKUĆ:
LIST OF FITTINGS:
AUSSTATTUNGSLISTE:


- 10 x**
Nockenschloss
Cam lock
Mimośród
- 1 x**
Bolzen M4x30
Bolt M4x30
Śruba M4x30
- 12 x**
Schrauben 3,5x16
Screw 3,5x16
Wkręt 3,5x16

									
Klucz „4” Wrench „4” Schlüssel „4” 1 x	Śruba M6x45 Bolt M6x45 Bolzen M6x45 4 x	Komfirmat Comfirmat screw Bestätigung 10 x	Trzpień Cam lock bolt Nockenverriegelungs bolzen 10 x		Kołek 8x35 Dowel 8x35 Holzdübel 8x35 24 x		Gwóźdź Nails Nagel 40 x	Prowadnice Guides Schubladenführungen 1 x	




Bolec
Prong
Zinke
8 x


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
LIST OF ELEMENTS:
LISTE DER ELEMENTE:

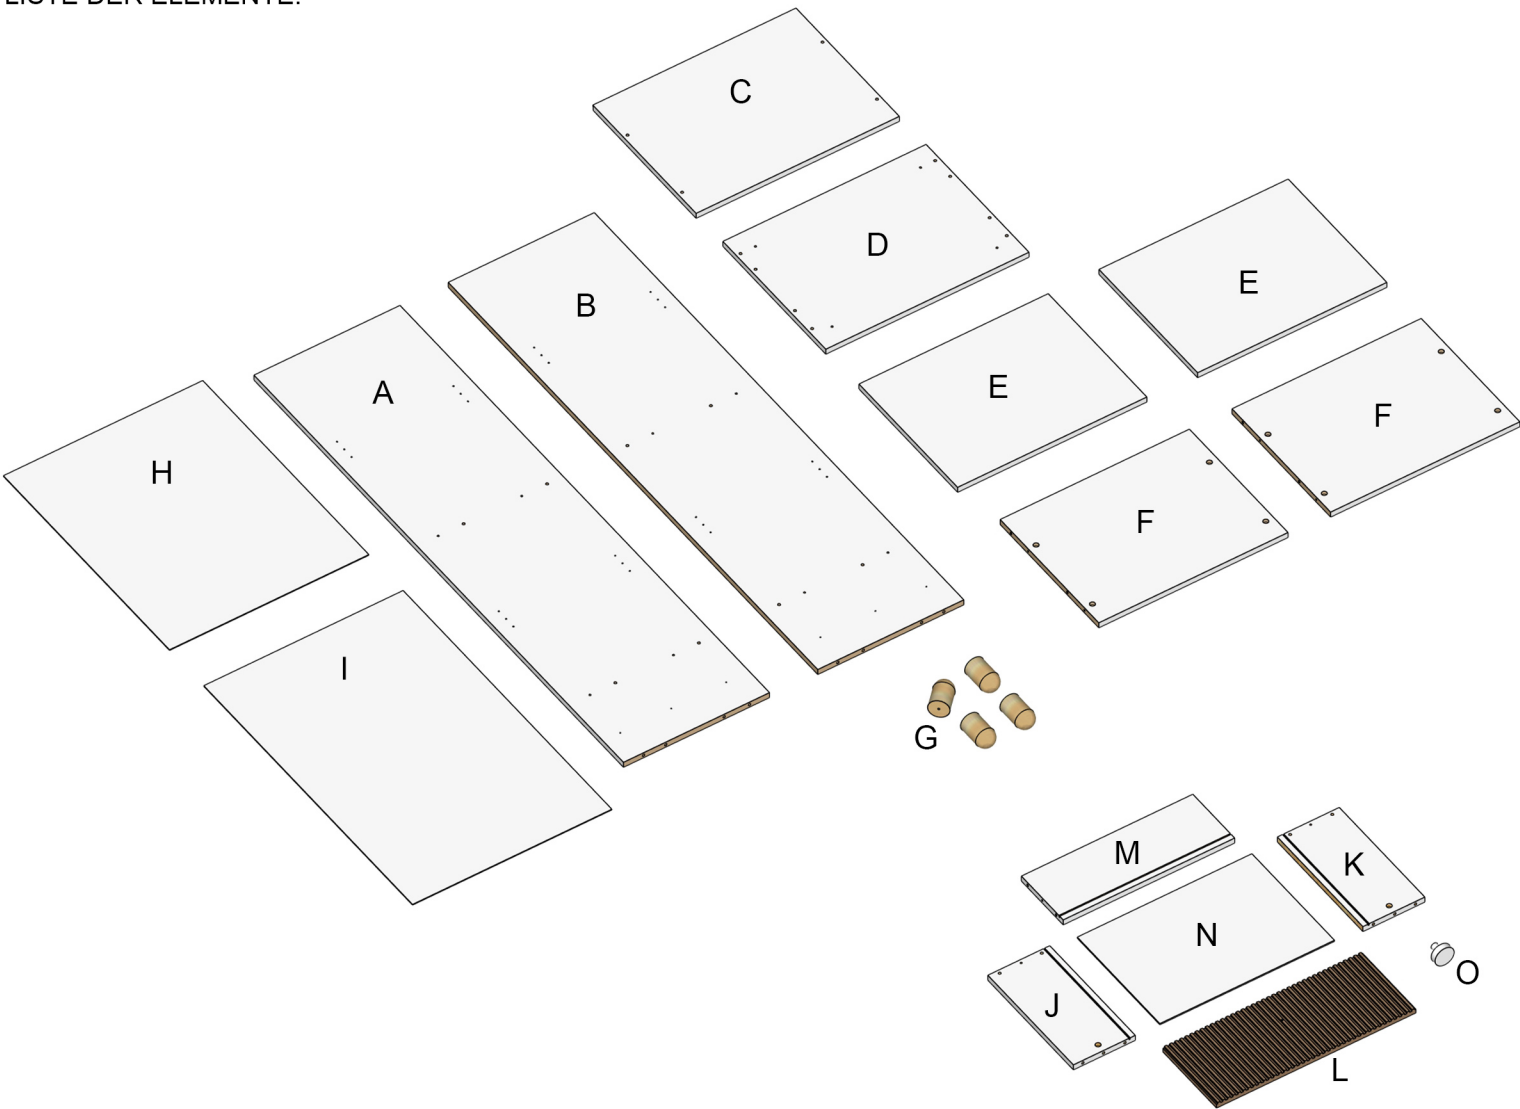


1 ROZDZIELENIE PROWADNICY
GUIDE SEPARATION
FÜHRUNGSABTEILUNG

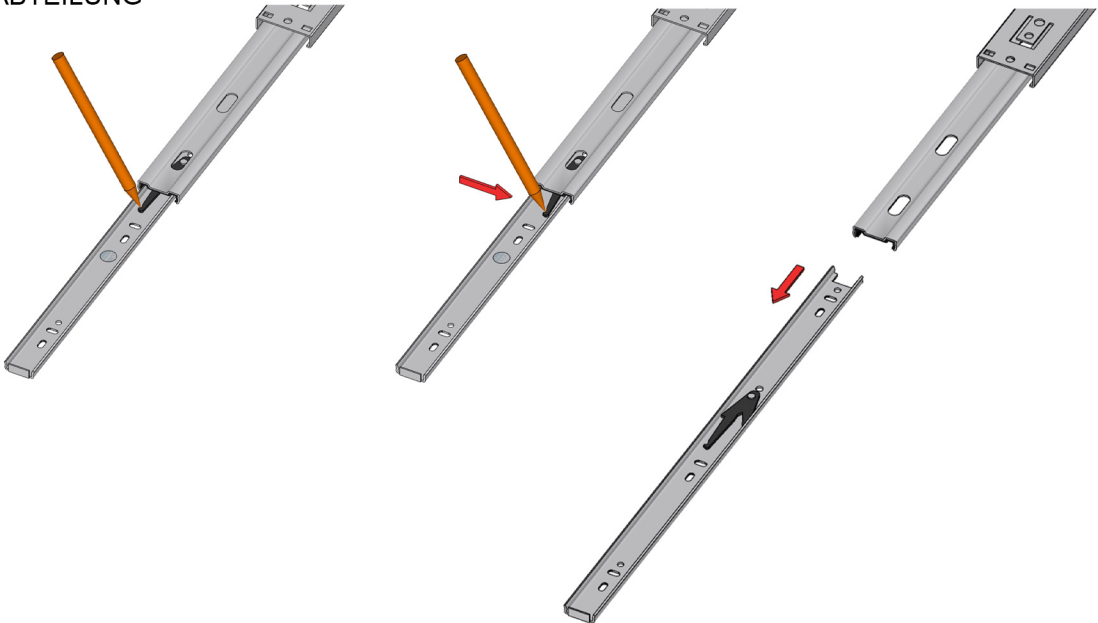

2

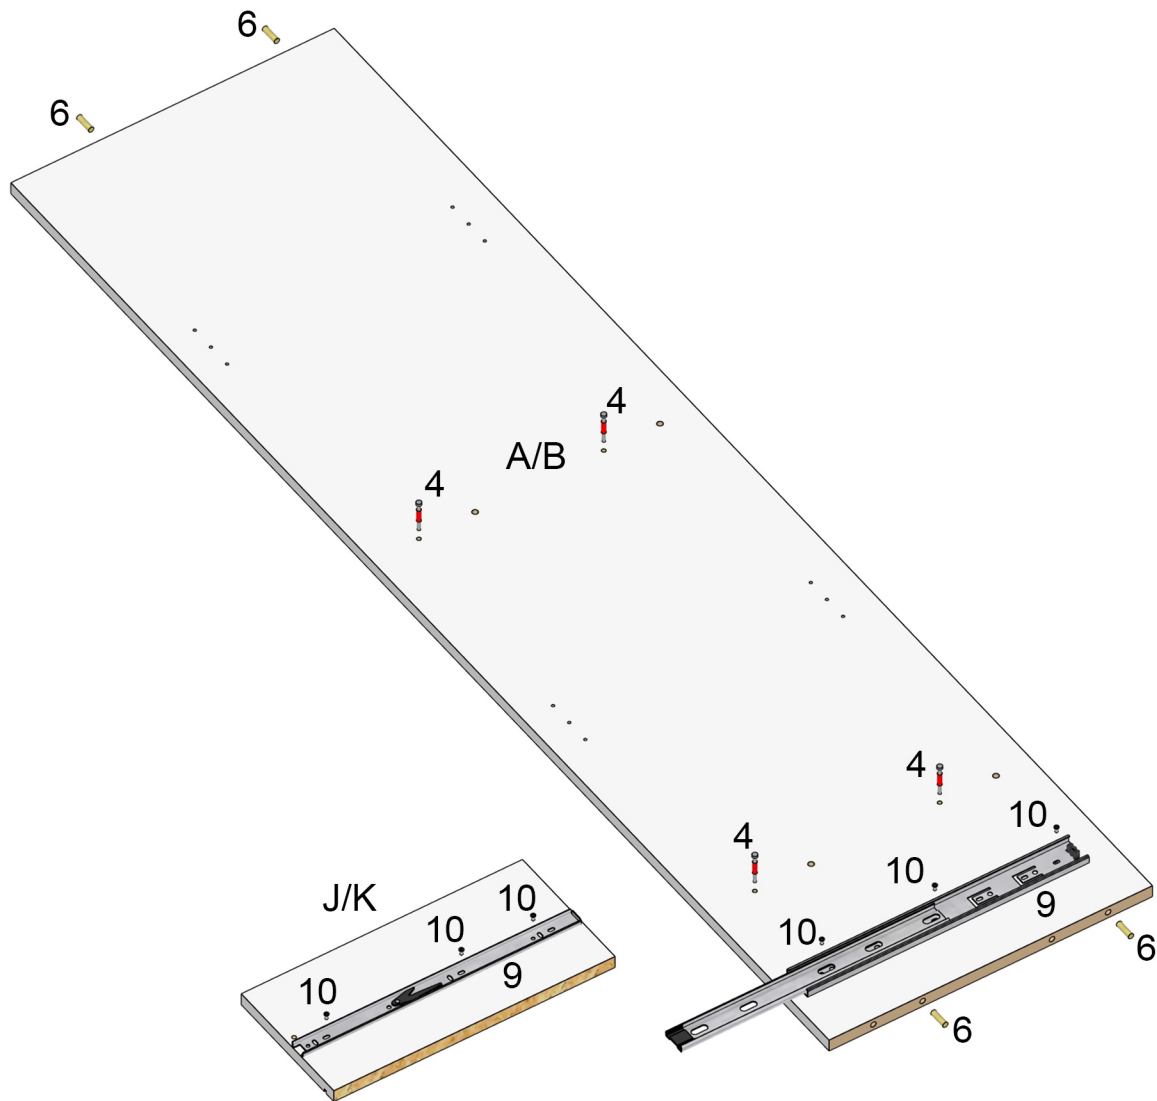


3

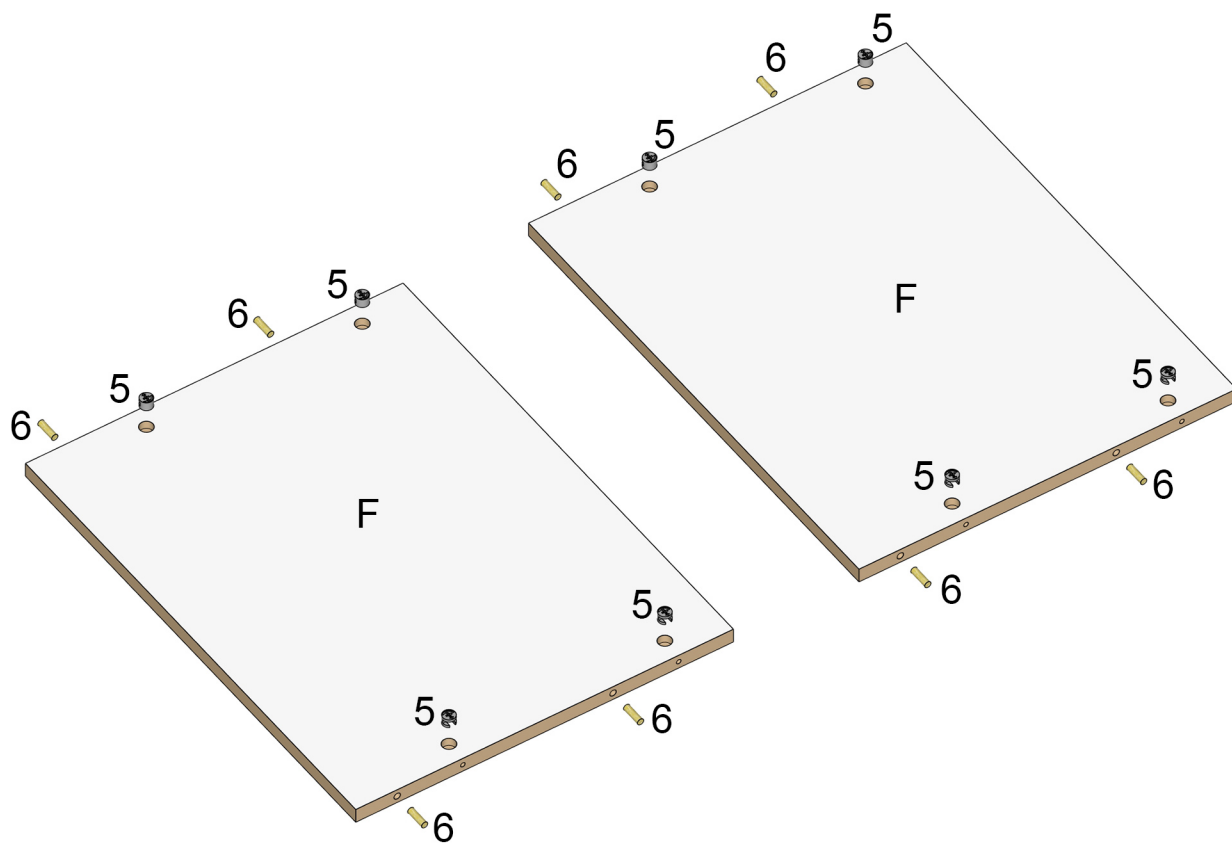


4


WIDOK REGAŁU OD TYŁU
 BACK VIEW OF THE BOOKSHELF
 RÜCKANSICHT DES BÜCHERREGAL

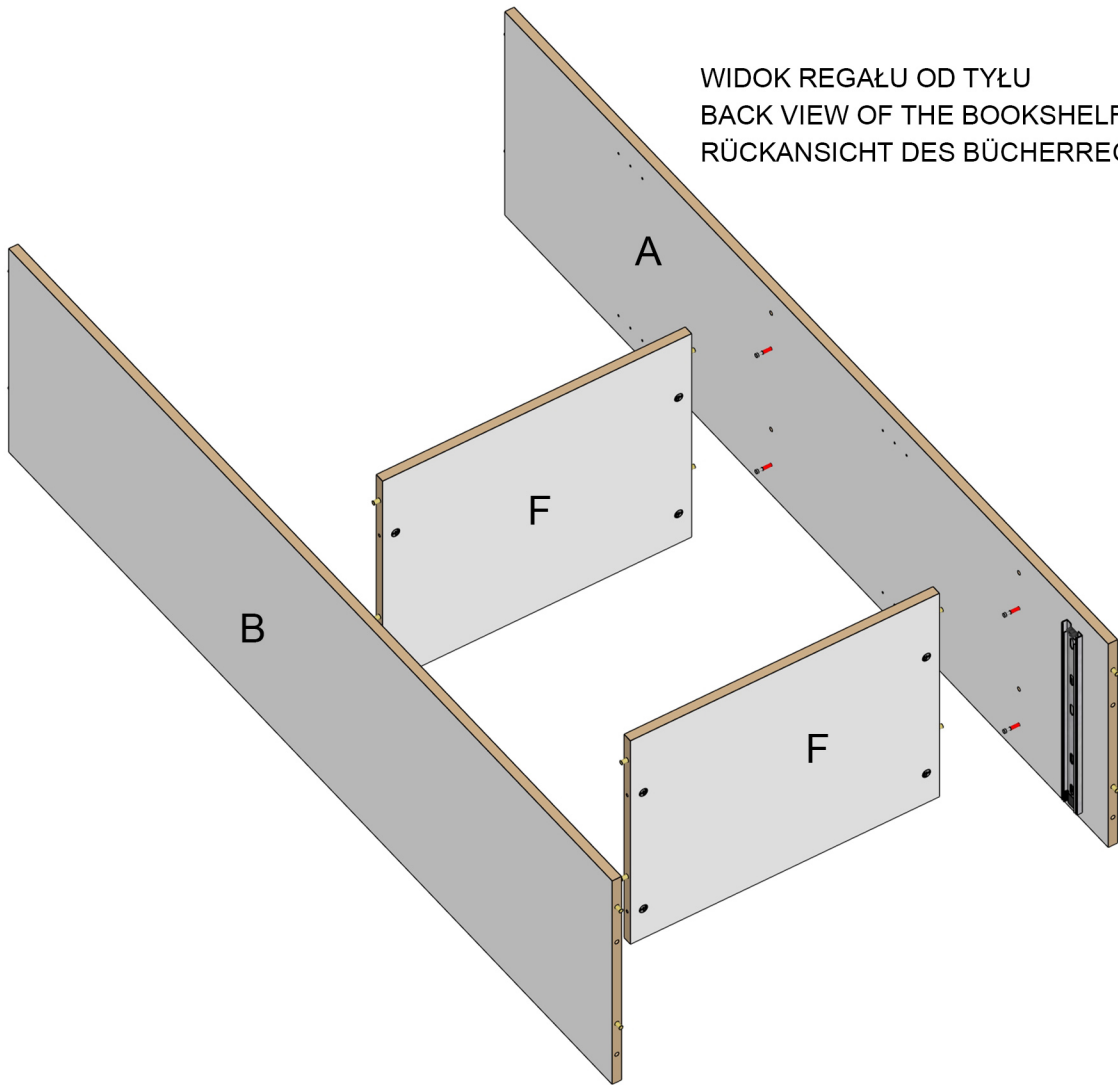

5

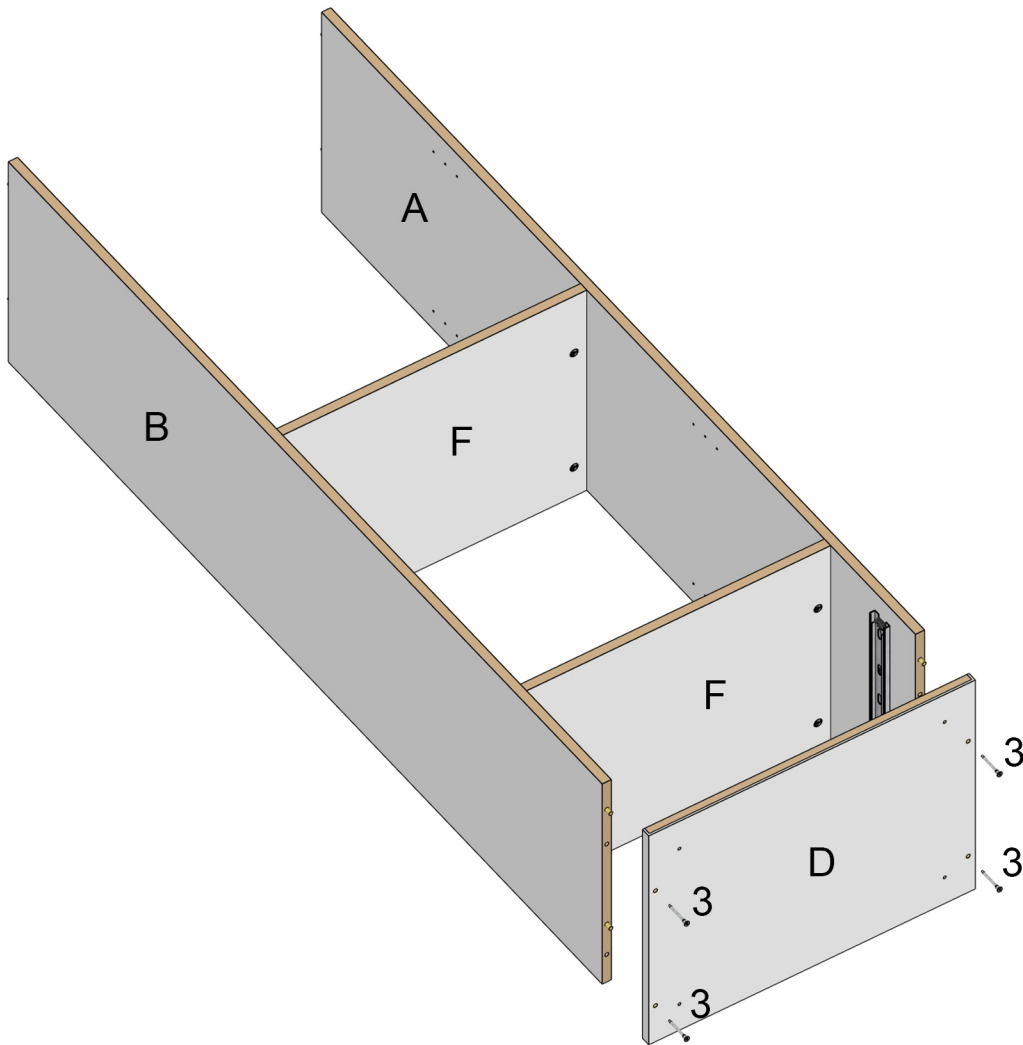

6

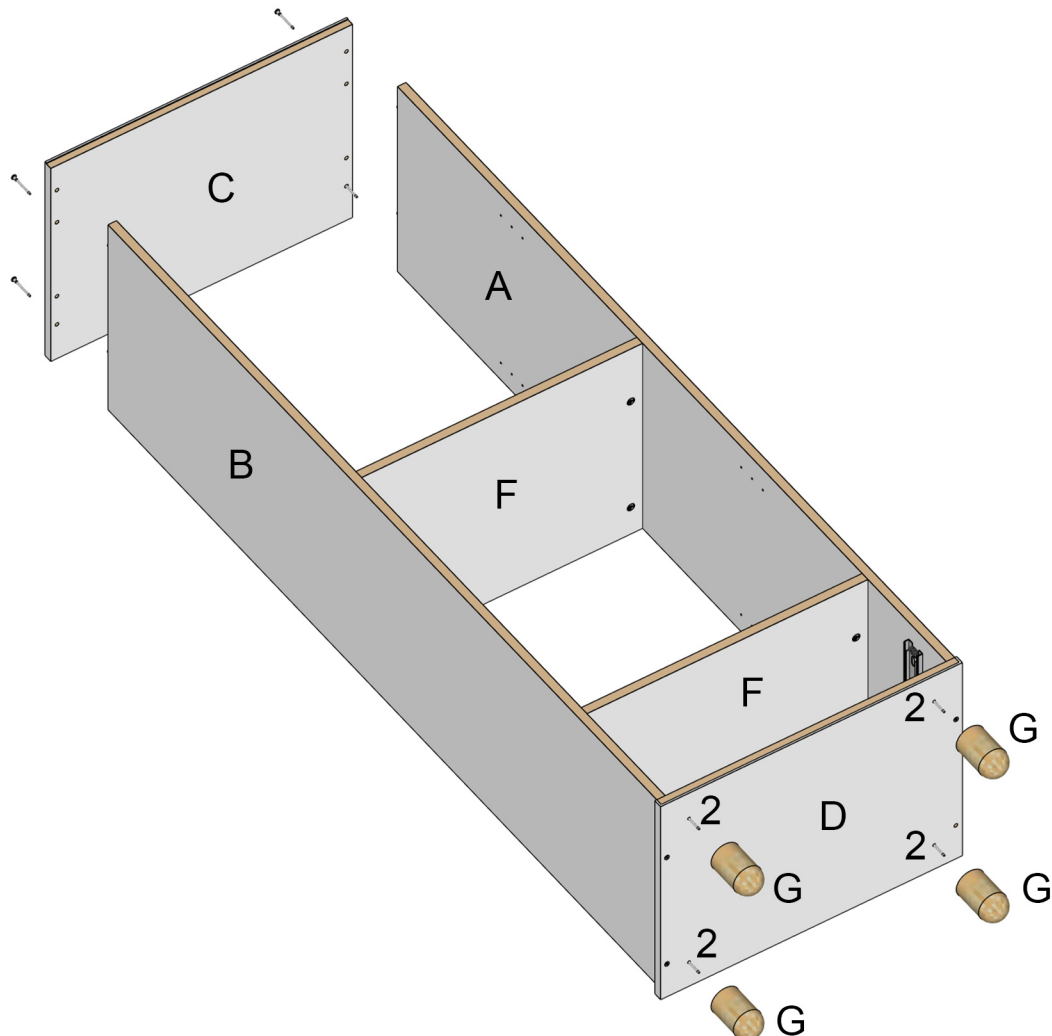


7

UWAGA! PRZED MONTAŻEM CZĘŚCI „H” i „I” SPRAWDŹ PRZEKĄTNĄ!!!

NOTE! BEFORE INSTALLING PART „H” and „I”, CHECK THE DIAGONAL!!!

AUFMERKSAMKEIT! VOR DER MONTAGE VON TEIL „H” und „I” DIE DIAGONALE PRÜFEN!!!

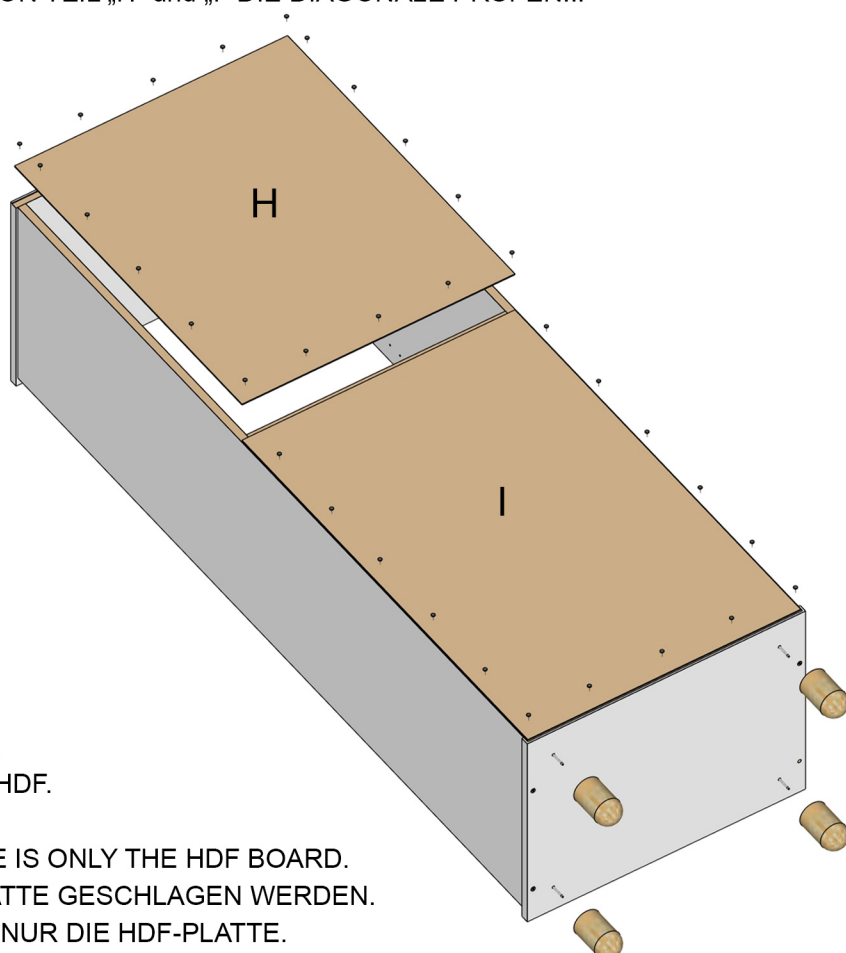

UWAGA! GWOŹDZIE NALEŻY WBIJAĆ DO PŁYTY.

PRZESZ ŚRODEK SZUFLADY JEST TYLKO PŁYTA HDF.


NOTE! NAILS SHOULD BE HIT INTO THE BOARD.

THROUGH THE MIDDLE OF THE DRAWER THERE IS ONLY THE HDF BOARD.

AUFMERKSAMKEIT! NÄGEL MÜSSEN IN DIE PLATTE GESCHLAGEN WERDEN.

DURCH DIE MITTE DER SCHUBLADE VERLÄUFT NUR DIE HDF-PLATTE.

8

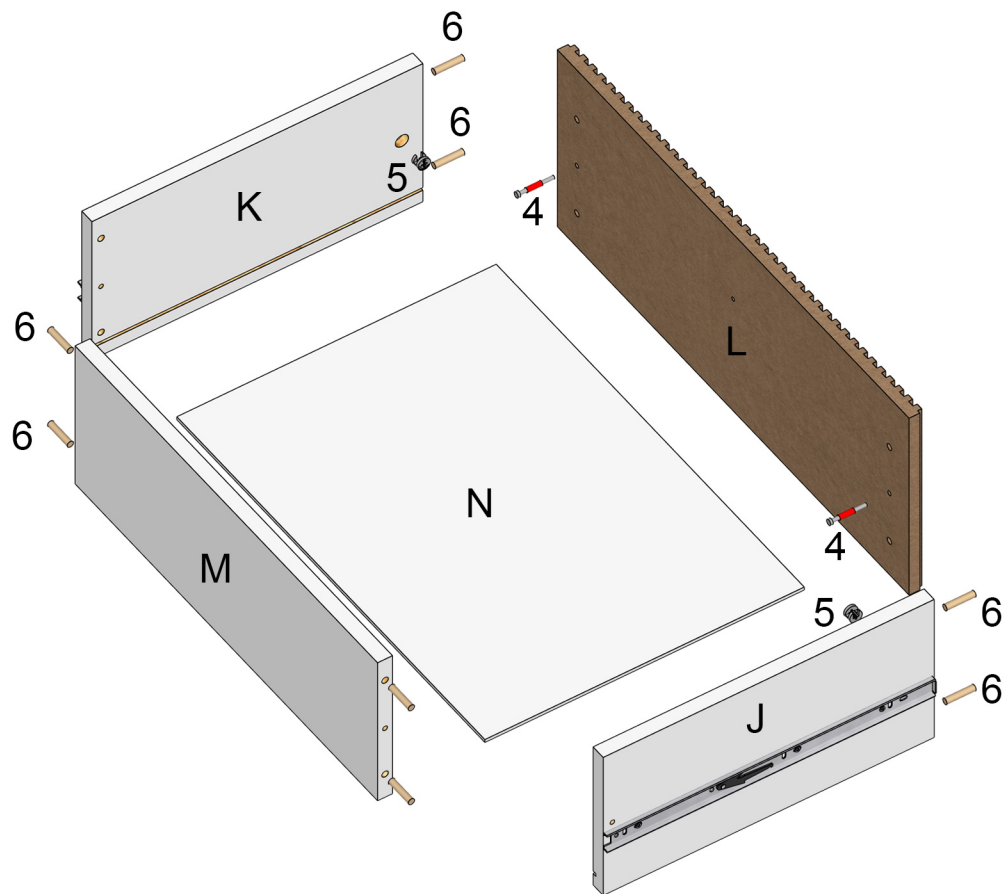

9

