
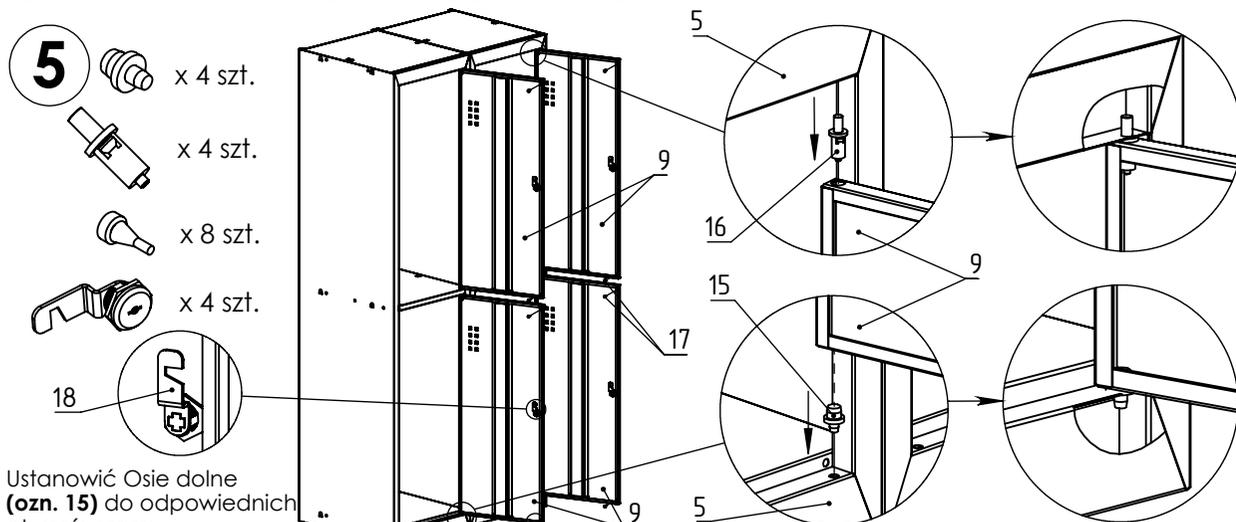
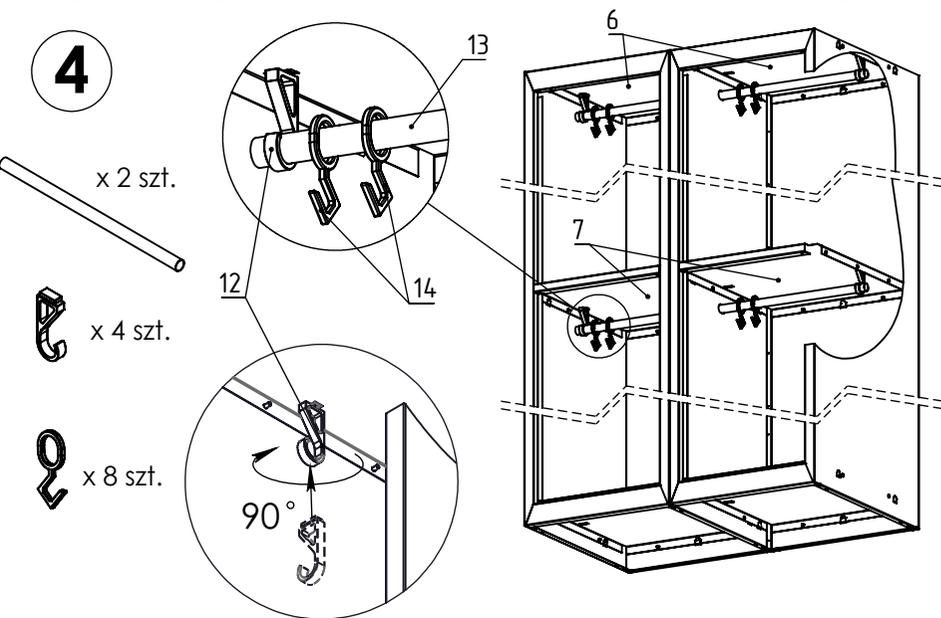
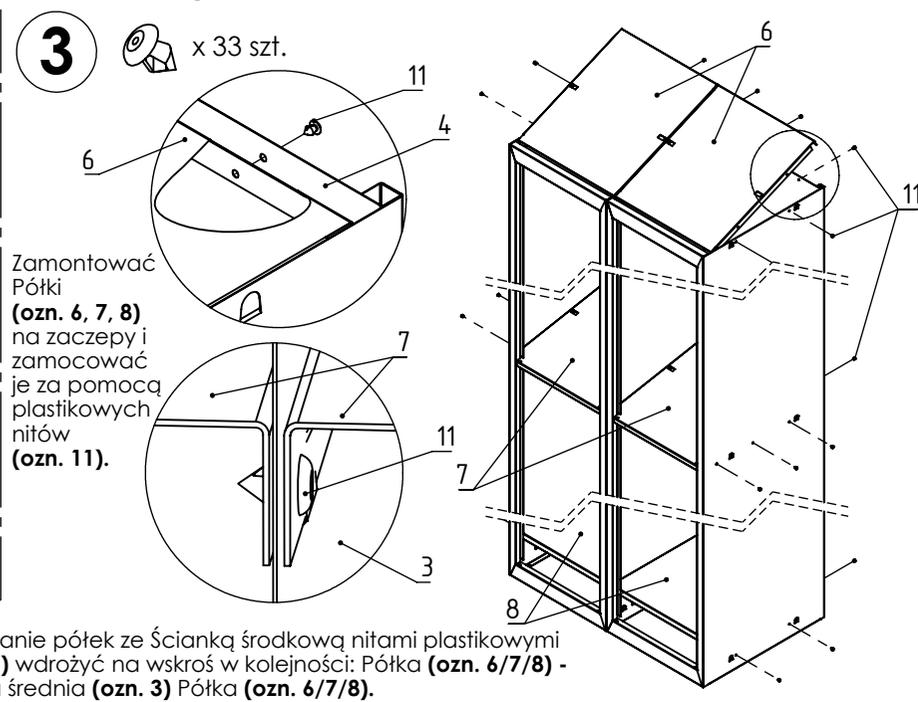
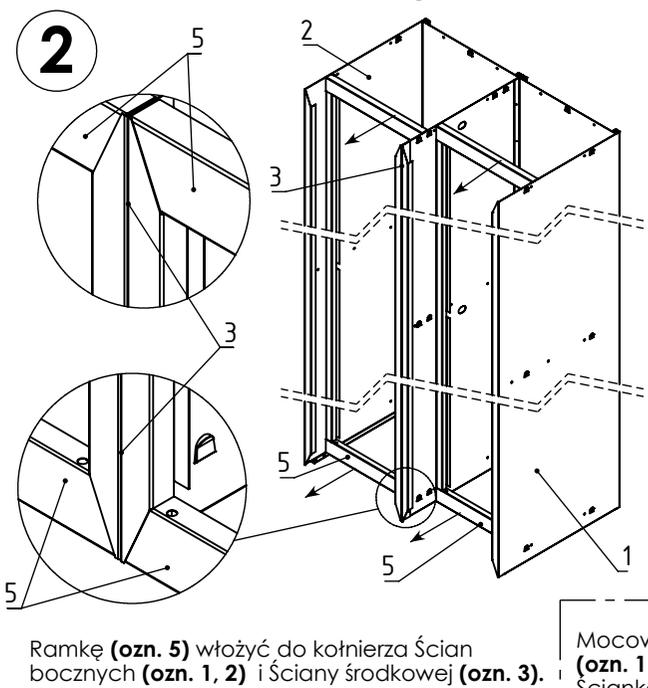


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## Szafy ubraniowe SO-300/2-4 opakowanie; SO-400/2-4 opakowanie.

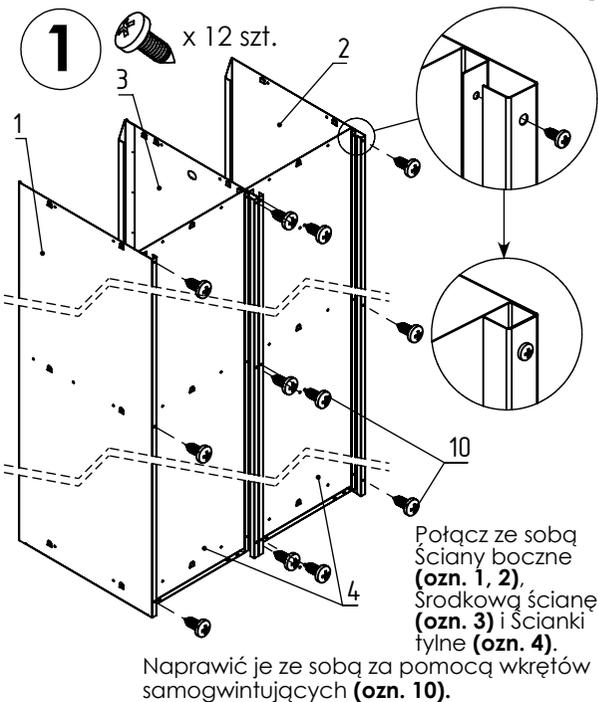

Zainstalować Zamek w drzwiach i (ozn. 18) i zamocować za pomocą nakrętki na zamku.

Pozycje na schemacie:

Części i jednostki montażowe:	Zestaw montażowy:
1. Ścianka boczna prawa - 1 szt.	10. Wkręt samogwintujący 4,2x9,5 - 12 szt.
2. Ścianka boczna lewa - 1 szt.	11. Nit plastikowa - 33 szt.
3. Ścianka środkowa - 1 szt.	12. Uchwyt na rurkę (plastik) - 4 szt.
4. Ścianka tylna - 2 szt.	13. Rura PVC Ø20, L=596 mm/L=796 mm - 2 szt.
5. Ramka - 2 szt.	14. Haczyk plastikowy - 8 szt.
6. Półka górna z otworami - 2 szt.	15. Oś dolna - 4 szt.
7. Półka szafka z otworami - 2 szt.	16. Oś sprężynowa górna - 4 szt.
8. Półka dolna - 2 szt.	17. Amortyzator - 8 szt.
9. Drzwi - 4 szt.	18. Zamek model "EMKA" - 4 szt.

\*Możliwe są zmiany w konstrukcji produktu, które nie wpływają na jego jakość i nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji.