


INSTRUKCJA MONTAŻU

---

# ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH Z RATTANU





---

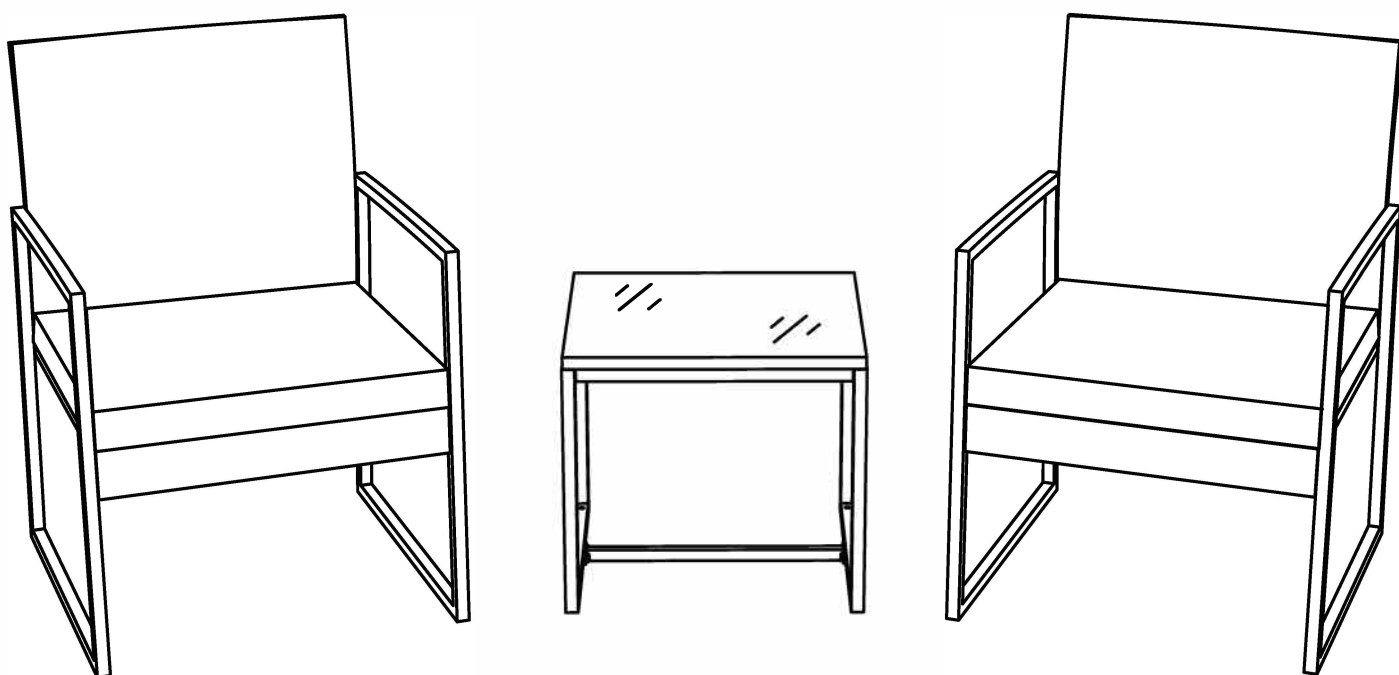





Przed montażem należy  
uważnie zapoznać się z  
instrukcją.

---
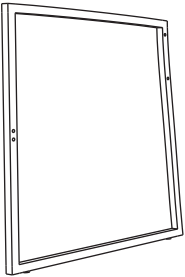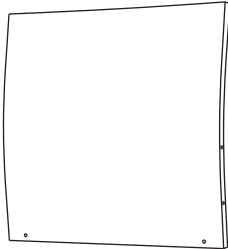
## LISTA CZĘŚCI DLA KRZESŁA Z RATTANU (2 SZT.)

 <p>A      PODŁOKIETNIK      X4</p>	 <p>B      OPARCIE      X2</p>	 <p>C      SIEDZISKO      X2</p>
 <p>D      PODUSZKA NA SIEDZISKO      X2</p>		


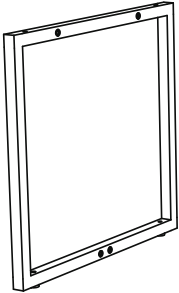



## LISTA CZĘŚCI DLA STOLIKA (1SZT)

 <p>I      NOGI STOLIKA      X2</p>	 <p>J      STELAŻ BLATU      X1</p>	 <p>K      WZMOCNIENIE POPZECZNE      X1</p>
 <p>M      BLAT SZKLANY      X1</p>		




# UWAGA

1. Używaj klucza ręcznego, imbusowego zamiast narzędzi elektrycznych. Narzędzia elektryczne mogą spowodować uszkodzenie gniazda łba śruby i/lub całego łba. Podczas składania dokręcaj elementy montażowe na około 50% możliwości docisku. Dopiero po spasowaniu wszystkich elementów, dokręć do 100% docisku.
2. Zestaw musi stać na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, która zapewnia stabilność montażu.
3. Zadbaj o to, aby skręcać elementy stopniowo.
4. Jeśli zdaży się, że któraś ze śrub nie pasuje w nawiercony otwór montażowy, zadbaj o to, aby poluzować pozostałe śruby, a następnie kontynuuj proces montażu.
5. Jeśli po zmontowaniu zestaw nie jest stabilny poluzuj wszystkie mocowania, ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni i dopiero skręć ponownie.
6. Jeśli któraś ze śrub jest w pełni dokręcona są ogromne szanse, że montaż będzie utrudniony lub niemożliwy przed jej poluzowaniem.



# ELEMENTY MONTAŻOWE

		
E Śruba M6*50mm x 16+1 szt.	N Śruba M6*30mm x 8+1 szt.	P Śruba M6*15mm x 4+1 szt.
		
G Podkładka płaska x 28+2szt.	F Klucz imbusowy X1	


## KROK 1

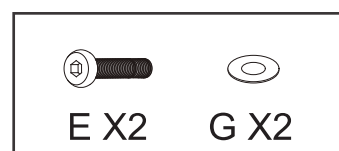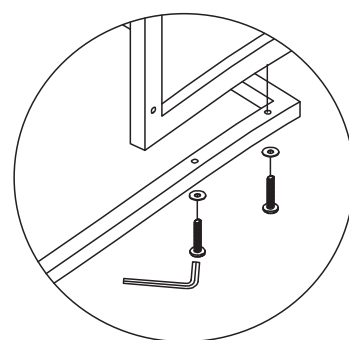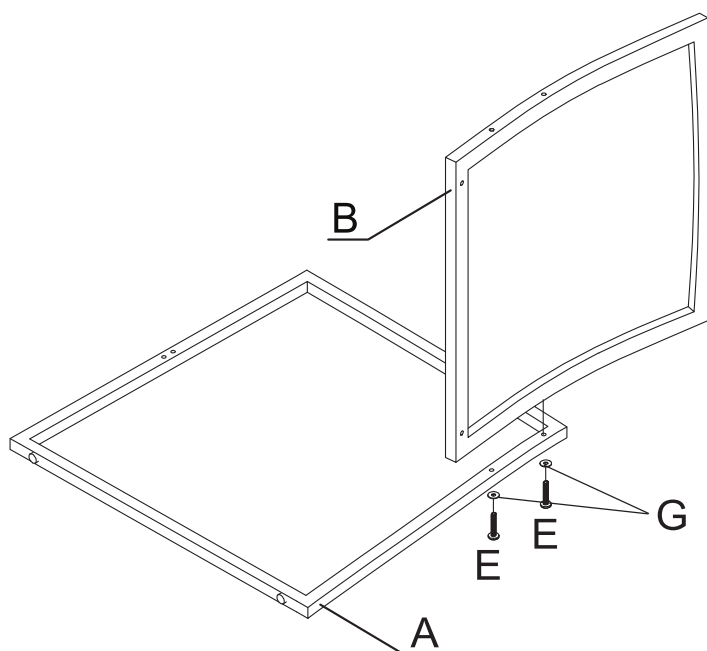


## KROK 2

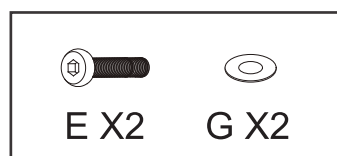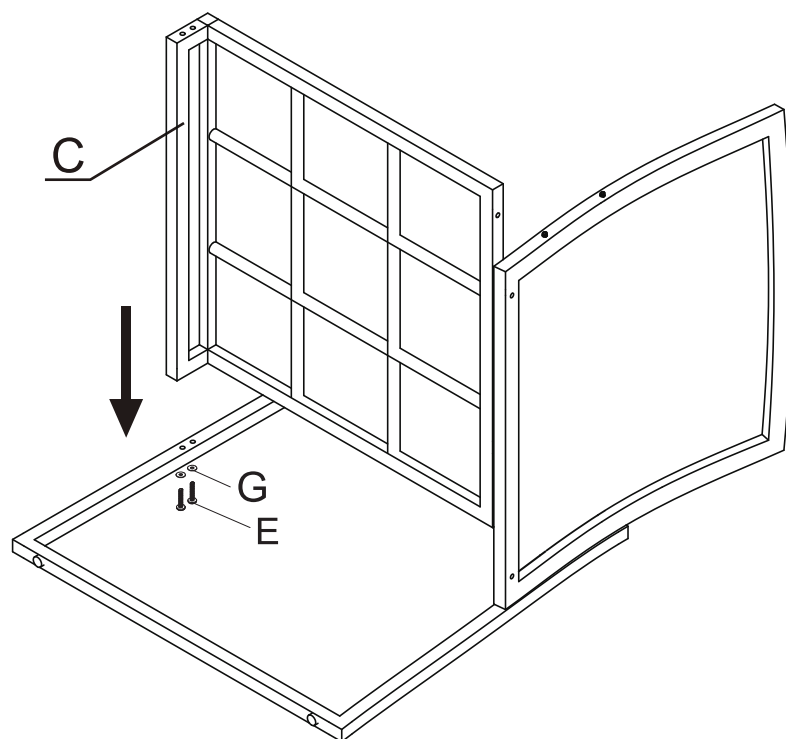


## KROK 3

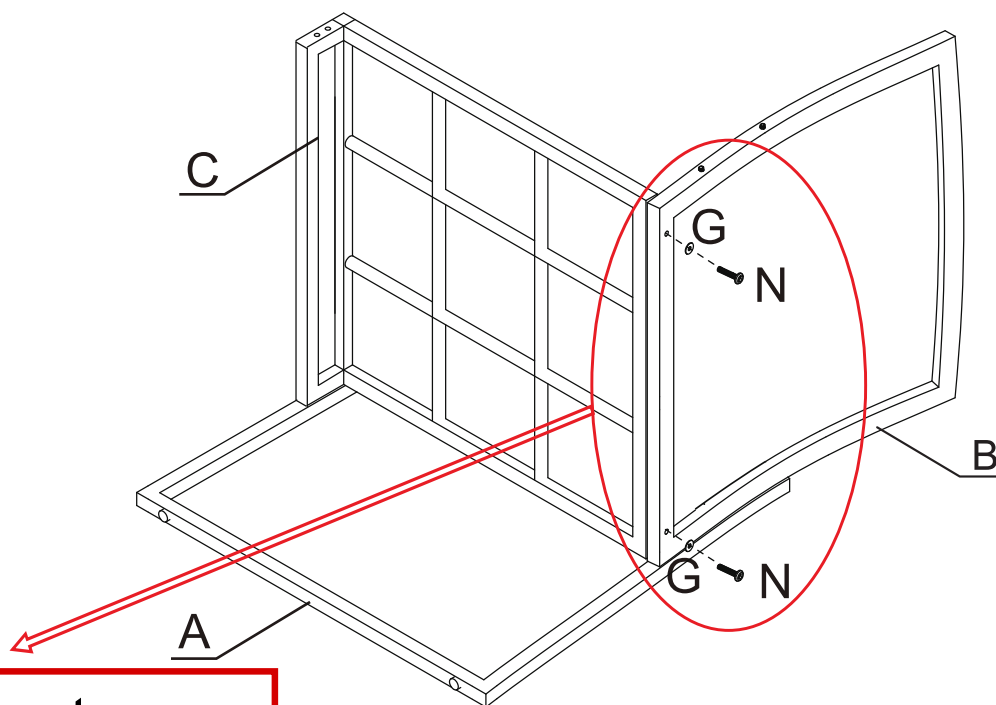

**Wprowadź śruby w otwory.  
Dokręcaj stopniowo, po  
pewnym odcinku, po kolei. Do  
około 50% docisku.**

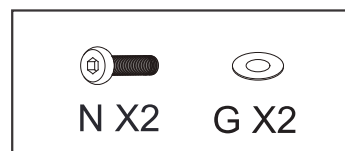


## KROK 4


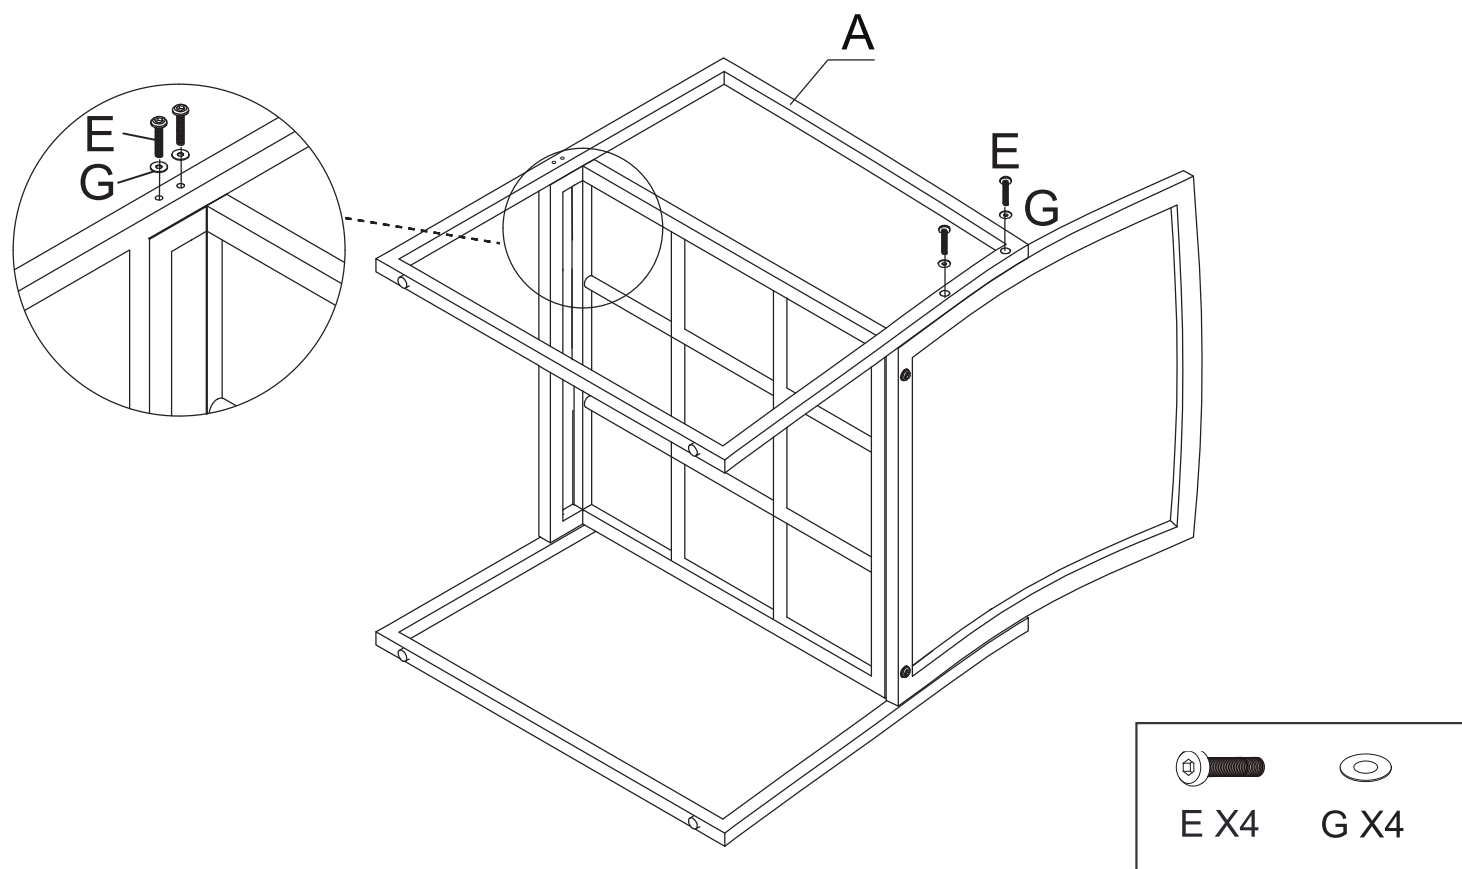


## KROK 5



**Dokręć wszystkie śruby  
ustawiając krzesło na  
płaskiej powierzchni.**

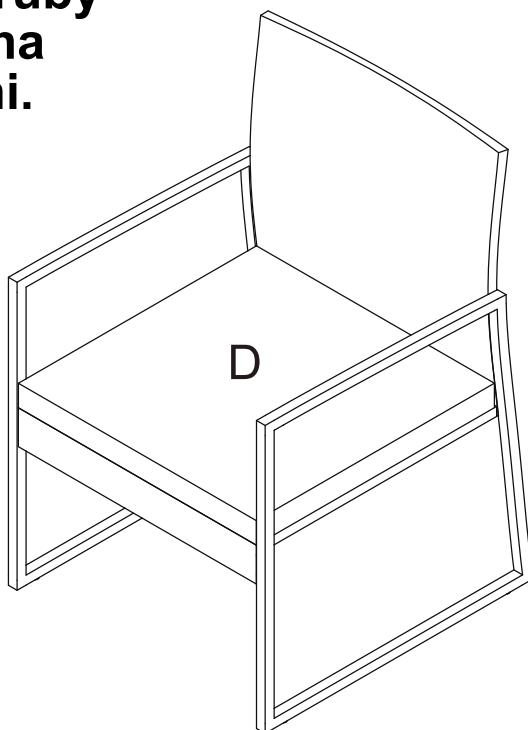



## KROK 6

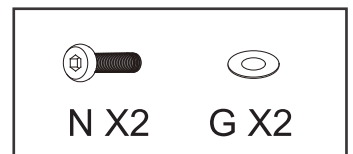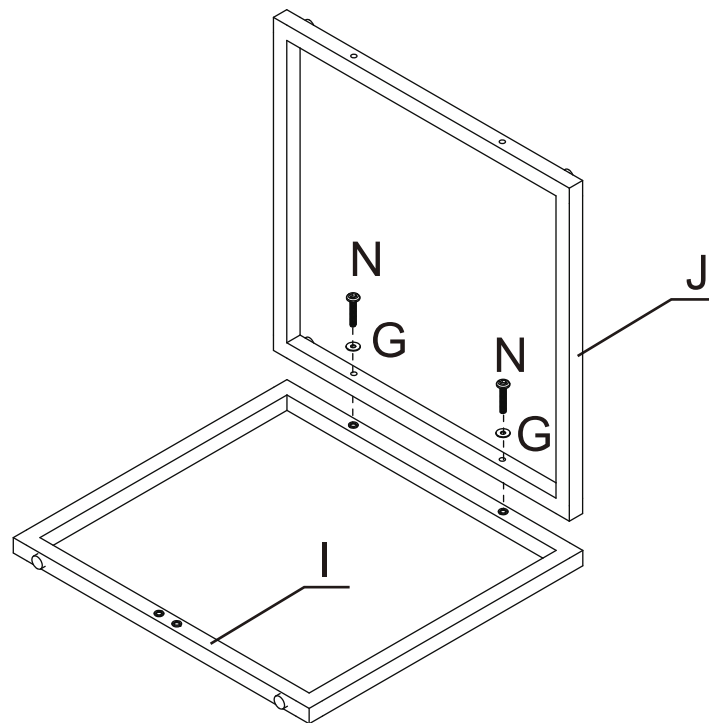


## KROK 7

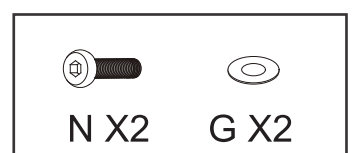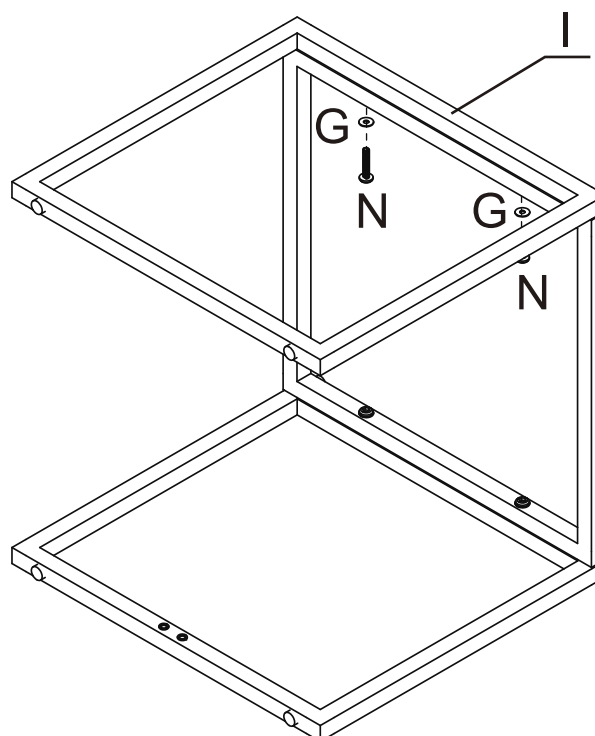

## KROK 8

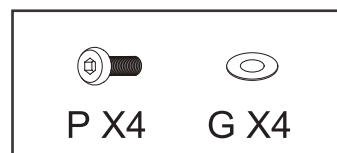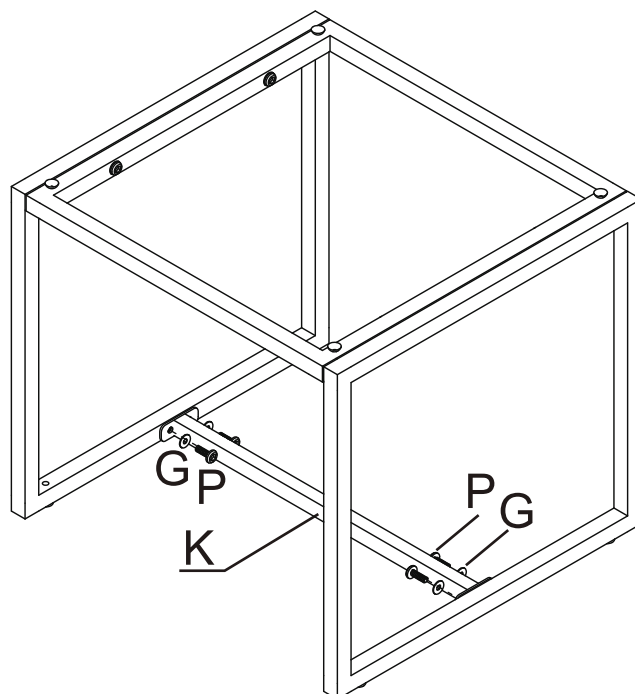

## KROK 9

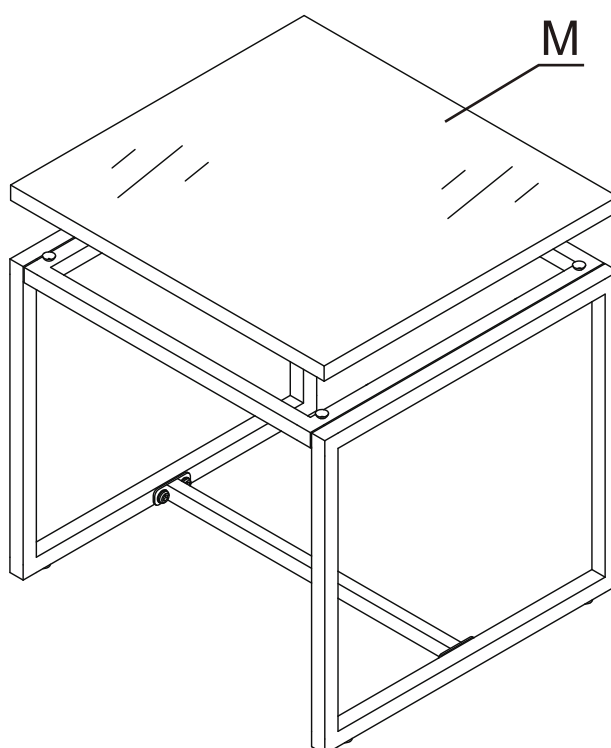




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

# RATTAN PATIO FURNITURE SET





---

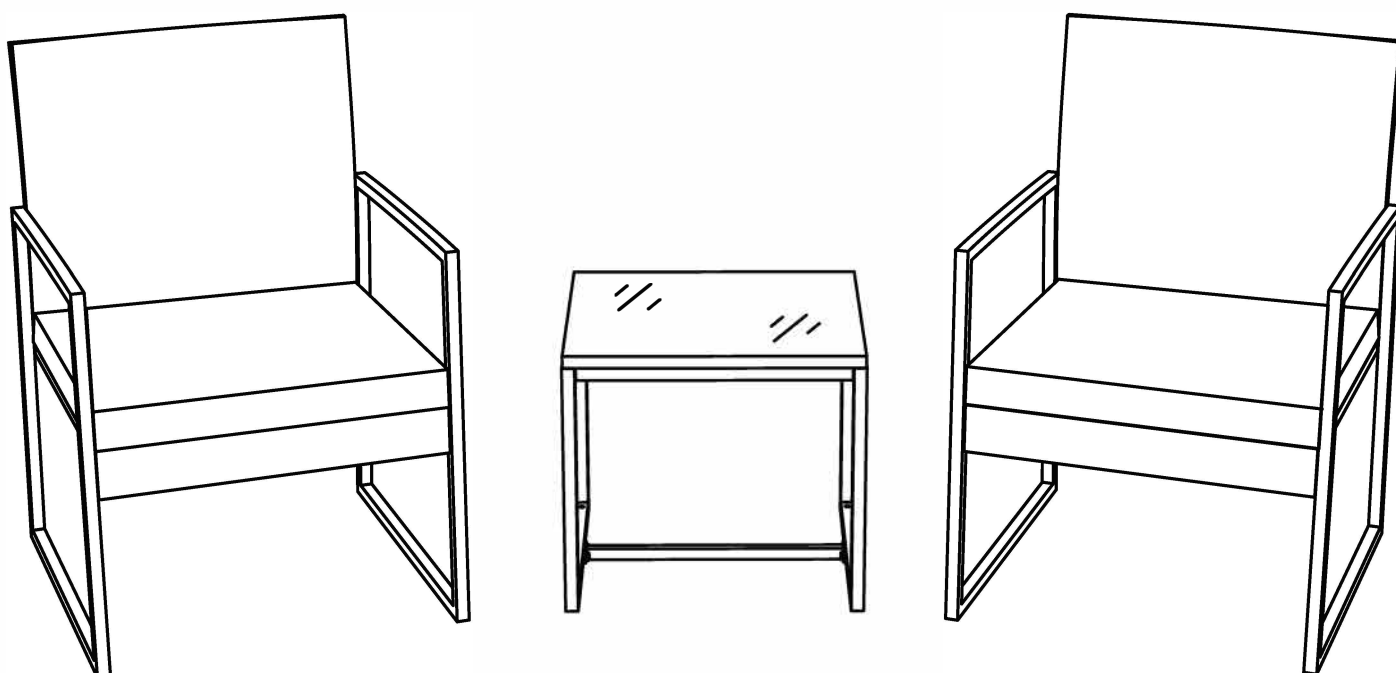





Please read the instructions  
carefully before installing the  
product.

---
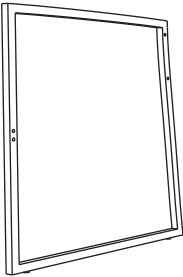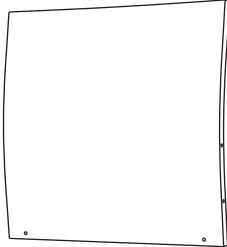
## 2-SINGLE RATTAN CHAIR PARTS

 <p>A Armrest X4</p>	 <p>B BACK X2</p>	 <p>C Seat X2</p>
 <p>D Cushion X2</p>		


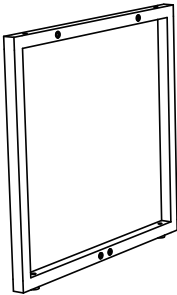




## 1-RATTAN COFFEE TABLE

 <p>I Frame X2</p>	 <p>J Top X1</p>	 <p>K Supporting iron X1</p>
 <p>M Glass X1</p>		




Notice:

- 1 : 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
- 2 : Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
- 3: Tighten up all screws with tools gradually.
- 4: If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
- 5: If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
- 6: Note : If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes.



SCREW

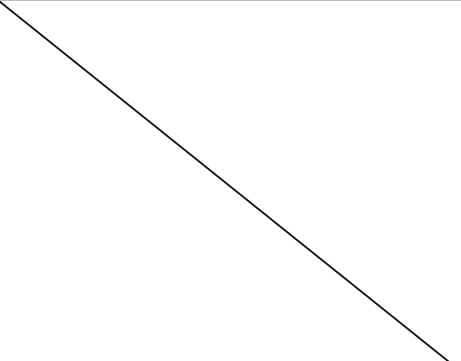		
E Bolt M6*50mm x16+1 pcs	N Bolt M6*30mm x8+1 pcs	P Bolt M6*15mm x4+1pcs
		
G Flat Washer x28+2 pcs	F Allen Key X1	


STEP 1

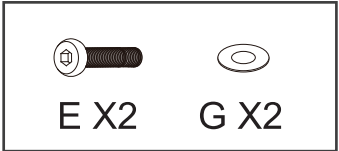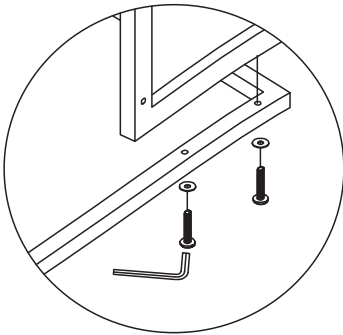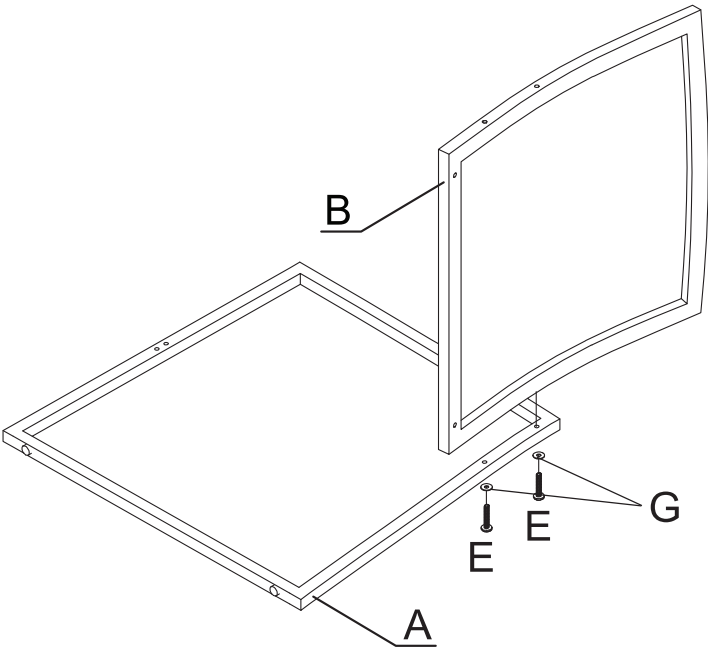


## STEP 2

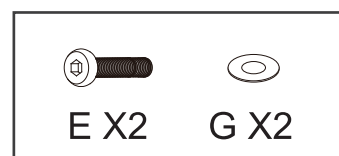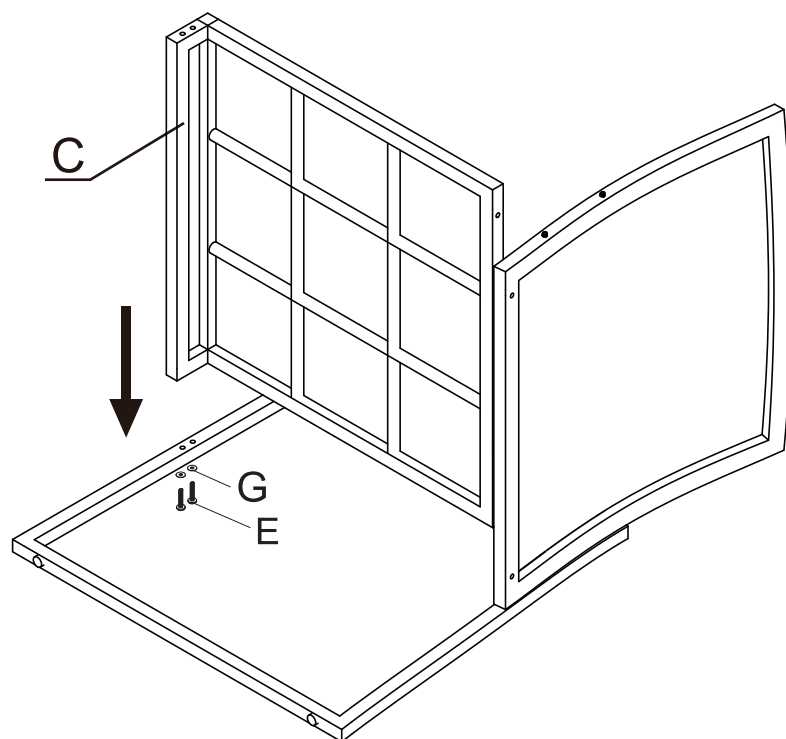


## STEP 3

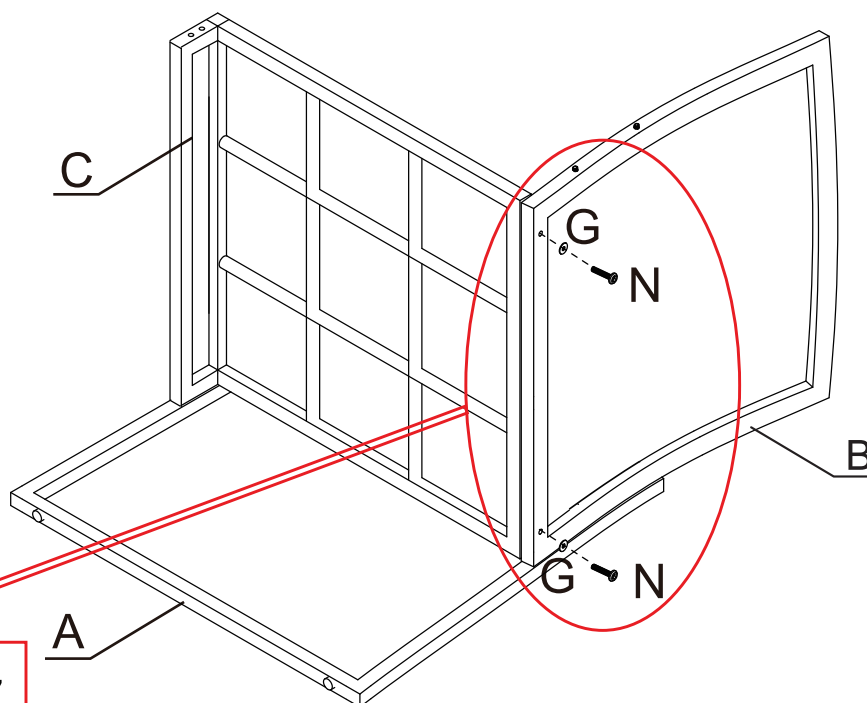

Put the screws in the holes, tighten the screws, but not too tight. 50% is OK.

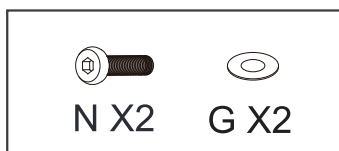


## STEP 4


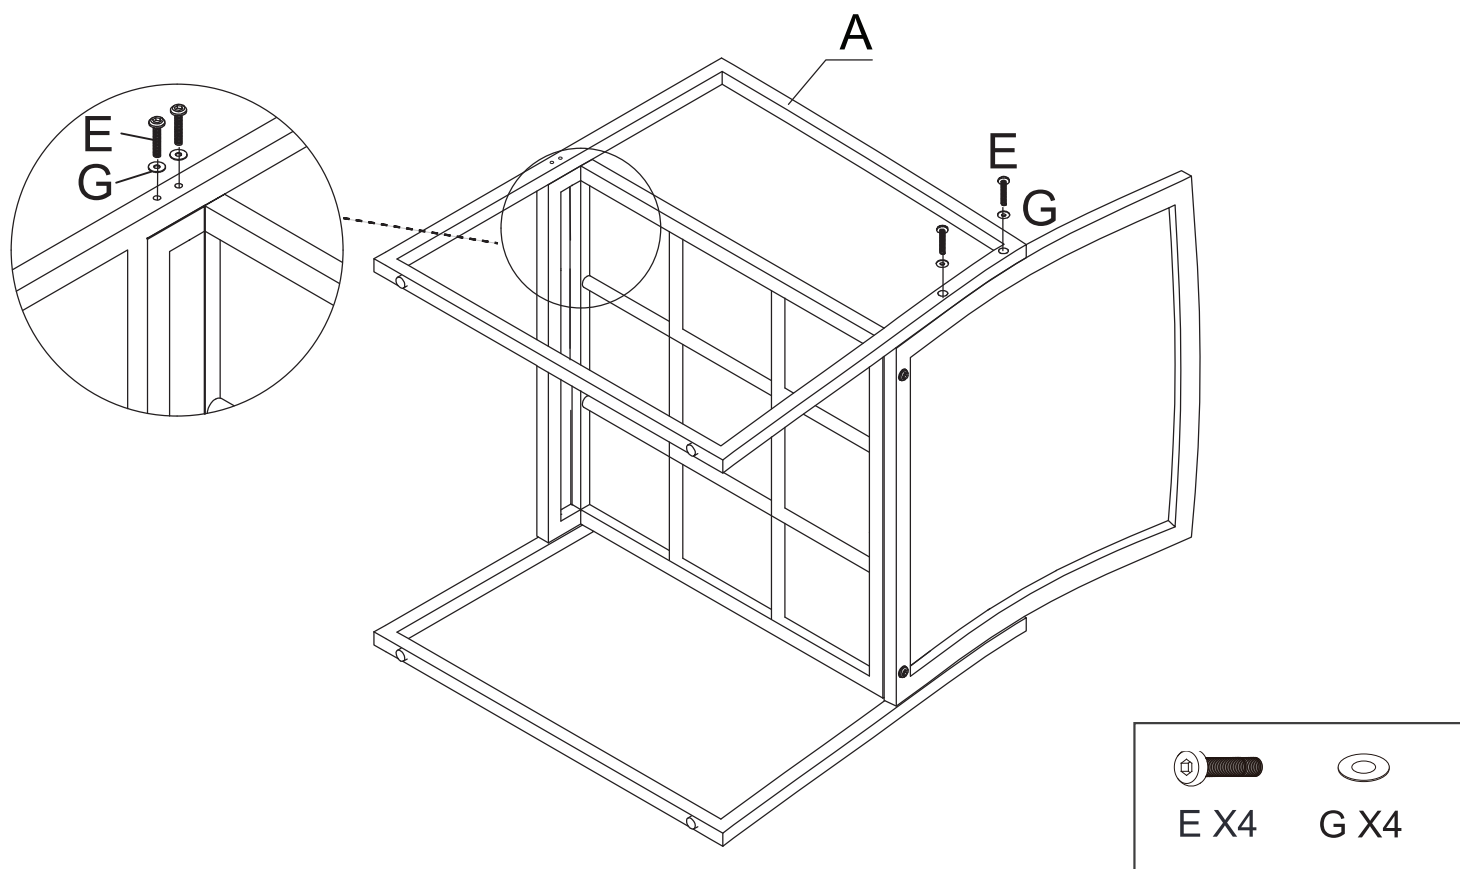


## STEP 5



Tighten all the screws to 100%.

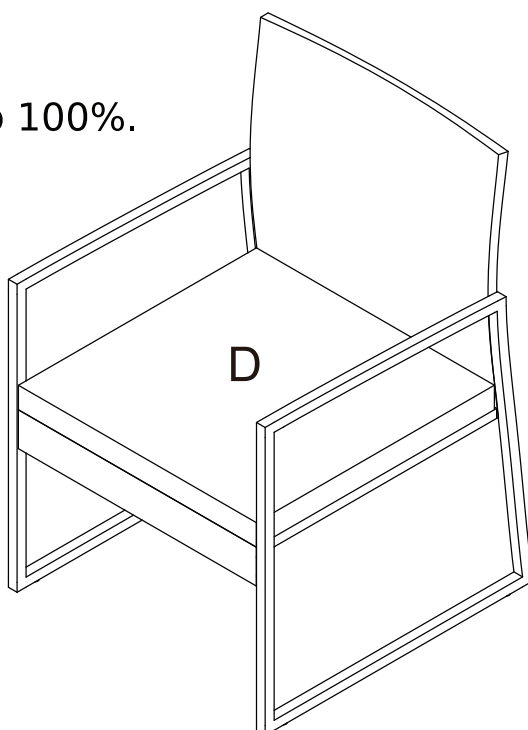



## STEP 6

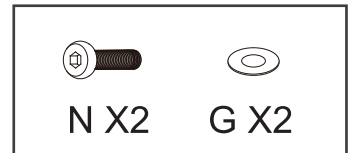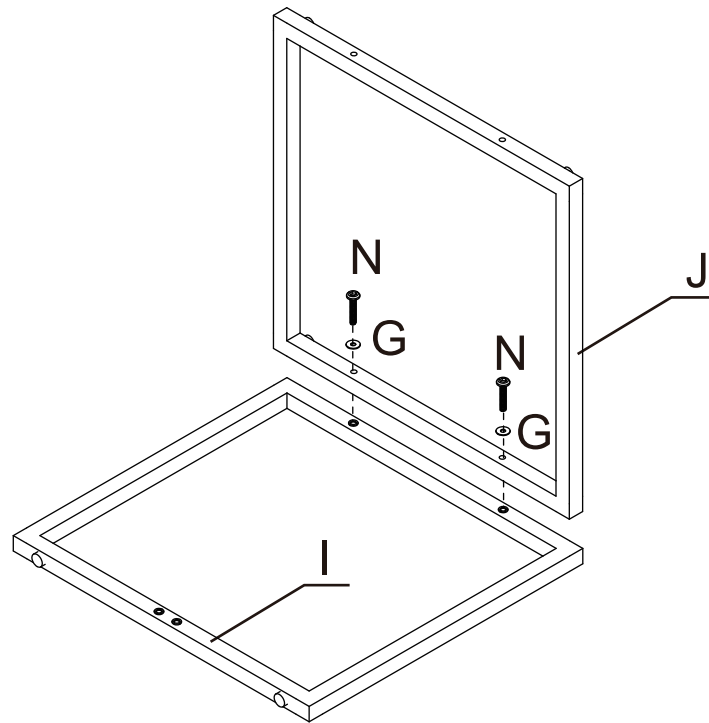

## STEP 7

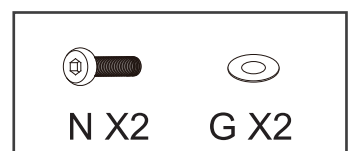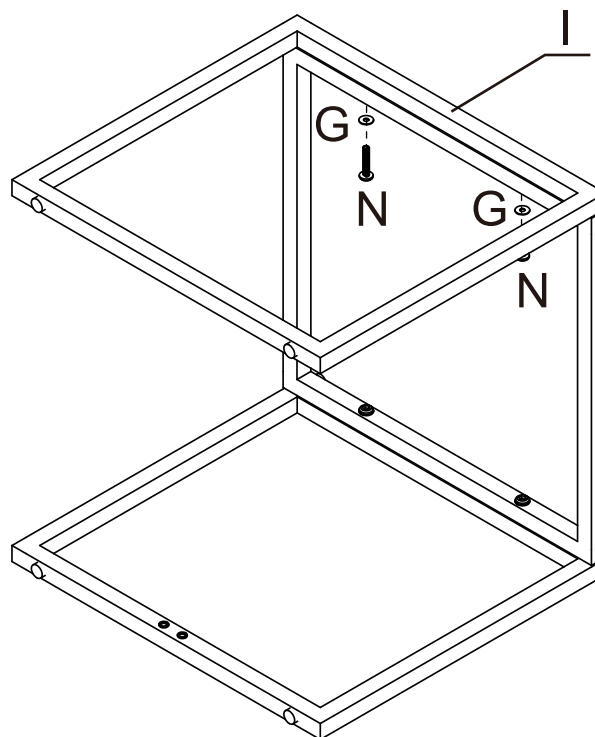

## STEP 8

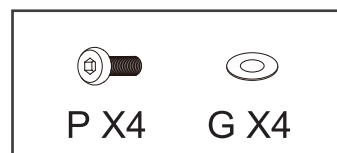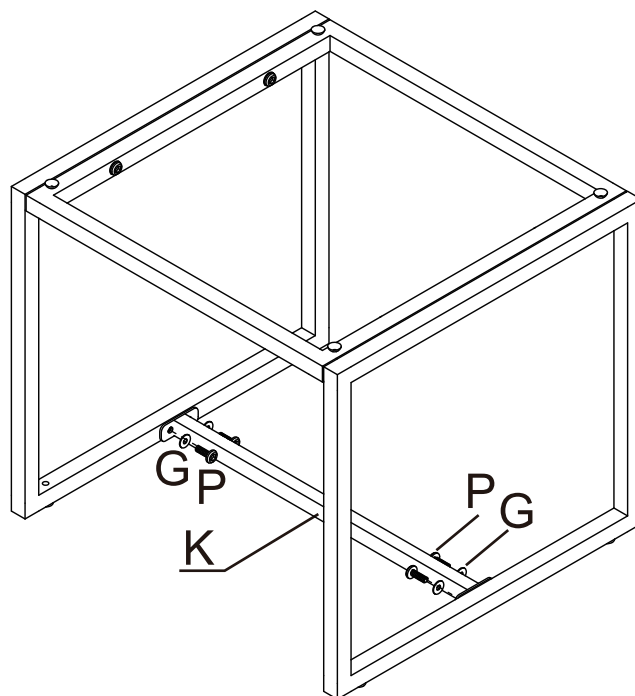

## STEP 9

