

"Vw Passat B-5" (sedan,combi), (rok prod. 1996-2000),

"Vw Passat B-5" (sedan,combi), (rok prod. 2000-2005),


"Skoda Superb" (sedan), (rok prod. 2002-08/2008).

Nr kat. A28882



Instrukcja montażu:

Zdjąć zderzak. Odkręcić belkę zderzeniową. Wsunąć elementy haka A i B w podłużnice tak, aby otwory w elementach pokryły się z otworami w podłużnicach. Skręcić śrubami M10X110. Do elementów haka A i B dokręcić belkę haka C, śrubami M12X35. Założyć zderzak. Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłączyć instalację elektryczną.

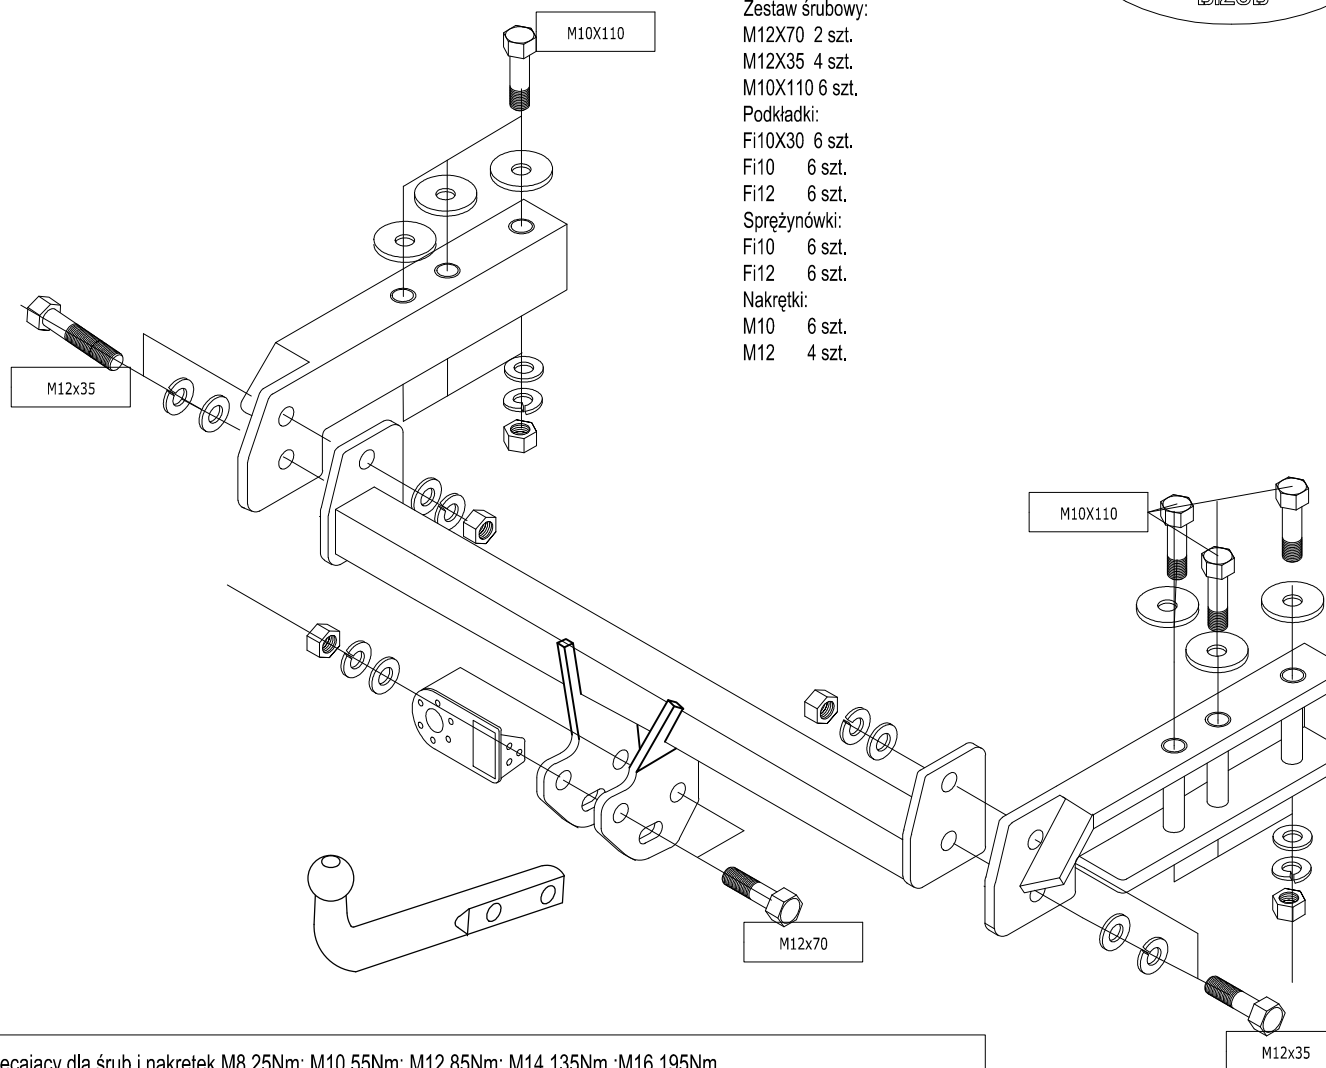

Zestaw śrubowy:

M12X70 2 szt.

M12X35 4 szt.

M10X110 6 szt.

Podkładki:

Fi10X30 6 szt.

Fi10 6 szt.

Fi12 6 szt.

Sprężynówki:

Fi10 6 szt.

Fi12 6 szt.

Nakrętki:

M10 6 szt.

M12 4 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.