


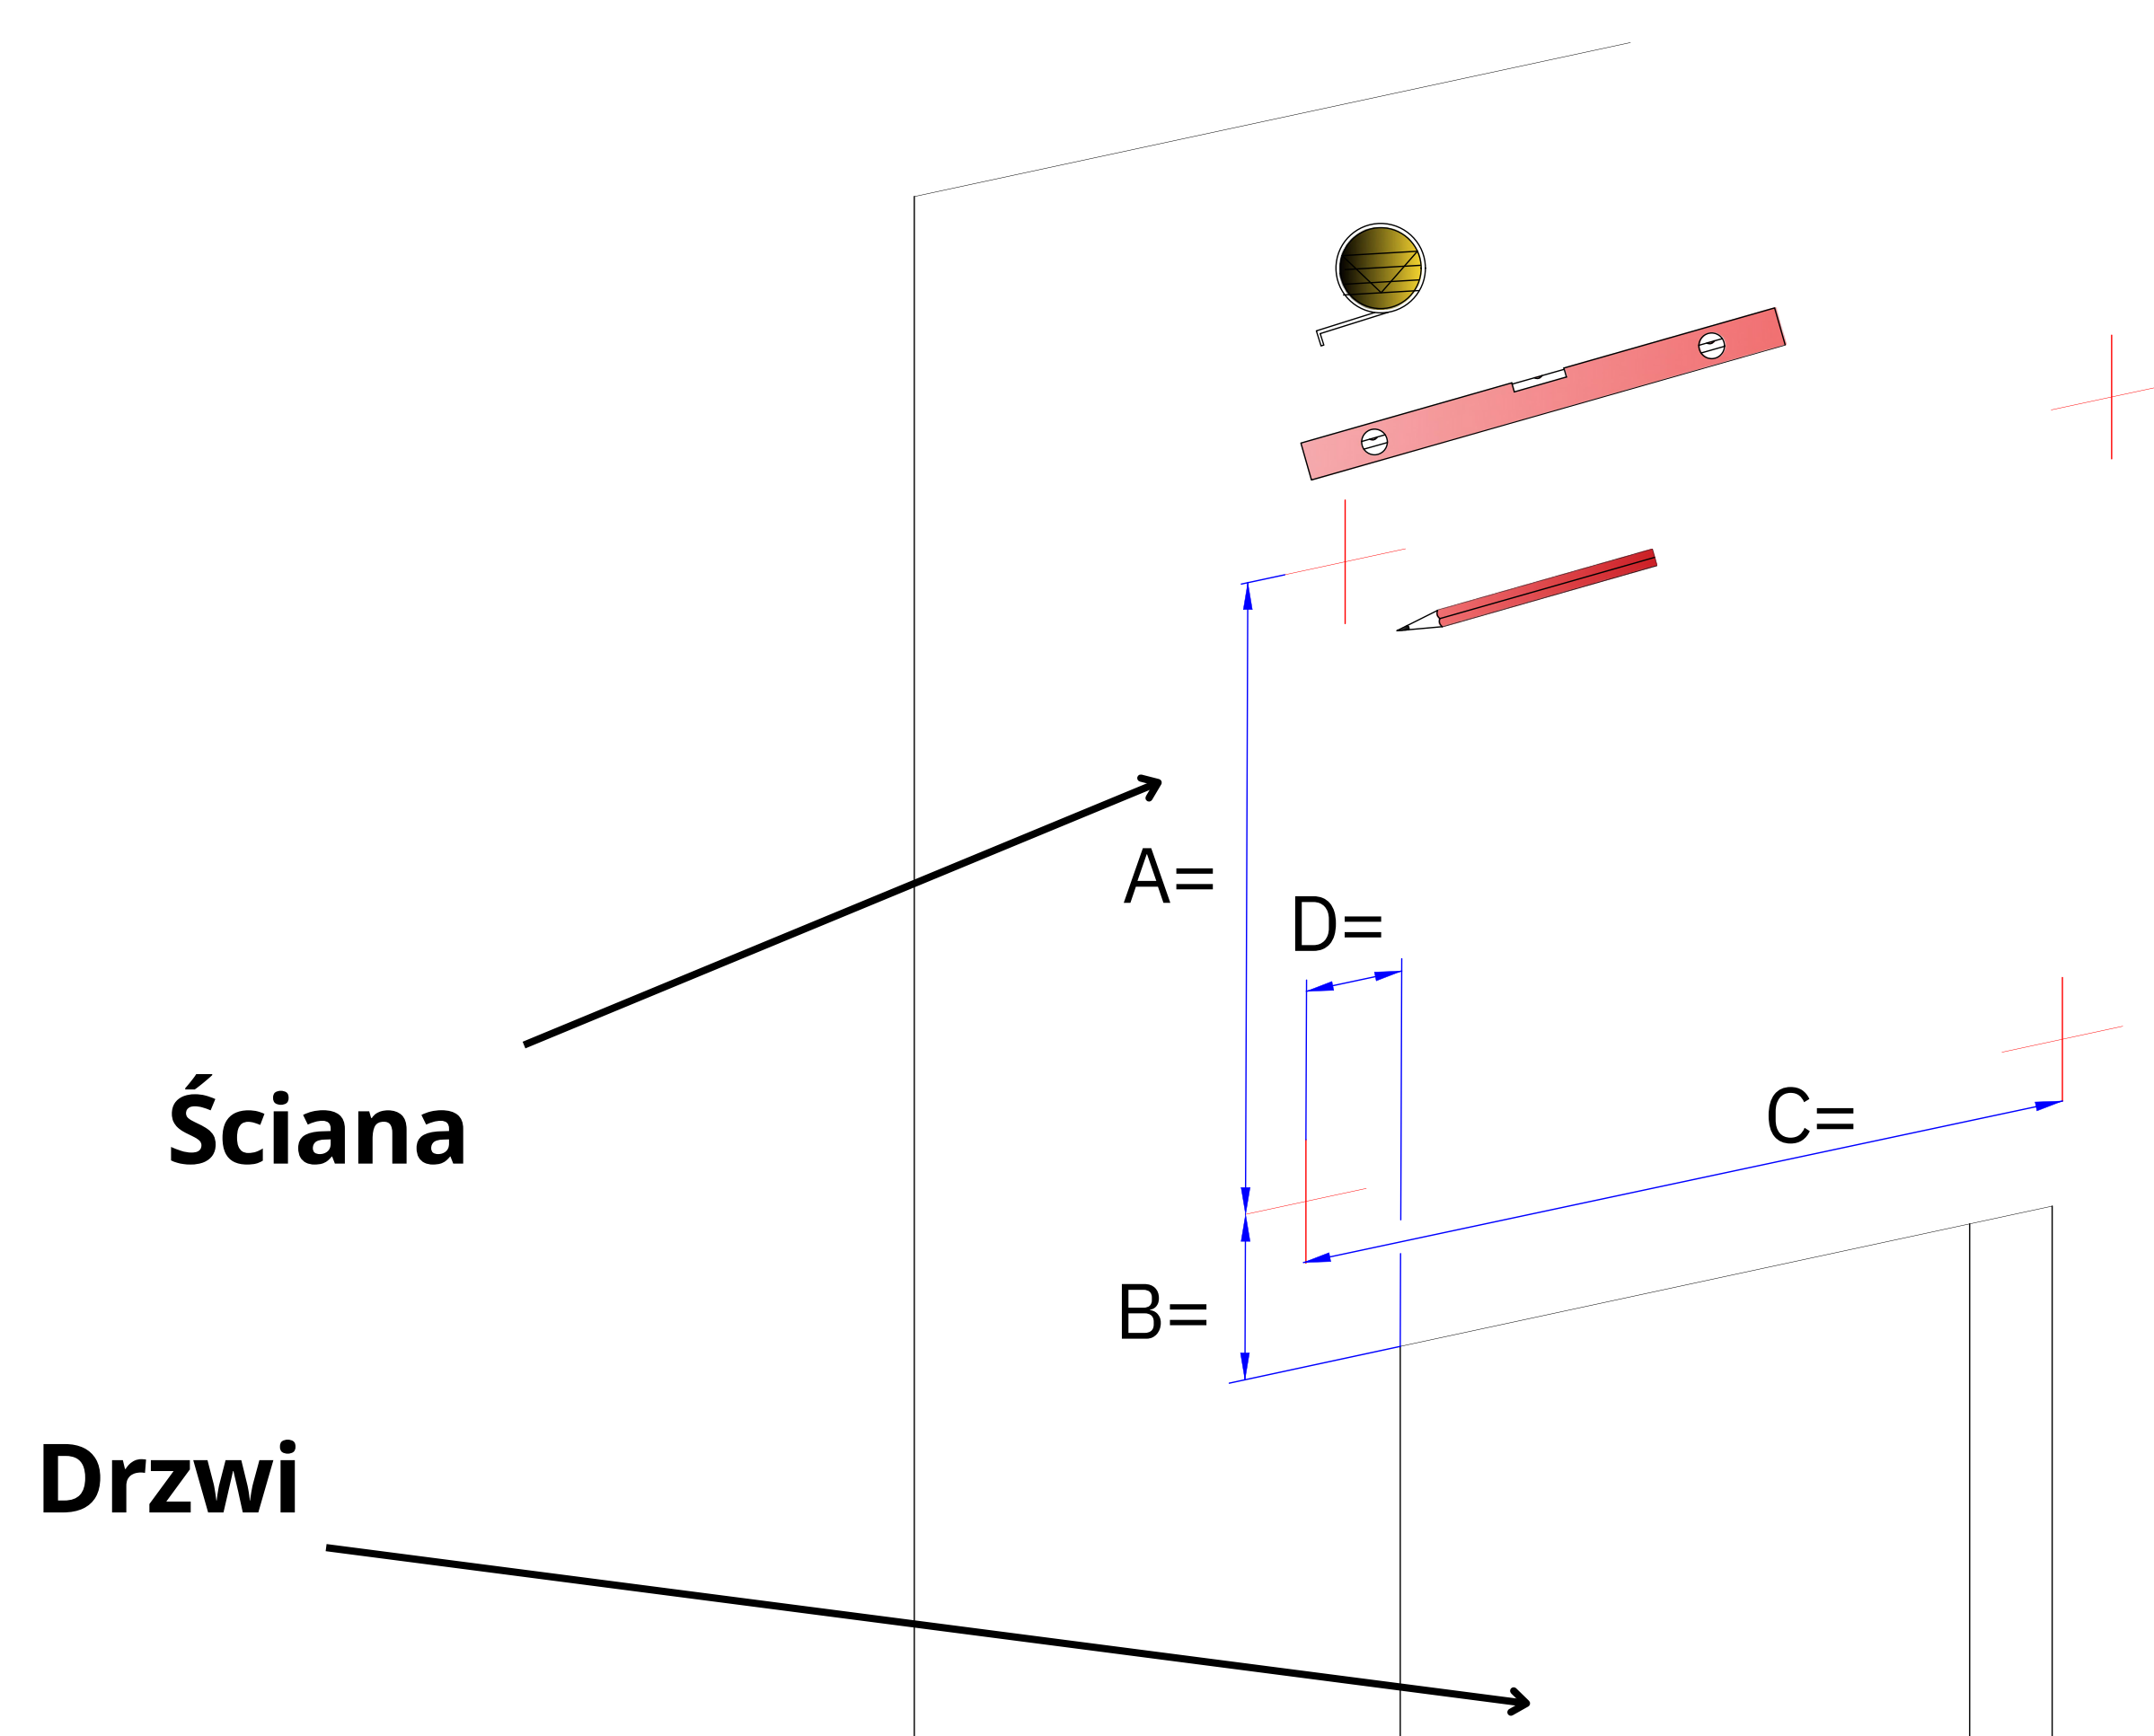


1. Pomiar otworów

Dokładnie rozmiarz otwory,
według otrzymanych rysunków.




2. Wiercenie otworów

Wywierć otwory, wiertłem do betonu
fi24 na głębokość min. 120mm w
betonie.

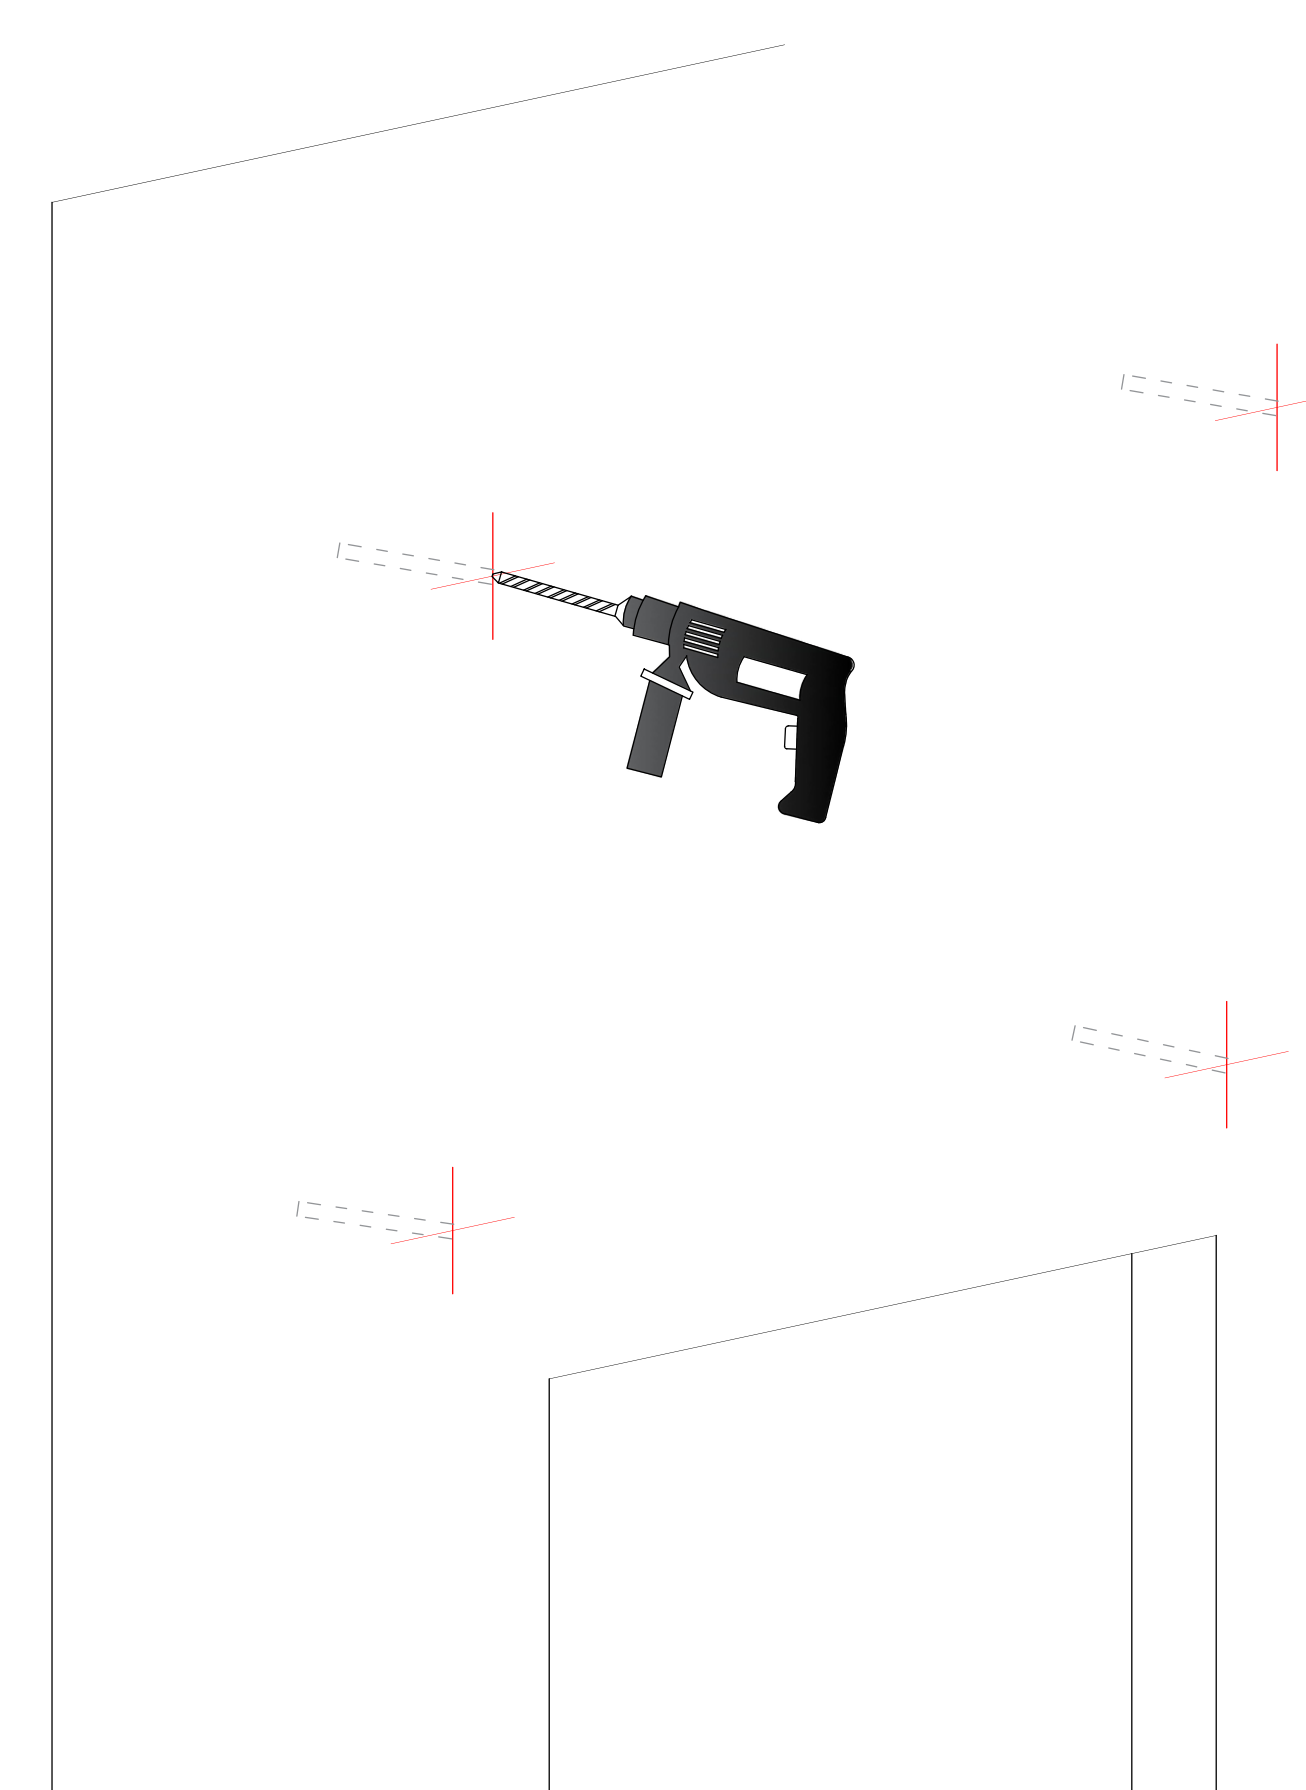


3. Dokładne oczyszczenie

Oczyść dokładnie wykonane otwory z
nagromadzonego pyłu i nieczystości

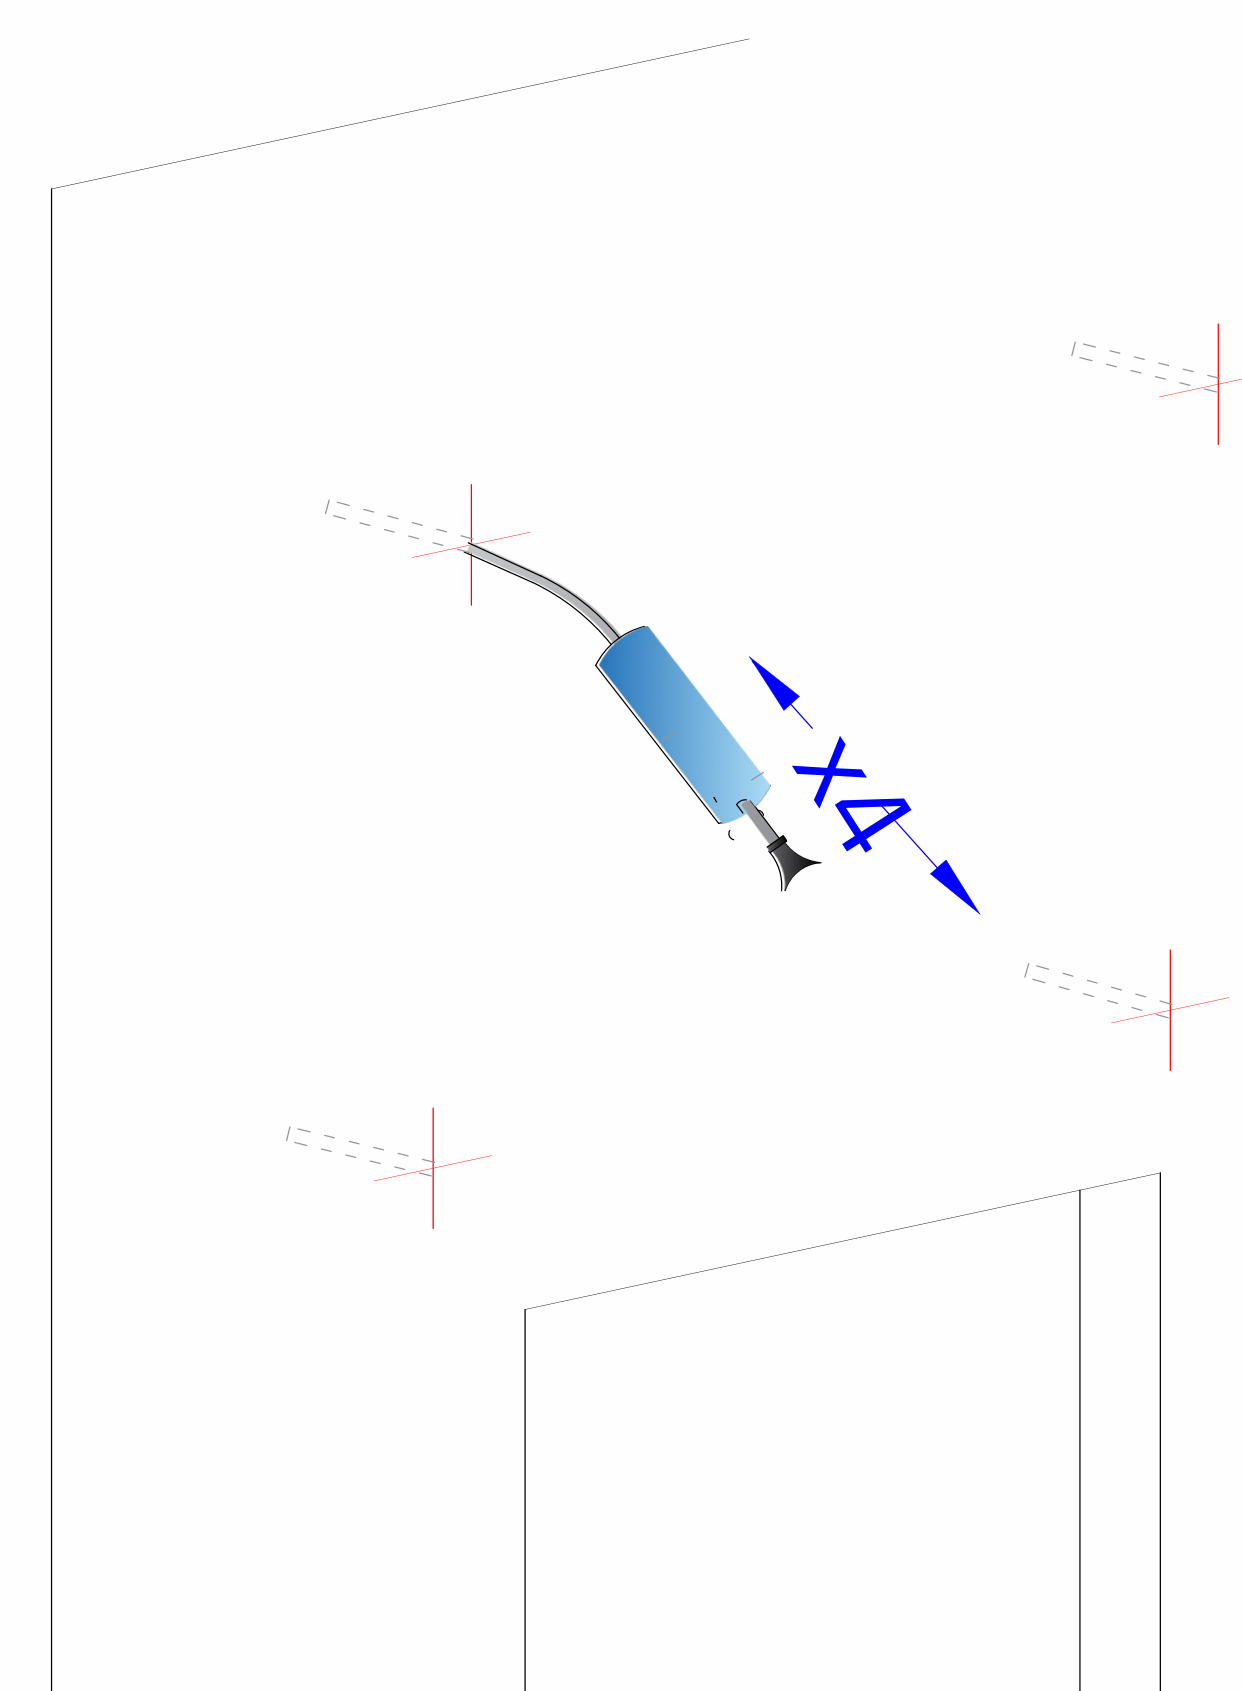


Kotwa chemiczna

Zaaplikuj kotwę chemiczną we wcześniej przygotowanych otworach stosując się do zastrzeżeń producenta na etykiecie

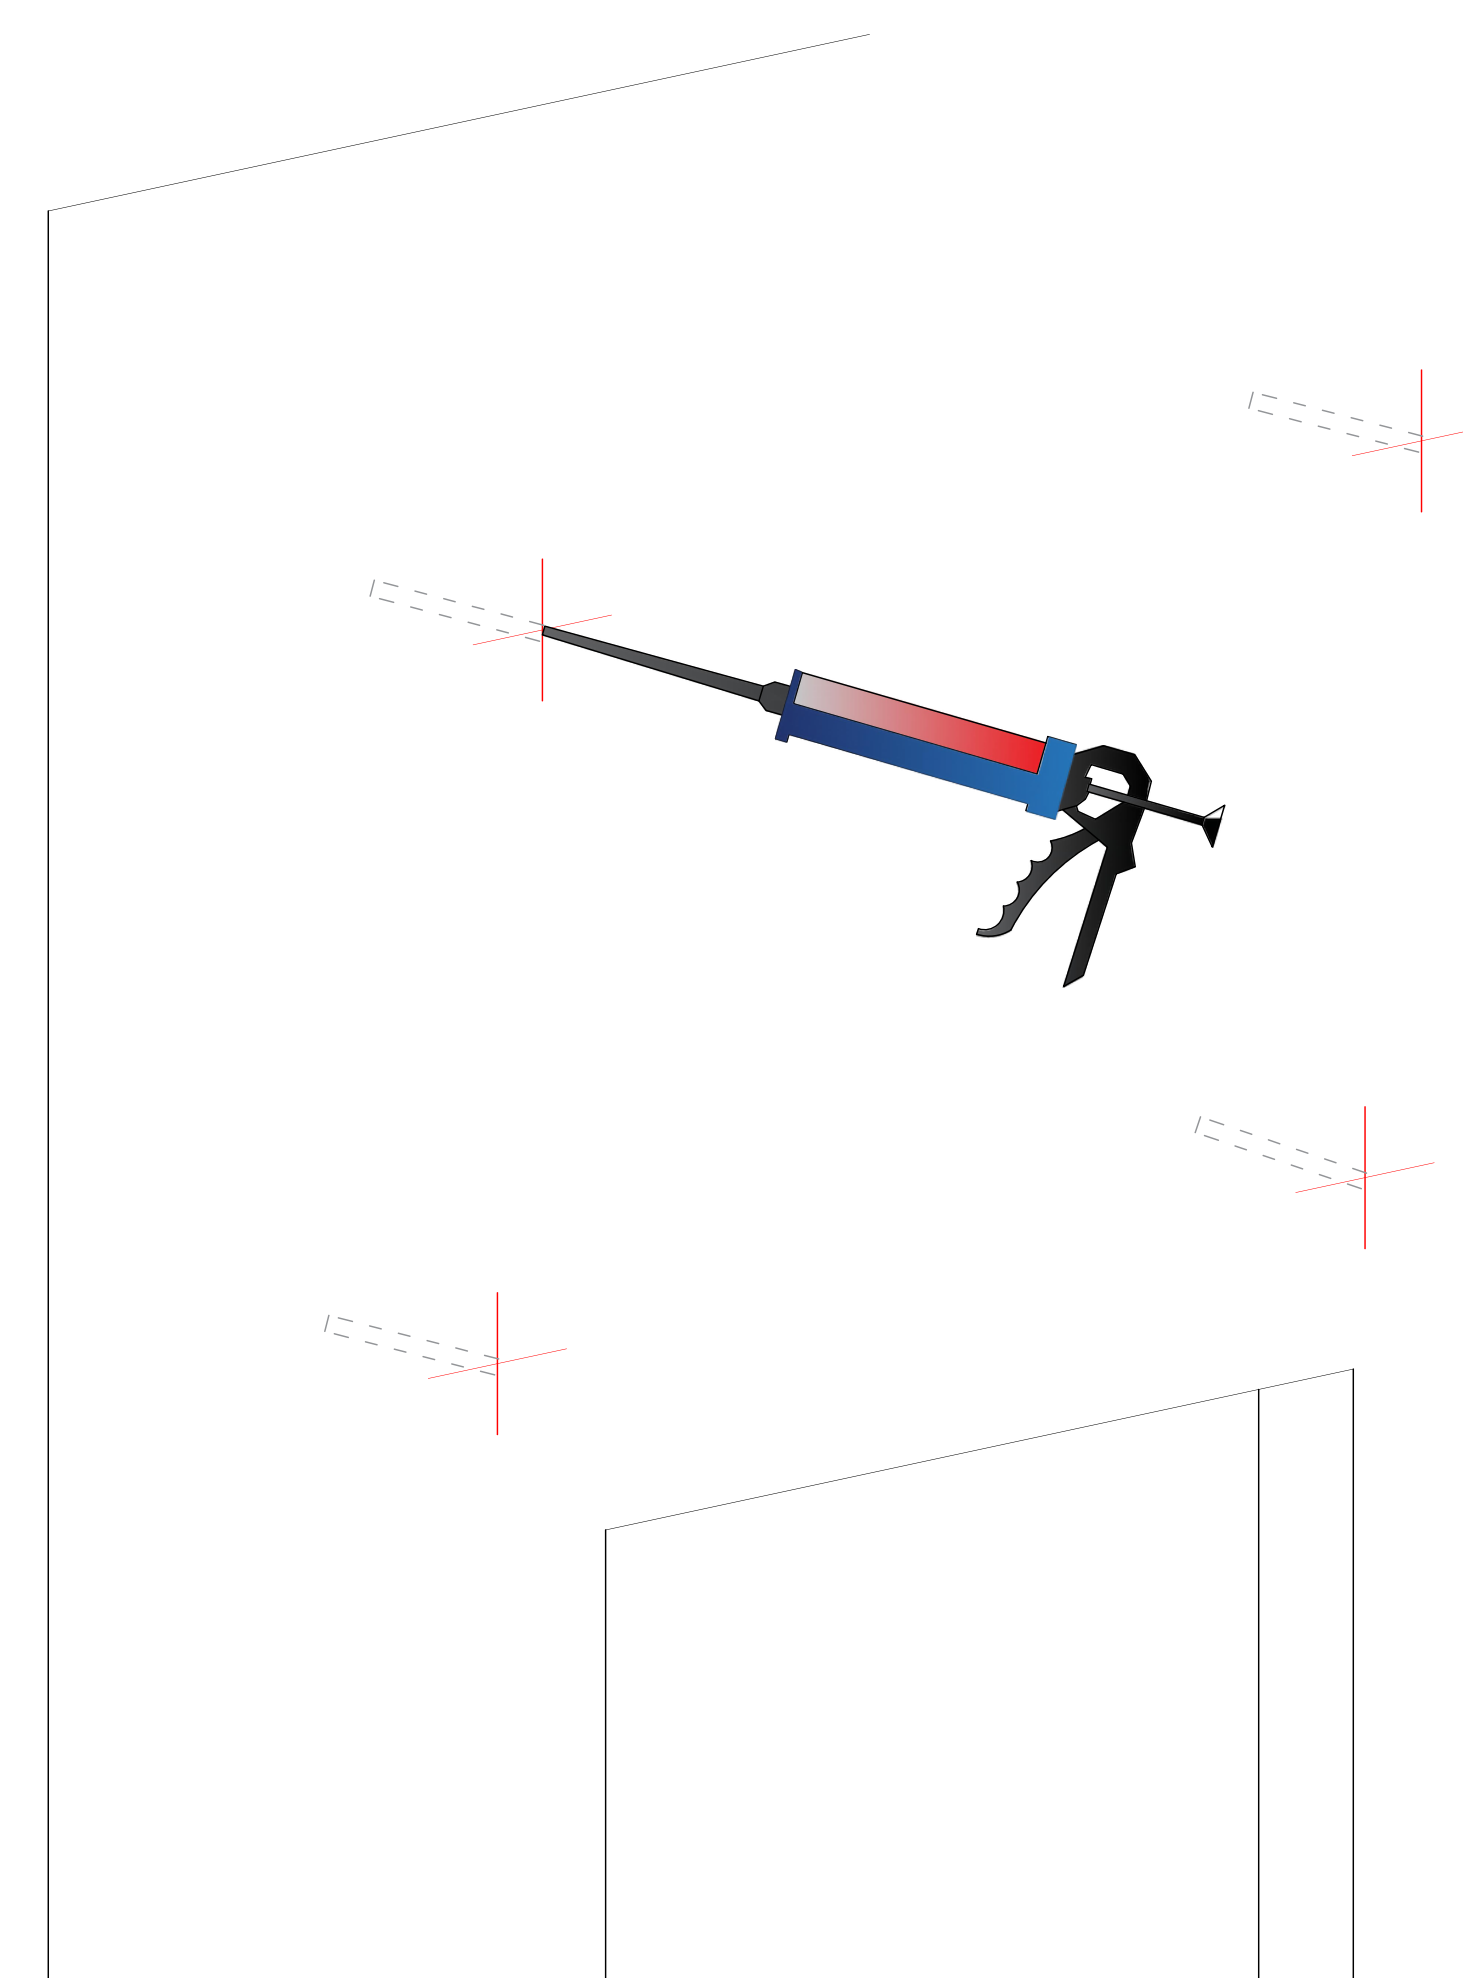



Montaż prętów

Umieść wcześniej przygotowane pręty M20 w otworach montażowych

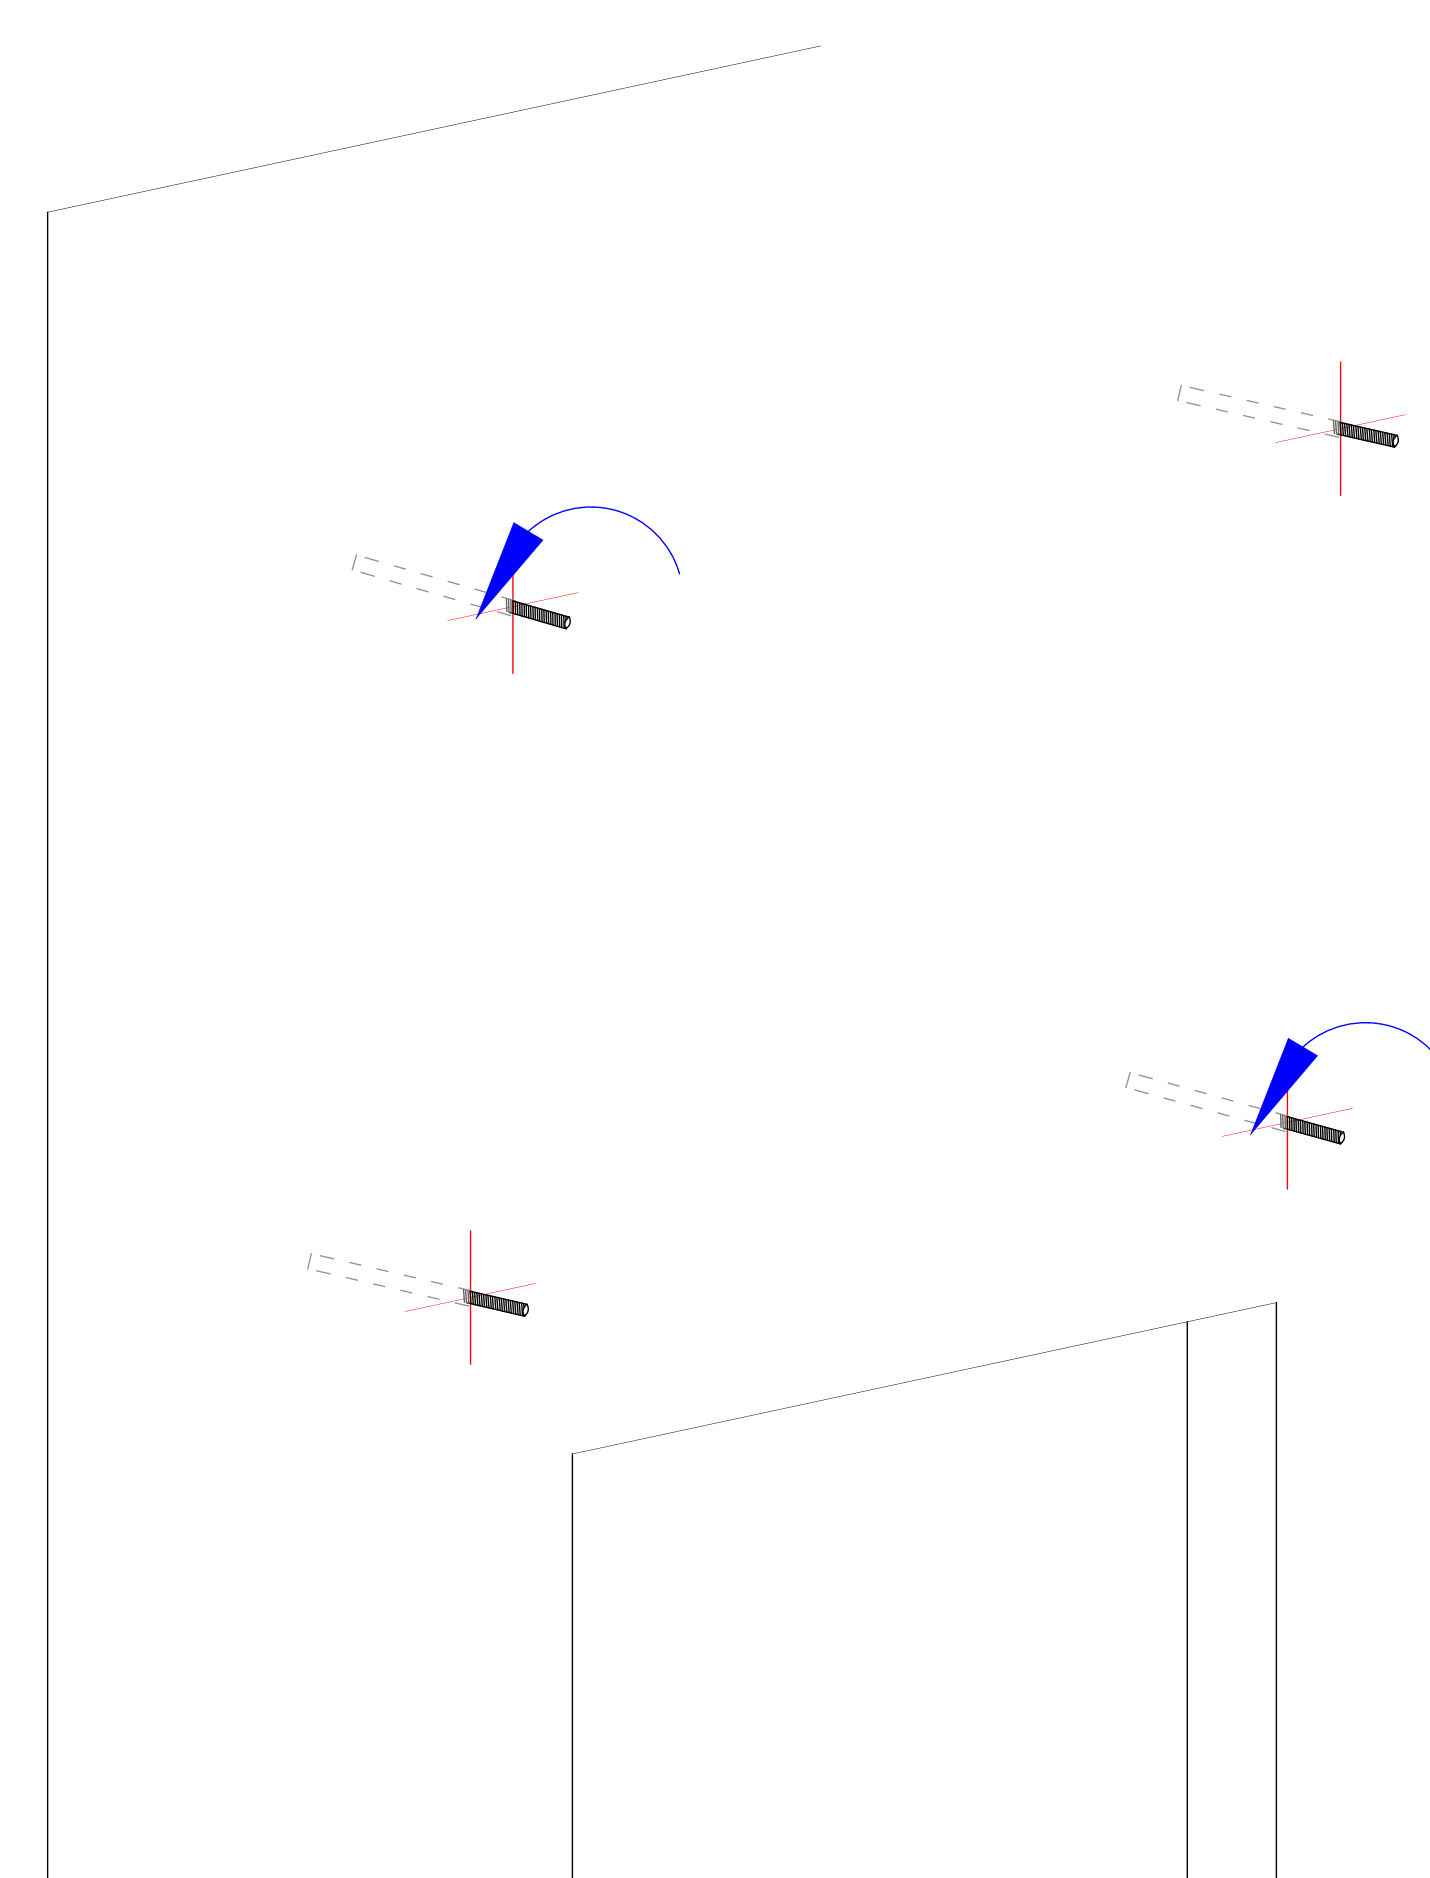


Odczekaj do związania

Odczekaj przewidywany przez Producenta kotwy chemicznej czas (patrz: instrukcja na etykiecie kotwy chemicznej)

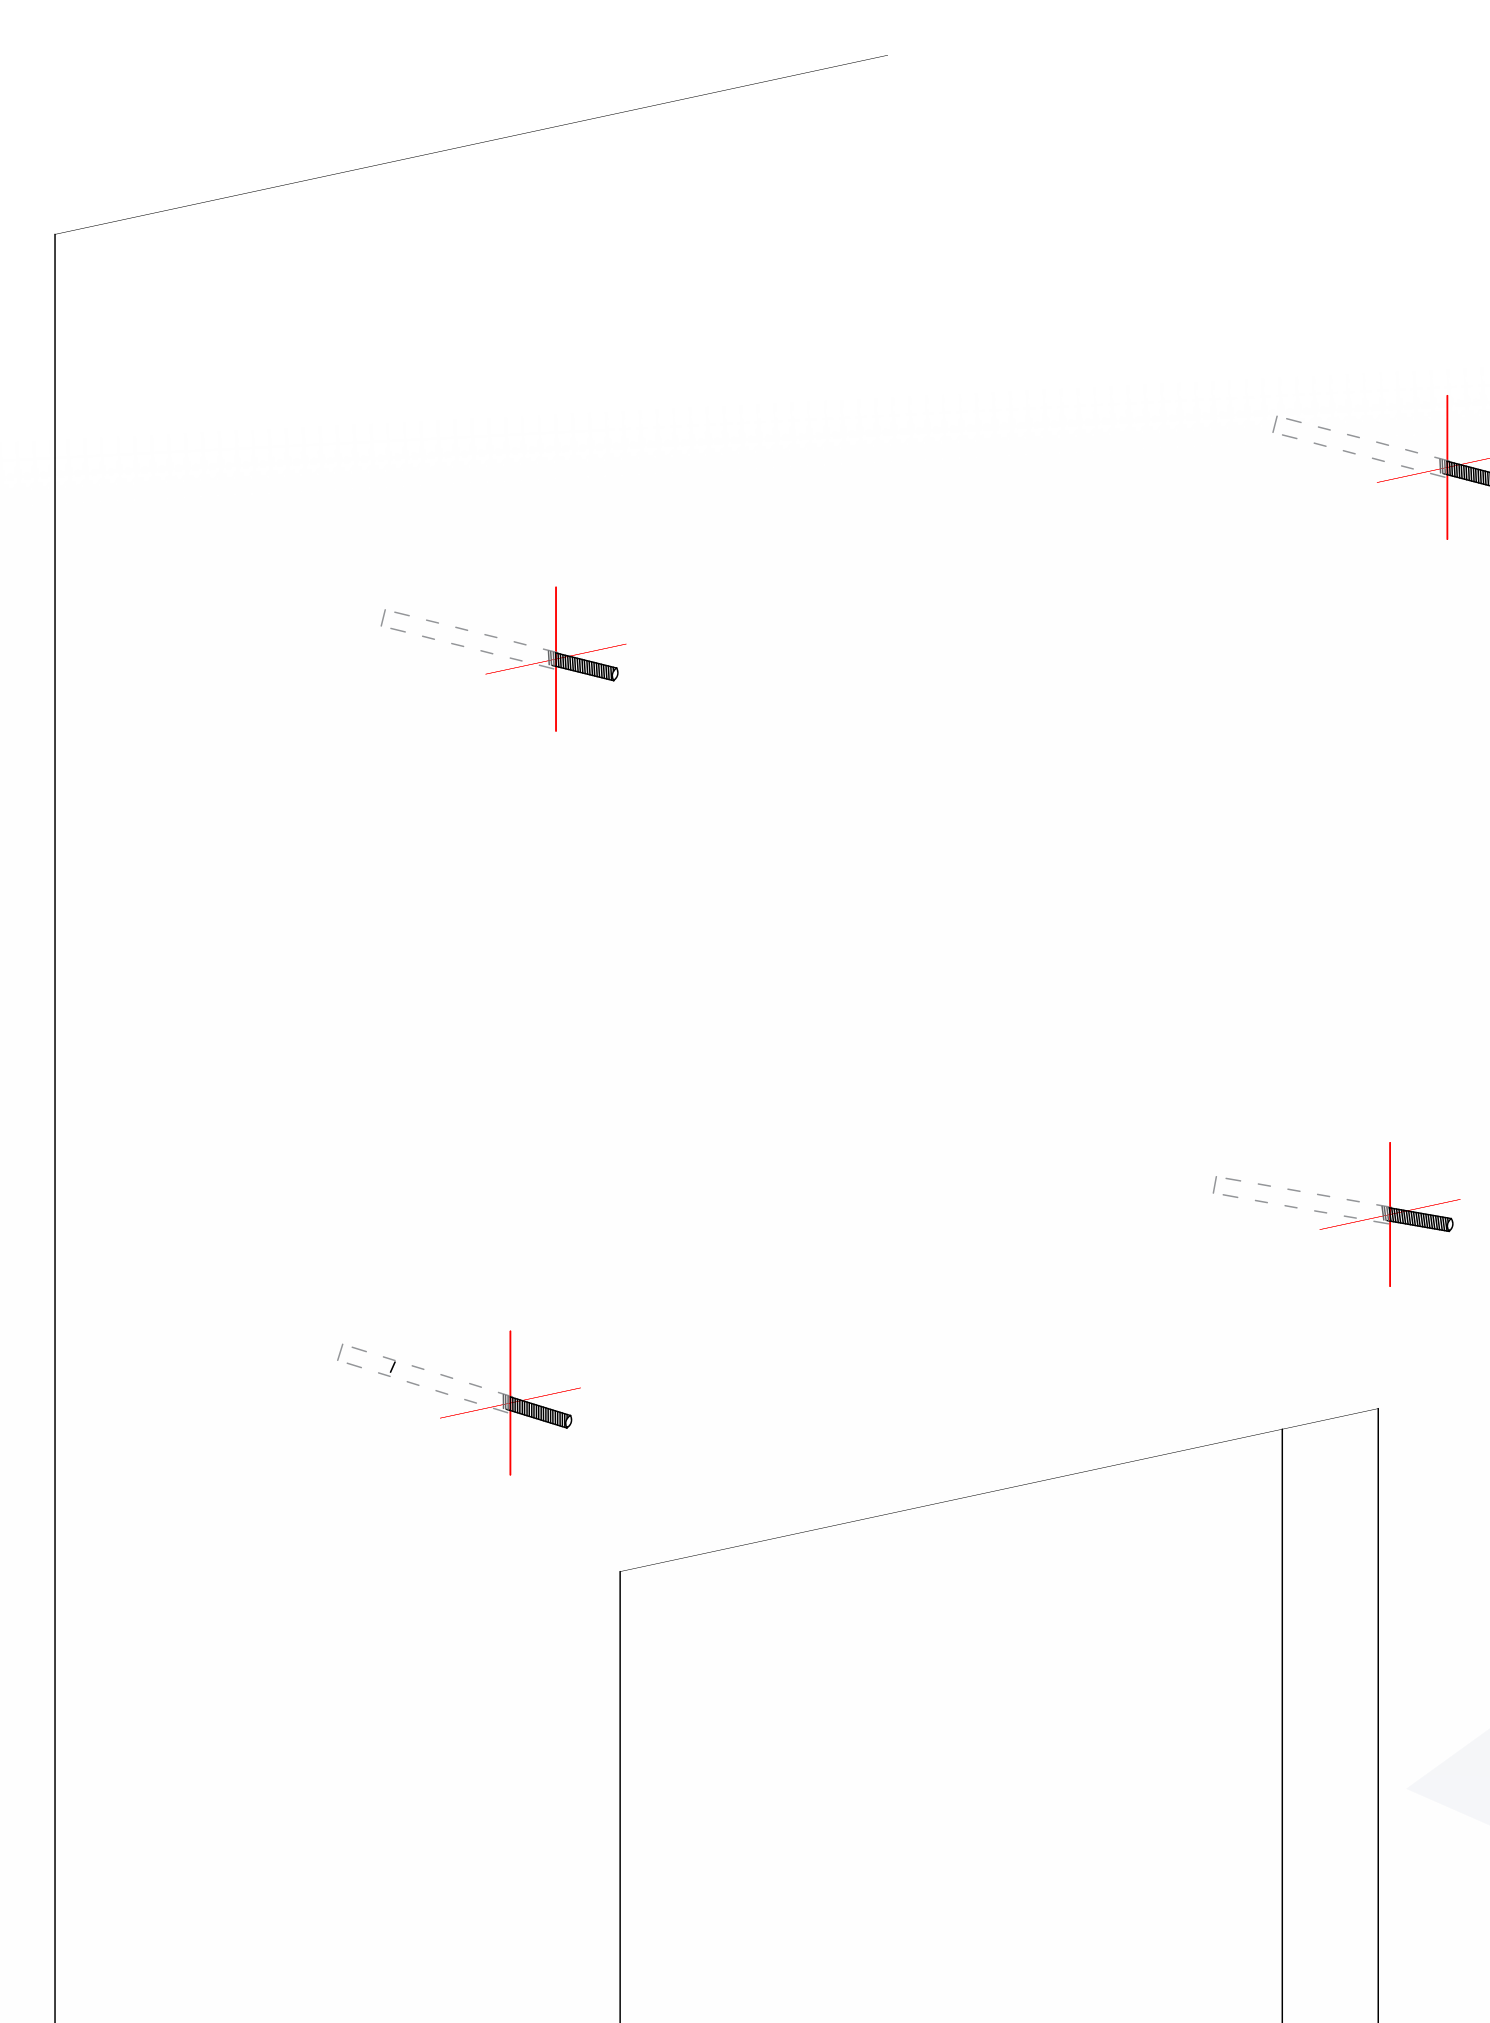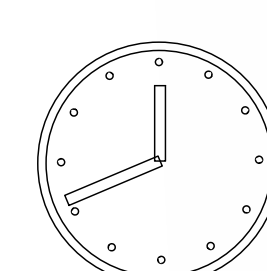


7. Montaż uchwytów

Zamontuj uchwyty górne oraz dolne

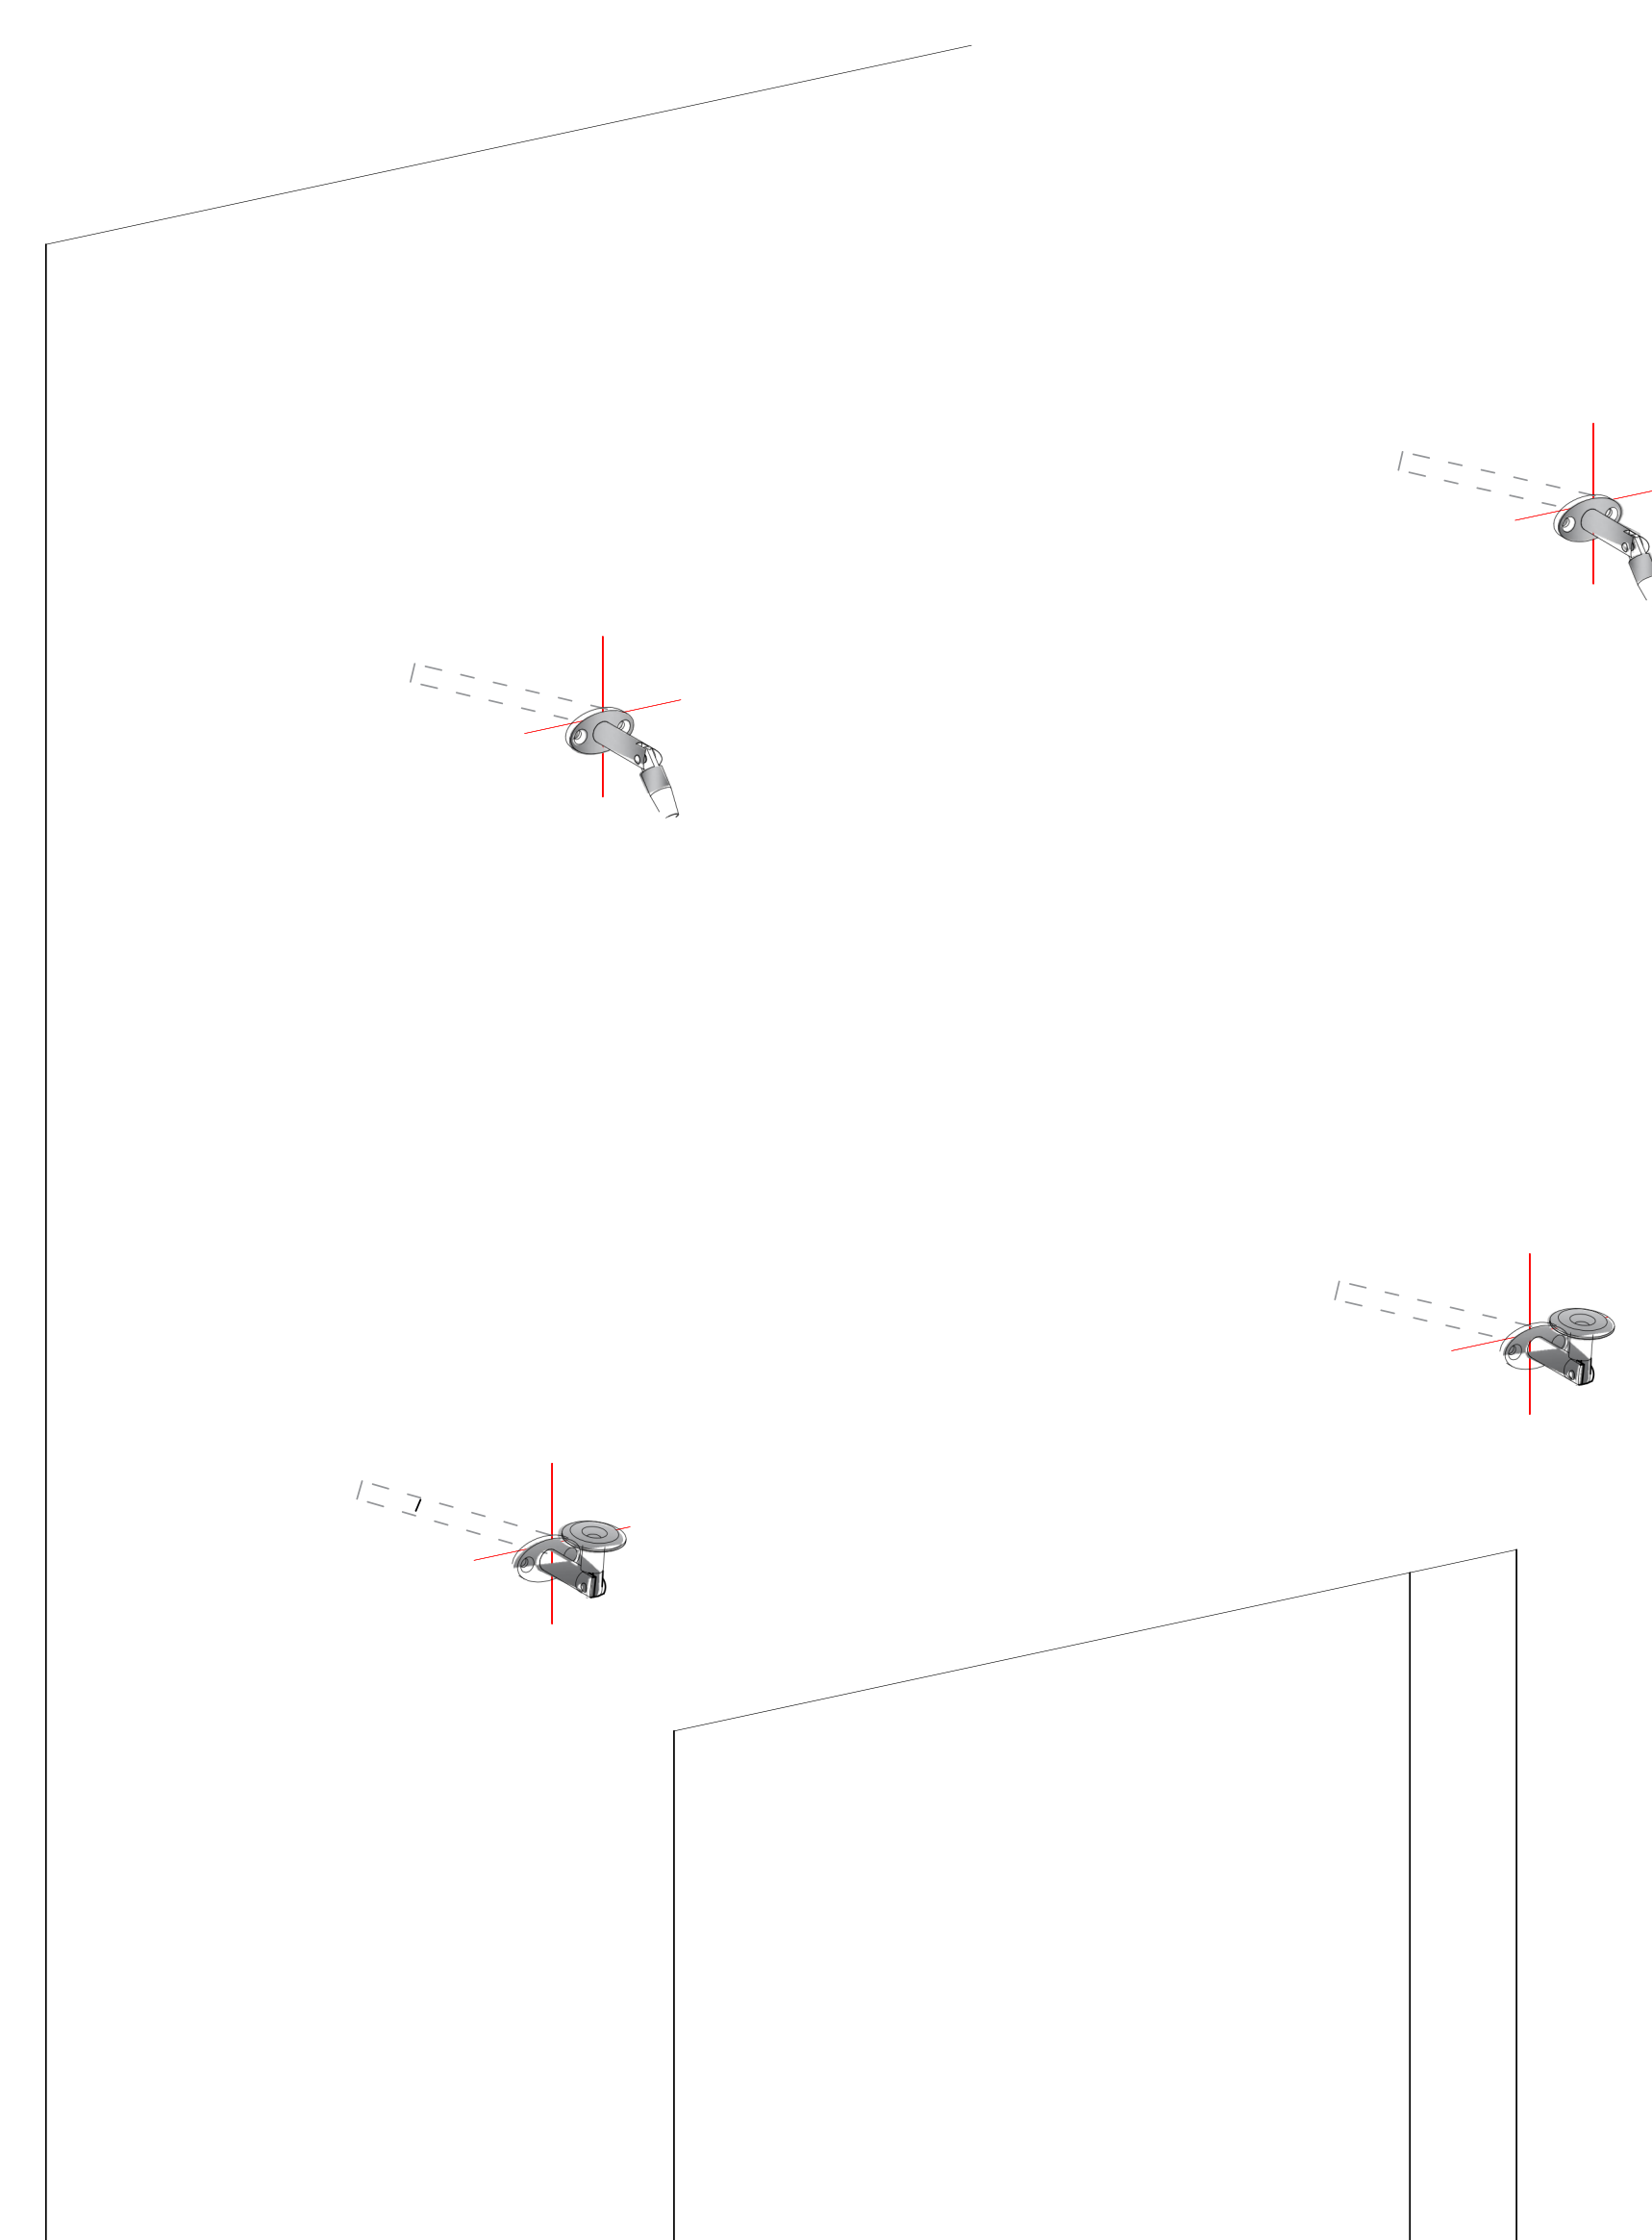


8. Montaż szkła

Zamontuj szkło na wsporniku i dokręć rotule z mocą ~20Nm

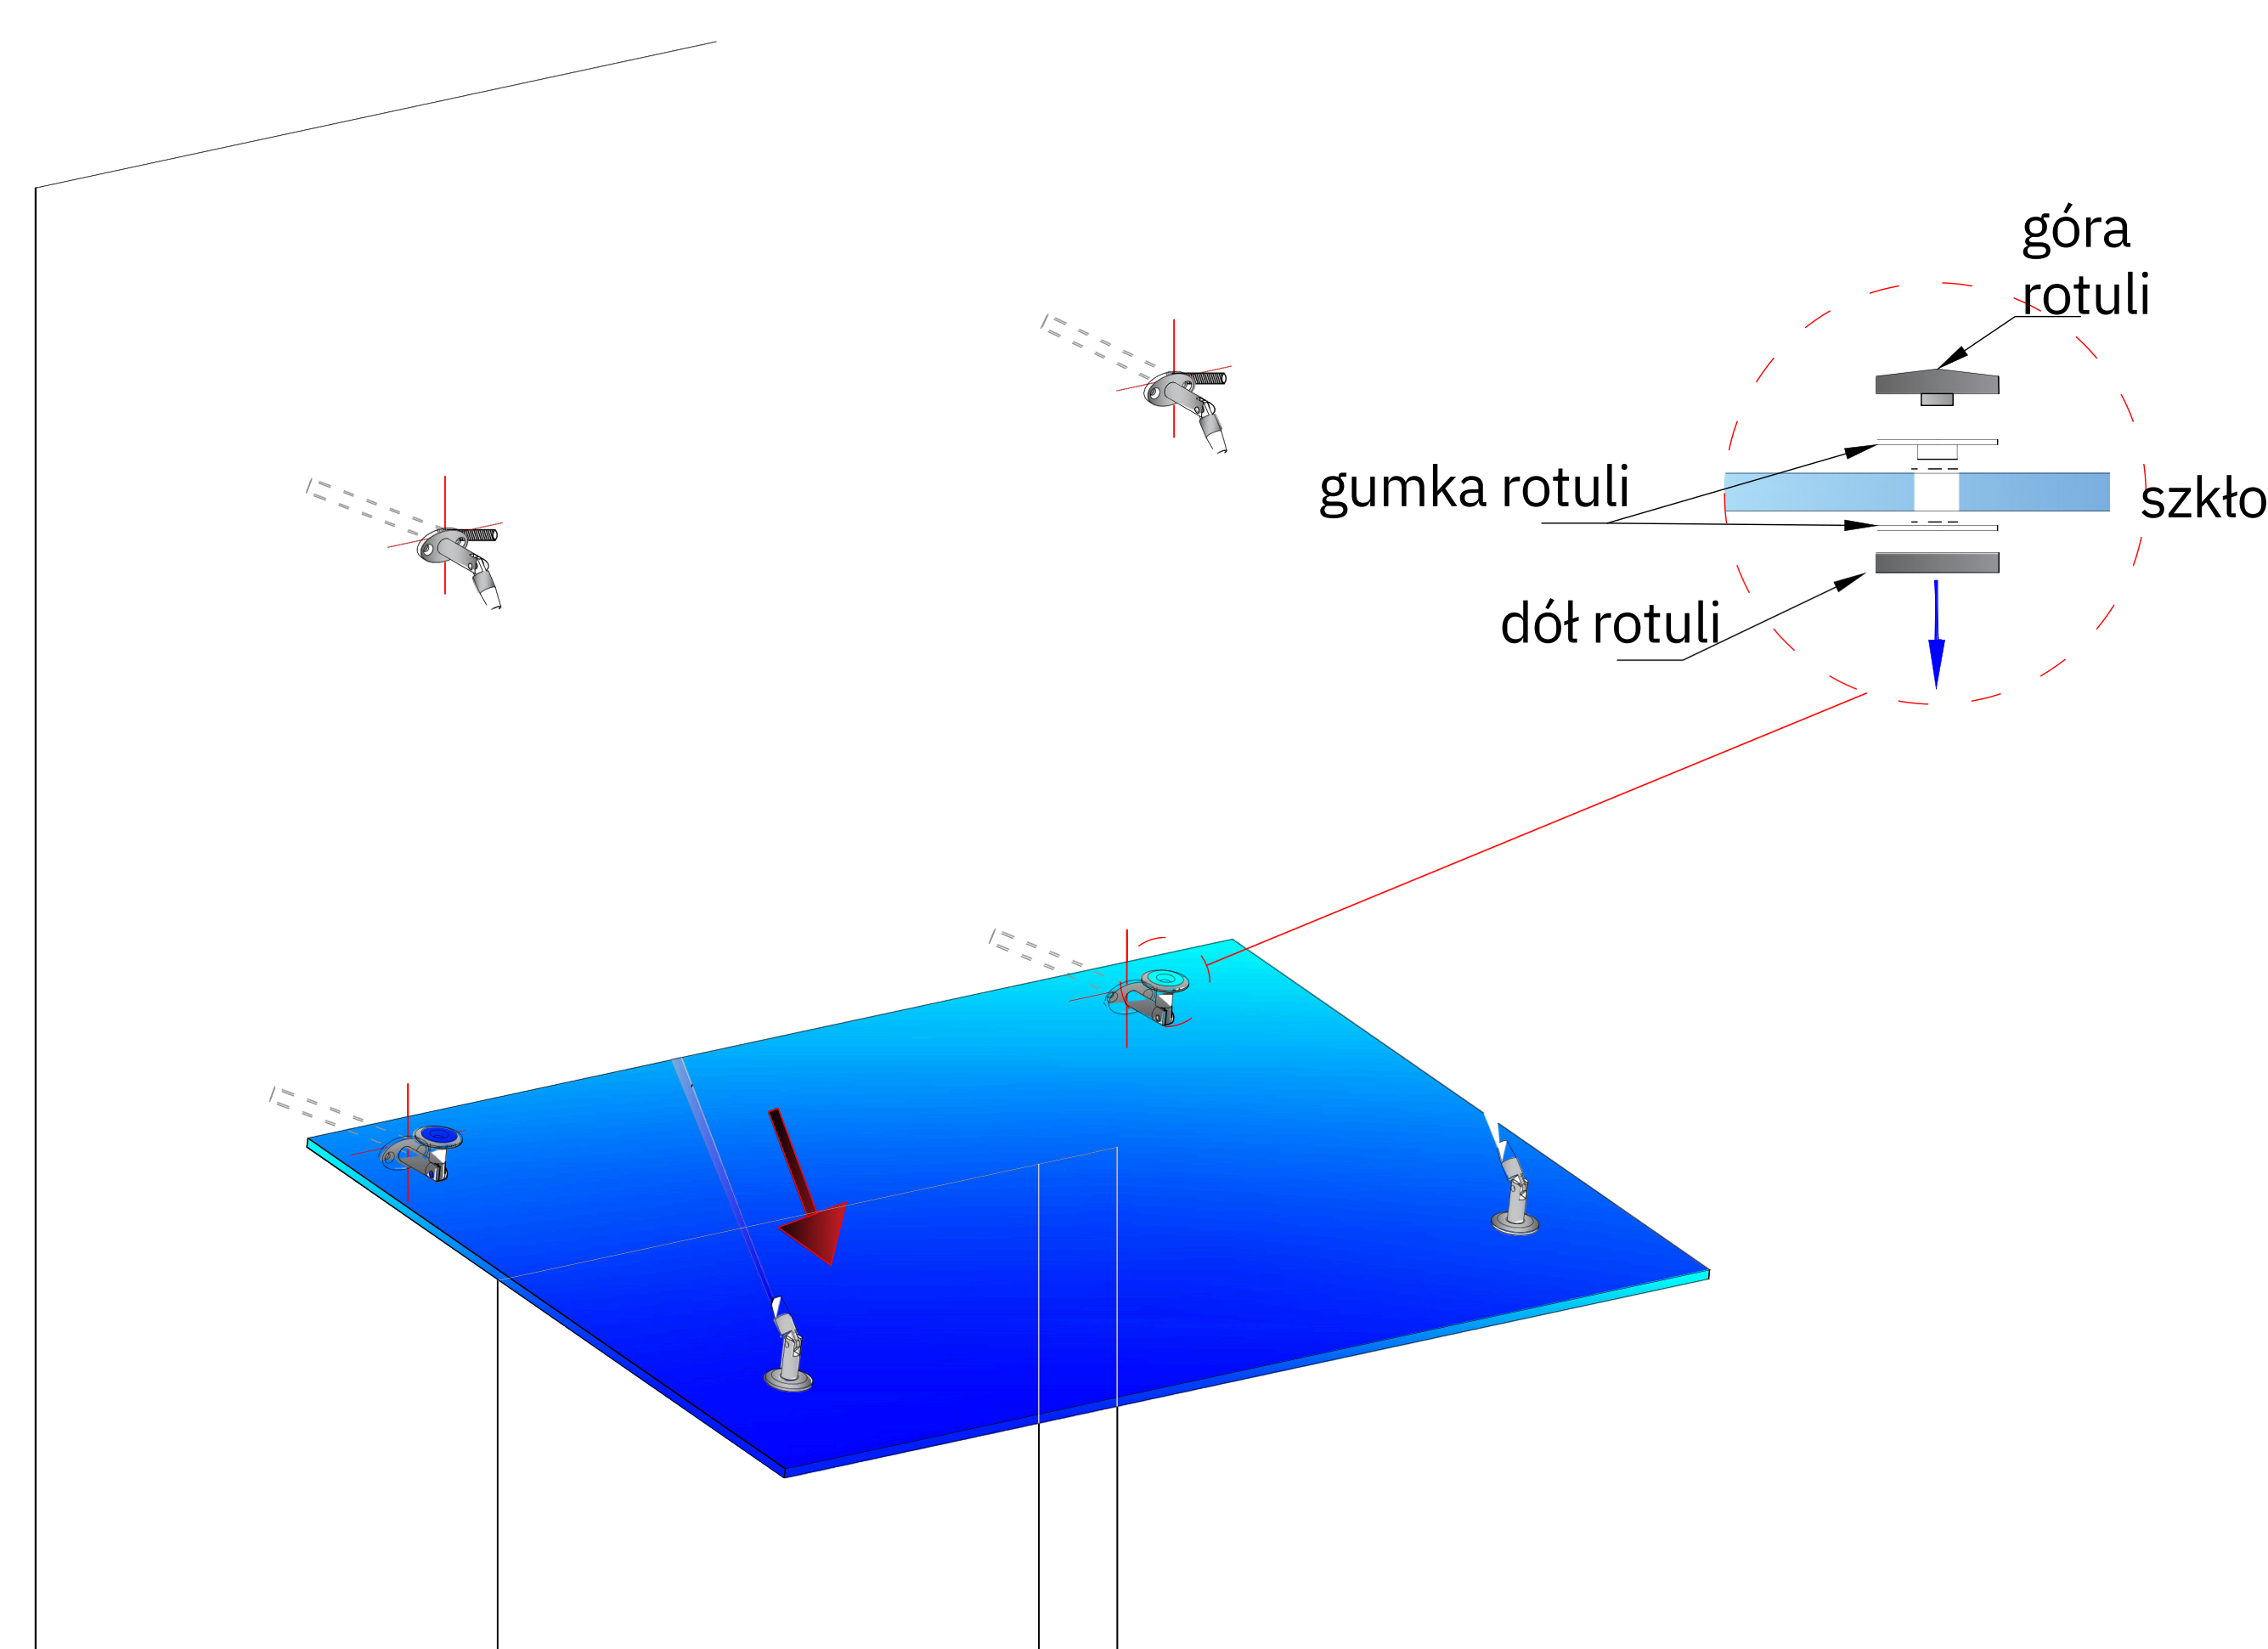

9. Montaż odciągów

Zamontuj cięgna i wyreguluj spadek daszku, dokręć rotule ~20Nm

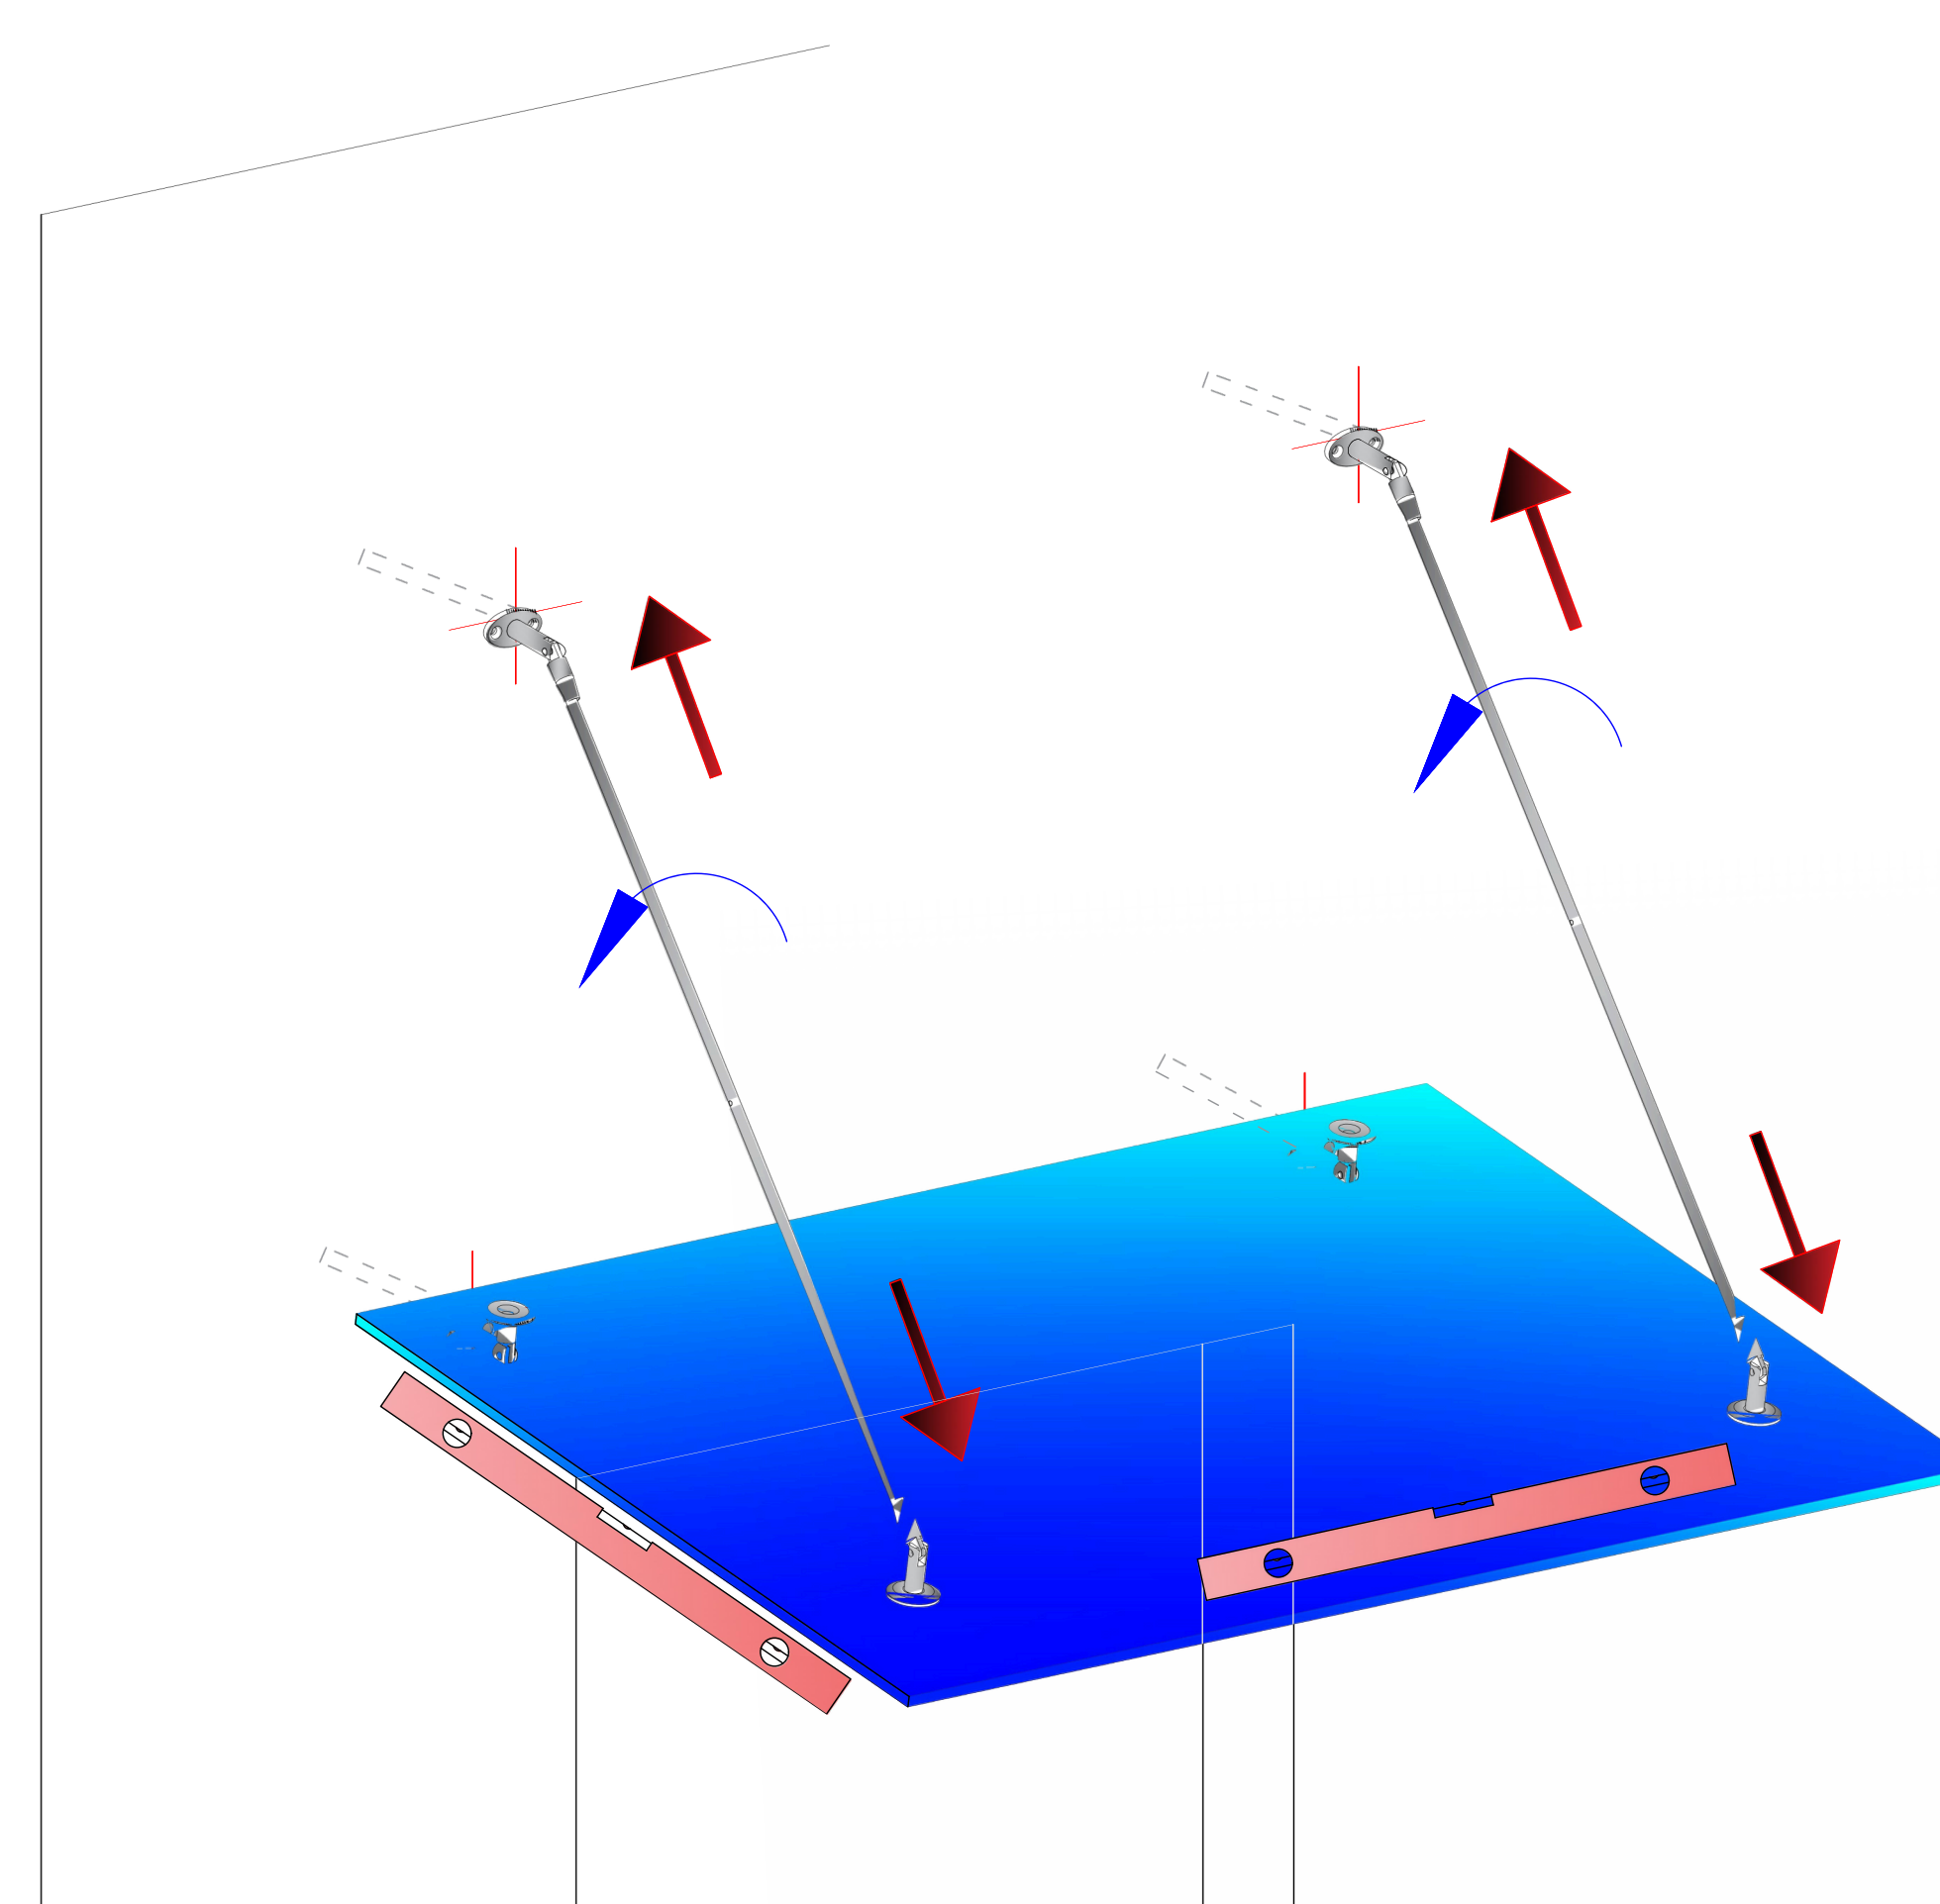

Podstawą do uznania gwarancji i jakości produktu jest stosowanie się do instrukcji montażowych, oraz zastrzeżeń producentów elementów montażowych