

Uwagi:

1. Przed montażem należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Instrukcja dotyczy obrotowego stojaka na buty o 4,6,8 lub 12 segmentach.
3. **Wymagania dotyczące rozmiaru obudowy:**

3.1. **Szerokość** ≥ 800 mm, **Głębokość:** ≥ 400 mm,
Grubość bocznego panelu: 16~18 mm.




3.2.1. Odpowiednia wysokość dla **12** segmentów: 1920~ 2190mm



3.2.2. Odpowiednia wysokość dla **8** segmentów: 1360~ 1630mm

3.2.3. Odpowiednia wysokość dla **6** segmentów: 1080~ 1350mm

3.2.4. Odpowiednia wysokość dla **4** segmentów: 695~ 745 mm

Lista elementów

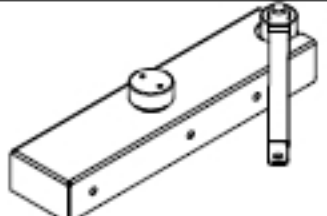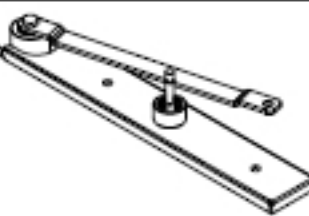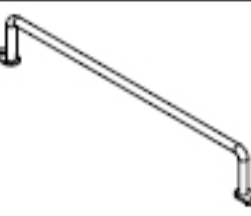① główna rama obrotowa	② regulowana rama	③ panel (segment)
1 szt.	1 szt.	12/8/6/4 szt.
		
④ zestaw dolnych prowadnic	⑤ zestaw górnych prowadnic	⑥ uchwyt
1 szt.	1 szt.	2 szt.
		

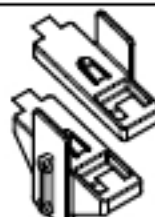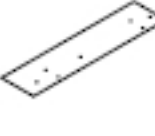⑦ wspornik panelu	⑧ M4* 6	⑨ M6* 35	⑩ st 4. 2*16	⑪ M6	⑫ M8	⑬ klucz oczkowy	⑭ klucz imbusowy	⑮ 1:1 karton montażowy
zestaw 4/6/8/12	4 szt.	2 szt.	10 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
								

Potrzebne narzędzia montażowe: 1 śrubokręt krzyżakowy, 2 ołówki

Konserwacja techniczna obrotowego stojaka na buty


1. Nie ciągnij ani nie popychaj stojaka z nadmierną siłą.
2. Przechowuj buty w racjonalny sposób, nie umieszczając więcej niż 4 pary butów na każdej warstwie.
3. Nie pozwalaj dzieciom stawać na stojaku.
4. Unikaj rysowania stojaka ostrymi materiałami podczas czyszczenia.
5. Zapobiegaj przedostawaniu się drobnych ziaren do wnętrza, aby nie uszkodzić systemu ślizgowego.

Instrukcja montażu



Instrukcja montażu 1:

1.1. Zgodnie z instrukcją, połóż szablon montażowy 1:1 (15) i zaznacz ołówkiem miejsce okrągłego otworu .

dolny panel (segment) stojaka na buty

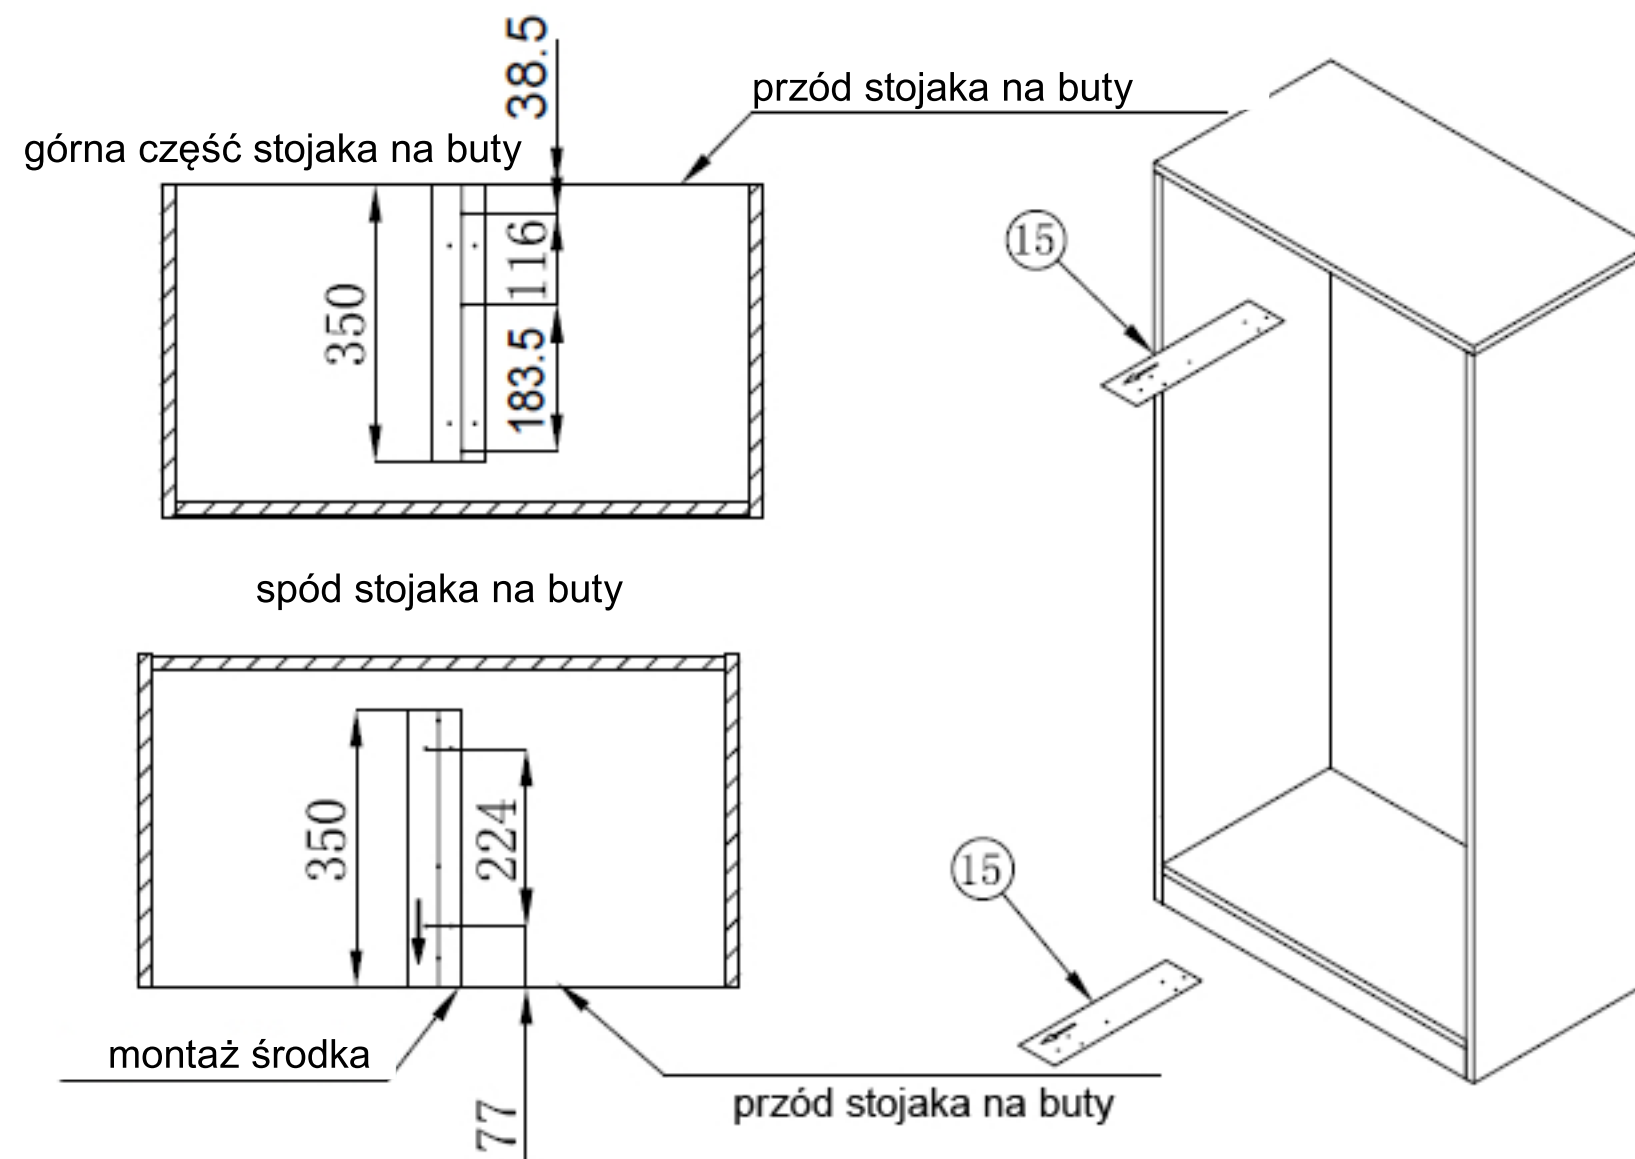


1.2. Wyjmij szablon montażowy 1:1 (15), umieść ją na dolnym stelażu 1, dopasuj otwory montażowe do tych z kroku 1, a następnie przymocuj dolne prowadnice (4) do dolnego panelu za pomocą czterech śrub (10).

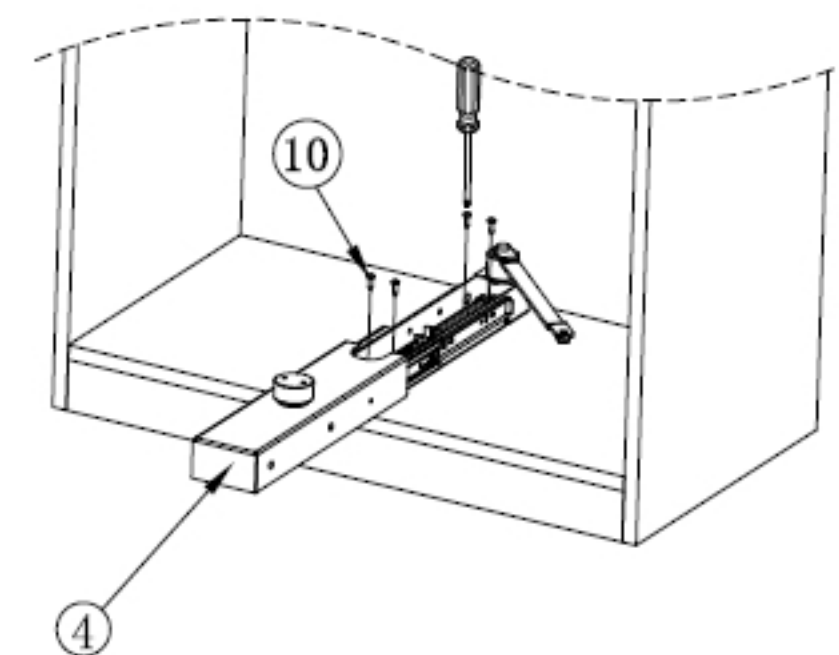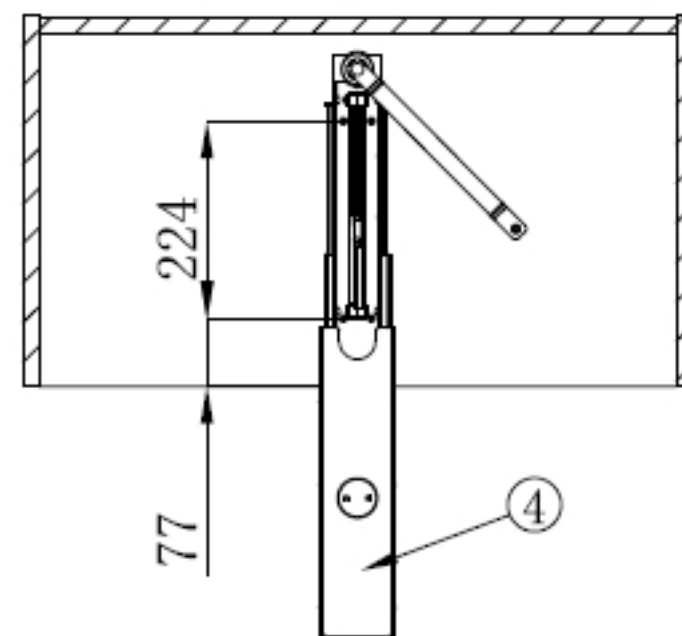


Instrukcja montażu 2:

2.1. Wyrównaj otwór montażowy z kroku 1 za pomocą 3 śrub (10) i zainstaluj górną szynę (5) na górnej części stojaka na buty.

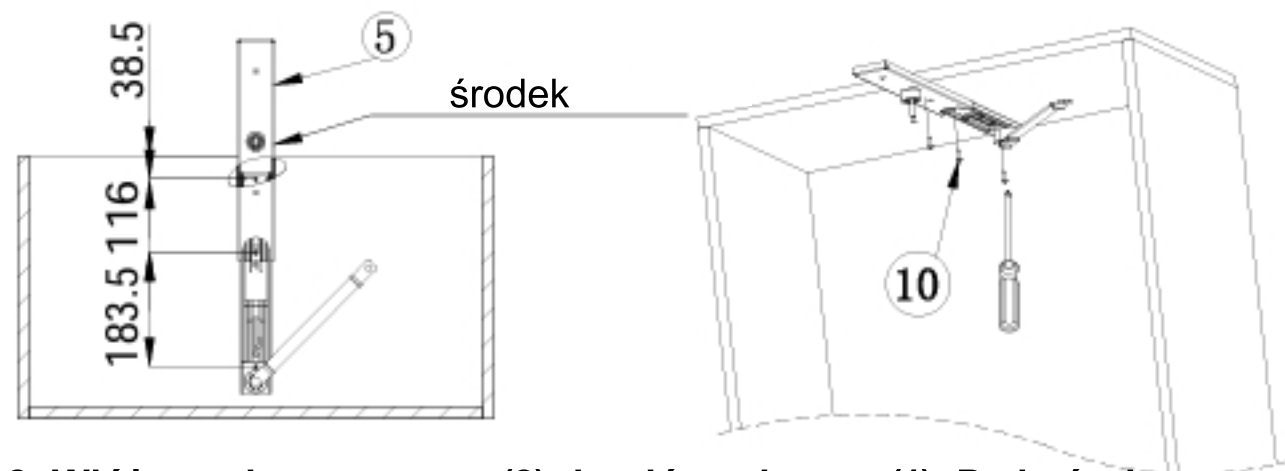

2.2. Włóż regulowaną ramę (2) do głównej ramy (1). Dwie śruby pokazane na rysunku powinny być skierowane w tym samym kierunku, w przeciwnym razie nie będzie można prawidłowo zainstalować stojaka.

2.3. Za pomocą czterech śrub (8) przymocuj dwa uchwyty (6) do głównej ramy (1).

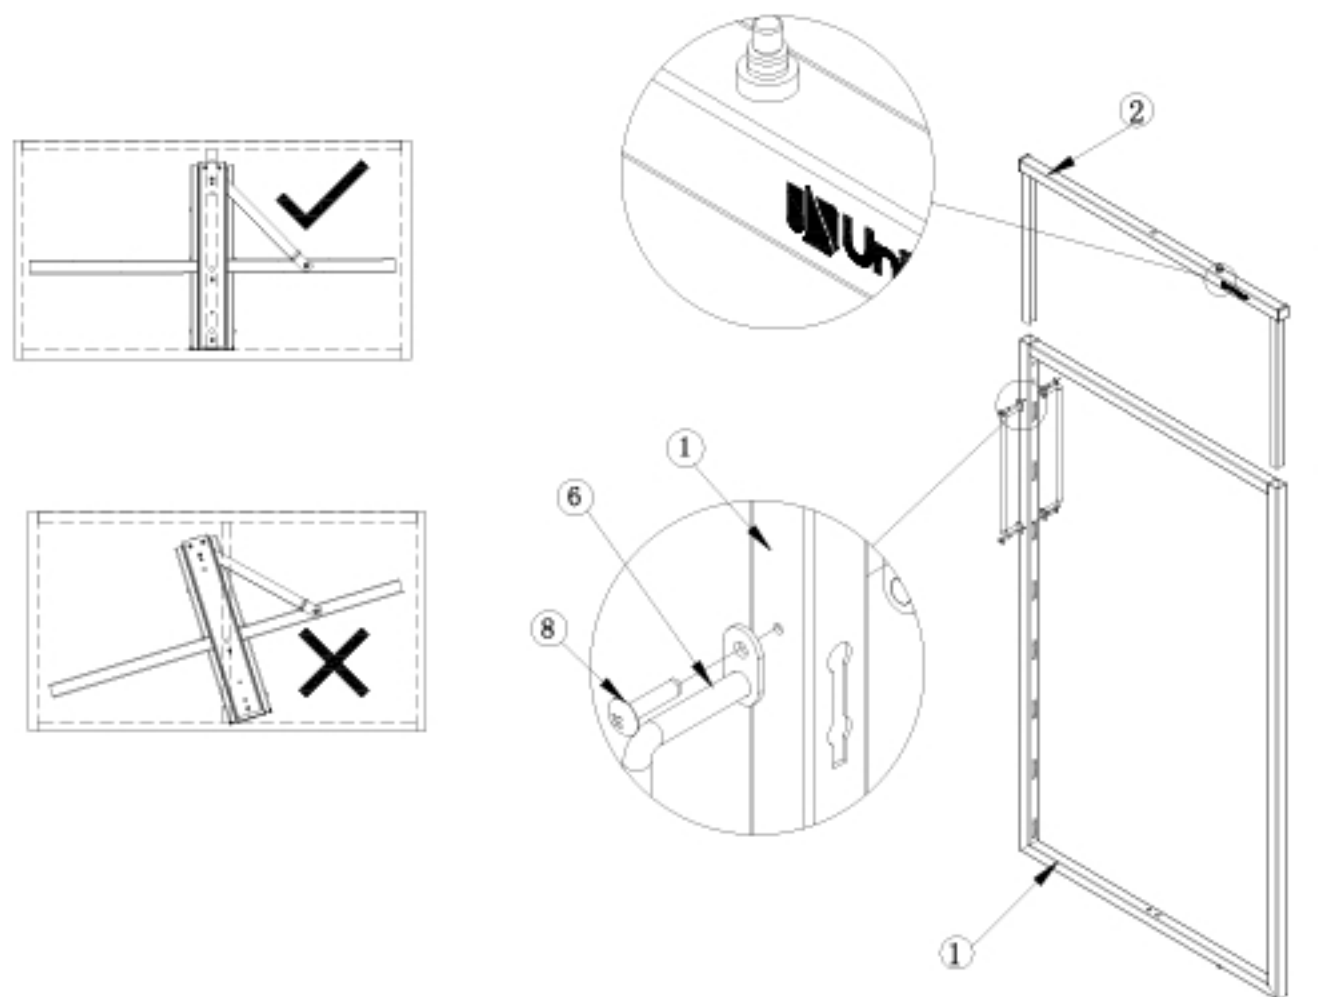

Instrukcja montażu 3:


3.1. Użyj 2 śrub (9), aby zamocować główną ramę (1) do dolnej szyny (4).

3.2. Wyciągnij regulowaną ramę (2), zamontuj górną szynę (5)

i przymocuj ją przy użyciu nakrętki M8. (12).

3.3. Użyj klucza imbusowego (13), aby dokręcić śruby ustalające w głównej ramie (1).

3.4. Włóż drążek wahadłowy górnej szyny (5) i drążek wahadłowy dolnej szyny (6) do śrub ramy głównej (1) i regulowanej ramy (2), a następnie przymocuj je nakrętkami M6 (11).

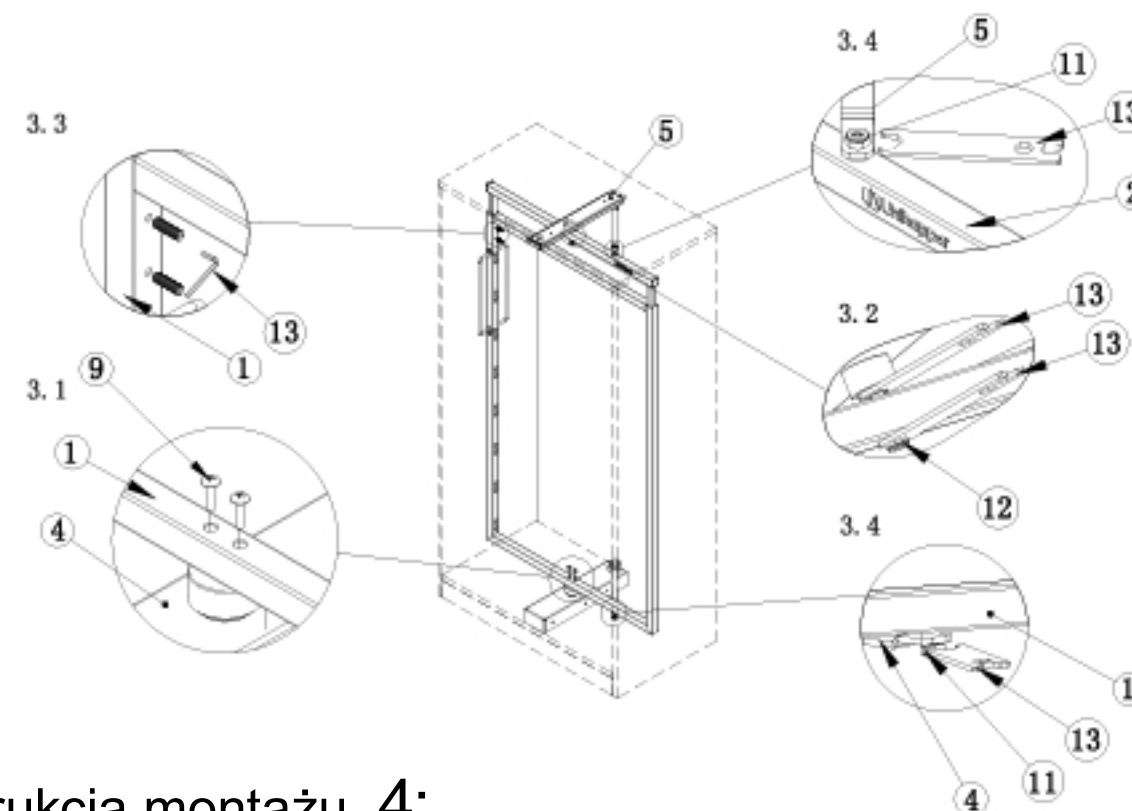

Instrukcja montażu 4:

4.1. Zainstaluj wsporniki panelu (7) na głównej ramie (1).

4.2. Zamontuj panel (3) na wspornikach panelu (7), aby zakończyć instalację.

