

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed montażem należy sprawdzić specyfikację opisaną w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia.

Montaż blokominka HOME

Blokominek HOME jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na gładkiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej.

Do podstawy blokominka przyklejony dostarczony w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawienie blokominka na równej powierzchni i przystępowanie do osadzenia szyb (2 szt.). Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przewidziane do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją.

Montaż blokominka BOARD

Blokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia. Blokominek należy zamontować tylko na ścianie wykonanej z niepalnych materiałów. Przed montażem należy sprawdzić specyfikację opisaną w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia. Blokominek BOARD jest urządzeniem przeznaczonym do przyczepienia na płaskiej powierzchni przy ścianie. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej. Za pomocą dostarczanych śrub drewniane solidnie tyl blokominek i podstawkę w której blokominek umieszczają palki i szyby. Z tyłu obudowy znajdują się otwory kluczyki służące do mocowania do ściany. Należy zatrzeć na ścianie wszystkie punkty mocowania wraz z otworami. Należy uważać się od podważenia. W zaznaczonych punktach wierzyć otwory o średnicy 8 mm. Włóż w otwory wkręty z nakrętkami. Umieść w otworach kołki dostarczone wraz z blokominkiem. Dwie górne śruby wkręcić tak w kołki aby odstęp pomiędzy ścianą a głowicą śruby wynosił około 3mm. Zawieszamy blokominek na tych śrubach przestawiając glinki śrub przez duże otwory dołu kluczyki i opuszczamy powoli blokominek do momentu kiedy śruby opadną na zakończenia podłużnych otworów. Po opuszczeniu blokominka przetranszujemy ostatnią śrubę przez otwór pod podstawkę.

Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przewidziane do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie, wytrzyma jego ciężar. Pojemnik na biostan należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napelnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wylania lub podpalenia lub jego uszkodzenia. W przypadku pojemników z regulacją, pokrywkę pojemnika na biostan należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesunąć się w tył i w przód.

Montaż blokominka STAINLESS





Blokominek STAINLESS jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej. Do podstawy blokominka przyklejony dostarczony w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.).

Montaż blokominka SMART

Blokominek SMART jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej. Do podstawy blokominka przyklejony dostarczony w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawiamy blokominek na równej powierzchni i przystępowanie do osadzenia szyb (4 szt.).

Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przewidziane do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych. Pojemnik na biostan należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napelnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wylania lub podpalenia lub jego uszkodzenia. W przypadku pojemników z regulacją, pokrywkę pojemnika na biostan należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesunąć się w tył i w przód.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją.



Montaż blokominka SUNSET GARDEN

Blokominek SUNSET GARDEN jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych dalej. Do podstawy blokominka przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawiamy blokominek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (4 szt.).

Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przeznaczone do tego podłubne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych. Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na bieżąco, ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją.

Montaż blokominków włączających 1200X400, 900X400, 650X400

Blokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia. Blokominek należy zamontować tylko na ścianie wykonanej z niepalnych materiałów. Przed montażem należy sprawdzić specyfikację opisaną w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia.

W celu montażu należy zaznaczyć w docelowym miejscu na ścianie pozycję otworów montażowych.

Zaleca się użyć poziomnicy w celu uzyskania pionu oraz poziomu listew montażowych. Zaleca się zachować minimalny dystans 60 cm pomiędzy podłogą a urządzeniem.

Należy wywiercić otwory i zamocować listwy elementami mocującymi do ściany używając dostarczonych materiałów montażowych (dostarczone elementy mocujące nadają się do kamiennych, ceglanych oraz betonowych ścian). Należy powiesić blokominek na szynach mocujących i upewnić się, czy mocowanie szyn i urządzenia są odpowiednio stabilne i zamocowane.

Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie, wytrzyma jego ciężar. Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na bieżąco, ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. W przypadku pojemników z regulacją, pokrywę pojemnika na bioetanol należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesuwać się w tył i w przód.





Montaż blokominków włączających 650X400BOX, 900X400BOX, 1200X400BOX

Blokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia. Blokominek należy zamontować tylko na ścianie wykonanej z niepalnych materiałów. Przed montażem należy sprawdzić specyfikację opisaną w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia. Blokominki typu BOX są urządzeniami przeznaczonymi do ustawienia i przymocowania na płaskiej powierzchni przy ścianie lub do powieszenia na ścianie. Zaleca się zachować minimalny dystans 60 cm pomiędzy podłogą a urządzeniem. Montaż ścienny należy wykonać według czynności opisanych poniżej.

Z tyłu obudowy znajdują się dwa nieregularne otwory służące do montażu ściennego. Należy zaznaczyć na ścianie dwa punkty mocowania w odległości 800 mm od siebie. W zaznaczonych punktach wiercimy otwory o średnicy 8 mm. We wierceńki wyznaczonych otworach umieszczamy kołki dostarczone wraz z blokominkiem. Dwie górne śruby wkręcamy tak w kołki aby odstęp pomiędzy ścianą a głowicą śruby wynosił około 10 mm. Następnie wstawiamy je w okrągły otwór montażowy. Kolejnym krokiem jest energiczne przesunięcie całego blokominka w prawo, a następnie w dół co spowoduje zaklinowanie urządzenia w bezpiecznej pozycji.

Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na bieżąco, ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. W przypadku pojemników z regulacją, pokrywę pojemnika na bioetanol należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesuwać się w tył i w przód.


Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie, wytrzyma jego ciężar.

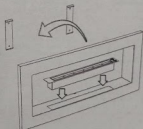

Model 9000-800

Model 900 jest urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do izolowania w płytach próbek i podwyższenia odporności na wysoką temperaturę (np. płyta 9000 jest wykonana z aluminium, płyty 9000-800 z hartowanej stali nierdzymnej, natomiast 9000-800 z aluminium). Zbudowane jest z dwóch części: 9000-800 (z aluminium) i 9000-800 (z aluminium). Zbudowane jest z dwóch części: 9000-800 (z aluminium) i 9000-800 (z aluminium).

Model 9000-800 jest urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do izolowania w płytach próbek i podwyższenia odporności na wysoką temperaturę (np. płyta 9000-800 jest wykonana z aluminium, płyty 9000-800 z hartowanej stali nierdzymnej, natomiast 9000-800 z aluminium). Zbudowane jest z dwóch części: 9000-800 (z aluminium) i 9000-800 (z aluminium).




PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800

Minimalna odległość od muru: 100 mm

Parametry i wymiary konstrukcyjne: 9000-800, 9000-800, 9000-800, 9000-800, 9000-800, 9000-800, 9000-800, 9000-800



Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]	Waga [kg]
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800
9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800	9000-800

Minimalna odległość od muru: 100 mm

[illegible]