



Instrukcja montażu folii do przyciemniania lamp oraz ochronnych


Folię do lamp możemy aplikować na sucho jak i na mokro. Zalecana temperatura aplikacji +10°C

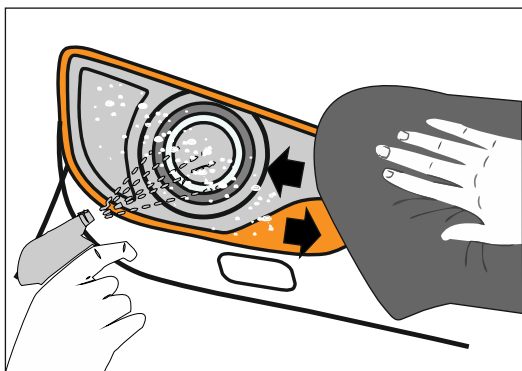


1. Wyczyść lampę pozbywając się wszelkiego rodzaju brudu ulicznego (smoły, piasku, smarów). Nie pomiń szpar i wnęk, tam gromadzi się najwięcej brudu.

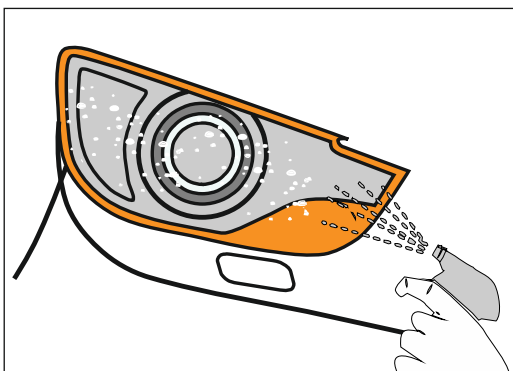


2. Odtłuść i dokładnie umyj powierzchnię lampy oraz szpary między lampami a karoserią.

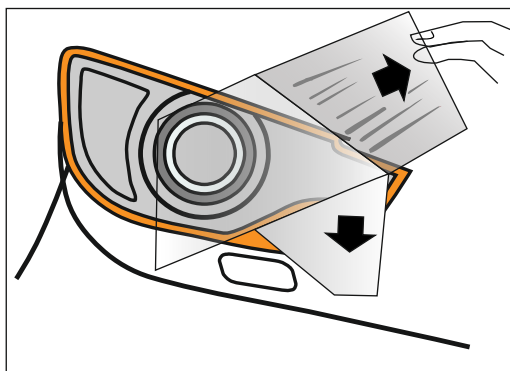


3. Spryskaj powierzchnię lampy roztworem (saszetka z wodą), oddziel folię od papieru podkładowego i przyłóż klejącą stronę do lampy. Wypożyczonuj tak aby z każdej strony był lekki naddatek.

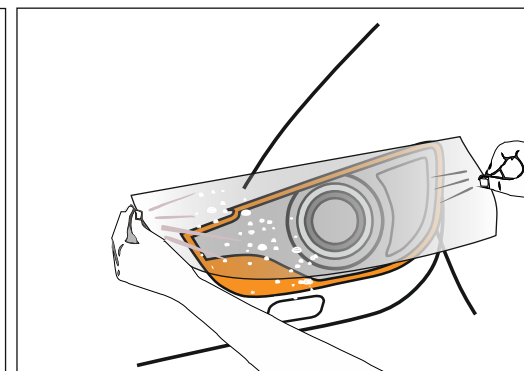


4. Dokładnie pomierz lampę i wytnij potrzebny odcinek folii. Pamiętaj o zachowaniu lekkiego zapasu folii z każdej strony lampy.

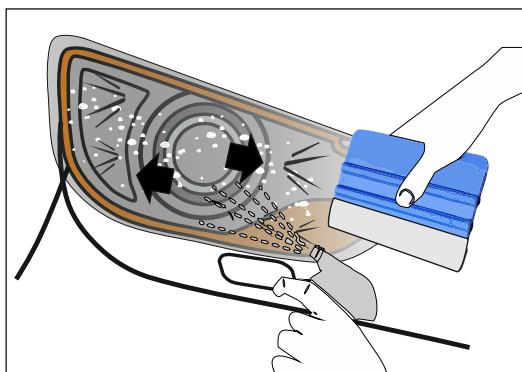


5. Dociskaj folię od środka ku brzegom (pamiętaj zbyt mocny nacisk rakli na folię może spowodować jej uszkodzenie porysowanie), w przypadku większych przetłoczeń użyj opalarki. Dzięki temu folia stanie się plastyczna i będzie można ją delikatnie naciągnąć.

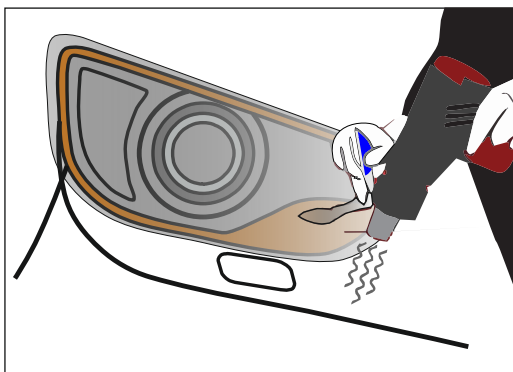

6. Dolej dokładnie folię za pomocą rakli. Dogrzej folię i dopasuj jej kształt do lampy za pomocą opalarki.

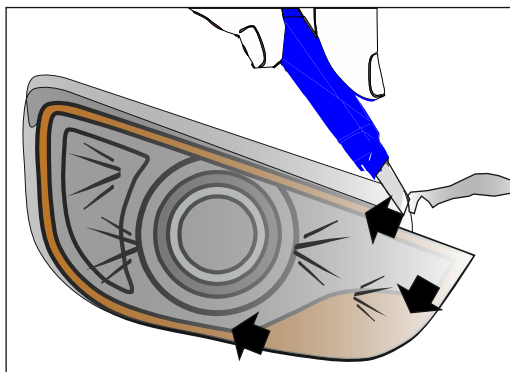

7. Po przyklejeniu folii do całej lampy obetnij jej nadmiar nożykiem. Krawędzie folii najlepiej delikatnie zawinąć w szczeliny na krawędzi lampy.

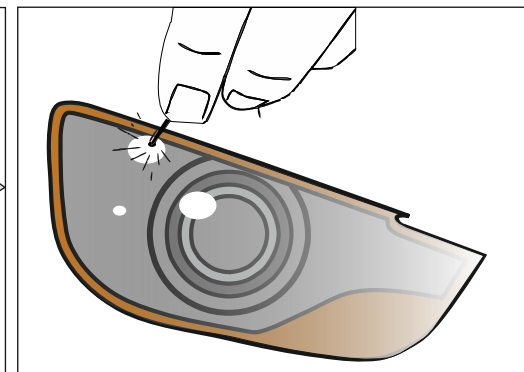

8. Pęcherze powietrza przekłuj igłą i wyciśnij powietrze.