


MOP PŁASKI Z WYCISKACZEM




1 Załóż zatyczkę do wiadra mopa.

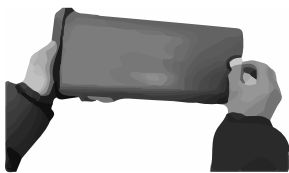

2 Przymocuj pokrywę do wiadra.



3 Przymocuj pręt łączący do głowicy mopa.

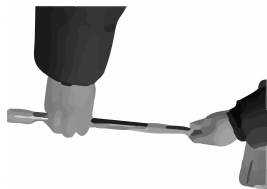

4 Przymocuj ostatni pręt łączący do uchwytu.



5 Otwórz karabińczyk.



6 Przymocuj ściereczkę mopa.



7 Zakończona instalacja.