



1200 SZAFKA


INSTRUKCJA MONTAŻU (PRAWA)

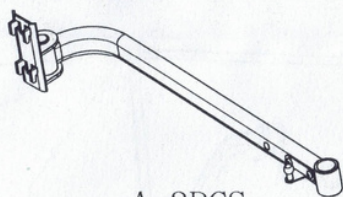


A 2PCS

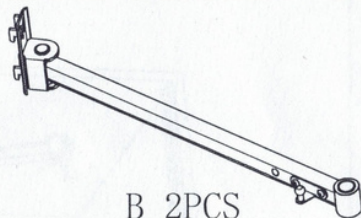


B 2PCS

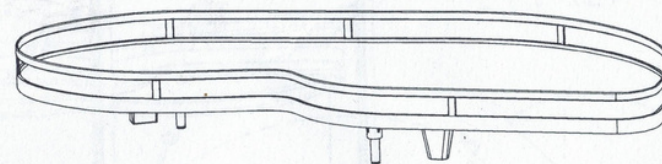


C 2PCS

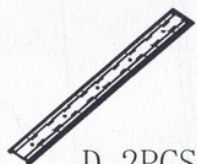

D 2PCS



E 2PCS



F 4PCS



G 10PCS




H 4PCS




J 4PCS


1. Sprawdź minimalną wielkość szafki według poniższych wymiarów

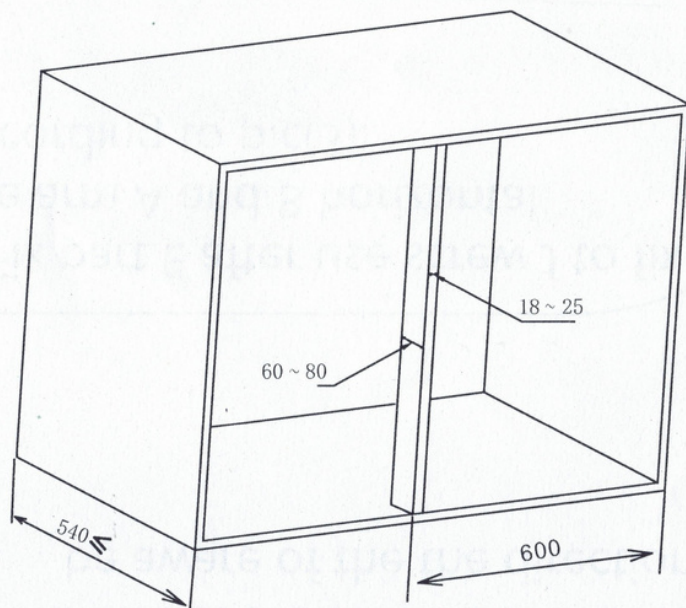


2. Wyrównaj część D z krawędzią szafki, a przy listwie (D) wewnętrznej zachowaj odstęp 10mm od krawędzi. Przykręć listwy wkrętami G

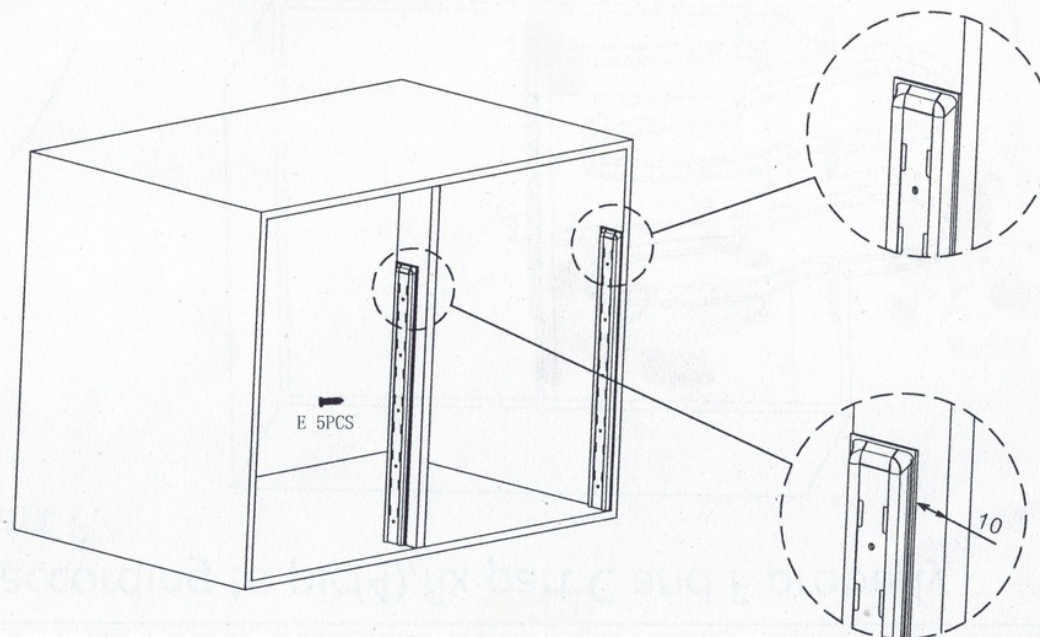

4. Wyciągnij ramię z szafki zgodnie z grafiką. Zamontuj odpowiednio części C i F. Zwróć uwagę na odpowiedni kierunek montażu części F.

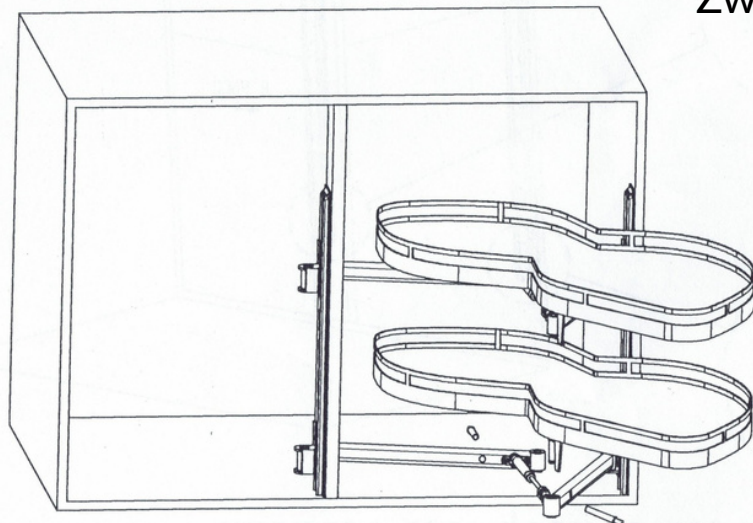

3. Zamontuj część E, a następnie przykręć śrubę J, aby zamocować ramię A i B poziomo zgodnie z rysunkiem.

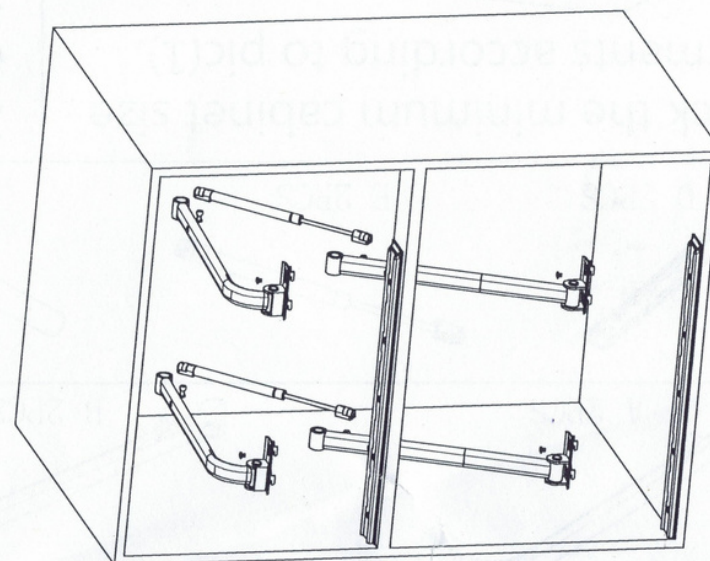

5. Zainstaluj część H zgodnie ze zdjęciem.

