



4x PANELE AKUSTYCZNE LAMELE ŚCIENNE DEKORACYJNE 3D 2,88M2



Instrukcja użytkowania i montażu

Artykuł – numer:

301641
301642
301643
301644

Dla Twojego bezpieczeństwa

- ▶ Przeczytaj uważnie i w całości niniejszy dokument.
- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym dokumencie oraz na produkcie.
- ▶ Używaj produktu tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie technicznym, mając świadomość bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń.
- ▶ Zachowaj niniejszy dokument do wglądu i na przyszłość.

Używaj zgodnie z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.

- ▶ Używaj produktu wyłącznie jako paneli ściennych na solidnie zamocowanych i nieuszkodzonych ścianach wewnętrznych.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe lub materialne wynikające z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

Jeśli produkt nosi ślady uszkodzenia, należy go wymienić na nowy.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Montaż produktu na zewnątrz jest zabroniony.

- ▶ Chronić produkt przed wilgocią.
- ▶ Nie wieszać ciężkich przedmiotów na panelach ściennych.
- ▶ Nie przerabiać ani nie modyfikować produktu.
- ▶ Nie używać uszkodzonych paneli ściennych.

Grupa docelowa

Użytkownikami są osoby dorosłe, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi oraz oznaczenia na produkcie. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową mogą instalować produkt wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Poziomy ostrzegawcze



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku niezastosowania środków ostrożności mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku niezastosowania środków ostrożności mogą spowodować obrażenia.



UWAGA

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku niezastosowania środków ostrożności mogą spowodować uszkodzenie mienia.

Instrukcje bezpieczeństwa



PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń.

- ▶ Nosić odzież ochronną, taką jak obuwie ochronne i rękawice.
- ▶ Prawidłowo przymocować panele ścienne do ściany za pomocą wkrętów lub odpowiedniego kleju.
- ▶ Natychmiast wymienić uszkodzone panele ścienne.

Symbole

Symbol	Opis
	Ten symbol oznacza, że użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi w całości przed użyciem produktu.
	Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.
	Tylko do użytku wewnętrznego oznacza, że produkt może być używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
	Logo Triman to prawnie wymagany symbol recyklingu wprowadzony we Francji, oznaczający produkty i opakowania nadające się do recyklingu, które należy zbierać oddzielnie.
	Logo ECOEMBES to prawnie wymagany symbol recyklingu wprowadzony w Hiszpanii, oznaczający produkty i opakowania nadające się do recyklingu, które należy zbierać oddzielnie.

Rozpakuj i sprawdź

- ▶ Nie używaj ostrych ani szorstkich przedmiotów do otwierania opakowania.



OSTRZEŻENIE

Istnieje ryzyko zadławienia materiałem opakowaniowym i małymi elementami.

- ▶ Materiał opakowaniowy należy natychmiast i prawidłowo wyrzucić do odpadów domowych.
- ▶ Małe elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Montaż

Uwaga: Do cięcia paneli ściennych należy używać piły tarczowej lub piły o drobnych zębach.

Ważne: Listwy paneli ściennych muszą być skierowane na zewnątrz.

Uwaga: Do mocowania należy użyć 6-8 wkrętów na panel ścienny.

Przygotowanie ściany

- ▶ Upewnij się, że ściana jest gładka i pozbawiona nierówności.
- ▶ Usuń ze ściany wszelkie zabrudzenia, gwoździe, wkręty i inne obce przedmioty.

Przykręcanie paneli ściennych do konstrukcji nośnej

Opcjonalnie: Opcjonalnie można zamontować izolowaną konstrukcję nośną na oczyszczonej ścianie. Poprawi to izolację akustyczną.

- ▶ W tym celu należy przymocować poziomą belkę drewnianą do ściany co 60 cm za pomocą wkrętów. Użyj odpowiednich kołków rozporowych w zależności od rodzaju ściany.
- ▶ Przytnij wełnę mineralną nożem tak, aby poszczególne kawałki pasowały między drewniane belki.
- ▶ Wciśnij wełnę mineralną między drewniane belki.
- ▶ Przykręć panele drewniane przez piankę akustyczną bezpośrednio do listew drewnianych.

Montaż na klej

Panele ścienne można przykleić lub przykręcić bezpośrednio do ściany. Ta metoda montażu nie zapewni jednak najwyższego możliwego poziomu izolacji akustycznej.

Ważne: W przypadku montażu na klej należy użyć kleju o wysokiej wytrzymałości, który przylega do wszystkich popularnych powierzchni i szybko schnie.

- ▶ Nałóż klej bezpośrednio na tylną stronę paneli ściennych.
- ▶ Dociśnij panele ścienne w żądanym miejscu na ścianie.
- ▶ W razie potrzeby przymocuj panele ścienne do filcu akustycznego za pomocą gwoździ, aby uzyskać lepszą przyczepność do ściany.
- ▶ Pozostaw panele ścienne do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja



UWAGA

Uszkodzenia mienia.

Powierzchnia:

- ▶ Nie używać chemicznych środków czyszczących.
- ▶ W przypadku silniejszych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
- ▶ Kurz i lekkie zabrudzenia usuwać wilgotną ściereczką.

Bawełna akustyczna:

- ▶ Kurz i lekkie zabrudzenia usuwać suchą ściereczką.

Przechowywanie

► Produkt należy przechowywać w opakowaniu, chroniąc go przed kurzem i brudem, w ciemnym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Utylizacja

► Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i przekazać do punktu zbiórki.

► Produktu nie należy wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Należy go oddać do najbliższego punktu zbiórki.

Dane techniczne

Partia:	2501-WP4S-01
Nr art.:	Jasny Dąb naturalny 301641
	Ciemny dąb naturalny 301642
	Czarny 301643
	Szary 301644
Materiały:	pianka PET, MDF
Wymiary: 0,66 - 0,72 g/cm ³ MDF:	120 x 60 mm 27 x 9 mm
Gęstość materiału MDF:	0,66 - 0,72 g/cm ³
Wartości izolacyjności zgodnie z normą EN ISO 11654:	
Nominalny współczynnik izolacji akustycznej: 0,80	
Średni współczynnik izolacji akustycznej (100 - 5000 Hz): 0,68	
Klasa pochłaniania dźwięku: B*	

*Wymagany jest montaż izolacji z wełny szklanej lub włókna drzewnego między listwami.

Klasa odporności ogniowej wg EN 13501-1: Klasa D-s2, d0


Wyrób budowlany z certyfikatem CE zgodnie z (UE) nr 305/2011

Potrzebne narzędzia:

- Nóż uniwersalny
- Taśma miernicza
- Ołówek
- Piła
- Klej montażowy


KROK 1

Oczyść ścianę z brudu, gwoździ i śrub.

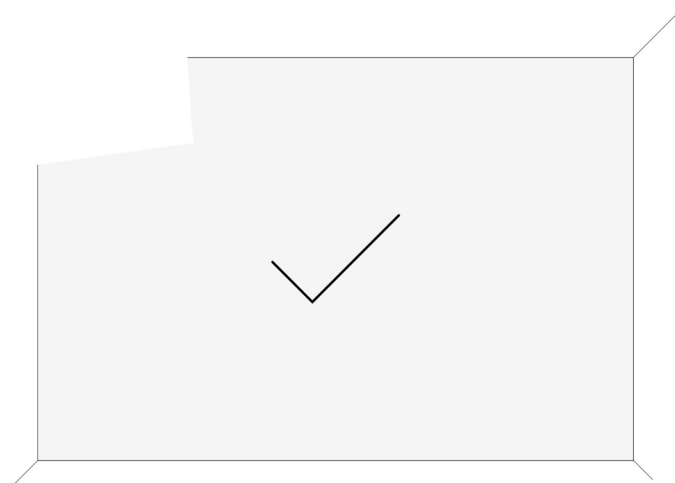

KROK 2


Nałóż klej montażowy na tył.

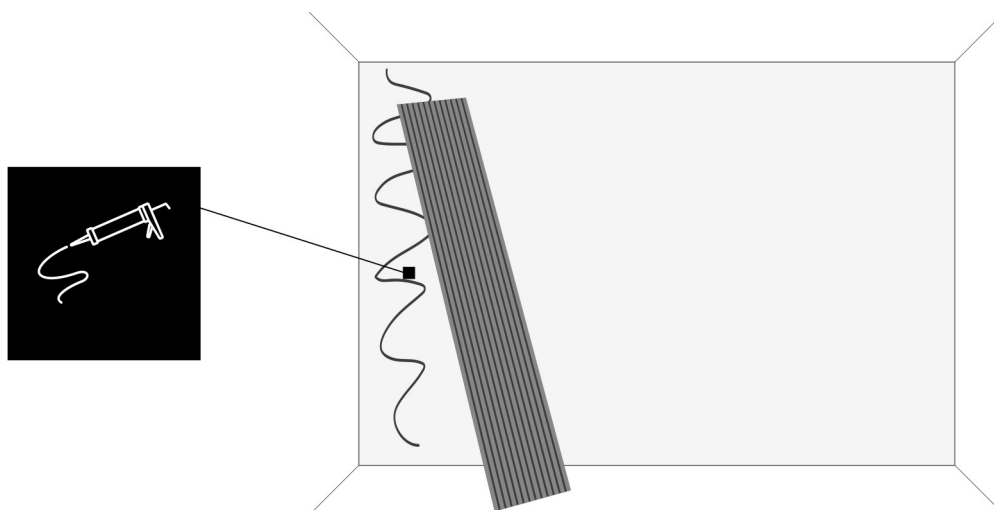

OPCJONALNIE

KROK A

Zmontuj podkonstrukcję

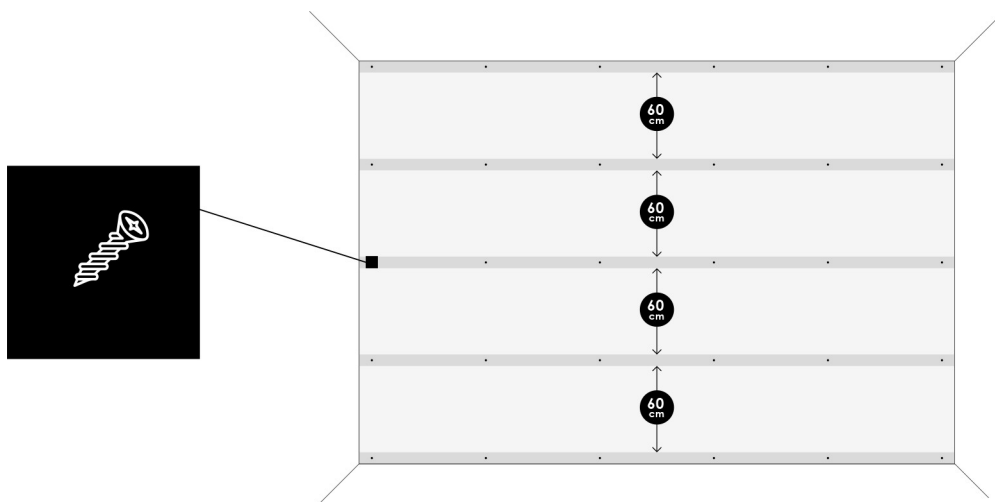


KROK B

Wypełnij podkonstrukcję materiałem izolacyjnym




KROK 3

Przymocuj panele ściennie za pomocą wkrętów.

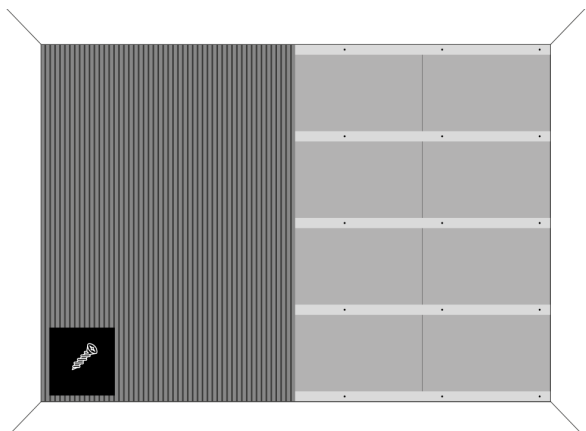

Przyklej panele ściennie do ściany.

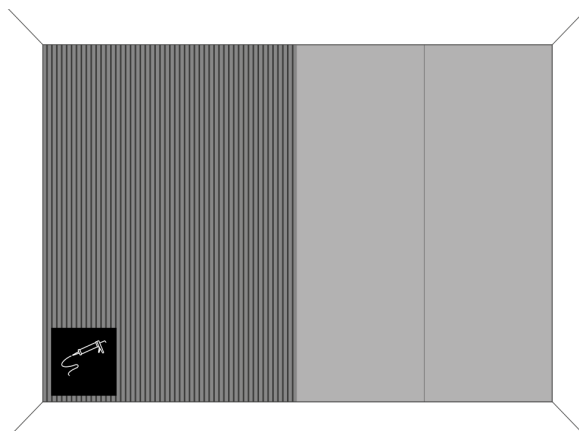

KROK 4

Przytnij panele końcowe na wymiar.

