





**STOLARNIA
PIKA**


WAŻNE!
Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. Różne materiały wymagają różnych typów mocowań. Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie dla Twoich ścian.

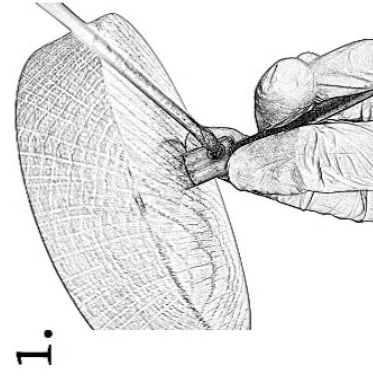

3.

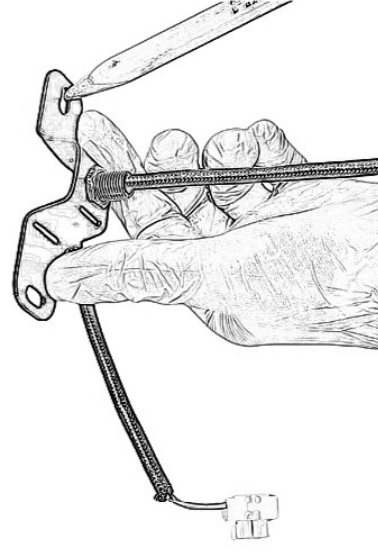


4.

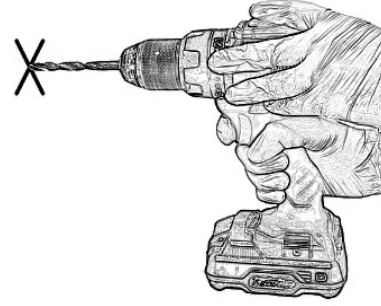


5.




6.

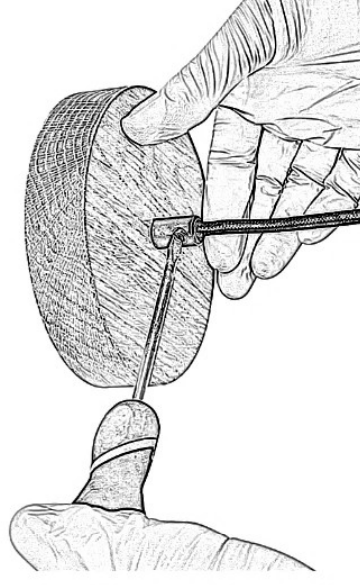

7.

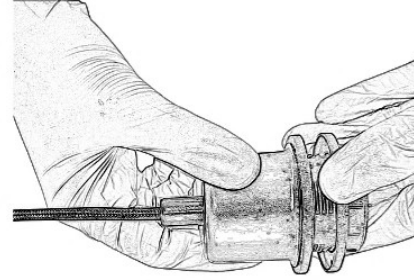

8.

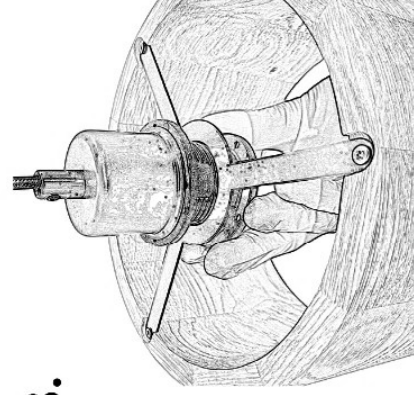

1. Poluzuj śrubkę
2. Odkręć blokadę
3. Zaznacz
4. Zrób otwór
5. Wbij kołki, przytwierdź blaszkę śrubami
6. Podłącz przewody, nasuń podsufitkę, zablokuj
7. Odkręć pierścien
8. Załóż klosz, zablokuj pierścieniem