


# Instrukcja montażu podwójnych zatrzasków wpuszczanych


## 1. Akcesoria

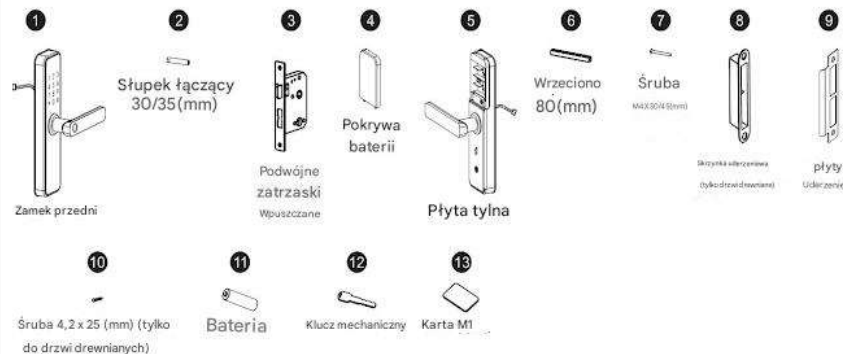

## 2. Kierunek otwierania drzwi

1 Otwieranie prawego uchwytu


2 Otwór lewego uchwytu

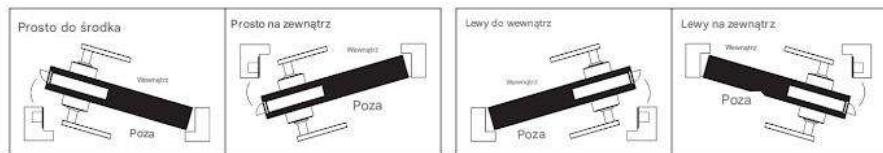

## 3. Przesuń w lewo i prawo


W zależności od potrzeb należy za pomocą śrubokręta wyregulować położenie lewej i prawej strony, aby położyć śrubę, a następnie obrócić uchwyt o 180 stopni i dokręcić śrubę.

Uwaga: Nie odkręcaj śruby w otworze uchwytu, gdyż jeśli okaże się, że jest uszkodzona, gwarancja nie będzie obowiązywać.

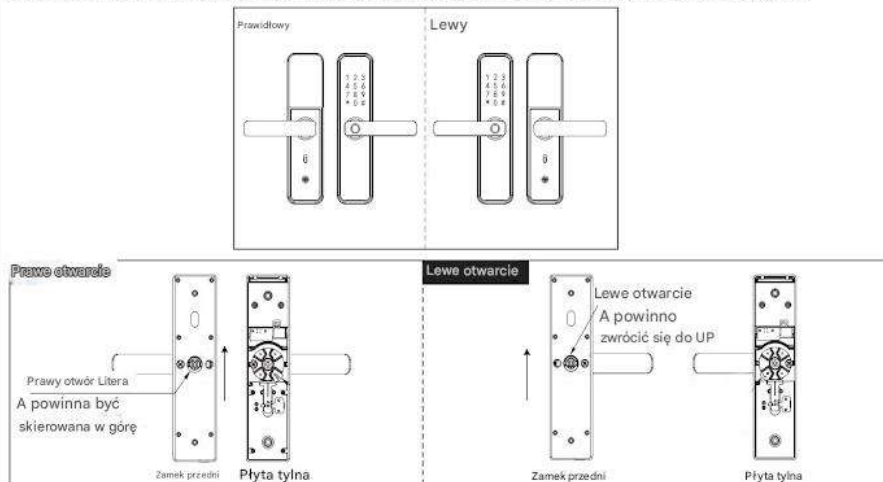

## 4. Dostosuj kierunek otworu

W zależności od potrzeb dostosuj kierunek otworu.

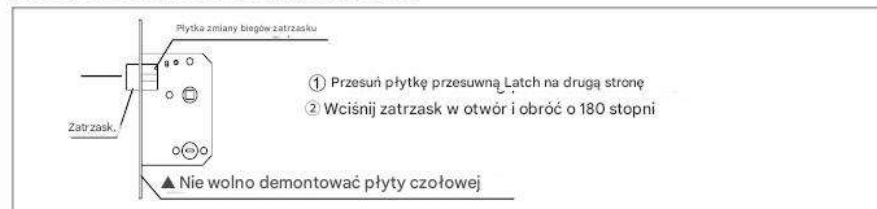

## 5. Akcesoria do różnych grubości drzwi

Dostępne grubości drzwi: 35–55 mm. Jeśli drzwi mają większą grubość, prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji. Prosimy o dobranie odpowiednich akcesoriów do grubości drzwi.

Kod i nazwa	Dane techniczne (mm)	zakresy grubości drzwi i ilość	
		35 ≤ M ≤ 40(mm)	41 ≤ M ≤ 55(mm)
6 Wrzeciono 80(mm)	80	1	1
10 Śruba 4,2 x 25 (mm) (tylko do drzwi drewnianych)	25 1,4 2	4	4
10 Śruba M4X30/45(mm)	30 M4	1	
	45 M4	1	2
2 Słupek łączący 30/35(mm)	30	1	
	35	1	2

## 6. Zachowaj ostrożność przed instalacją

- Podczas montażu nie należy używać dużej siły, aby uniknąć uszkodzenia zamka.
- Używaj odpowiednich narzędzi instalacyjnych.
- Podczas wiercenia otworów należy nosić okulary ochronne, aby chronić oczy.
- Wywierć otwory po obu stronach drzwi, aby uniknąć uszkodzenia płyty drzwiowej.



## 7. Instalacja

Kroki instalacji:



(1) Jak na rysunku 1:

- Podziel tylną blokadę na pokrywie baterii i panel tylny.


(2) Jak na rysunku 2:

- Przeprowadź linkę zamka przez płytę drzwiową i zamocuj zamek za pomocą 2 śrub.

(3) Jak na rysunku 3:

- Zamocuj dwa słupki łączące na panelu przednim


## 7. Instalacja

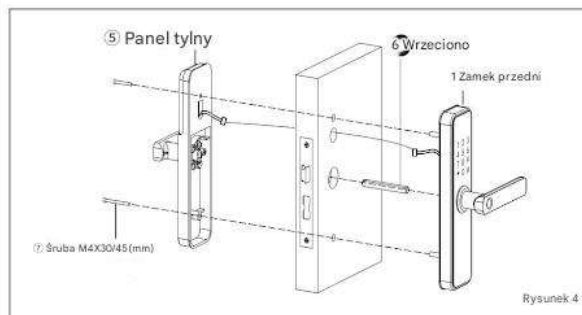

(4) Jak na rysunku 4:


- 1 Załóż wrzeciono na otwór.
- 2 Poprowadź kabel panelu przedniego do płyty drzwiowej i podłącz do panelu tylnego.

3. Przymocuj panel przedni i tylny za pomocą dwóch śrub.

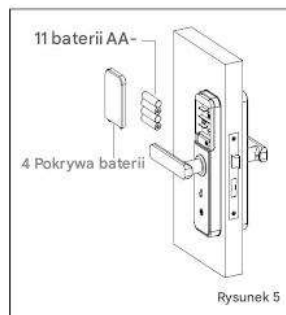

(5) Jak na rysunku 5:

- 1 Włóż prawidłowo baterie i zamocuj pokrywę baterii.

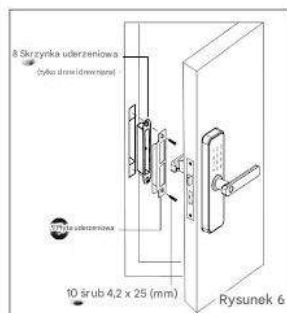

(6) Jak na rysunku 6:

- 1 Zamontuj skrzynkę zaczepową i blachę zaczepową na osłonecznicy za pomocą 2 śrub.

(Uwaga: nie jest to puszka uderzeniowa do osłonecznicy stalowej)

- 2 Sprawdź, czy zamek działa prawidłowo.

## 8. Punkty kontrolne po instalacji

1 Płyta czołowa jest pozioma w stosunku do drzwi.

2 Zasułka, zasuwka i zasuwka zabezpieczająca muszą działać płynnie i elastycznie.

3. Błokada przednia jest pionowa i stabilna.