



Cultivo

INSTRUKCJA MONTAŻU

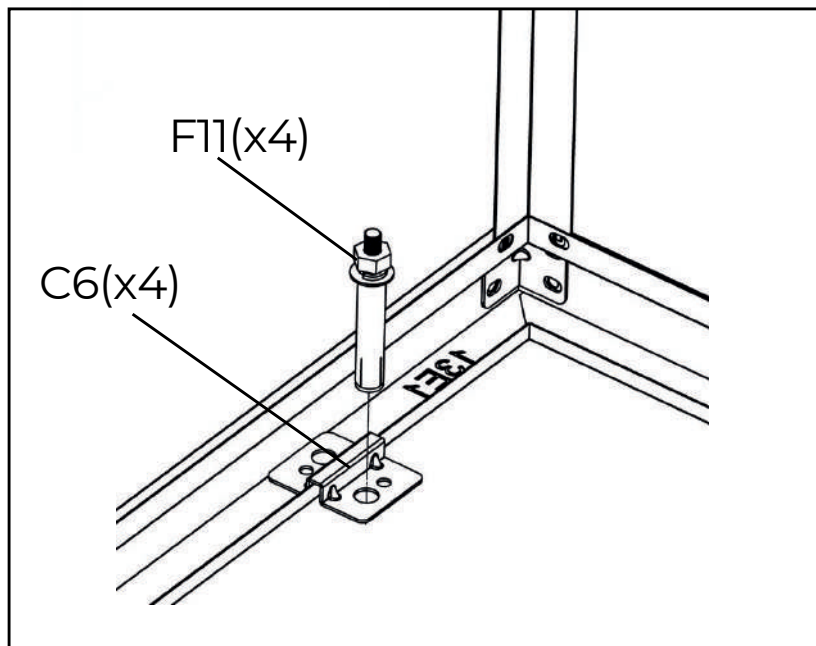
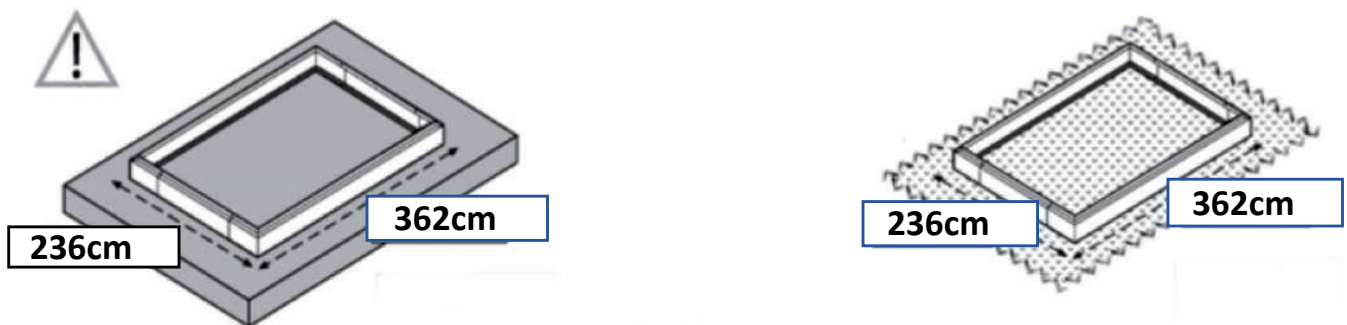
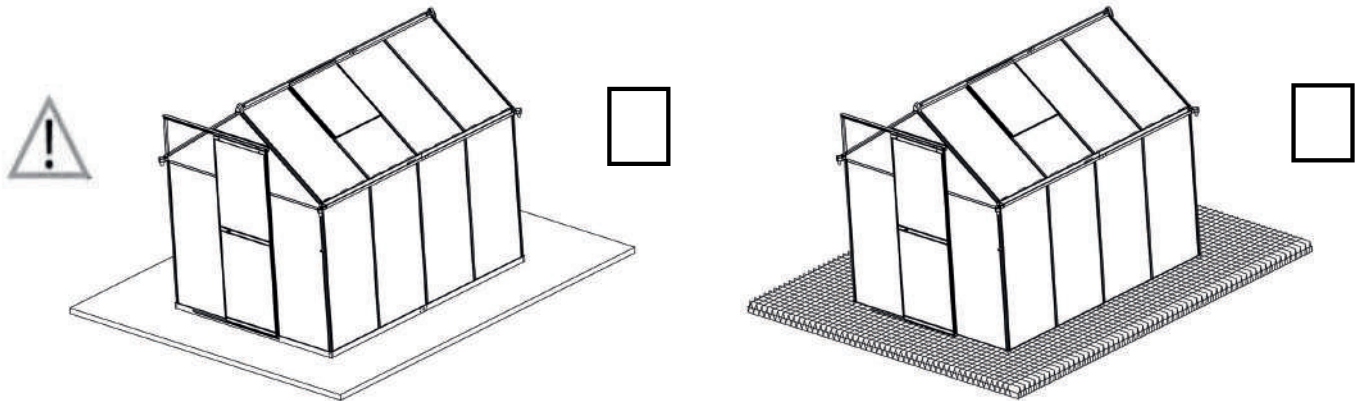
Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu
Szerokość 244 cm, długość 370 cm, wysokość 230 cm



WAŻNE!

Przed montażem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Najlepiej zapoznać się z częściami i zebrać odpowiednie części do każdego kroku. www.cultivo.com.pl

PLATFORMA



PRZED MONTAŻEM

1. Produkt musi być umieszczony i zamocowany na płaskiej, równej powierzchni. Wybierz słoneczne miejsce z dala od zwisających drzew.
2. Zdecydowanie zalecamy mocowanie tego produktu bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. Montaż wieloczęściowy jest lepiej realizowany przez dwie osoby. Na proces montażu należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Wyjmij wszystkie komponenty i części z opakowań. Posortuj części i sprawdź je na liście części zawartości.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby nie zgubić ich.
6. Należy pamiętać, że w tym przypadku używane są profile wielootworowe. W rezultacie niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
7. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z całą instrukcją. Wykonaj kroki montażu w dokładnej kolejności.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy produktu wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

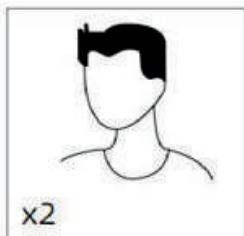
Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu. Zawsze zakładaj buty i okulary ochronne podczas pracy z wytłaczanym aluminium. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej w wietrznych lub mokrych warunkach. Szklarnia aluminiowa musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni. Przed wbiciem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli. Nie ustawiaj szklarni aluminiowej w miejscu narażonym na silny wiatr. Nie opieraj się o szklarnię aluminiową ani jej nie popychaj podczas montażu. Nie dotykaj napowietrznych przewodów zasilających aluminiowymi profilami. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkohol lub masz skłonność do zawrotów głowy. Zutylizuj wszystkie plastikowe torby w bezpieczny sposób i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Jeśli używasz drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie mogą być przechowywane w szopie ściennej.

PORADY OGÓLNE

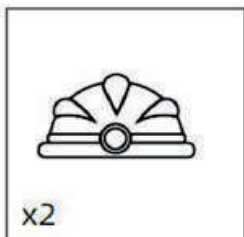
Jest to montaż składający się z wielu części, należy przeznaczyć na montaż co najmniej 3-4 godziny. Wybierając miejsce, wybierz nasłonecznione, równe miejsce z dala od zwisających drzew i dobrze chronione przed wiatrem. Jeśli mocujesz szklarnię aluminiową bezpośrednio do solidnego fundamentu betonowego, użyj wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe należy sprawdzić i rozłożyć w pobliżu. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły. Utrzymuj dach wolny od śniegu i liści.

PLATFORMA

Sprzęt ochronny



☐ Potrzebne 2 osoby



☐ Kask bezpieczeństwa



☐ Rękawice



☐ Okulary ochronne

Narzędzia pomiarowe i sprzęt instalacyjny



☐ Taśma miernicza



☐ Reguła kąтова



☐ Drabina trójkątna



☐ Knypel



☐ Klucz C10



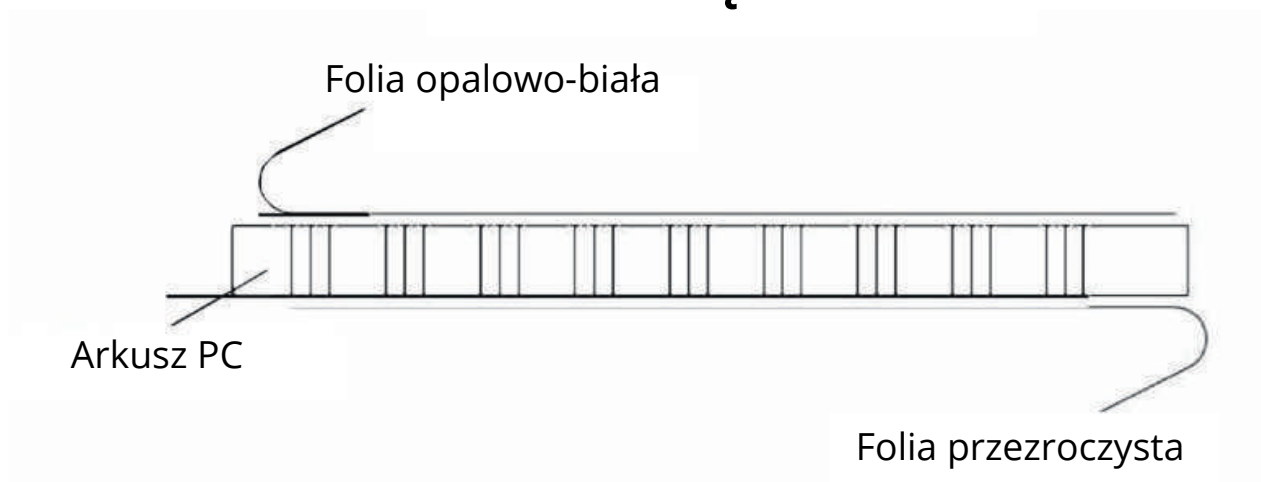
☐ Śrubokręt krzyżakowy



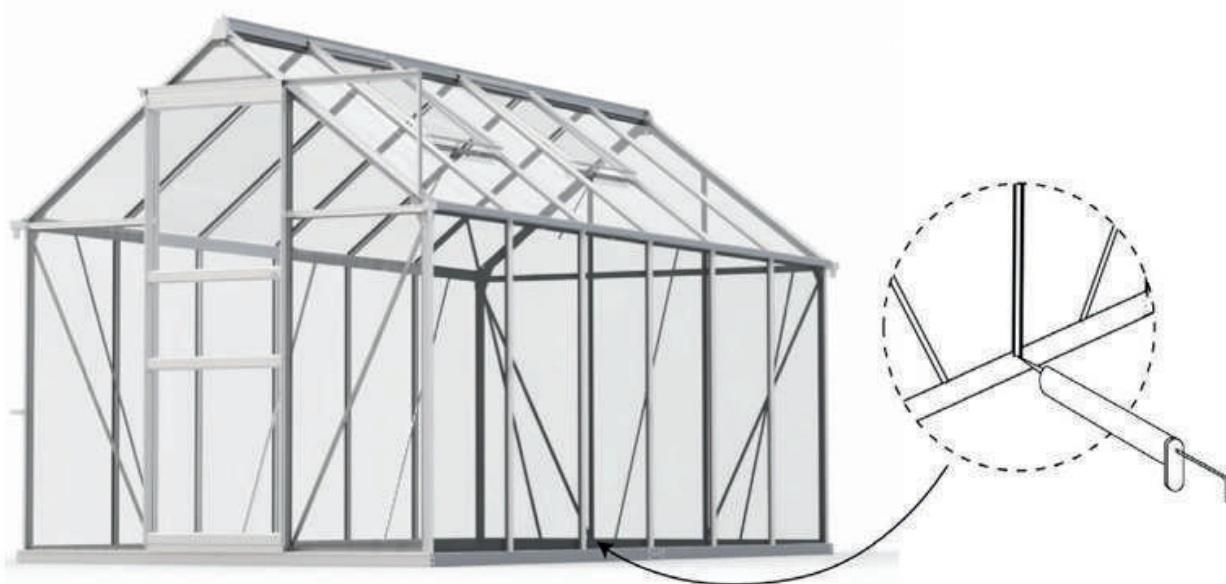
☐ Marker

Uwagi:

Usuń około 5 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem. Usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy.

PANEL POLIWĘGLANOWY**Rada**

Nie jest to konieczne, ale radzimy: Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość, możesz także kupić trochę kleju lub taśmy pomiędzy panelem poliwęglanowym a aluminiową ramą w celu zwiększenia stabilności.














Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		4
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		2
A4		10	A14		2
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		10	A16		1
A7		2	A17		2
A8		2	A18		2








Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A19		2	A29		2
A20		2	A30		4
A21L		4	A31		1
A21R		4	A32		1
A22		4	21S1		1
A23		4	21S2		1
A24		4	21N1		1
A25		2	21N2		1
A26		2	21E1		2
A27		4	21E2		2
A28		4	C1		3


Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		3
C5		3	C15		6
C6		6	C16		2
C7		4	C17		2
C8		2	C18		2
C9		2	C19		4
C10		1	C20		8
C11L		1	C21		30
C11R		1	R1		2
C12		4	R2		2

Lista komponentów

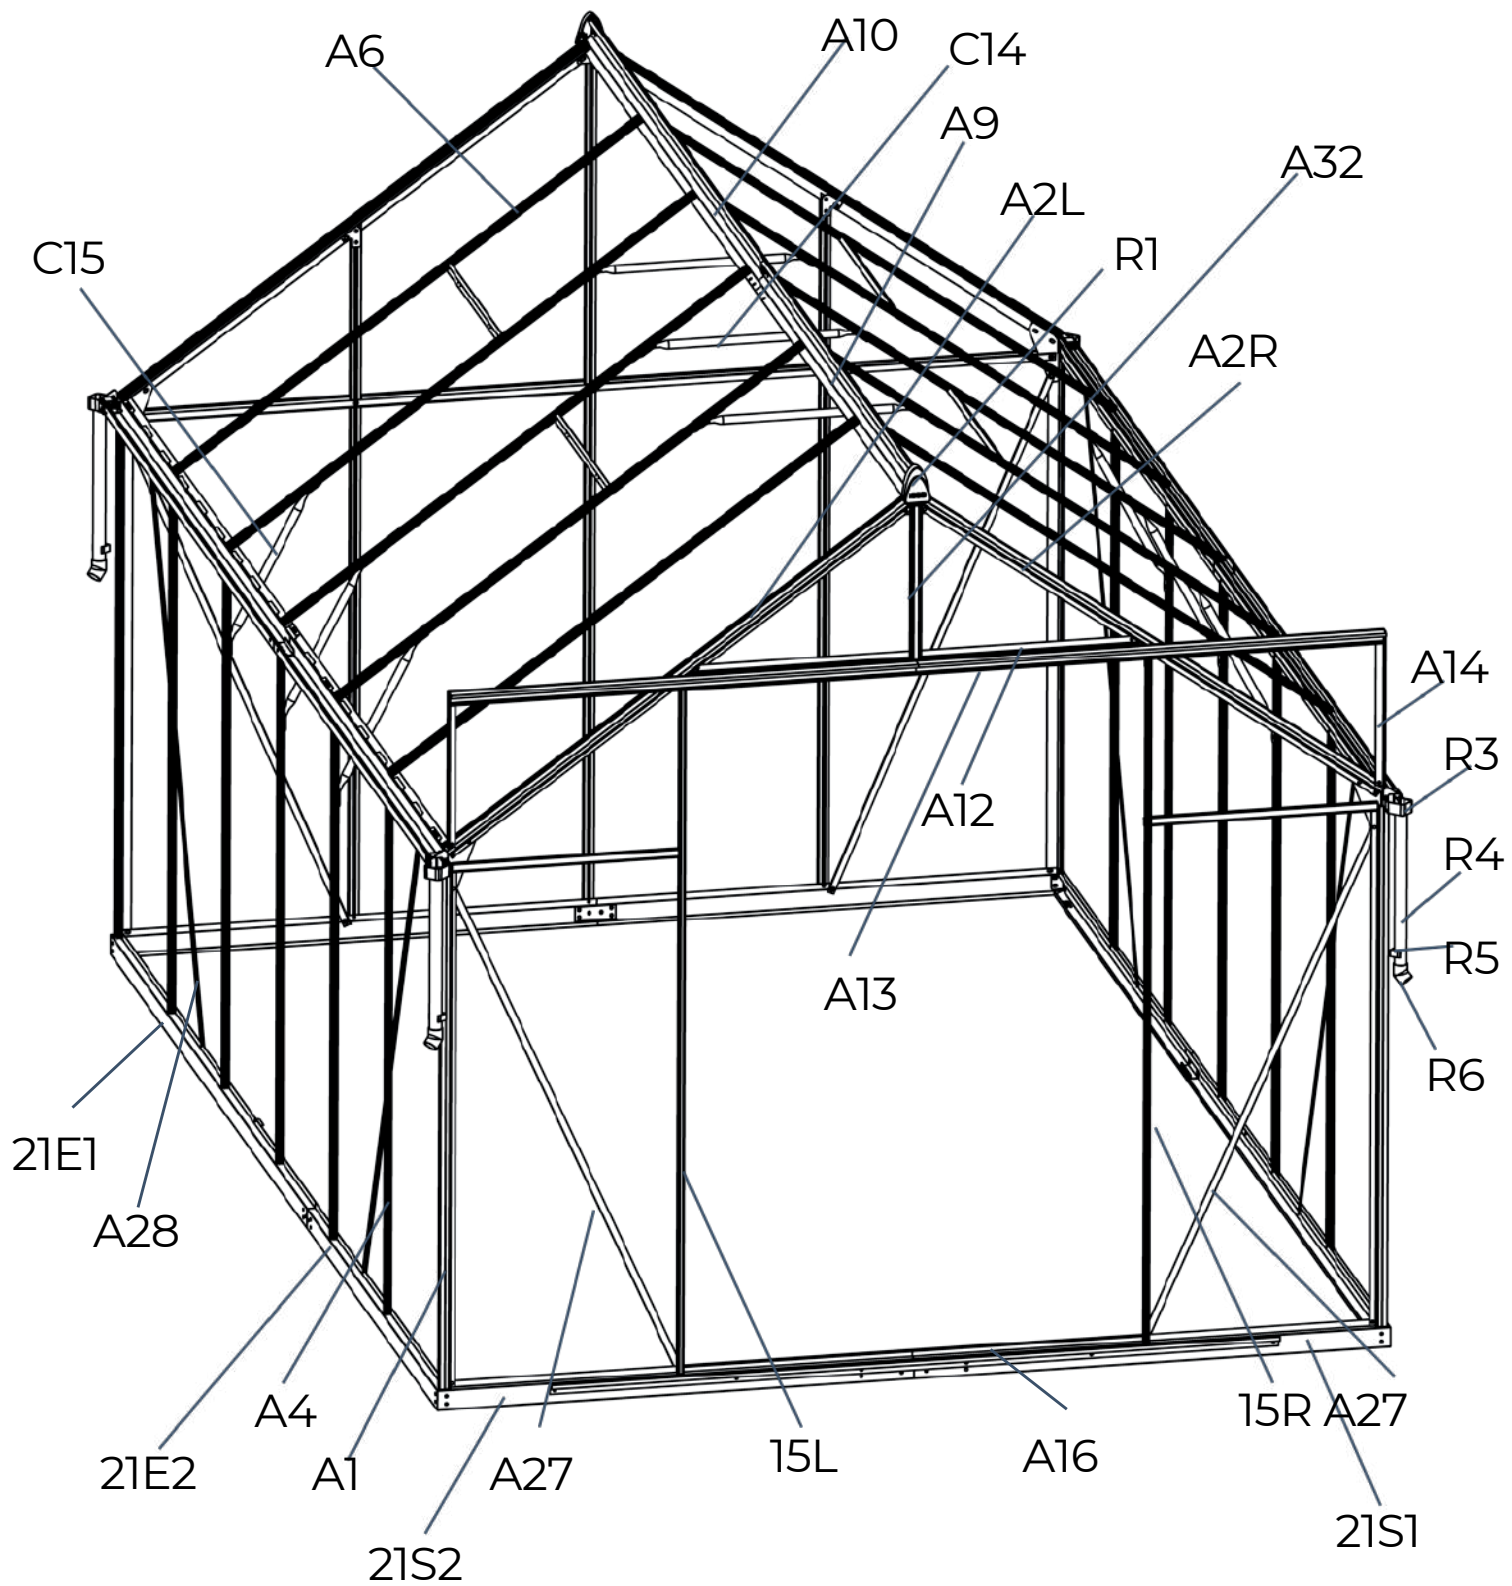
KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
R3		2	P8		4
R4		4	P9		4
R5		4	P10		4
R6		4	P11		4
P1		2	B1		8
P2		12	B2		8
P3		8	B4		2
P4		2	S1		4
P5		2	S2		8
P6		2	F1		24
P7		2	F2		8

Lista komponentów

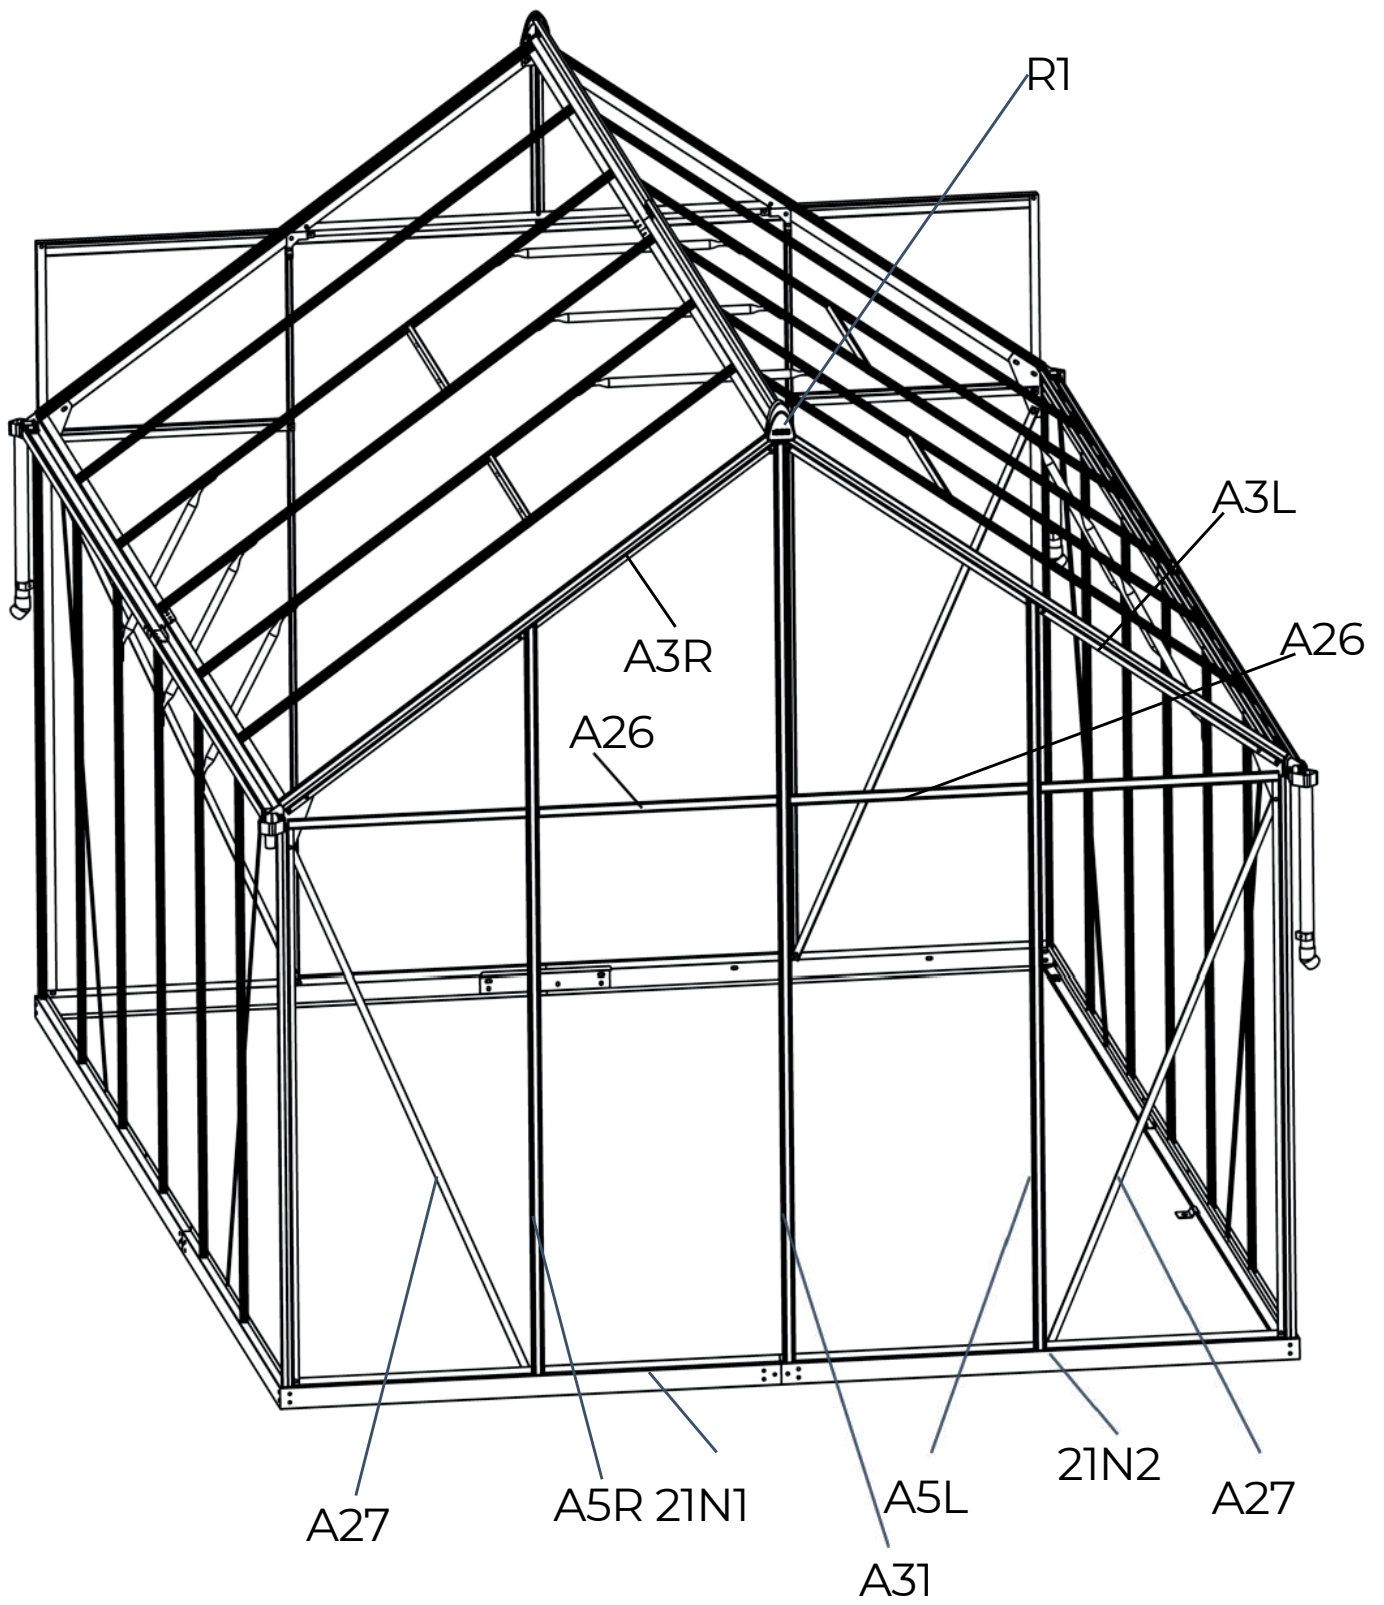
KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
F3		12	F9		6
F4		270	F10		2
F5		270	F11		6
F6		36	F12		4
F7		30	EVA		14m
F8		12			

Uwaga:

Wszystkie śruby nie są dokręcane najpierw, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.

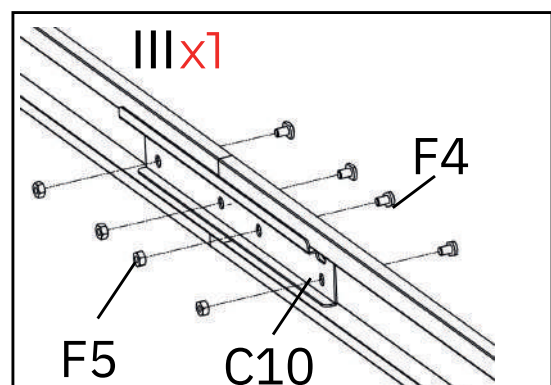
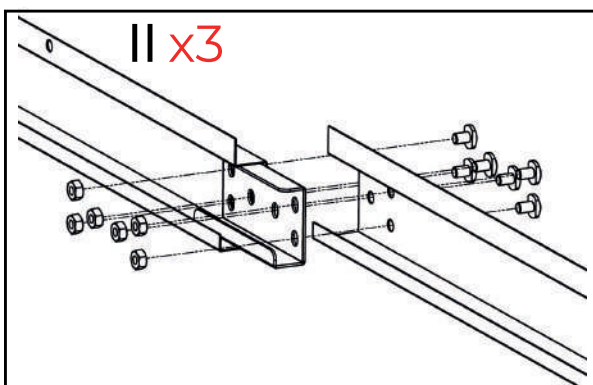
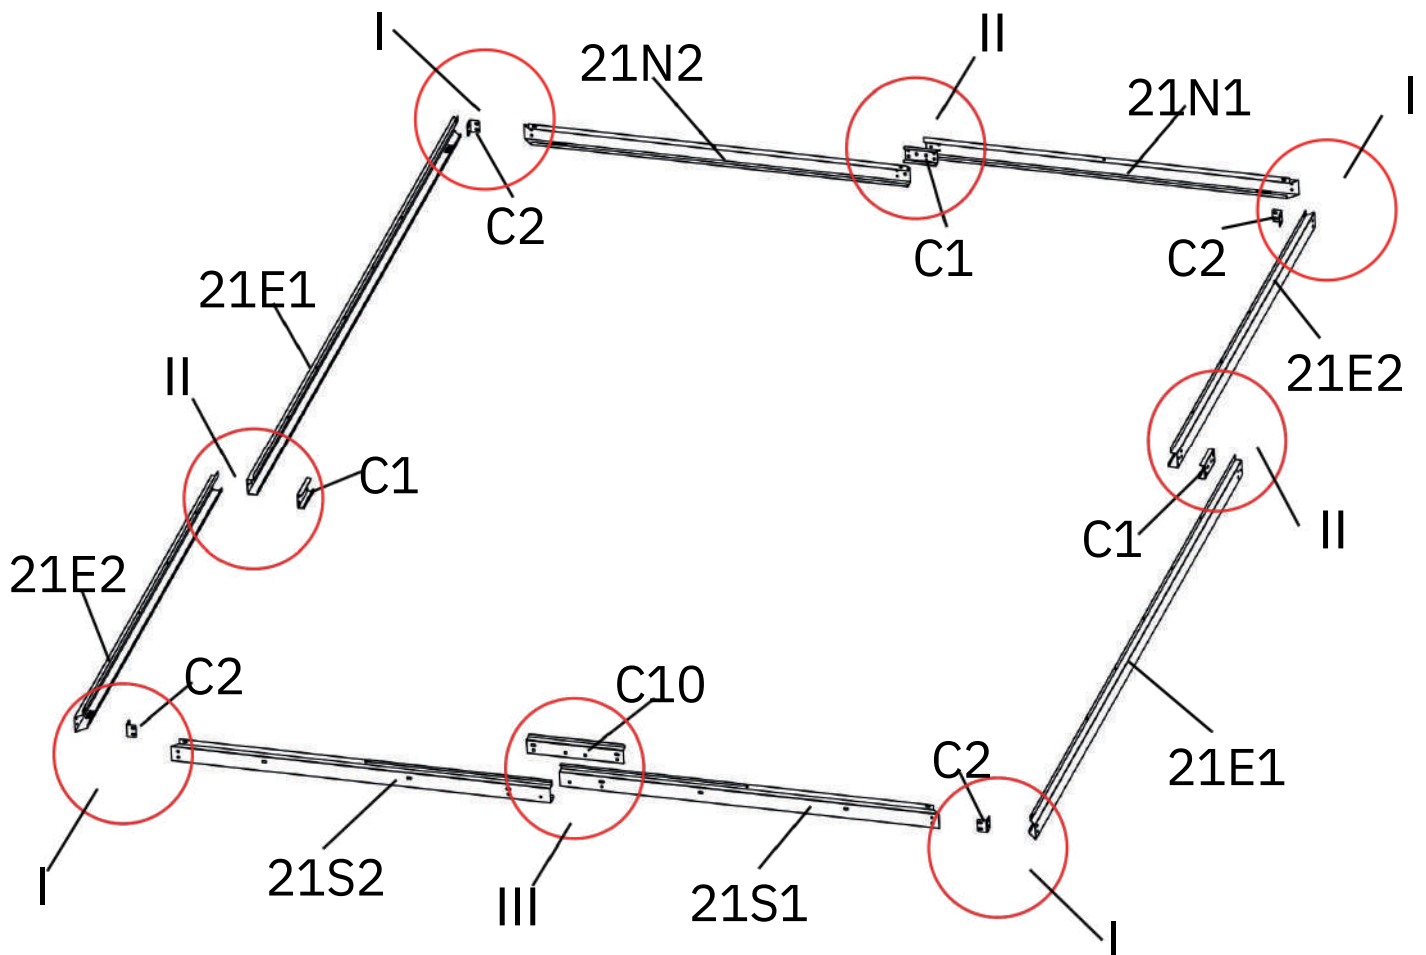
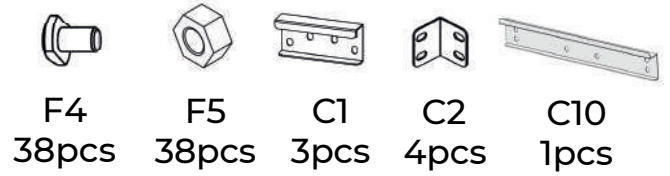
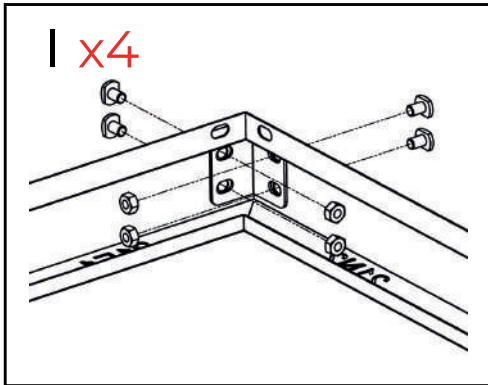


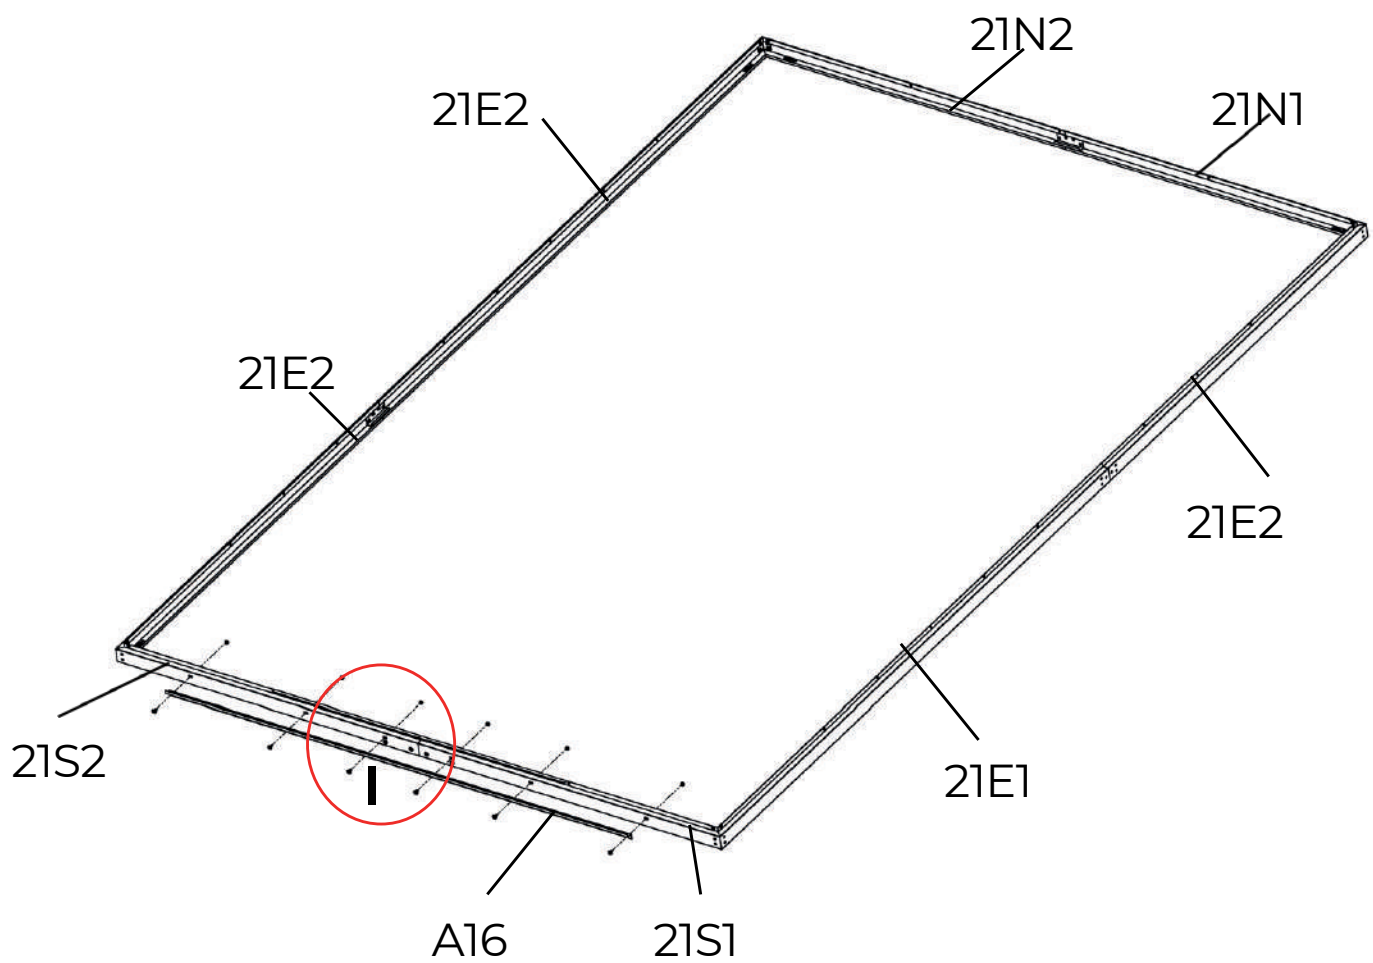
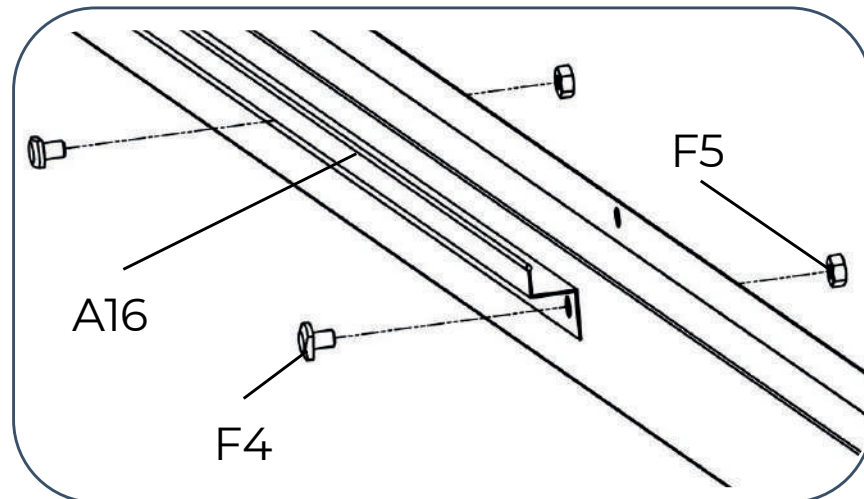
Przód



Tył

1

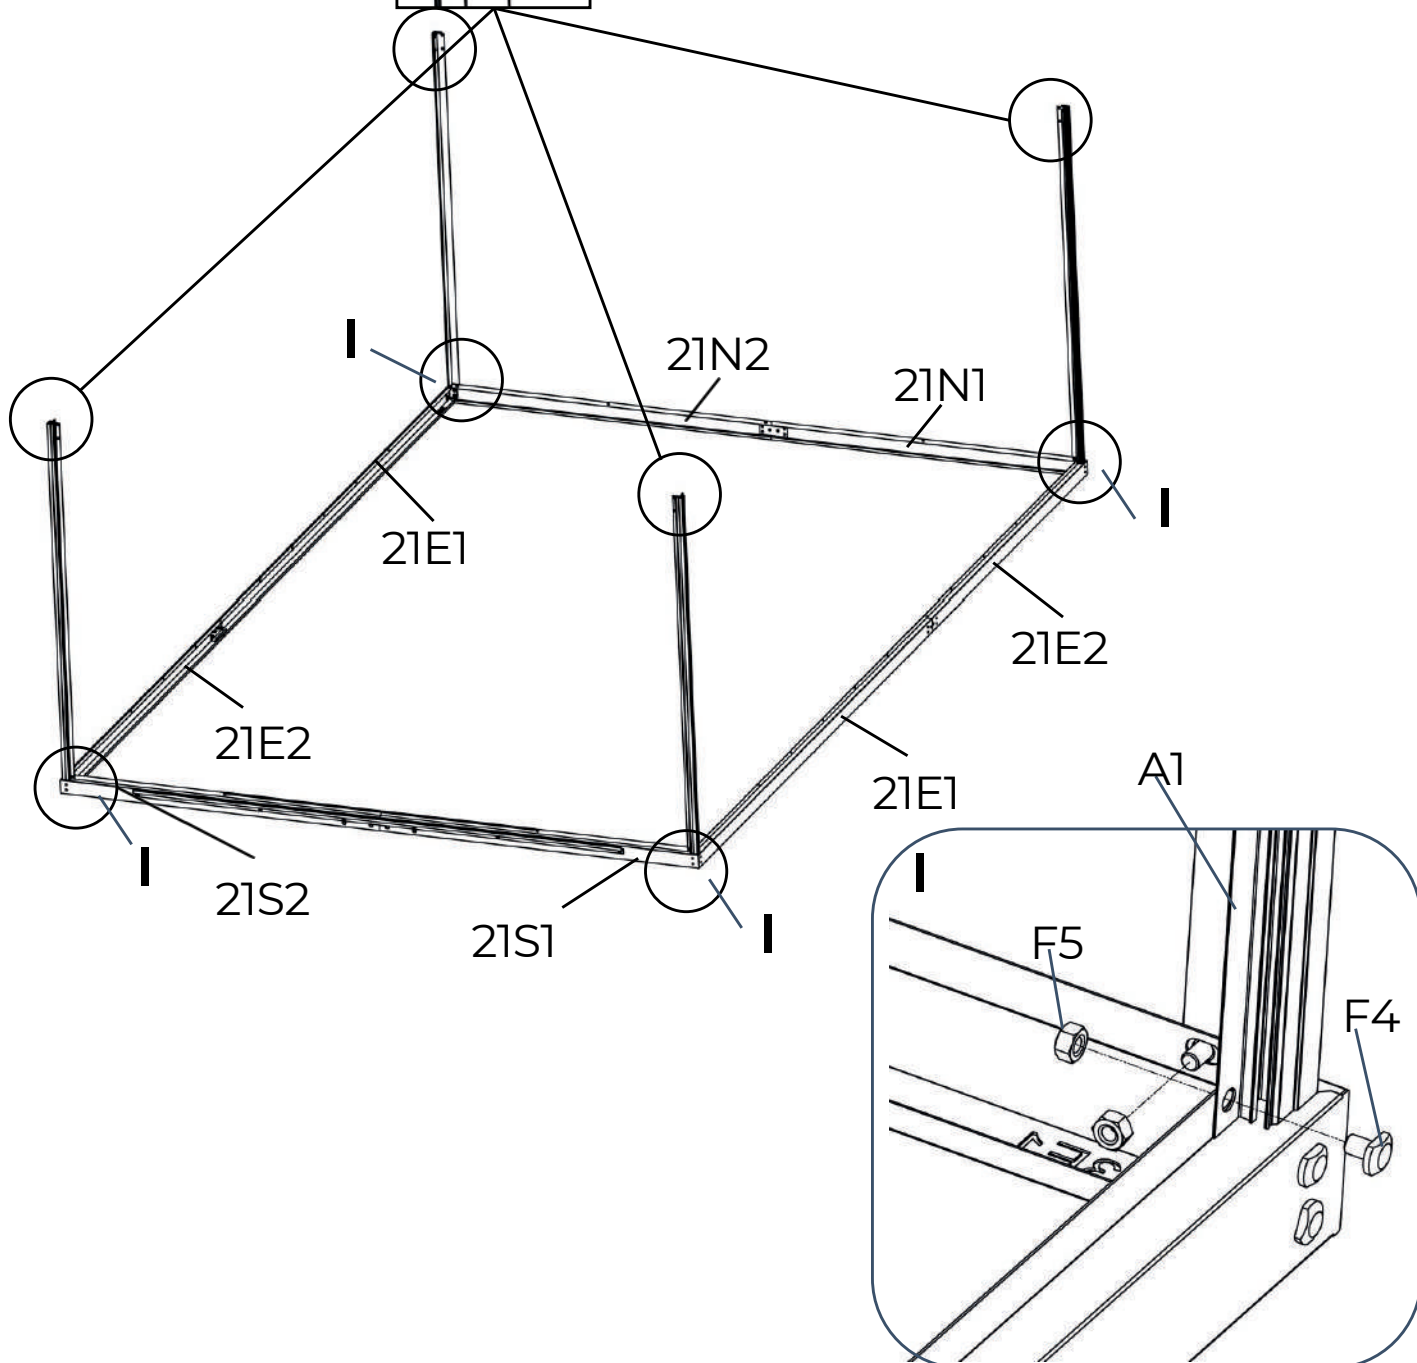
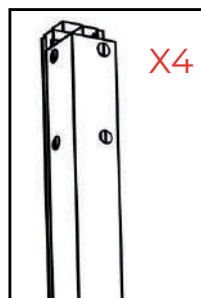


2A16
1pcsF4
6pcsF5
6pcs**I**

3

A1
4pcsF4
8pcsF5
8pcs

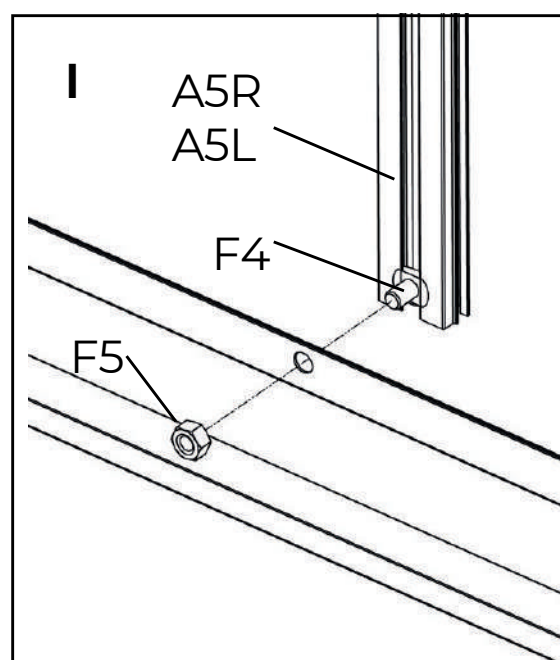
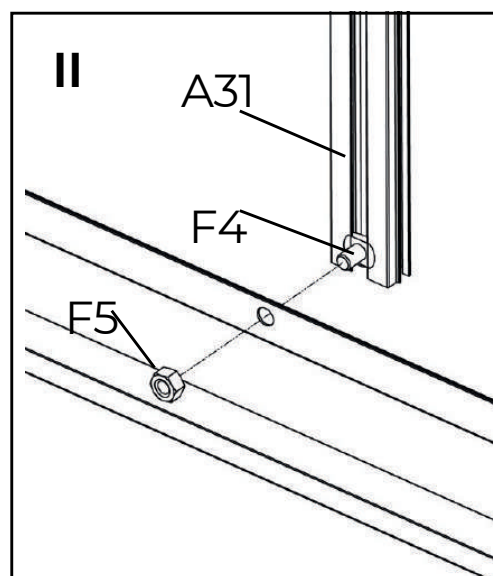
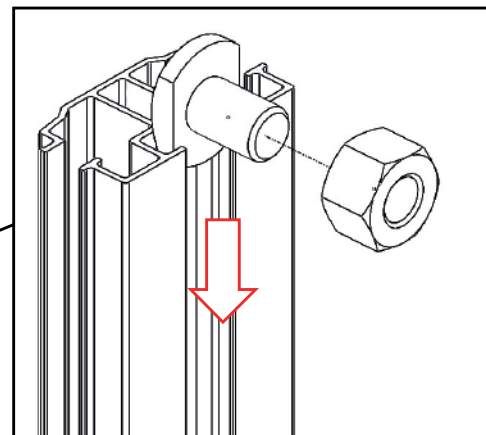
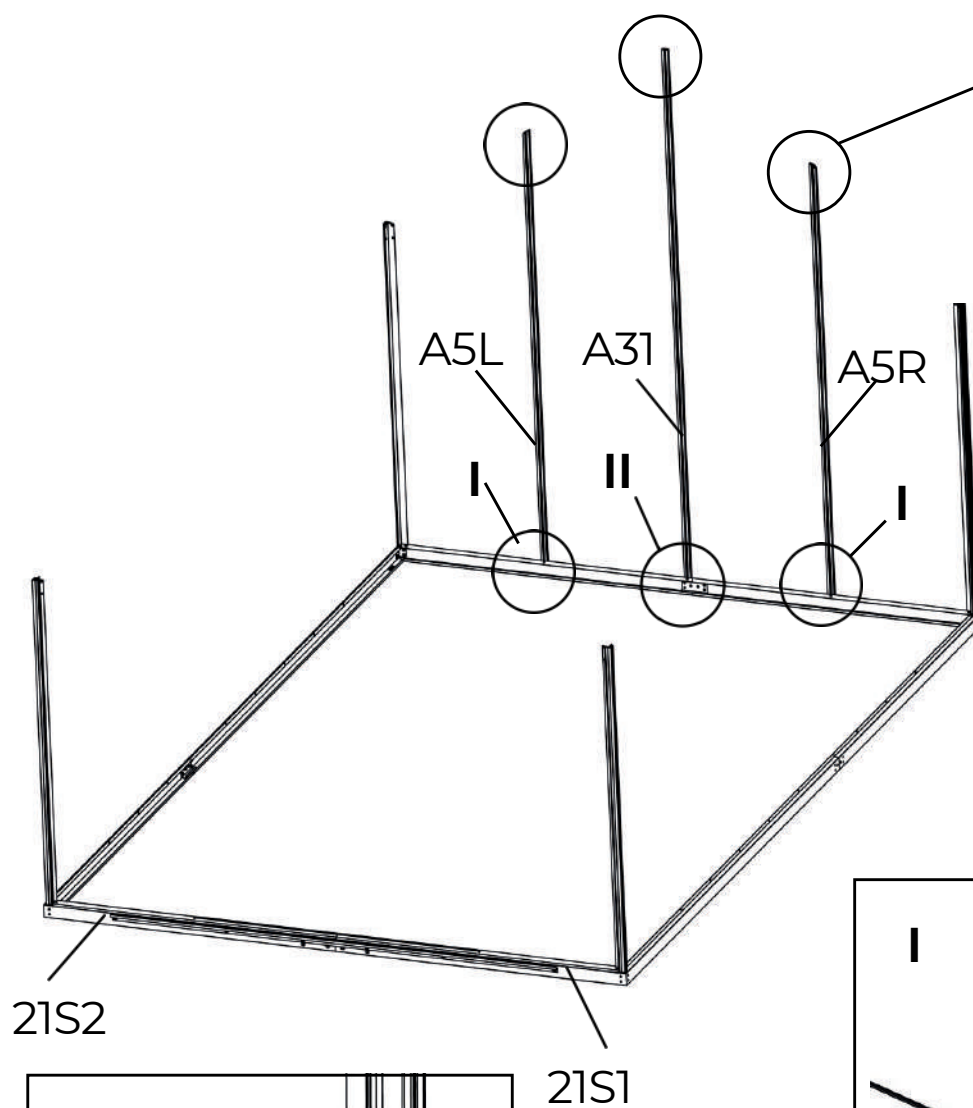
Uwaga: Podczas montażu A1, koniec z dwoma otworami powinien znajdować się na górze.




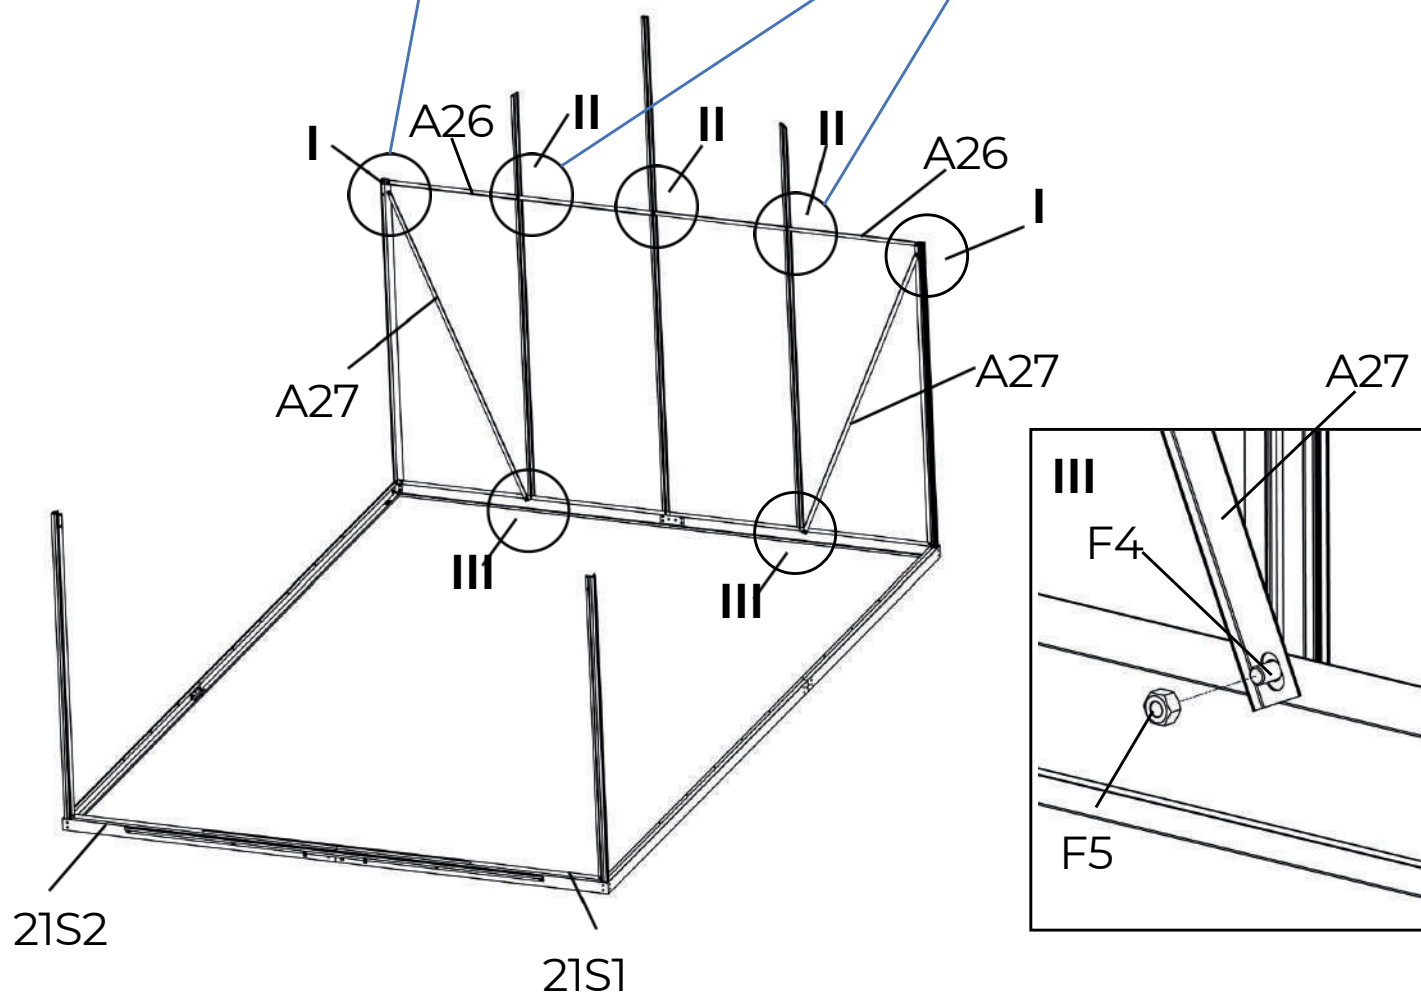
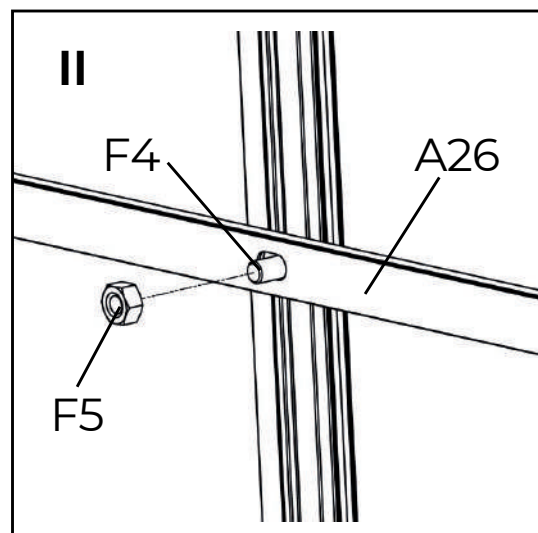
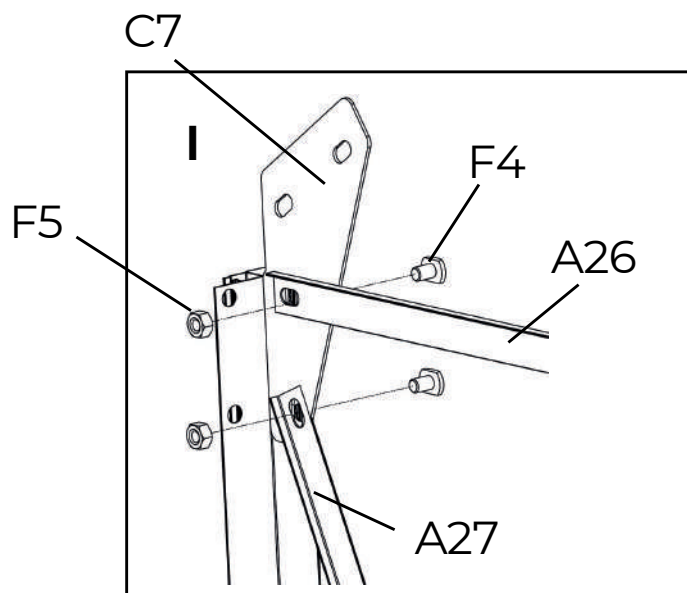
4

A5L
1pcsF4
3pcsF5
3pcsA5R
1pcsA31
1pcs

Tył

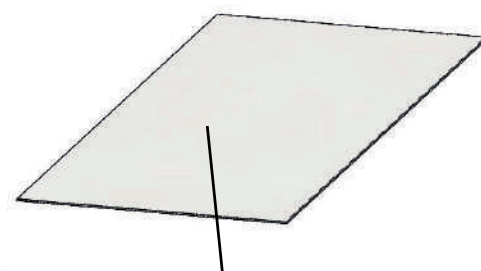
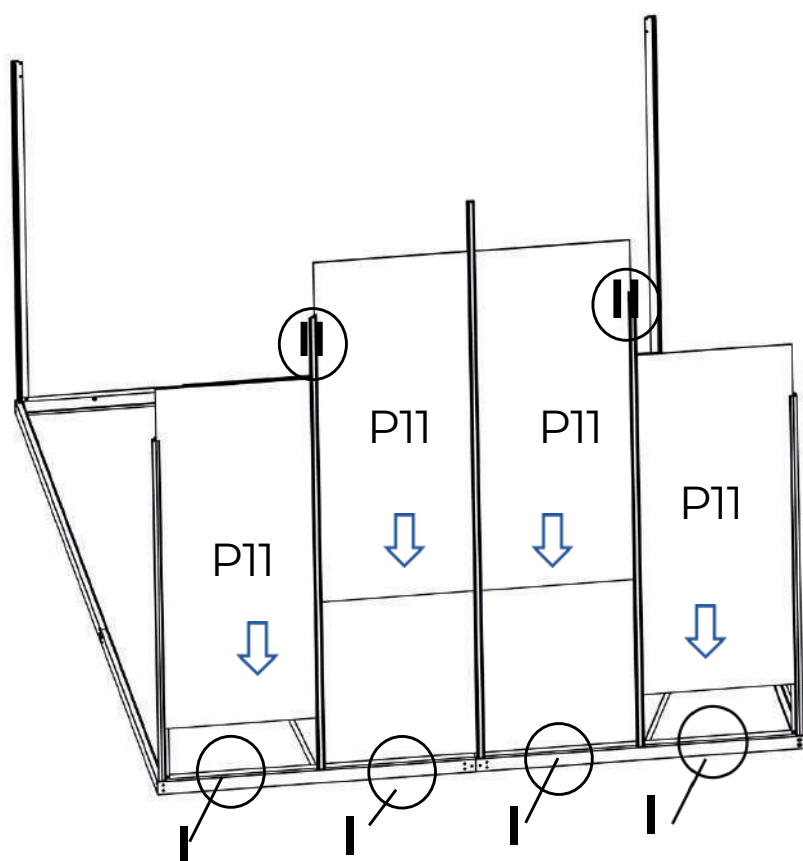
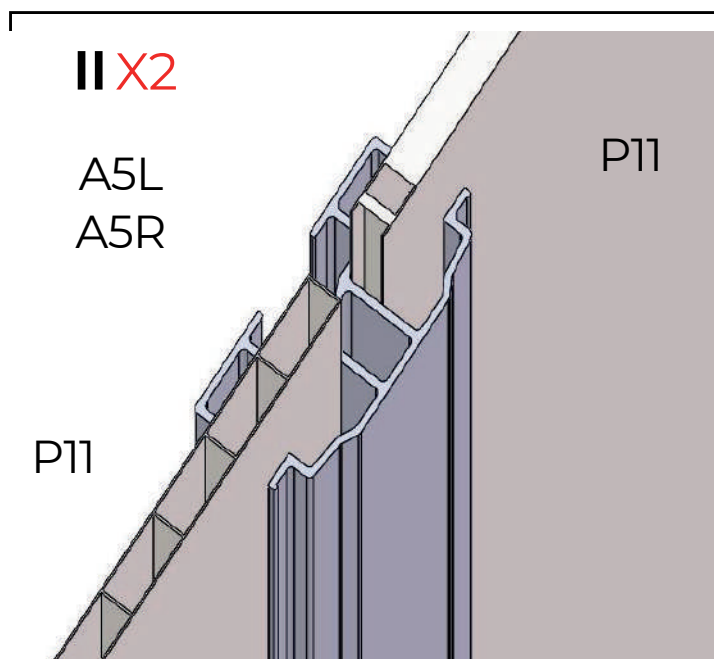
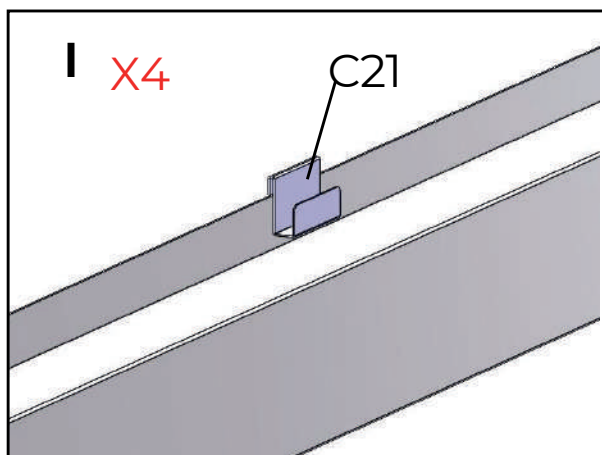


5

C7
2pcsA26
2pcsA27
2pcsF4
9pcsF5
9pcs

6


 P11
 4pcs


 C21
 4pcs


**Przed montażem
należy zdjąć folię
ochronną.**

7



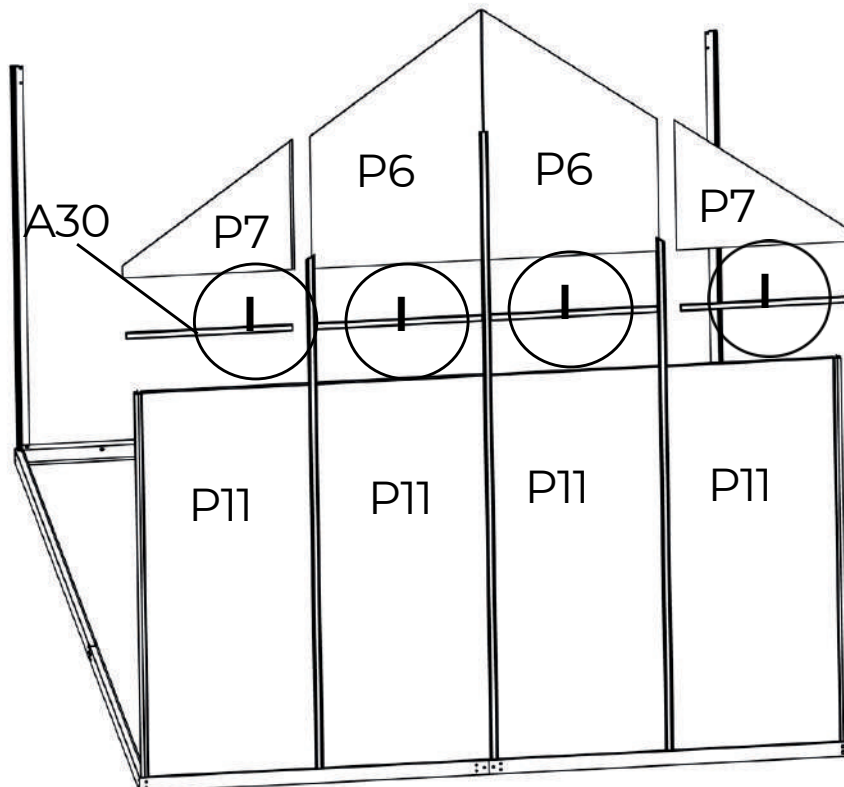
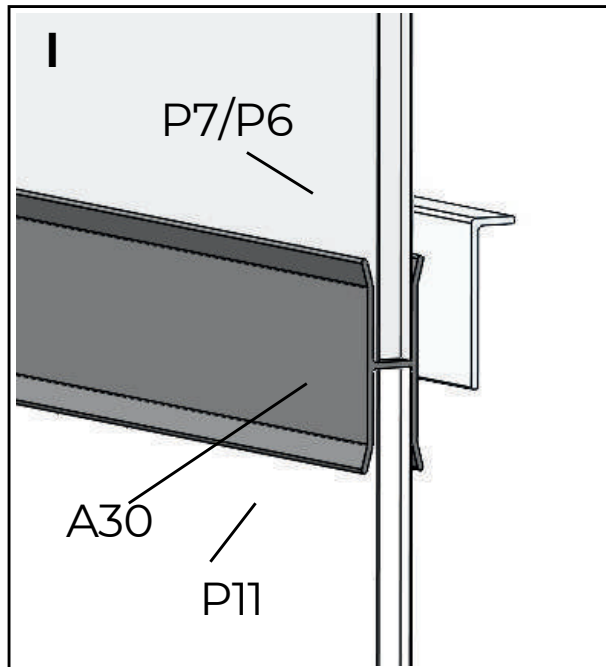
P6
2pcs



P7
2pcs

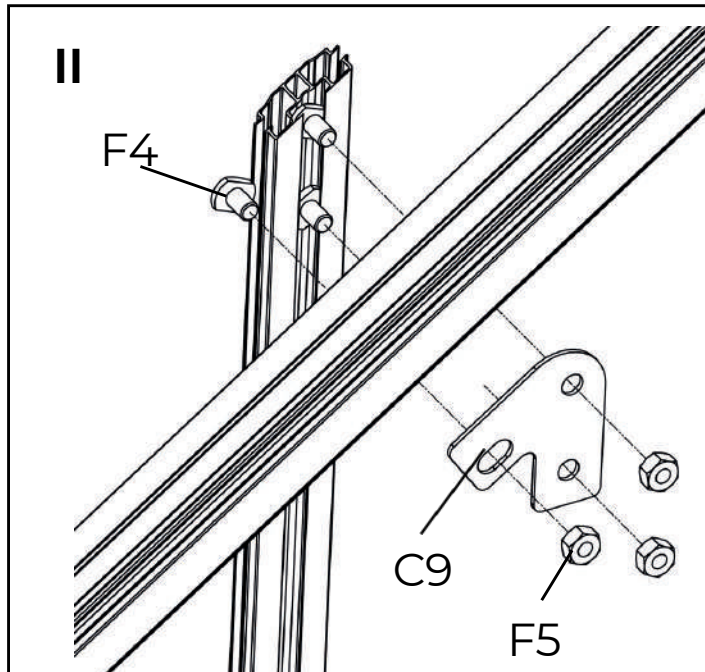
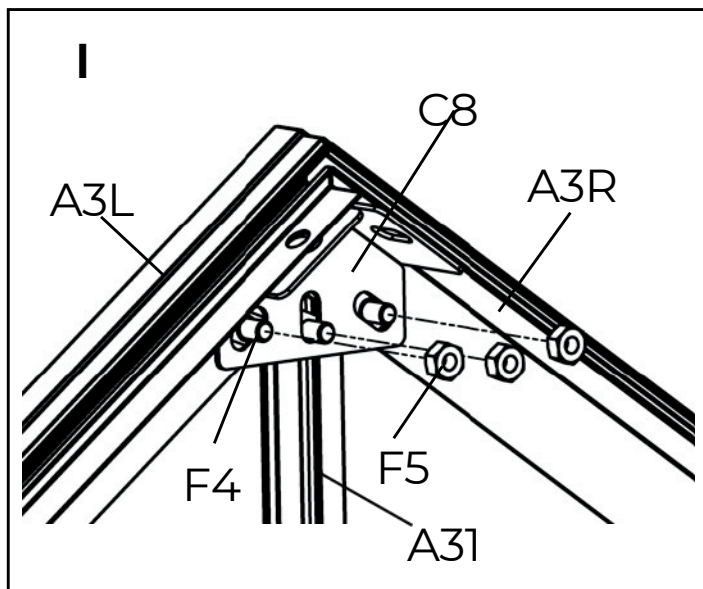


A30
4pcs

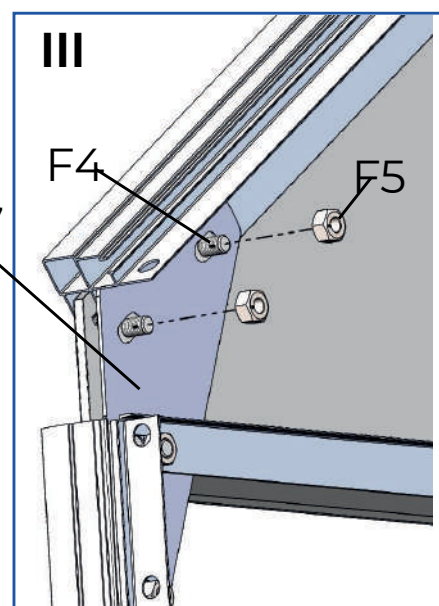
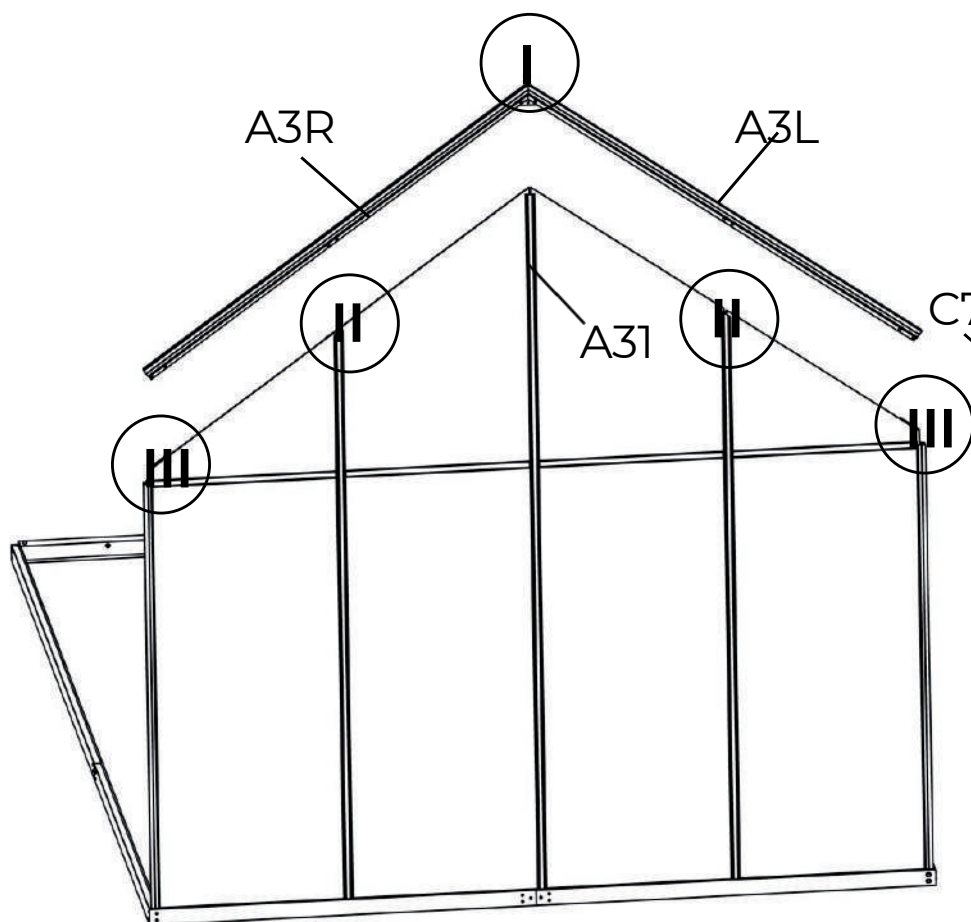


8

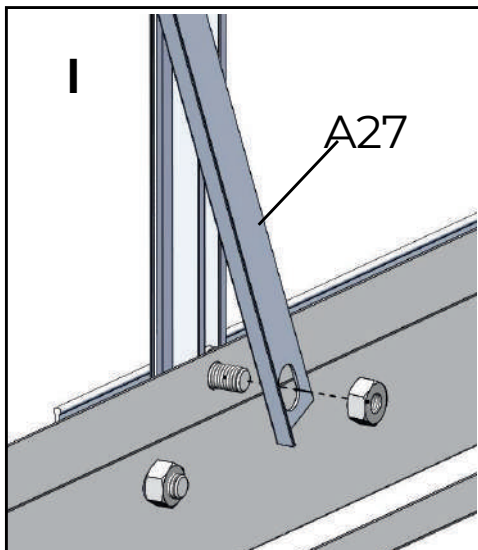
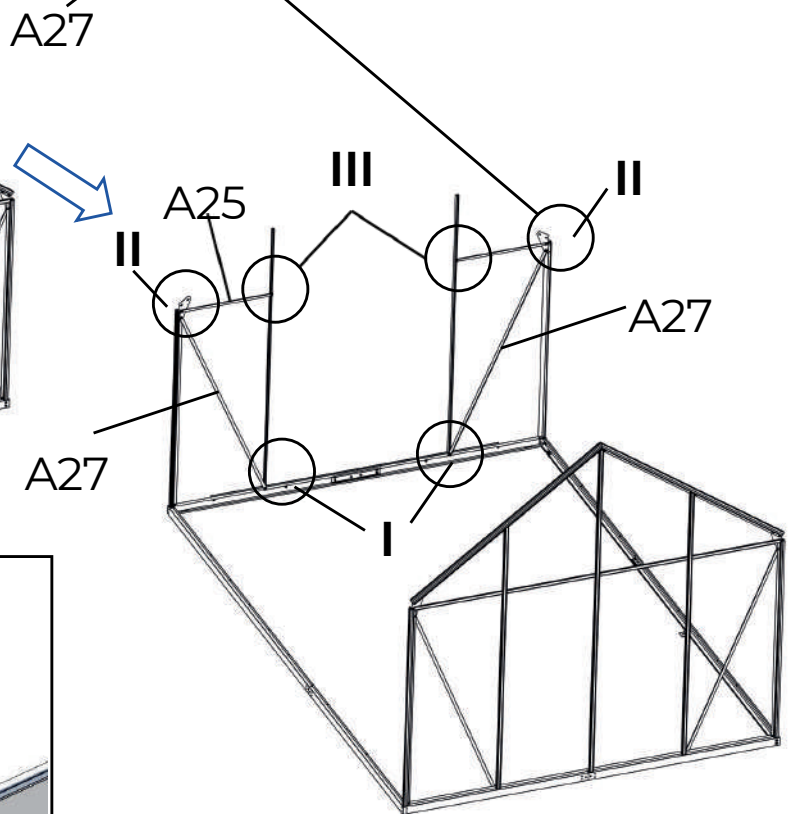
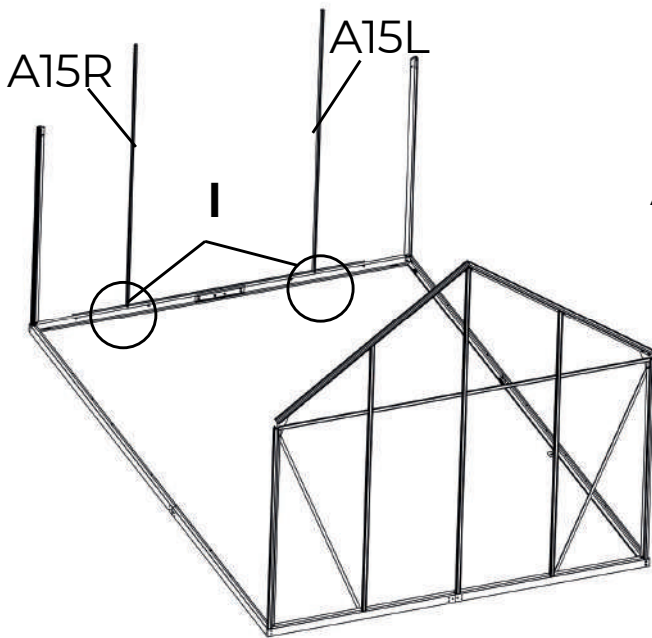
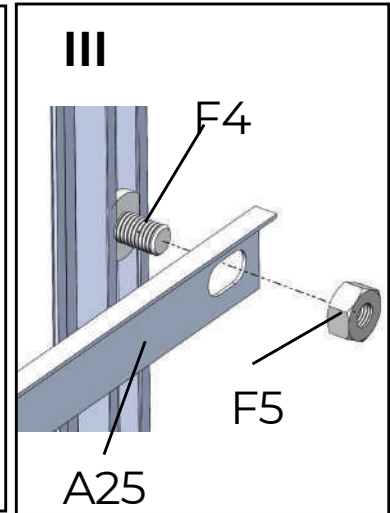
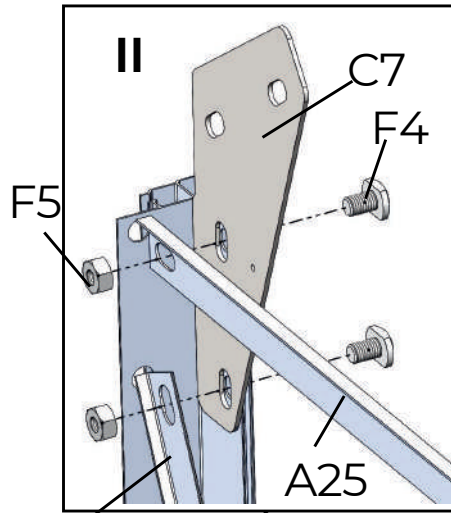
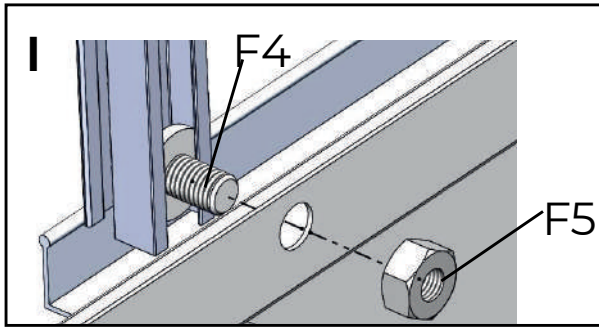
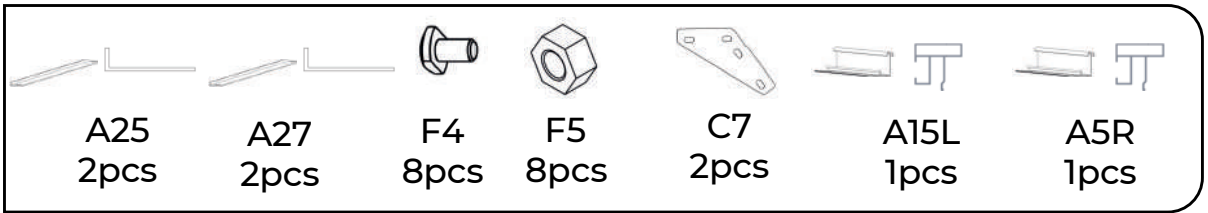
					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 13pcs	F5 13pcs	C8 1pcs	C9 2pcs



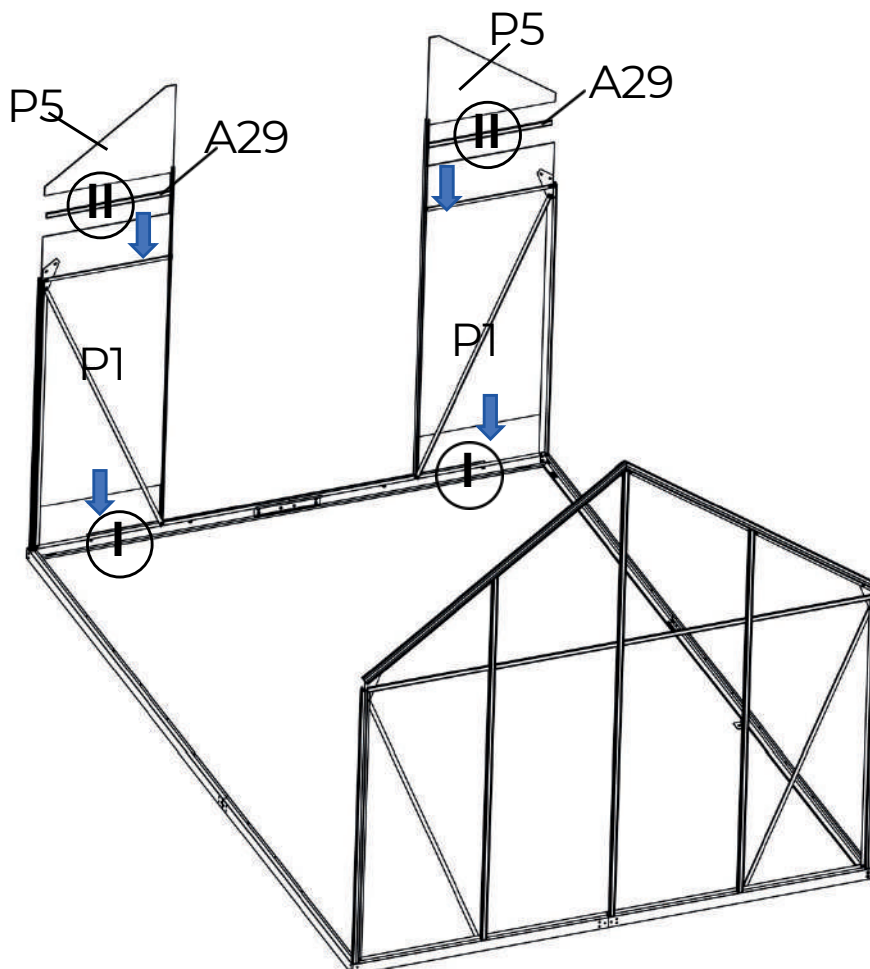
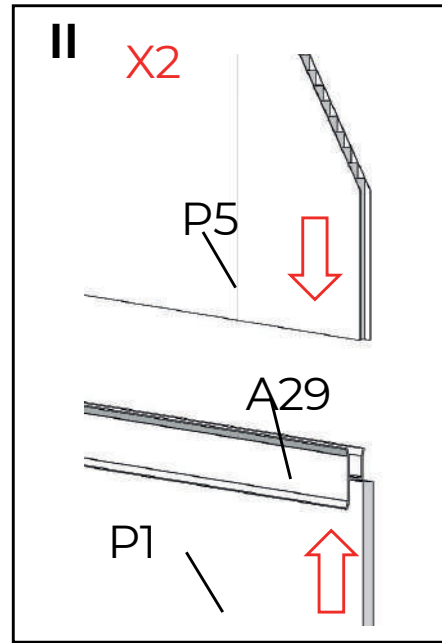
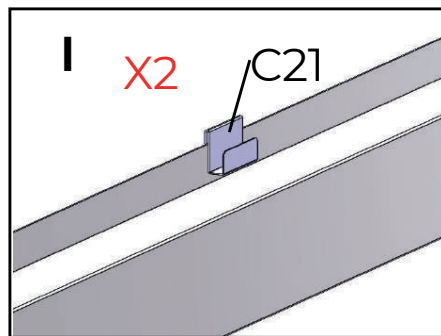


Uwaga: Najpierw podłącz A3R i A3L do C8, a następnie do A31.



9



10C21
2pcsP1
2pcsP5
2pcsA29
2pcs

11



C11L
1pcs



C11R
1pcs



A12
1pcs



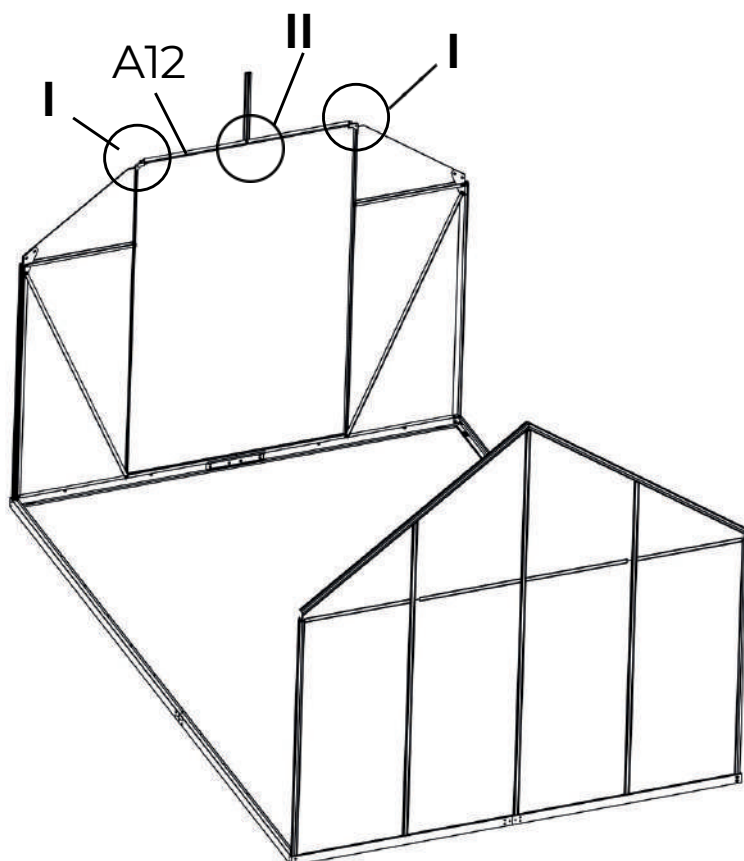
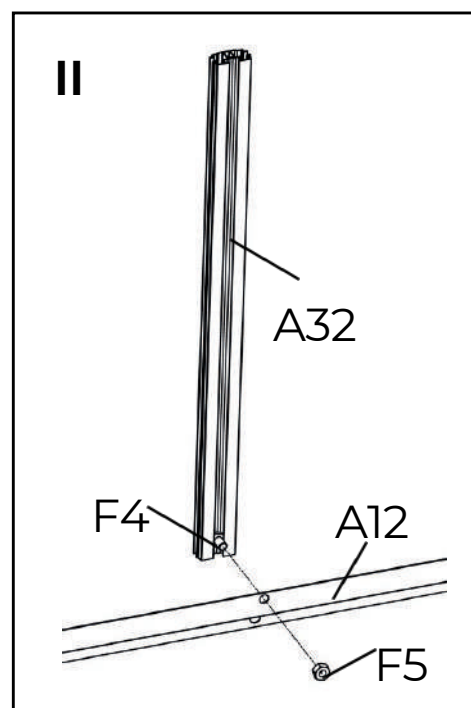
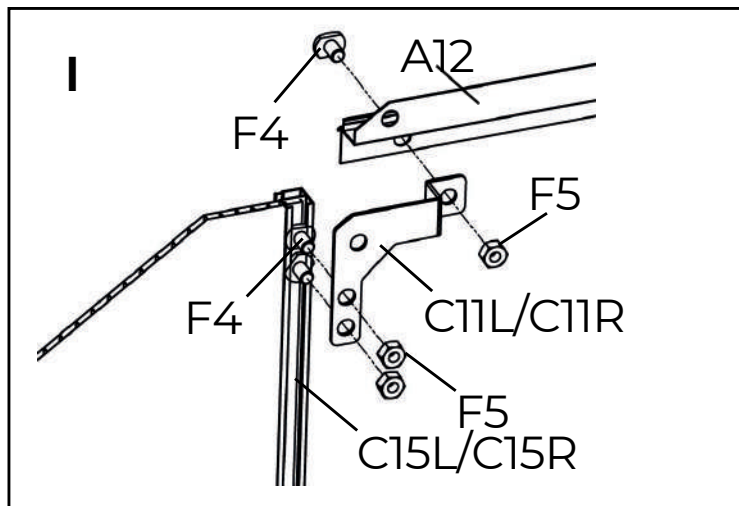
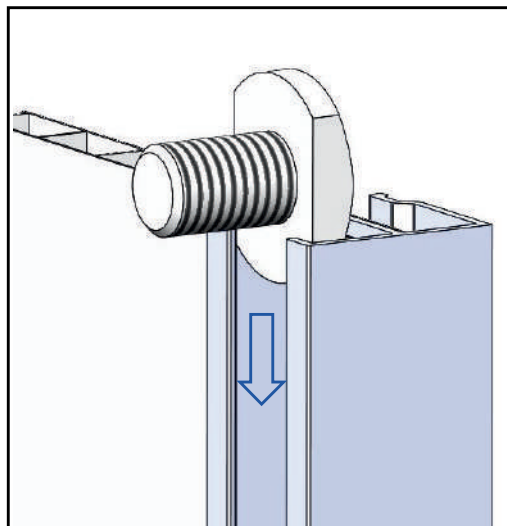
F4
7pcs



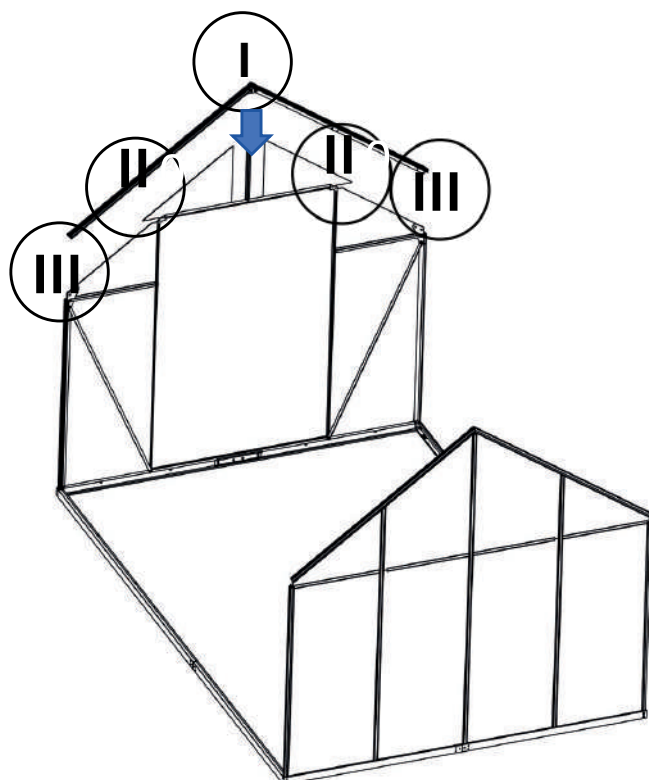
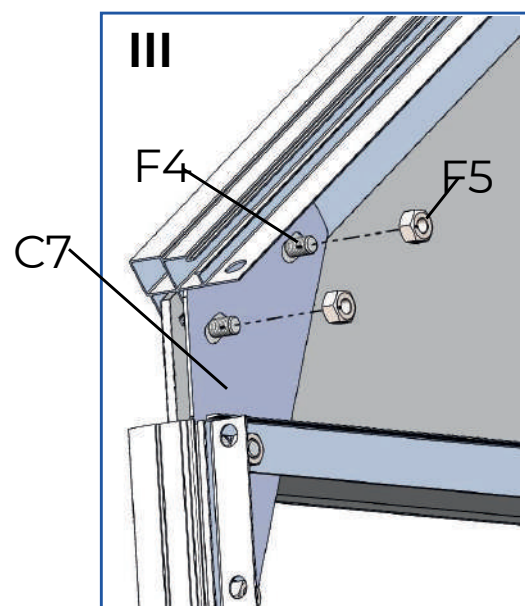
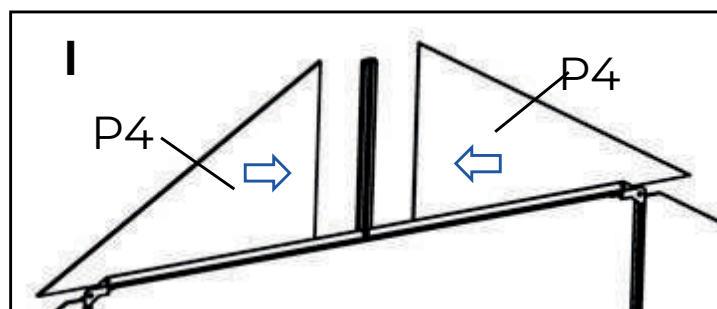
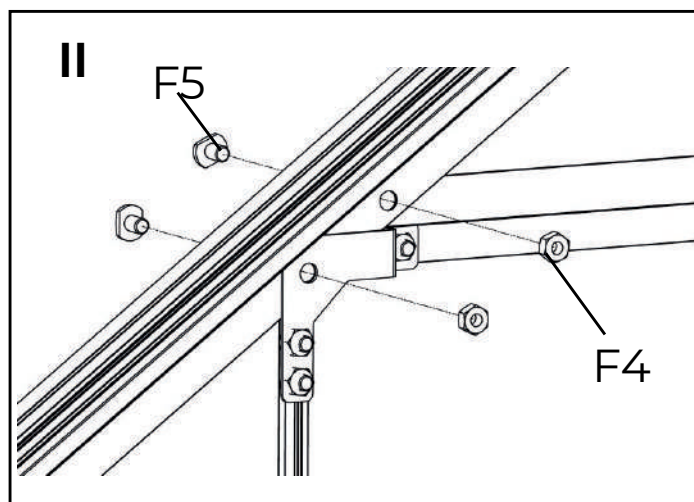
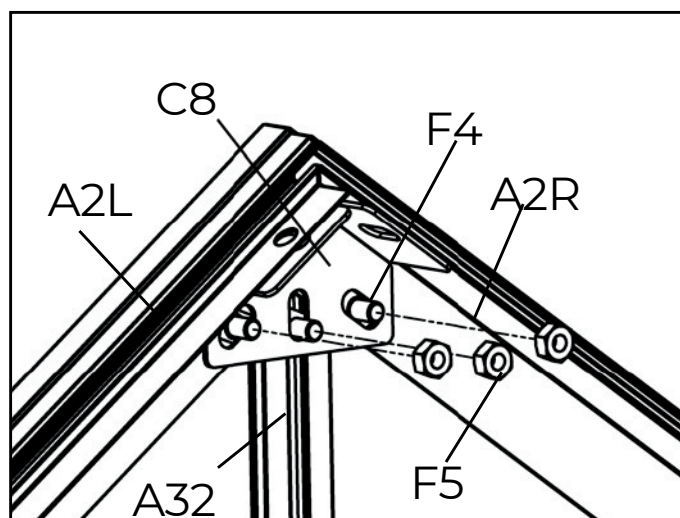
F5
7pcs

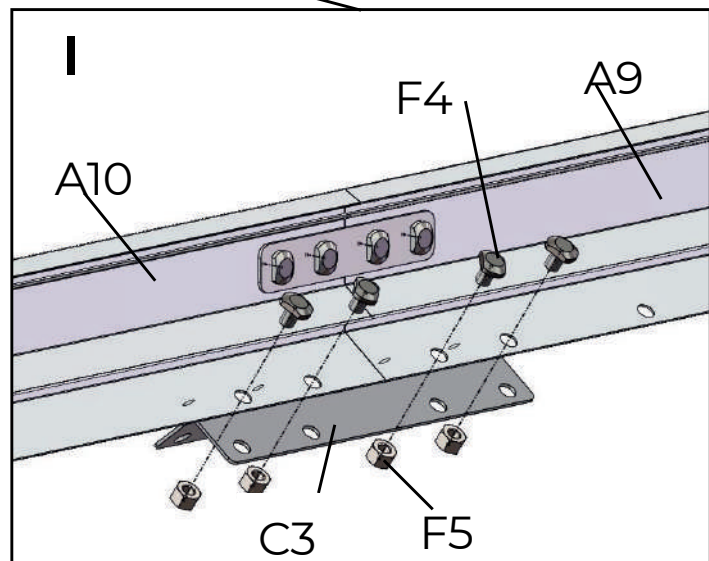
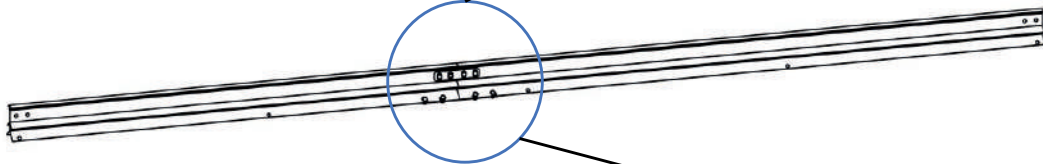
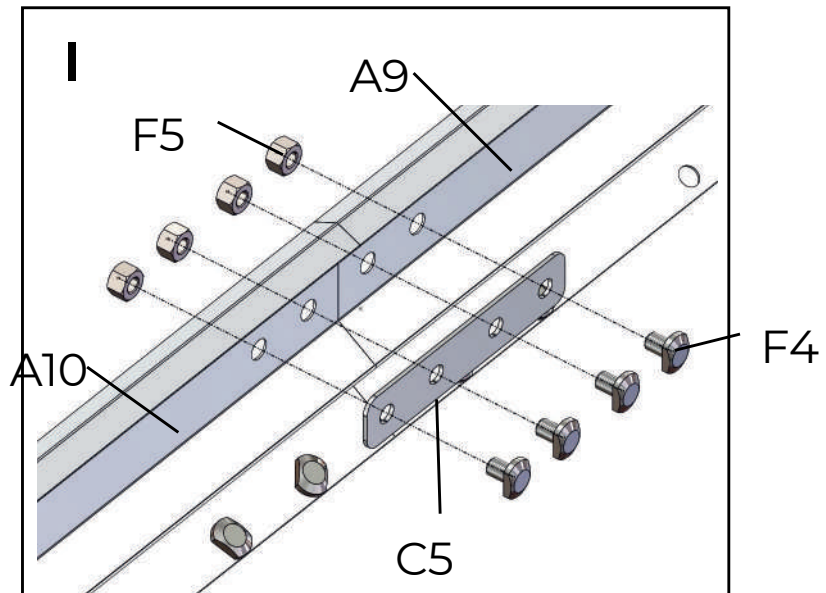
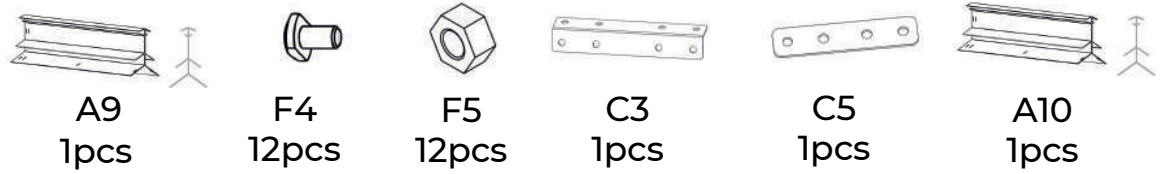


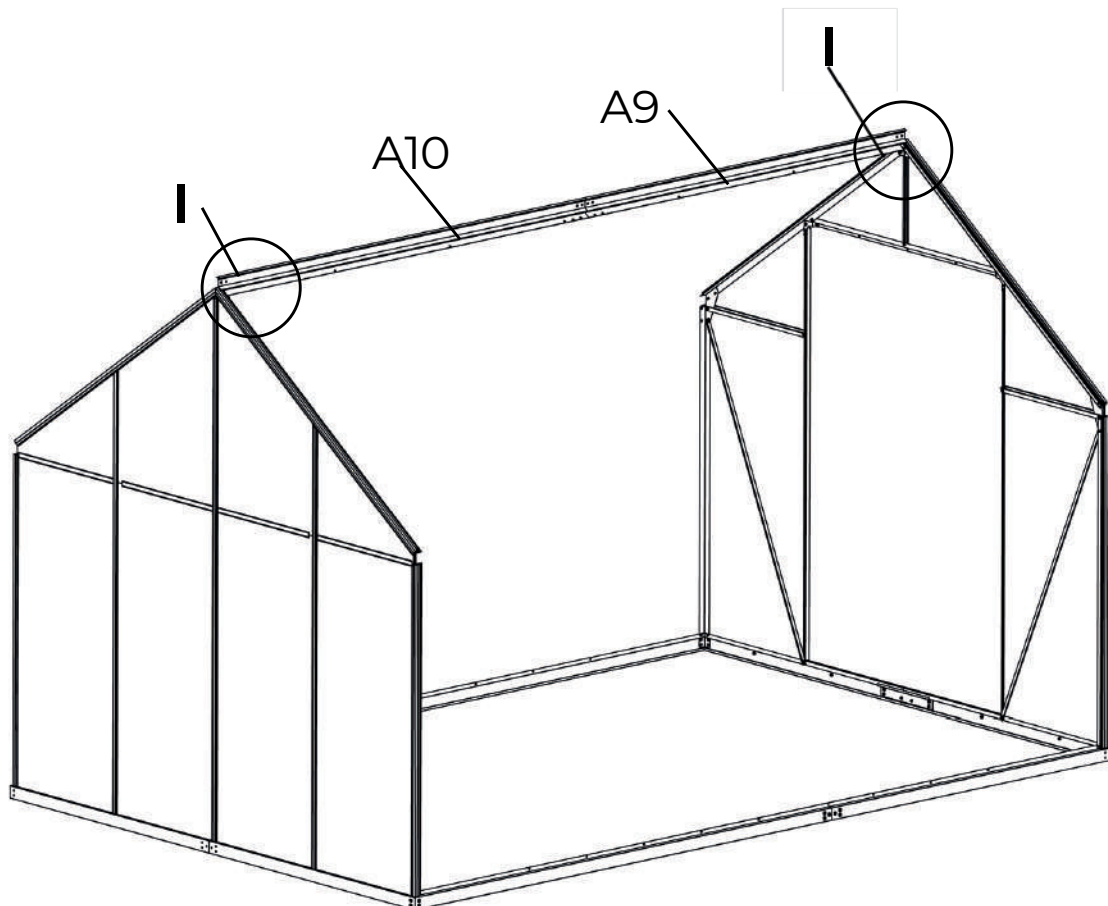
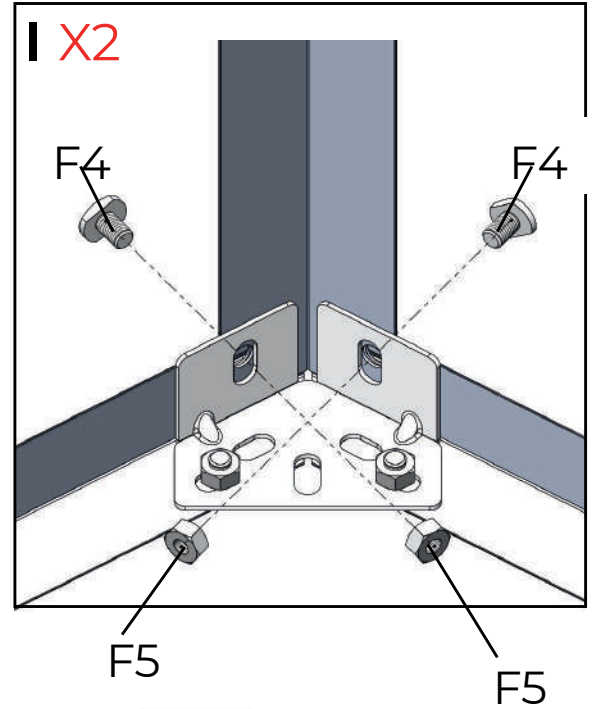
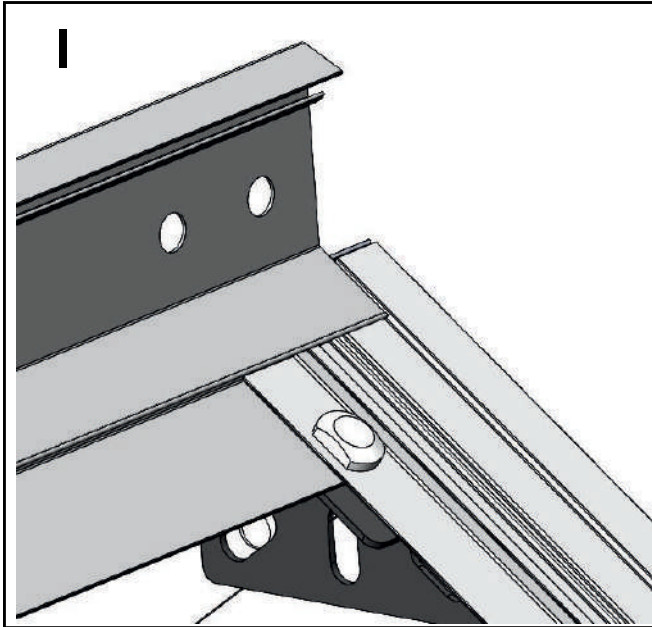
A32
1pcs

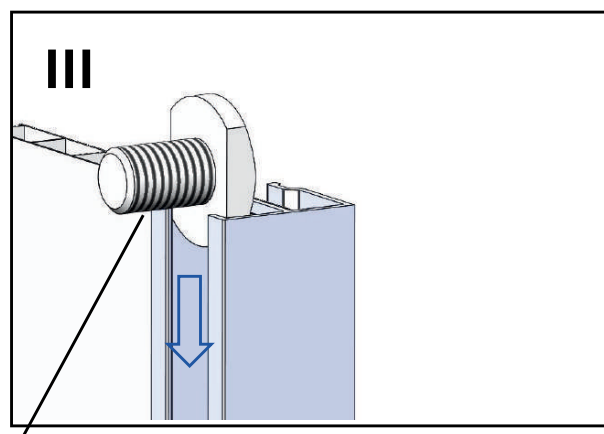
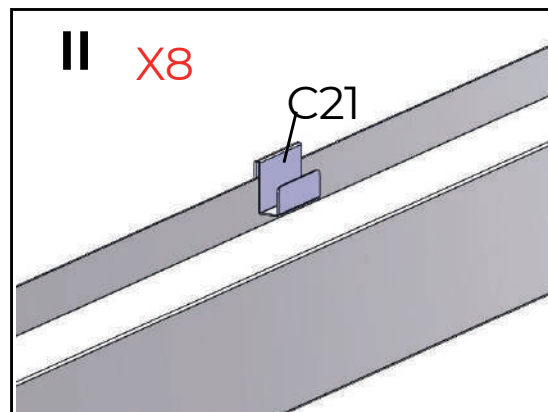
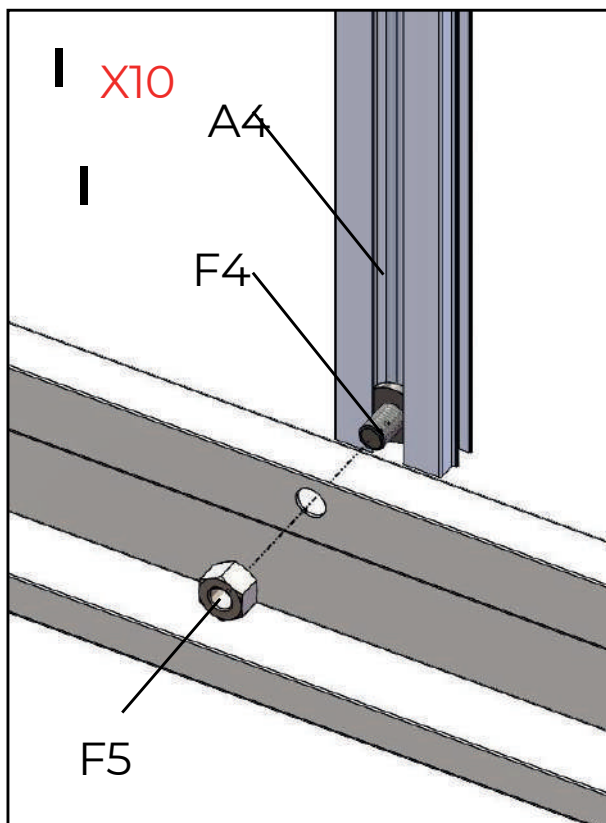


12

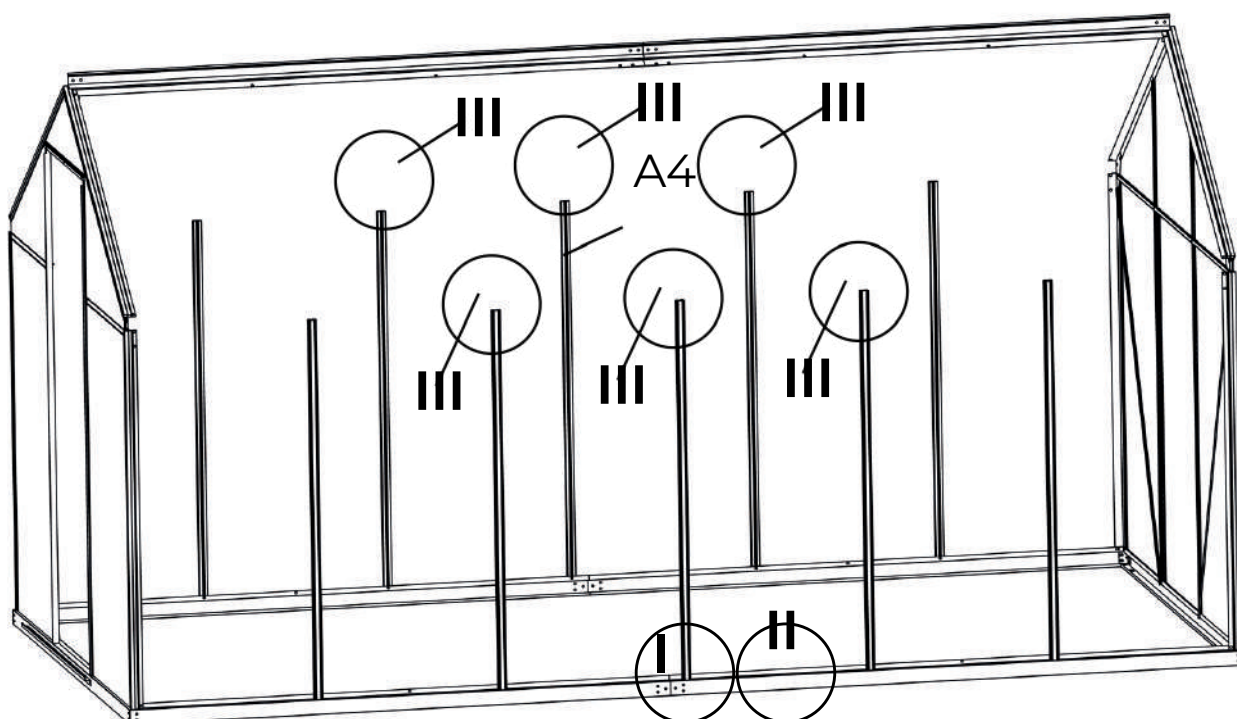


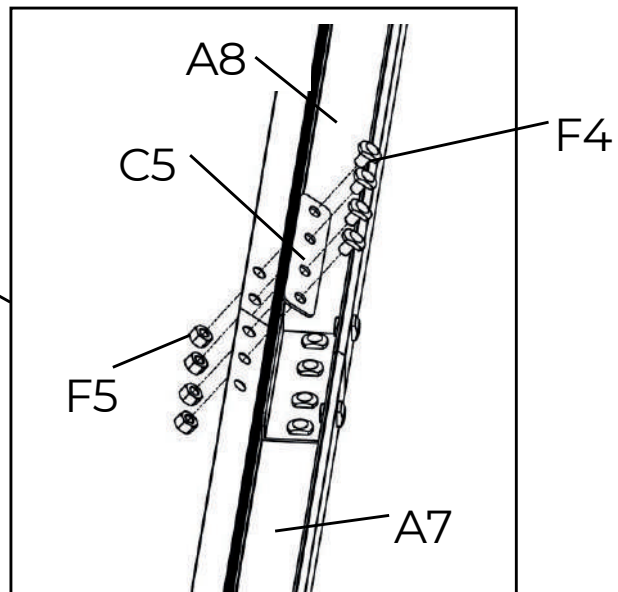
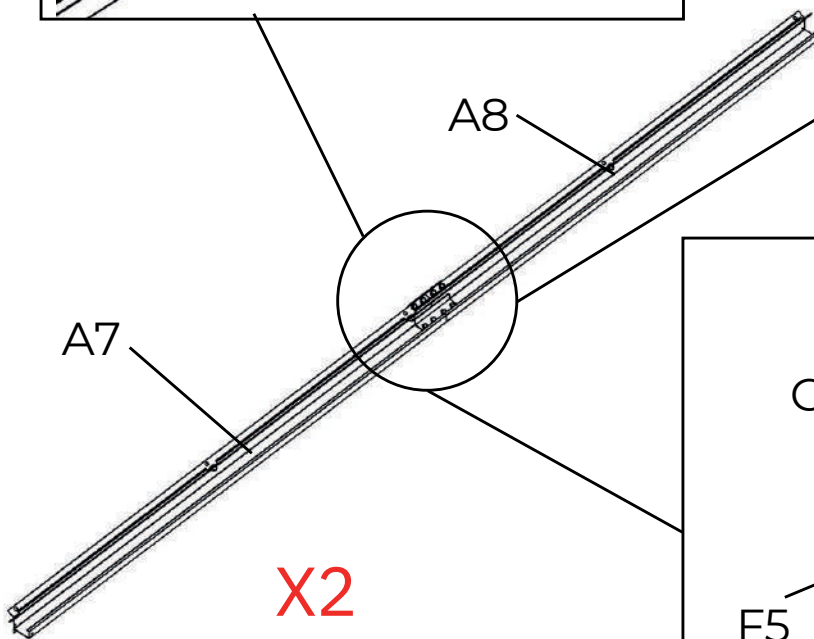
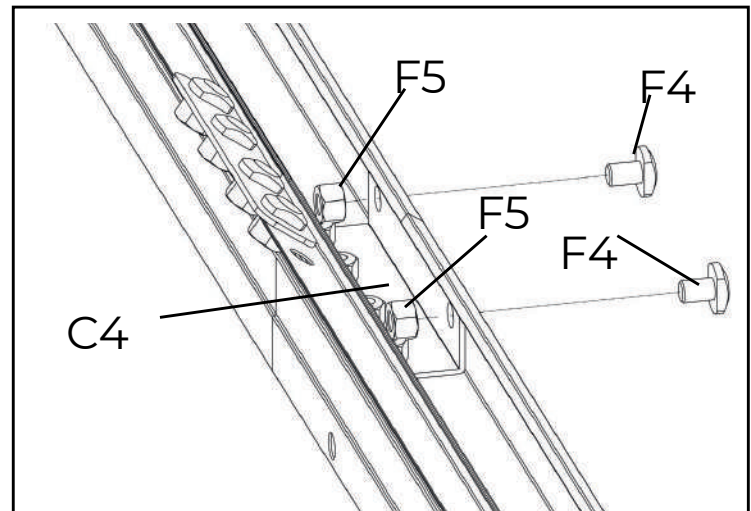
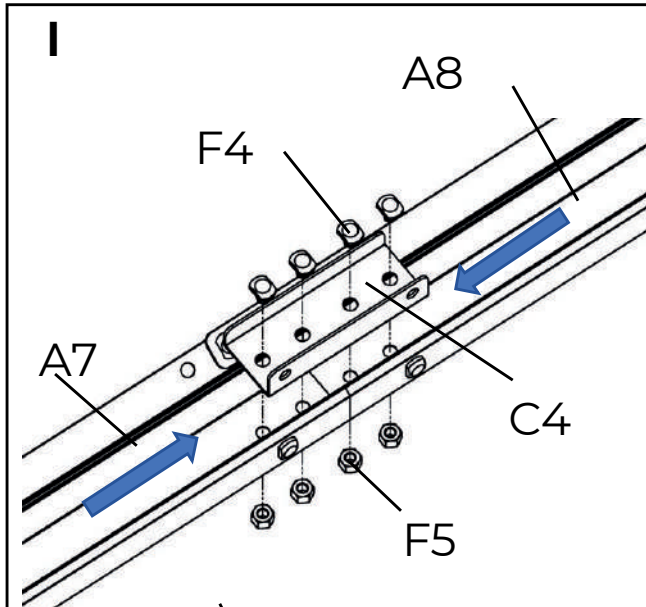
13

14F4
4pcsF5
4pcs

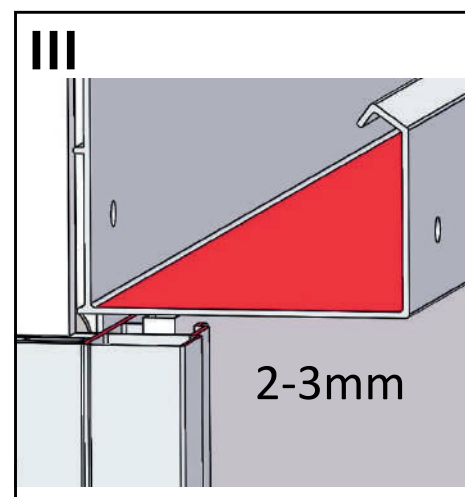
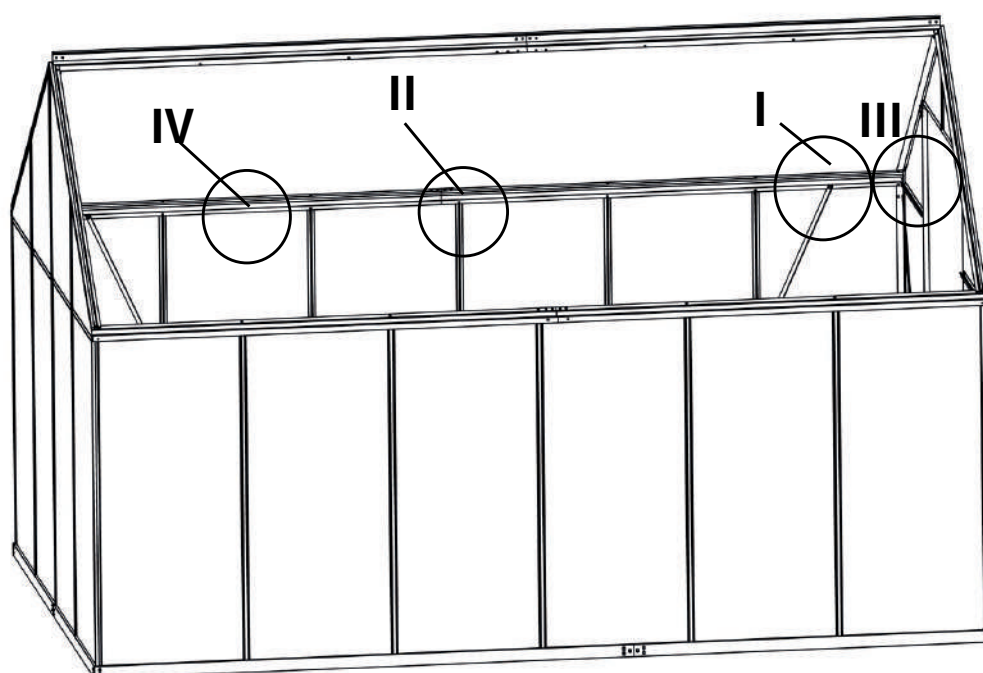
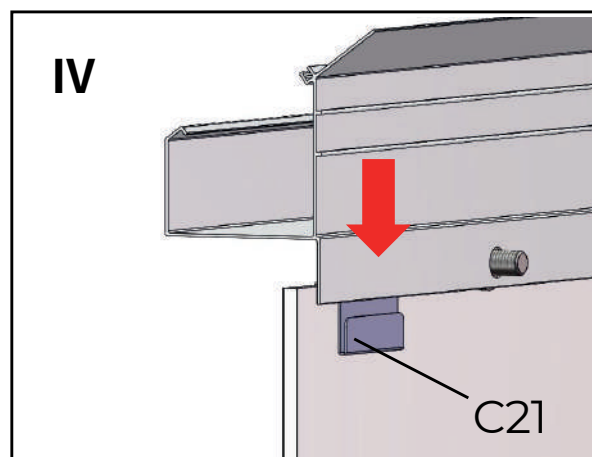
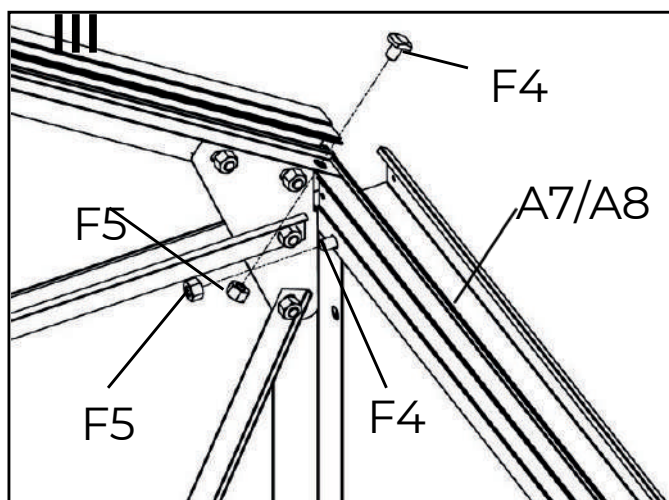
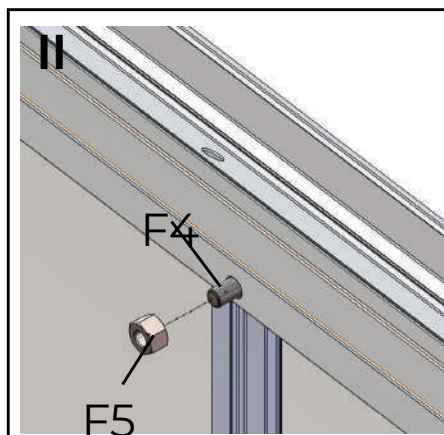
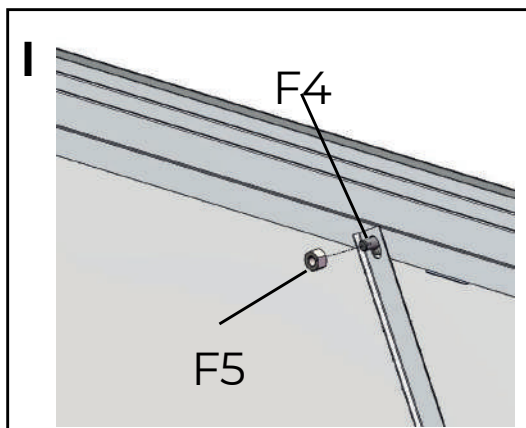
15F4
16pcsF5
10pcsA4
10pcsC21
12PCS

Uwaga: Zainstaluj wstępnie jeden F4 w A4, aby później zainstalować C15

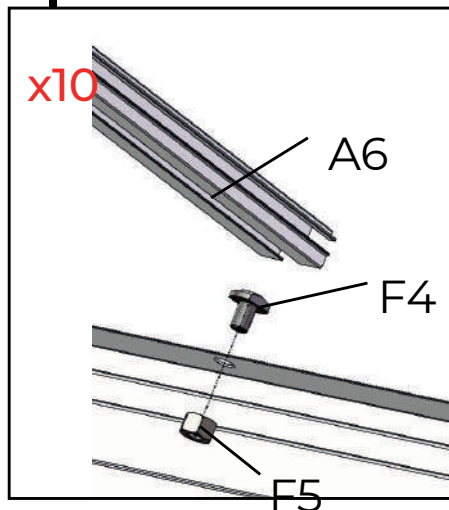


17F4
20pcsF5
20pcsA7
2pcsA8
2pcsC4
2pcsC5
2pcs

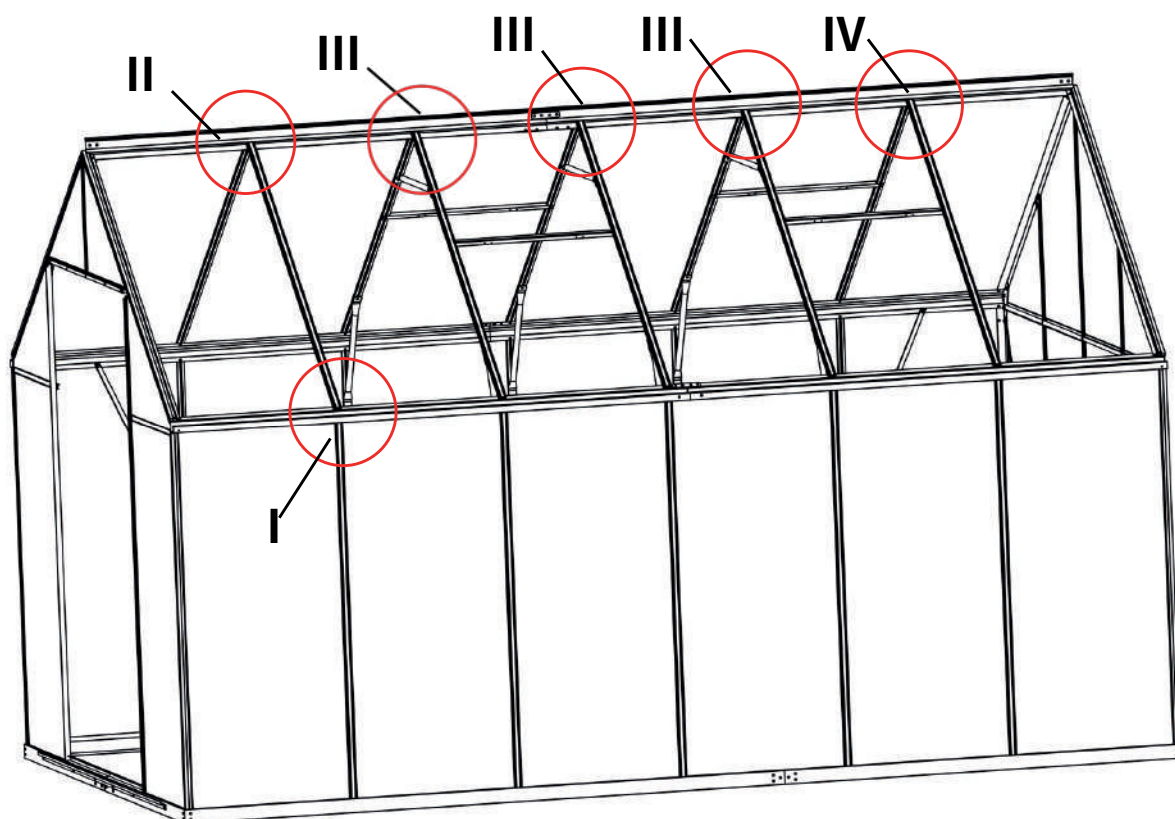
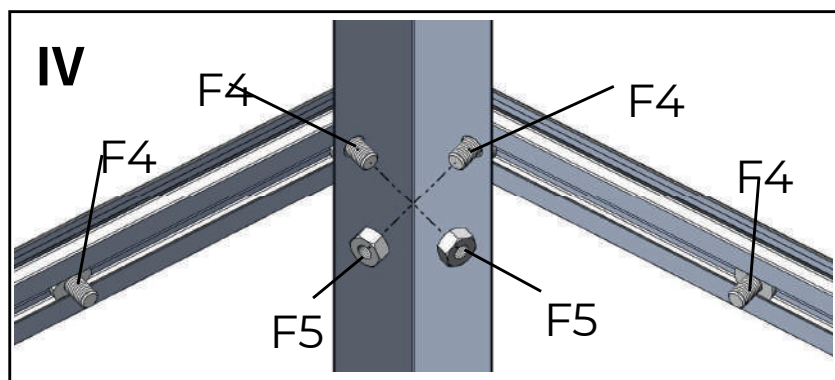
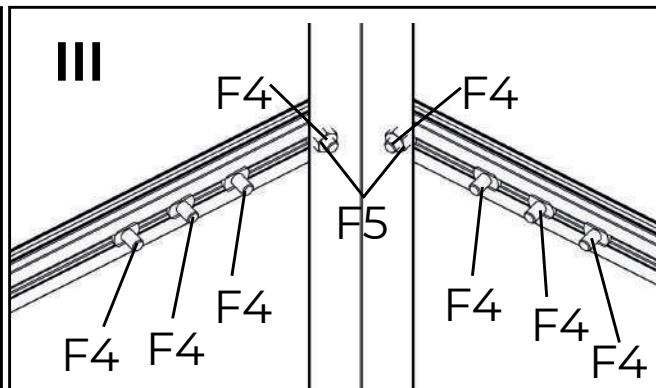
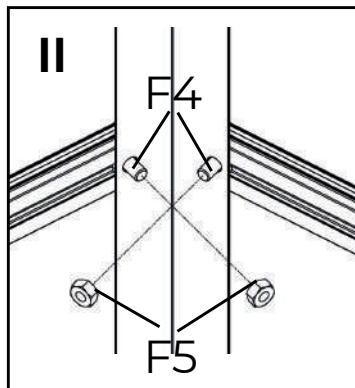
18

F4
22pcsF5
22pcs

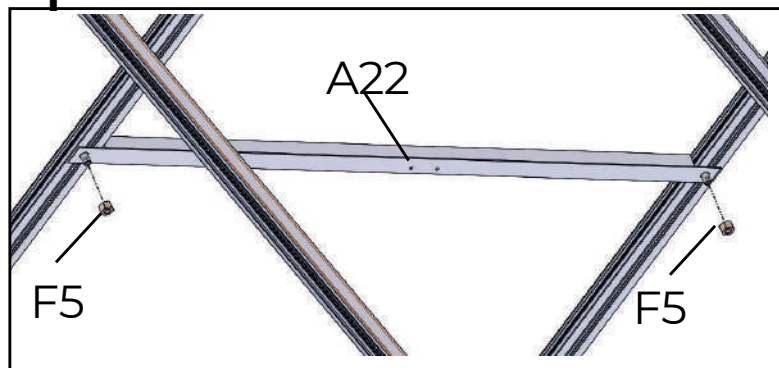
Uwaga: Podczas montażu A7/A8 należy pozostawić odstęp 3-4 mm, aby później móc zamontować R2 i R3.

19F4
40pcsF5
20pcsA6
10pcs

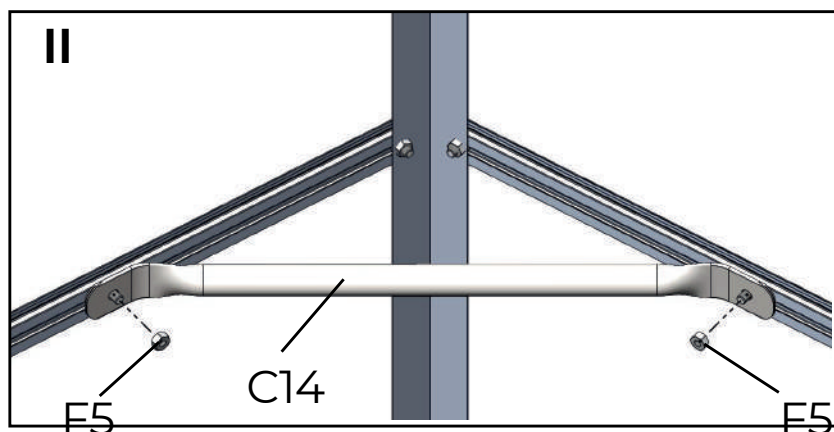
Uwaga: Wciśnij wcześniej dodatkowy klawisz F4 do montażu odpowietrzników i drążków wspierających.



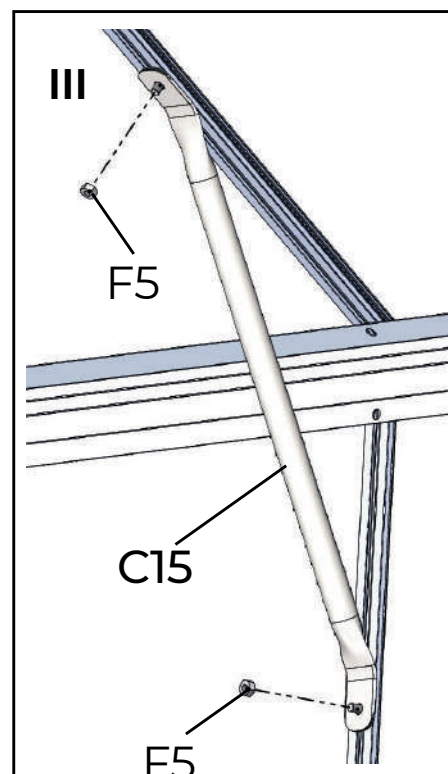
20

F5
20pcsA22
4pcsC14
3pcsC15
6pcs

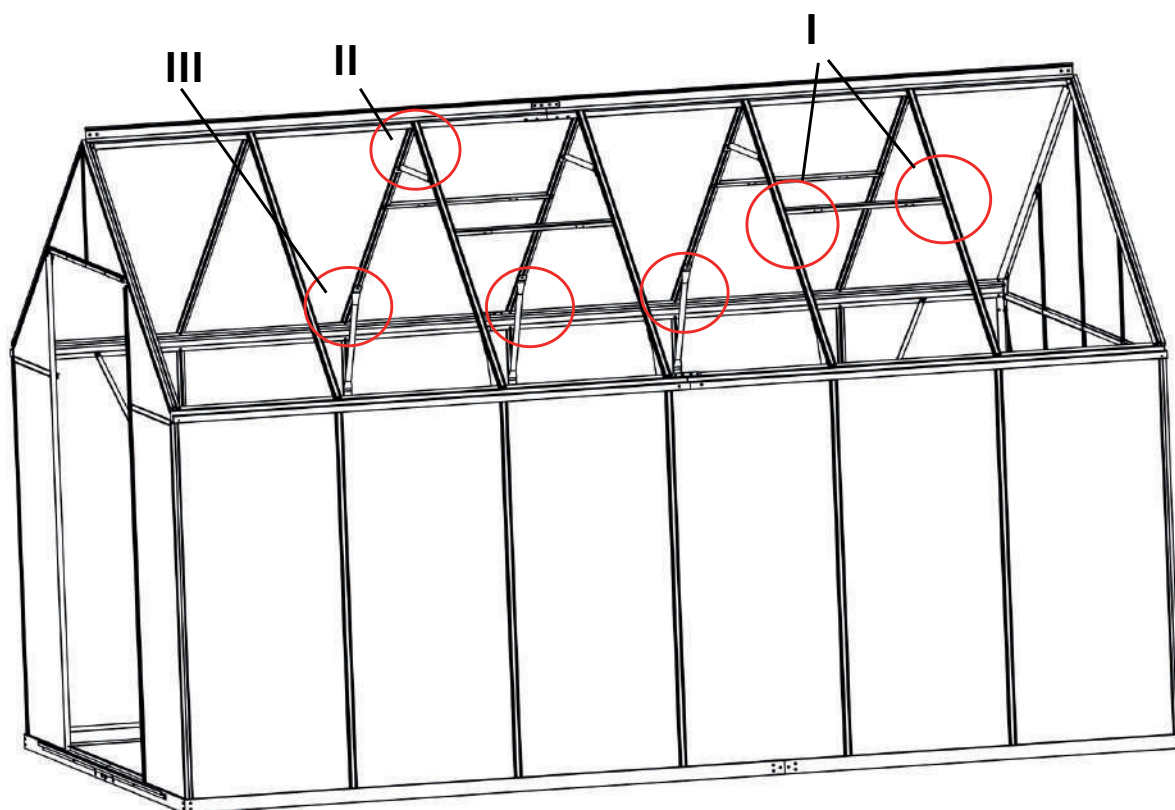
x4



x3



x6

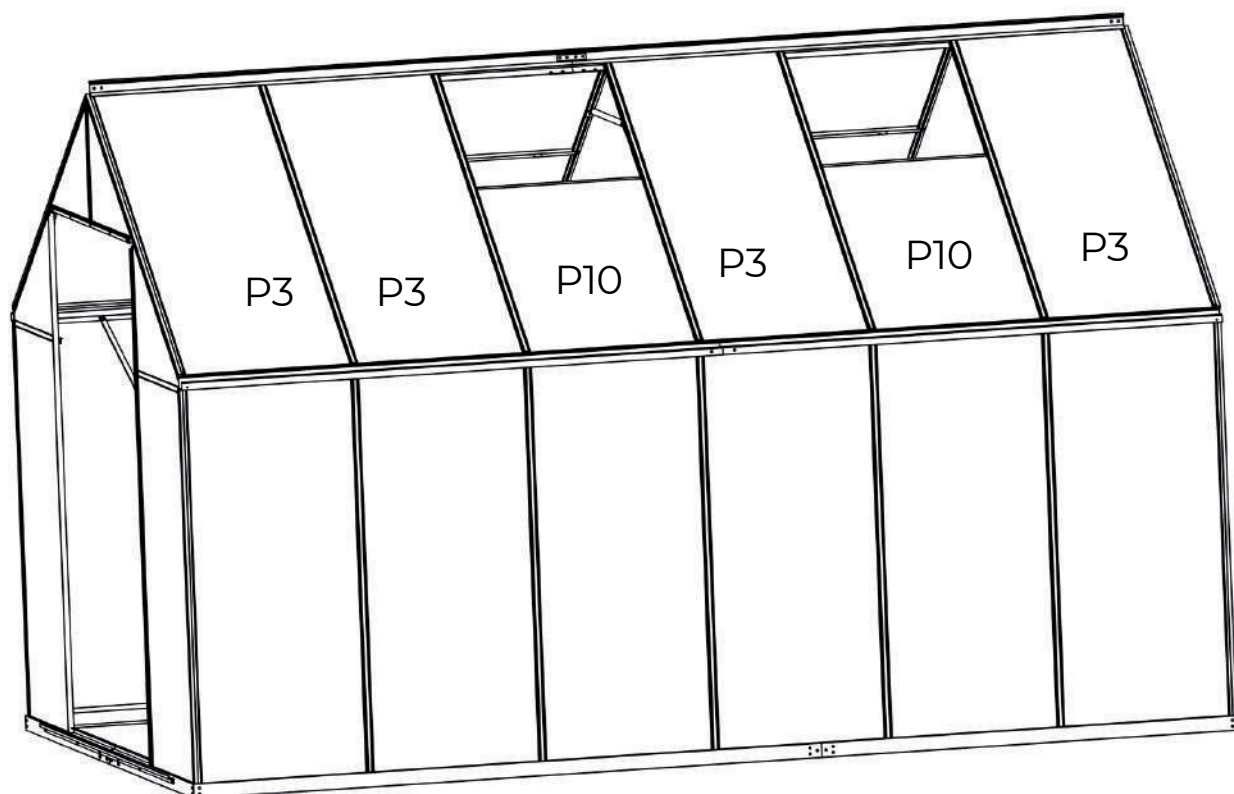
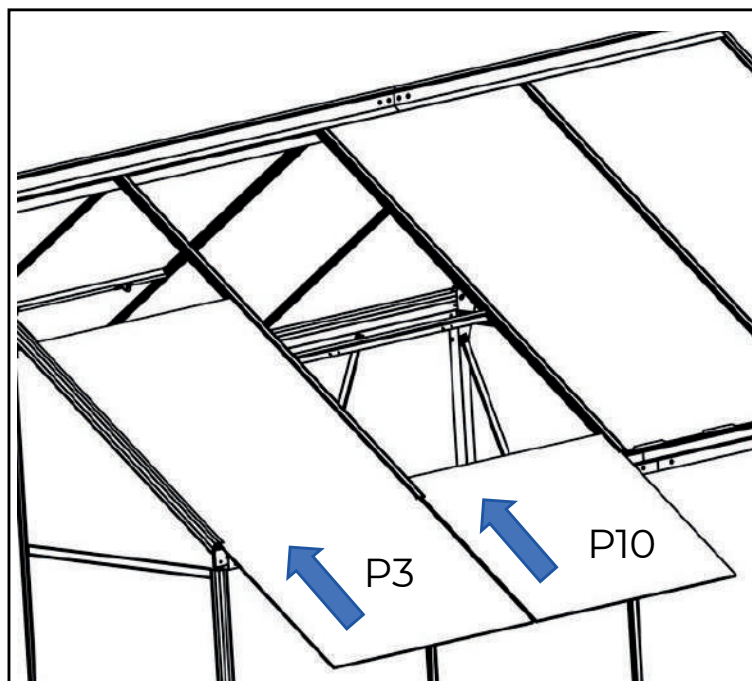


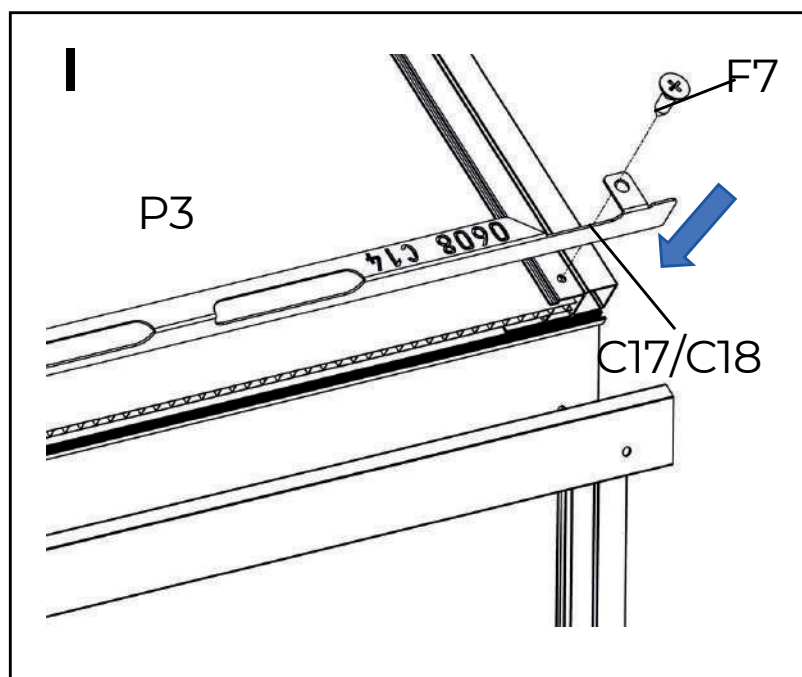
21

P3
8pcs

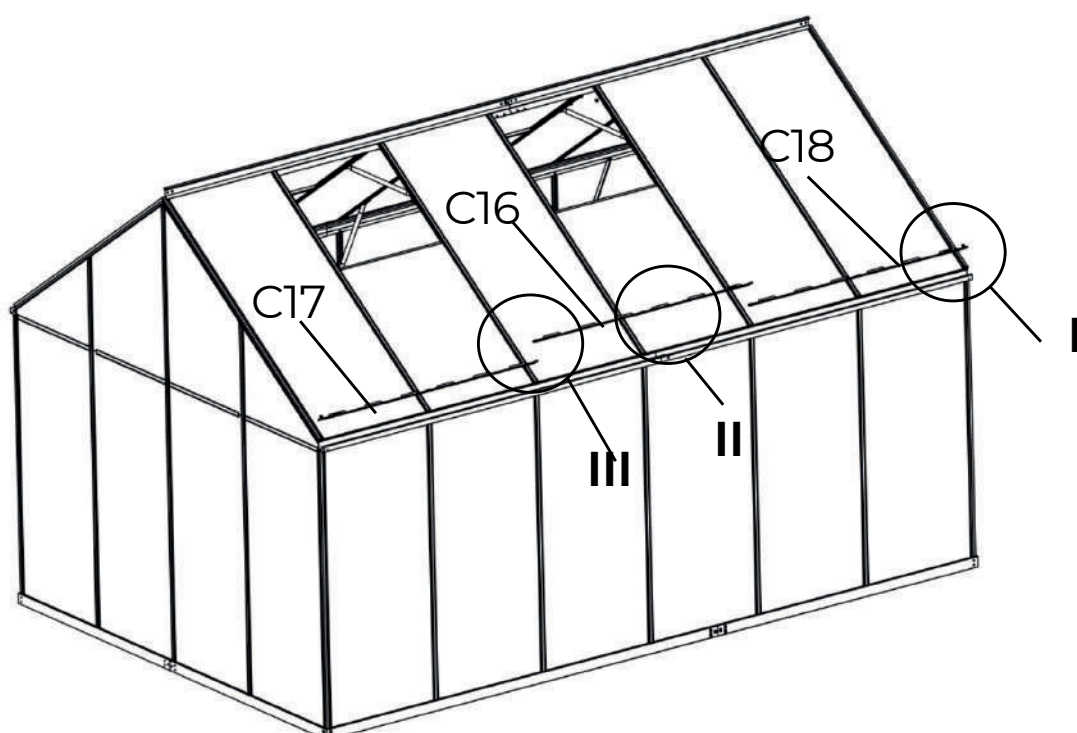
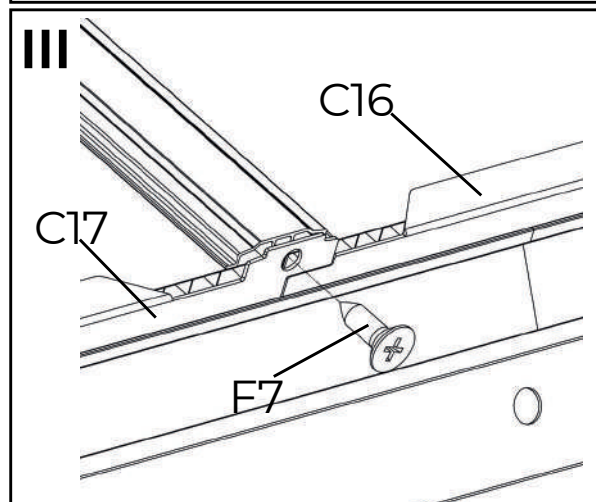
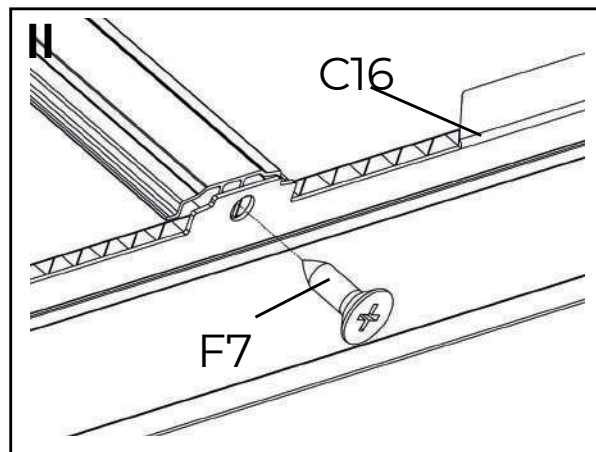



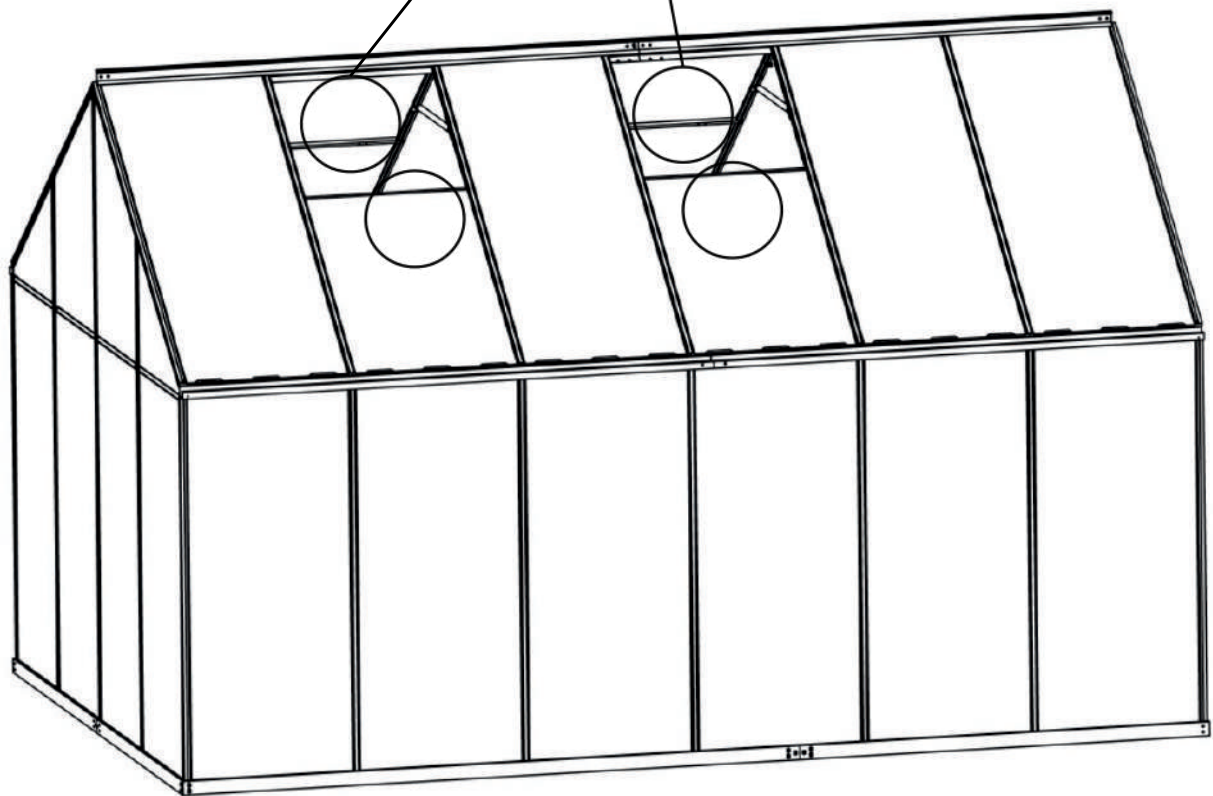
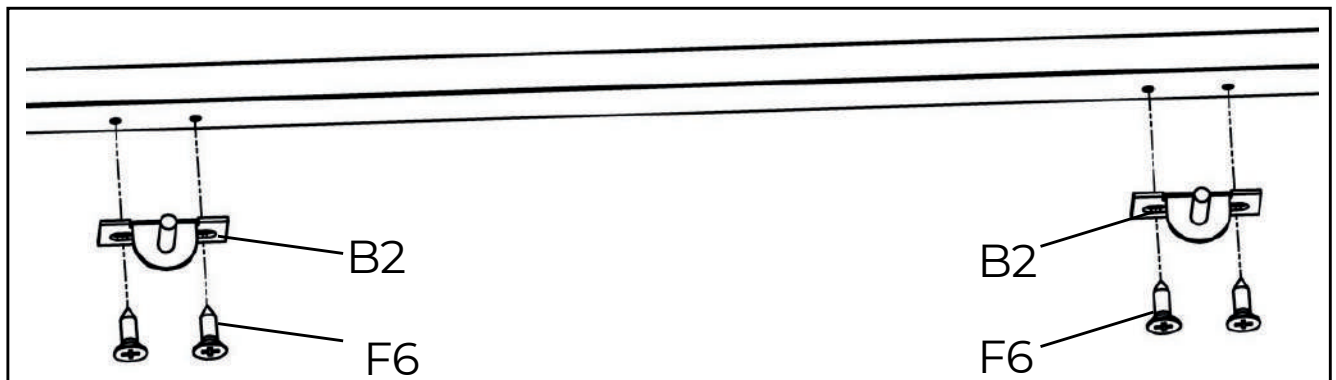
P10
4pcs



22C16
2pcsC17
2pcsC18
2pcsF7
14pcs

Uwaga: Włóż C16/C17/C18 do gniazda.



23**B2**
8pcs**F6**
16pcs

24



F4

16pcs



F5

16pcs



F6

16pcs



A23

4pcs



B1

8pcs



A24

4pcs



A21R

4pcs



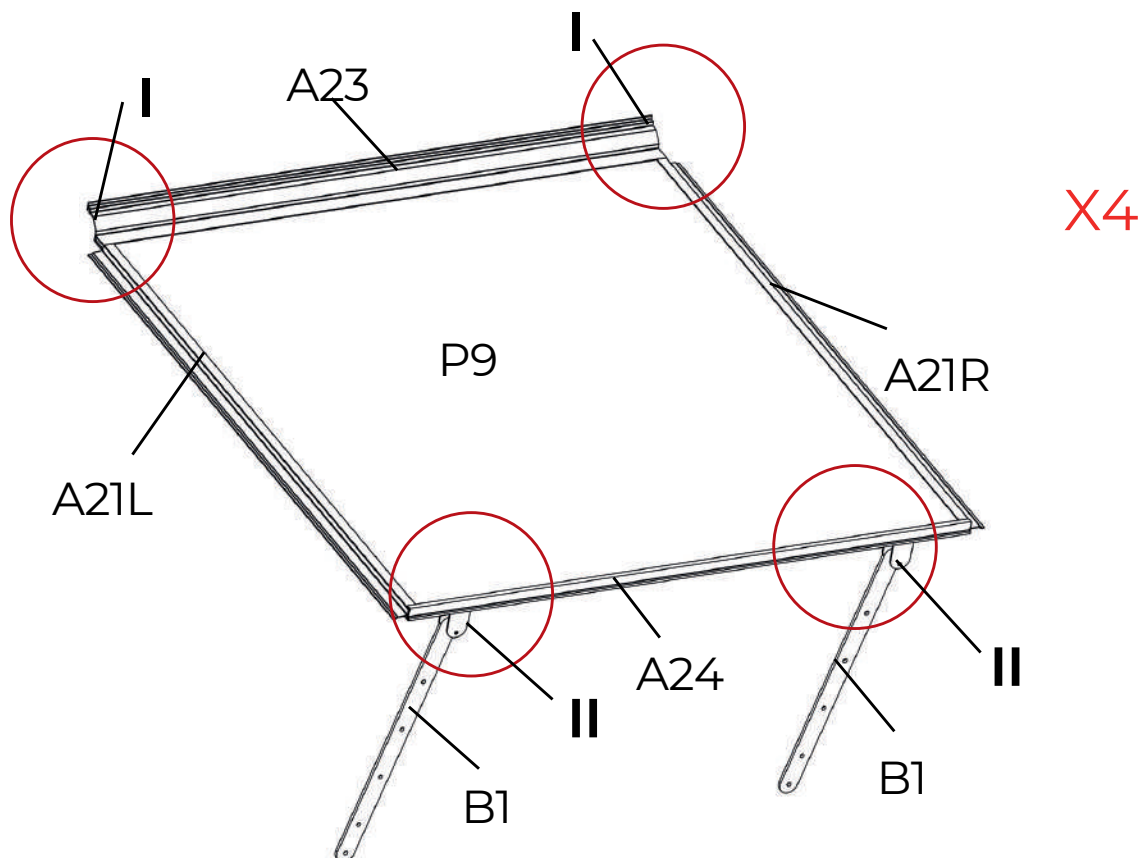
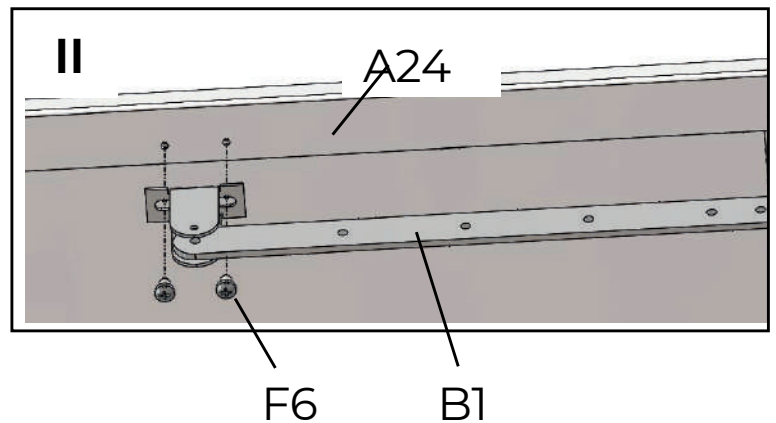
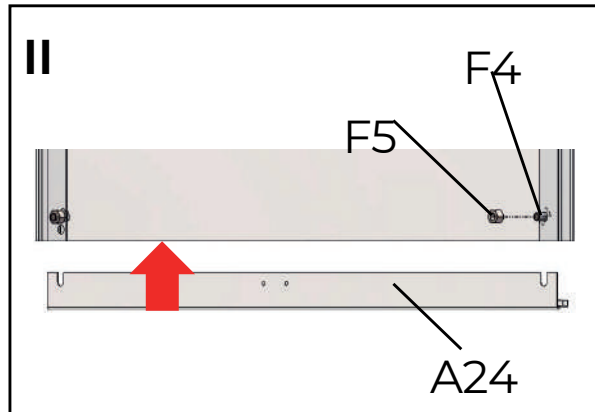
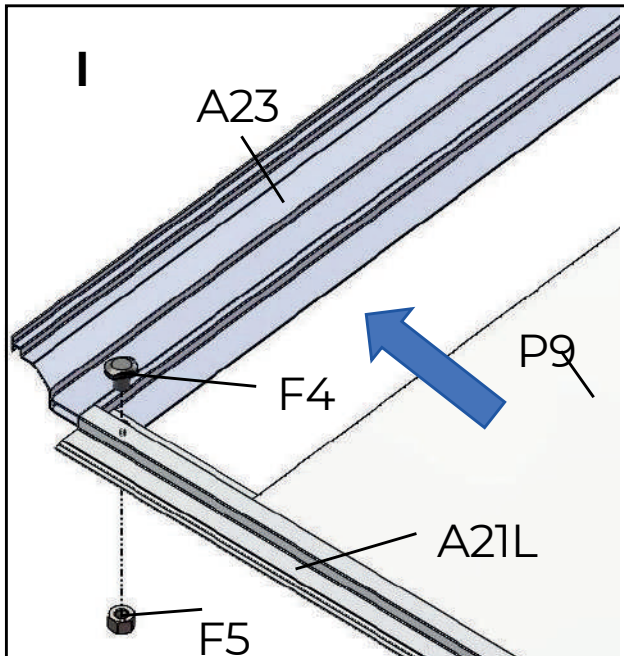
A21L

4pcs



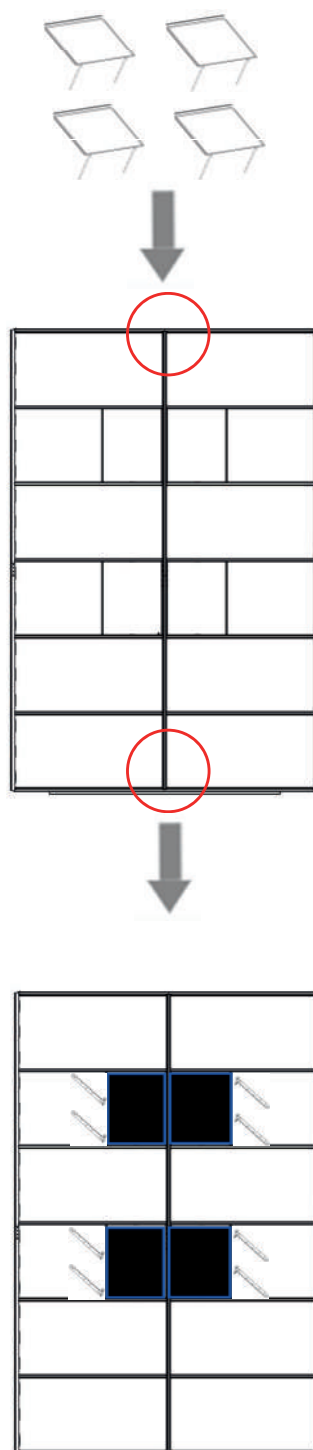
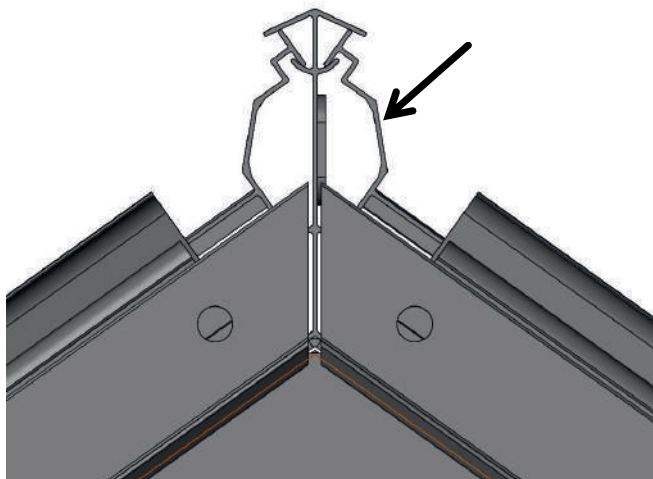
P9

4pcs



25

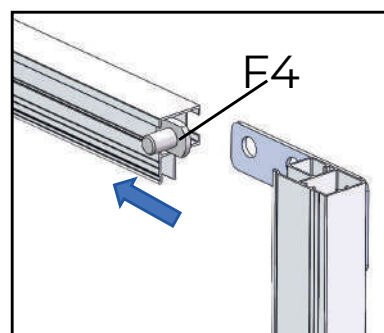
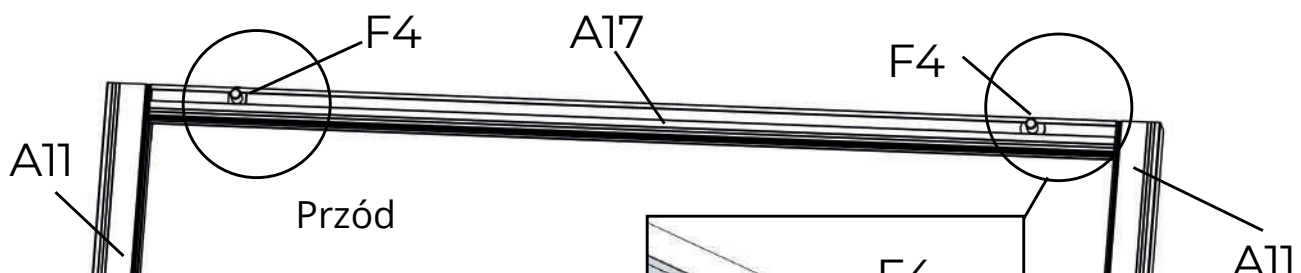
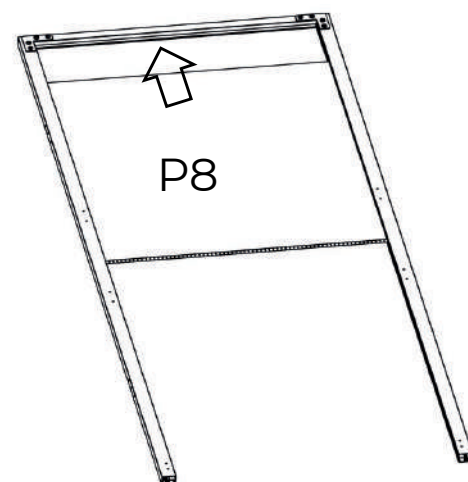
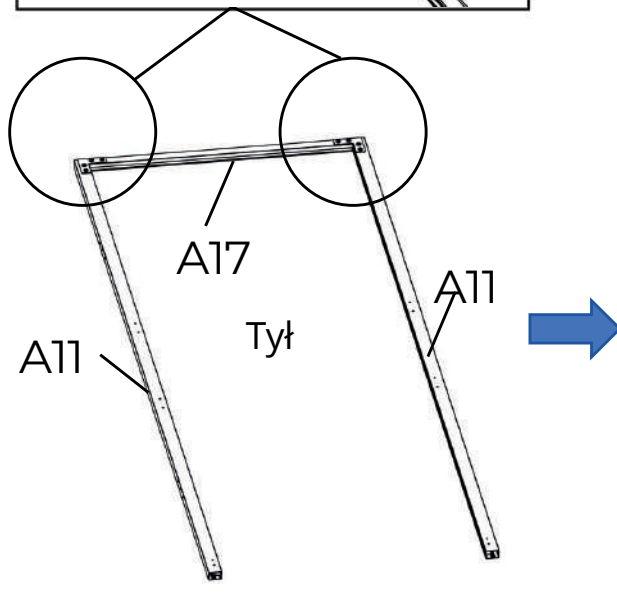
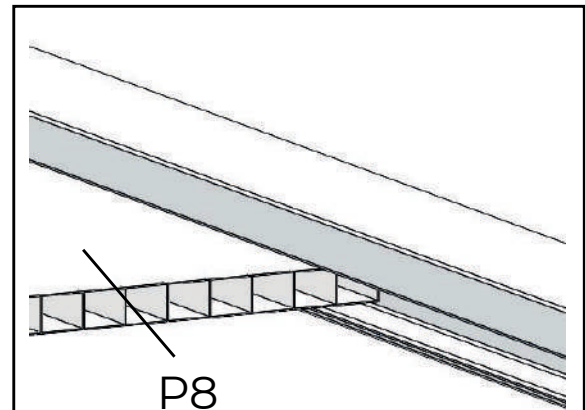
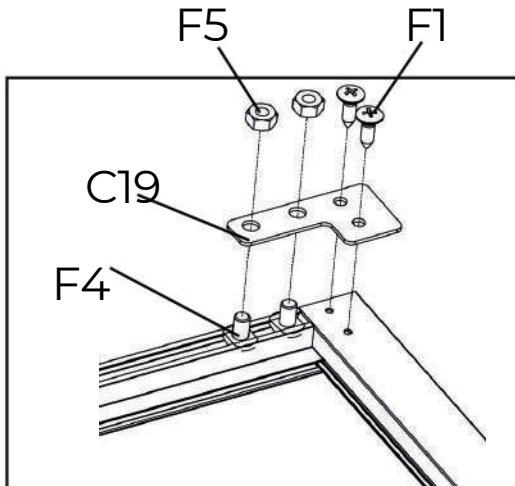
Wsuń szyberdach do szczeliny od lewej lub prawej strony i przesuń go do pozycji szyberdachu.



26

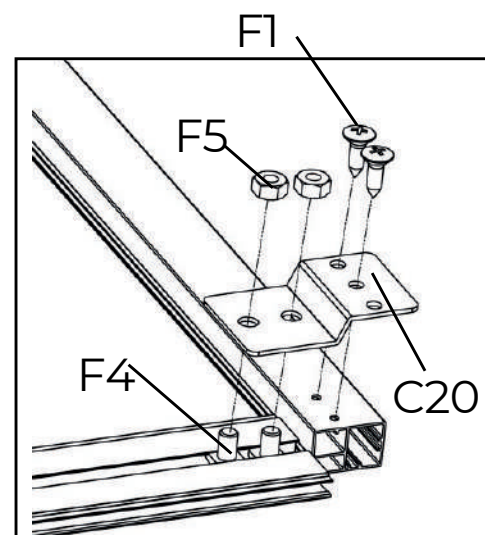
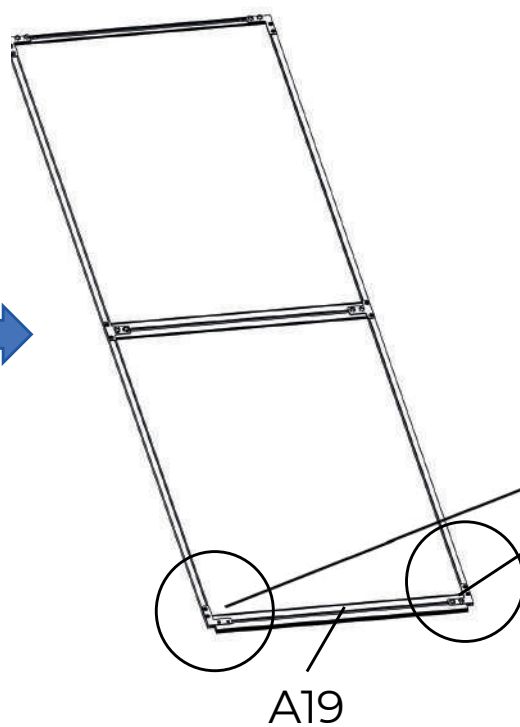
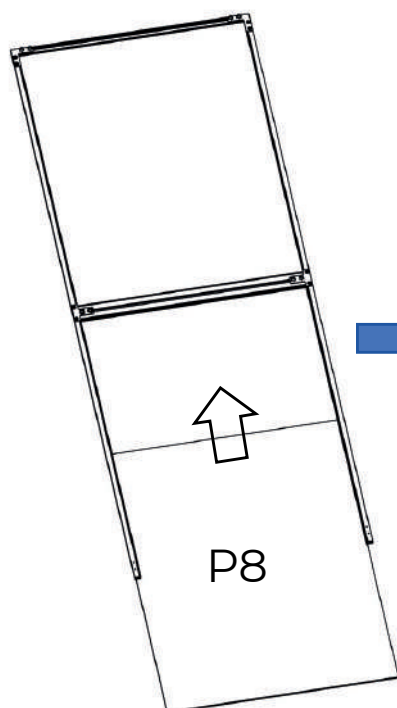
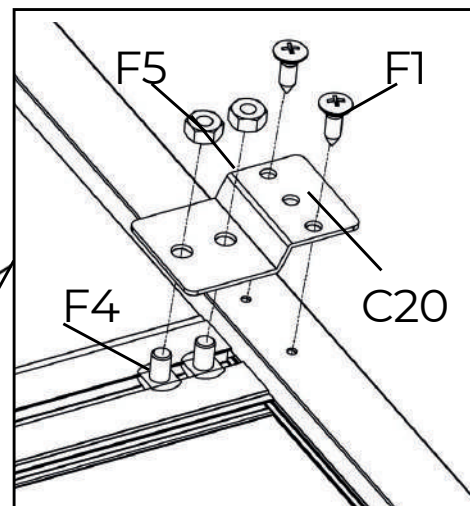
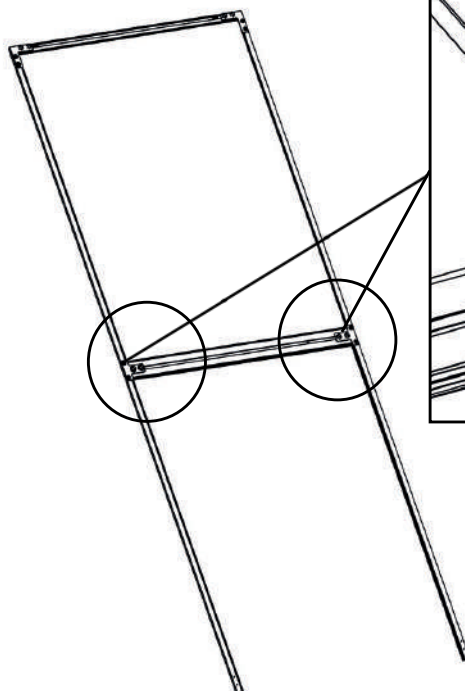
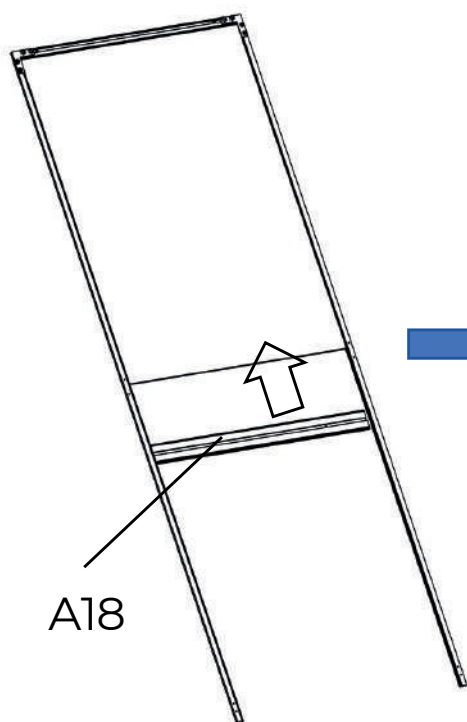
C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Prawe drzwi




Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A20.

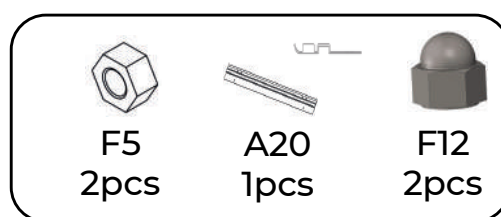
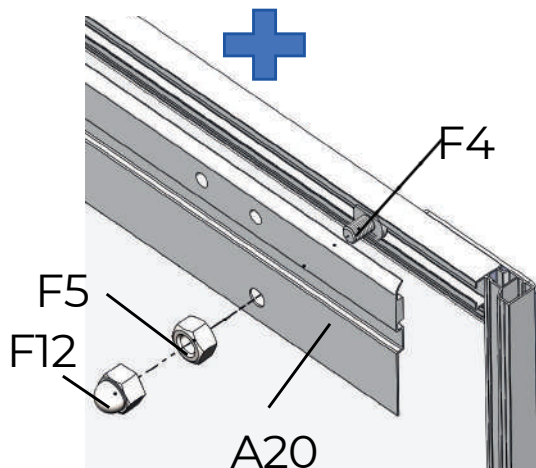
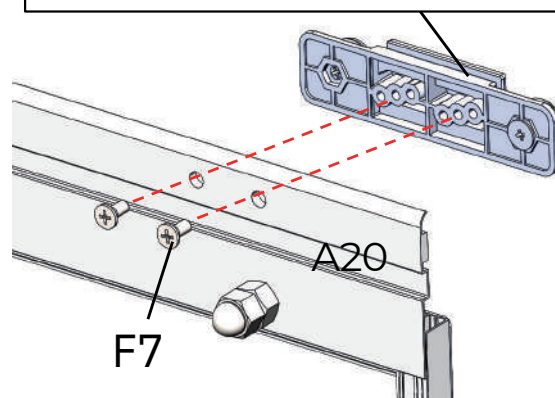
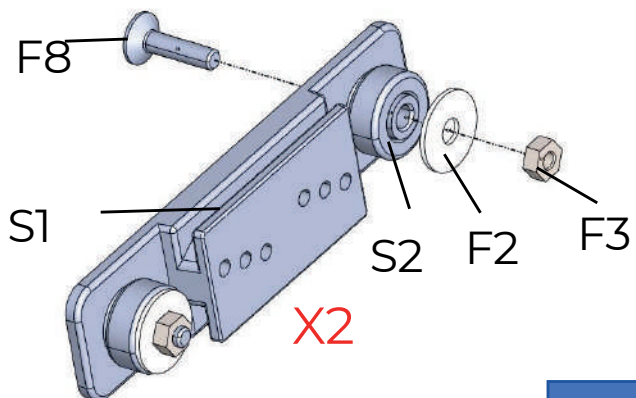
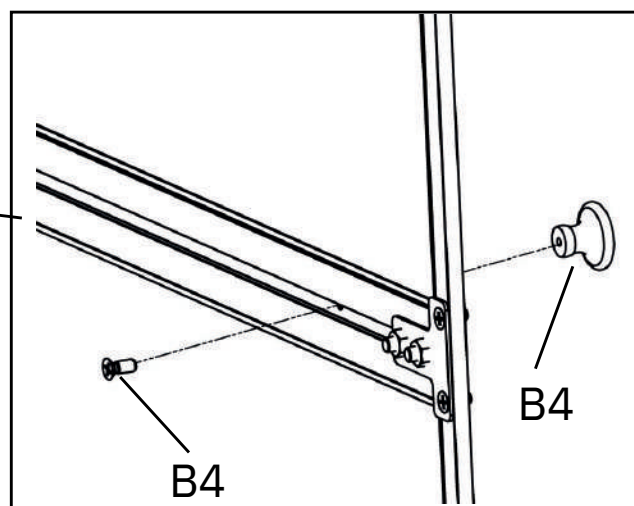
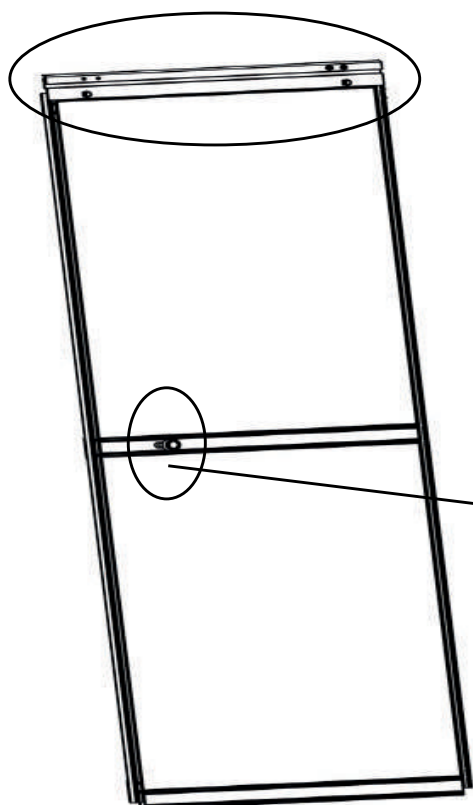
27

F4
8pcsF5
8pcsF1
8pcsP8
1pcsC20
4PCSA18
1pcsA19
1pcs

28

S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs

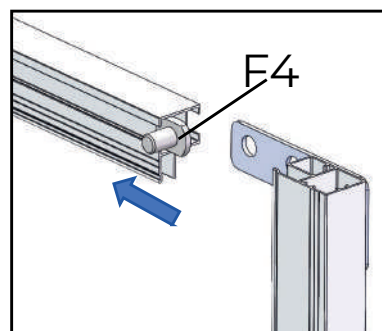
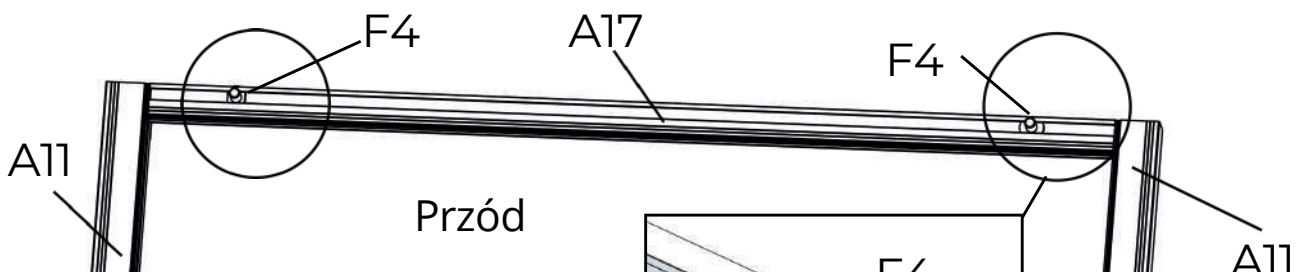
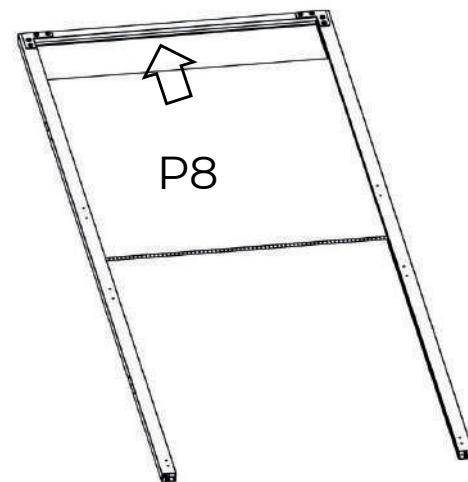
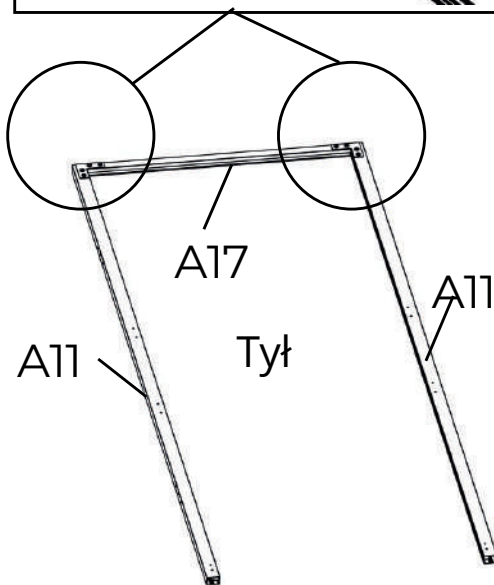
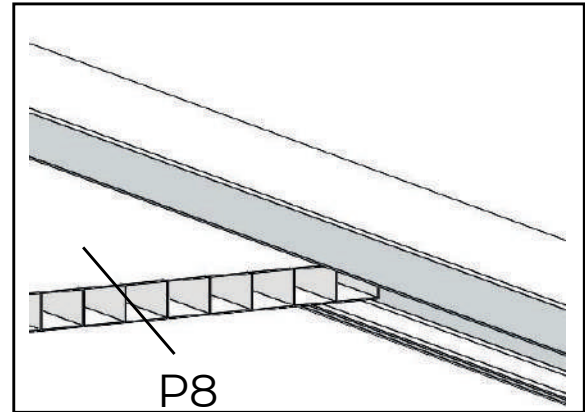
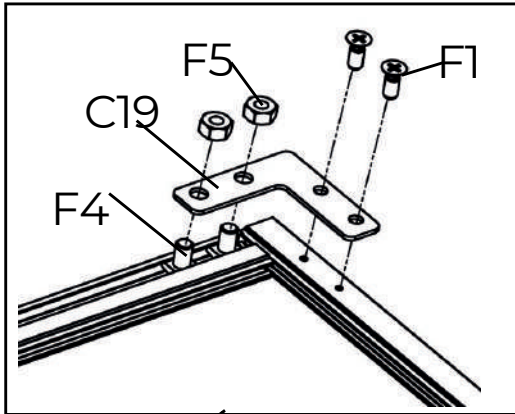
Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

F5
2pcsA20
1pcsF12
2pcs

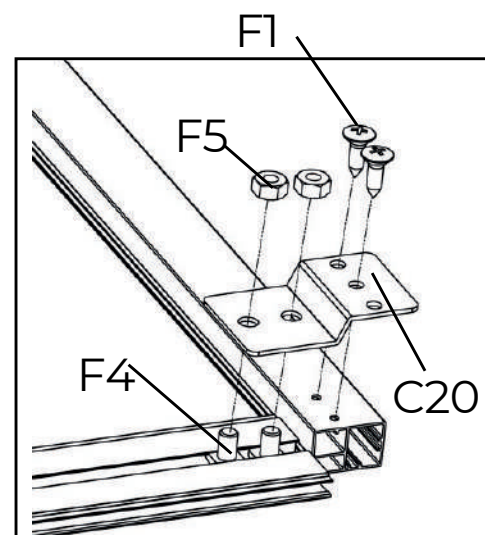
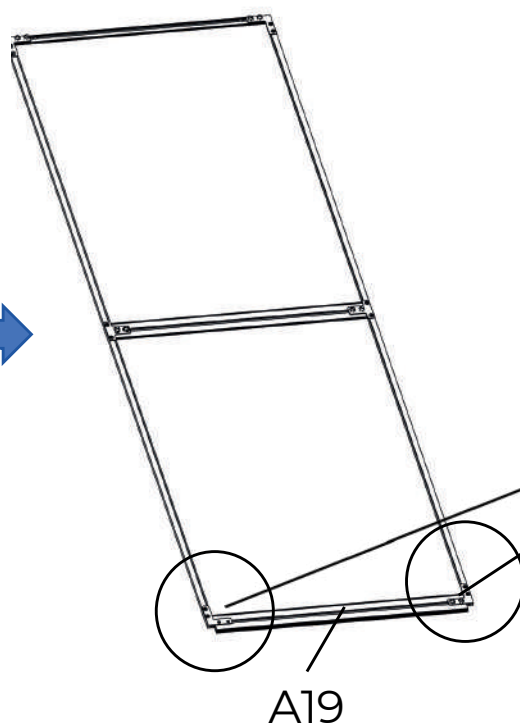
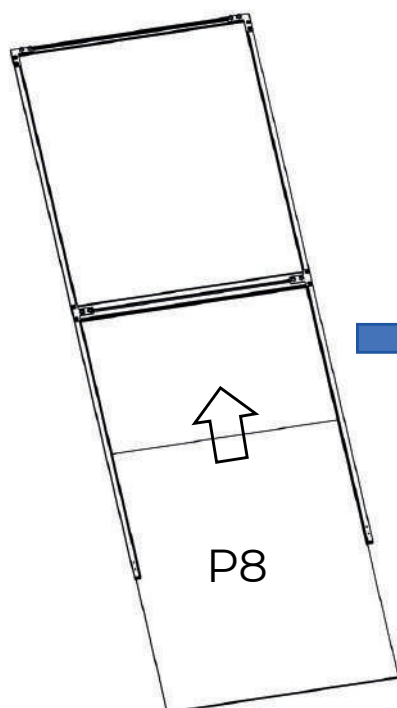
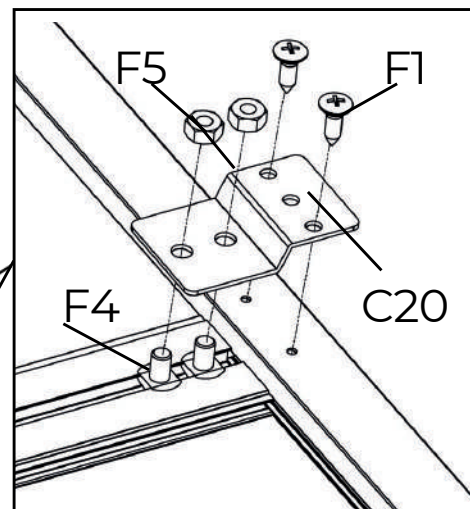
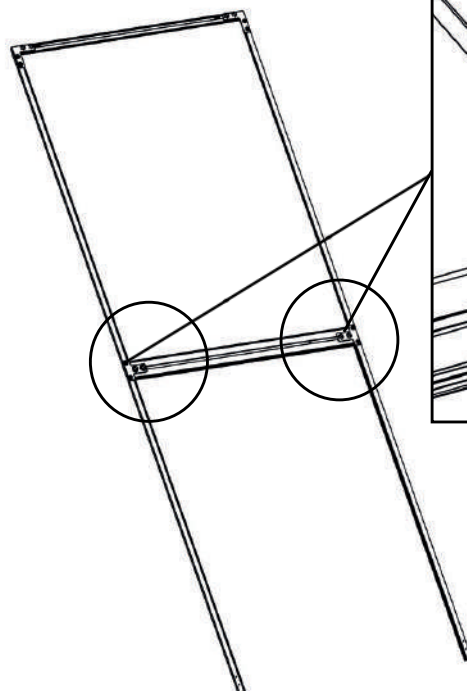
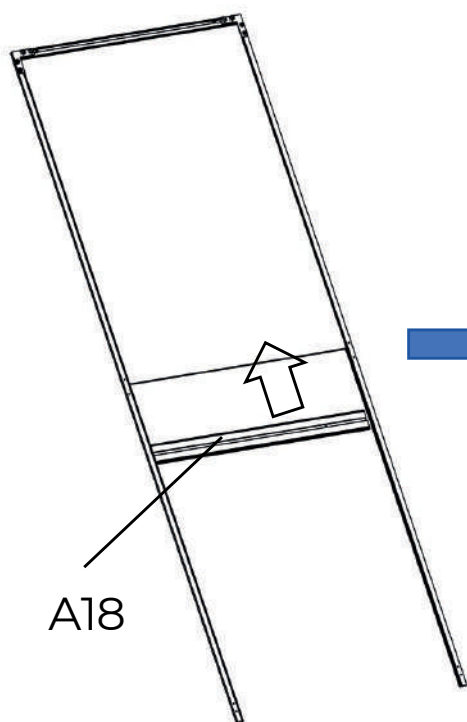
29

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs


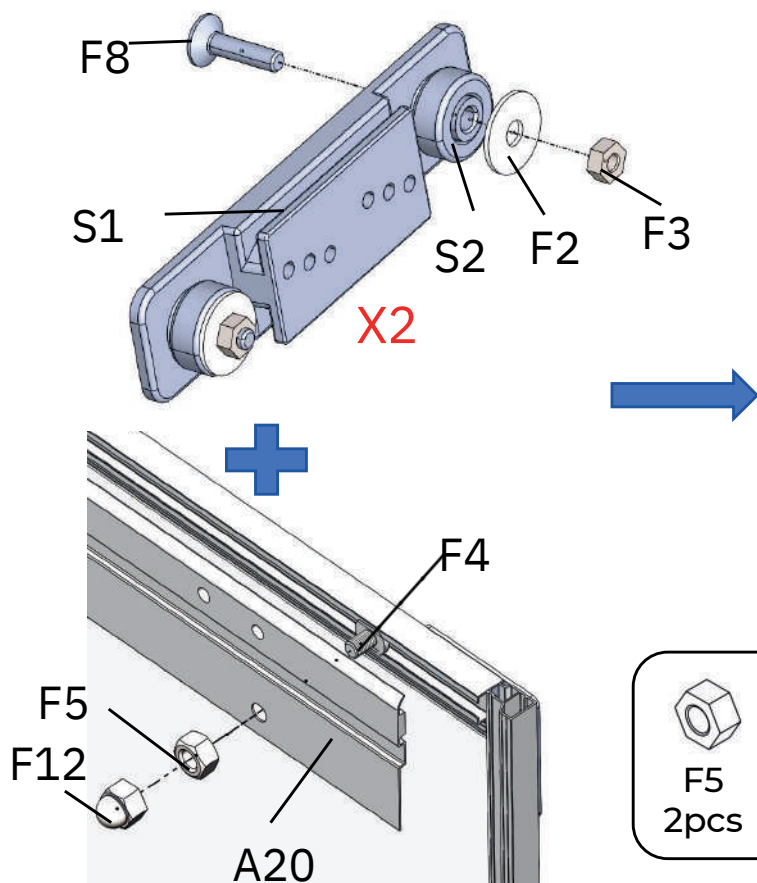
Drzwi lewe



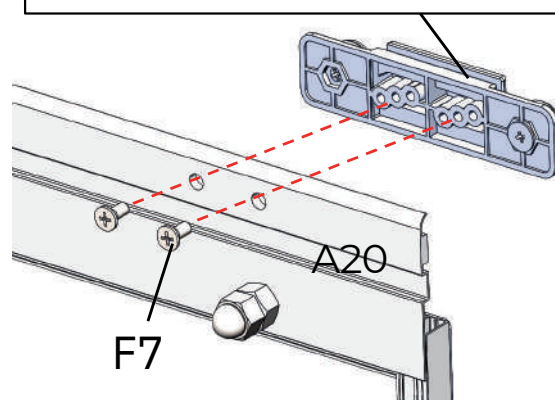
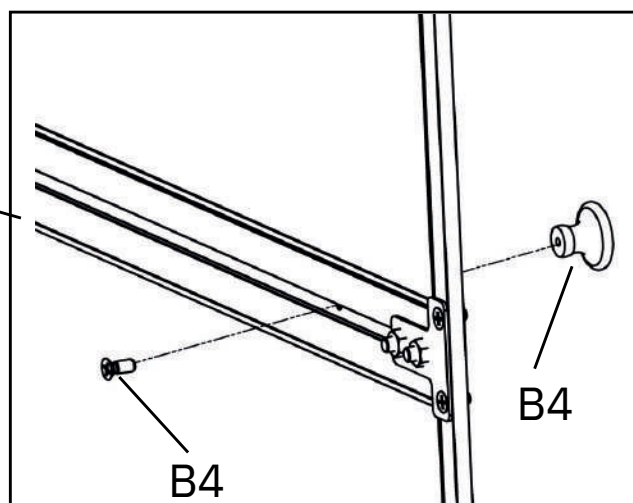
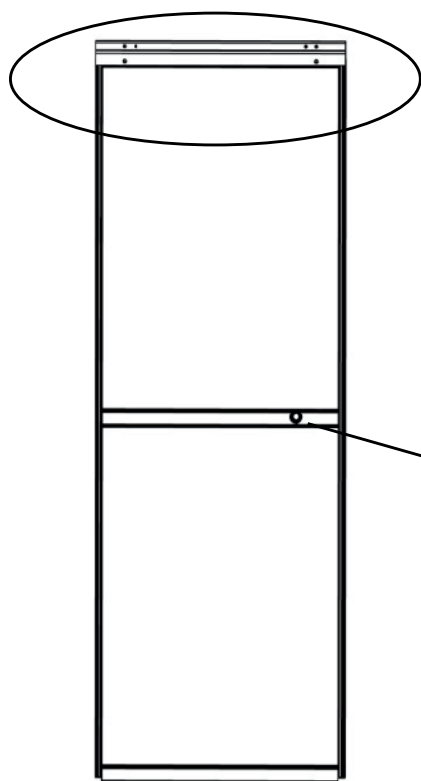
Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A2.

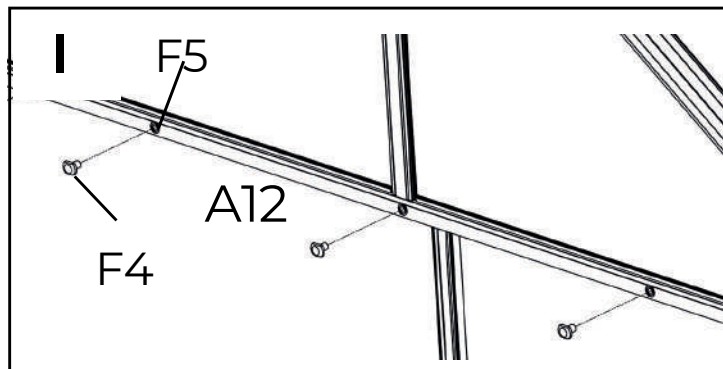
30F4
8pcsF5
8pcsF1
8pcsP8
1pcsC20
4PCSA18
1pcsA19
1pcs

31

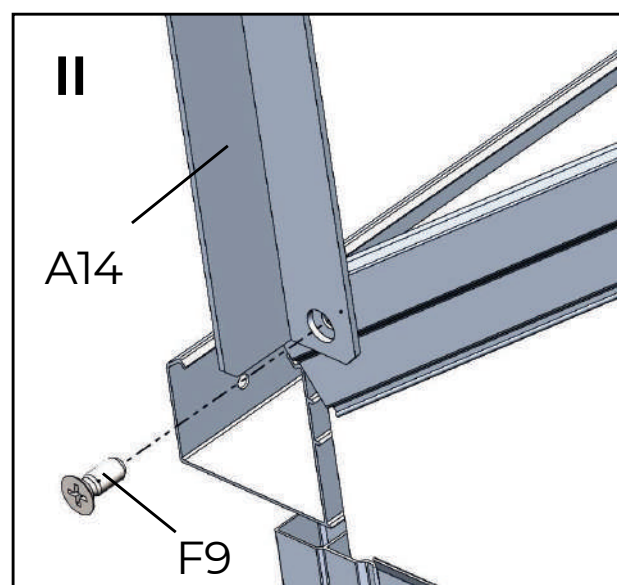
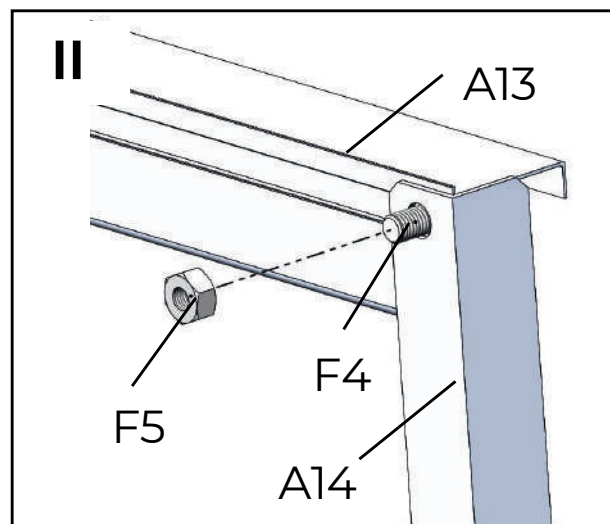
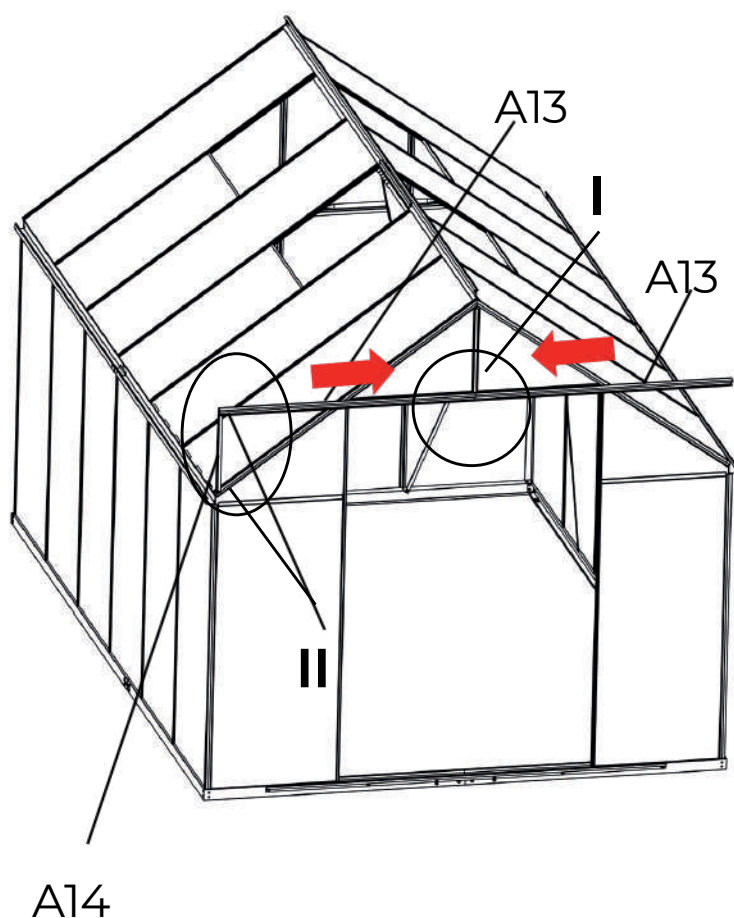
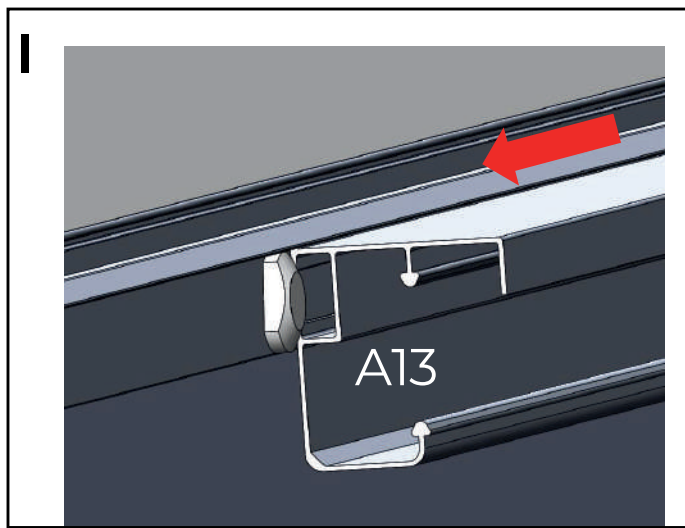
S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs

Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

F5
2pcsA20
1pcsF12
2pcs

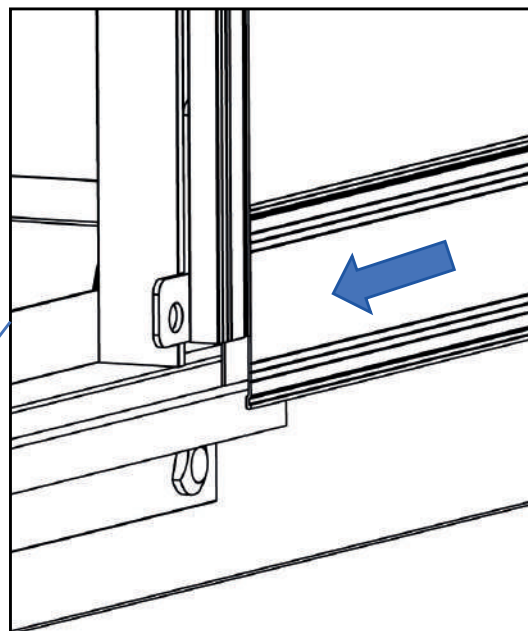
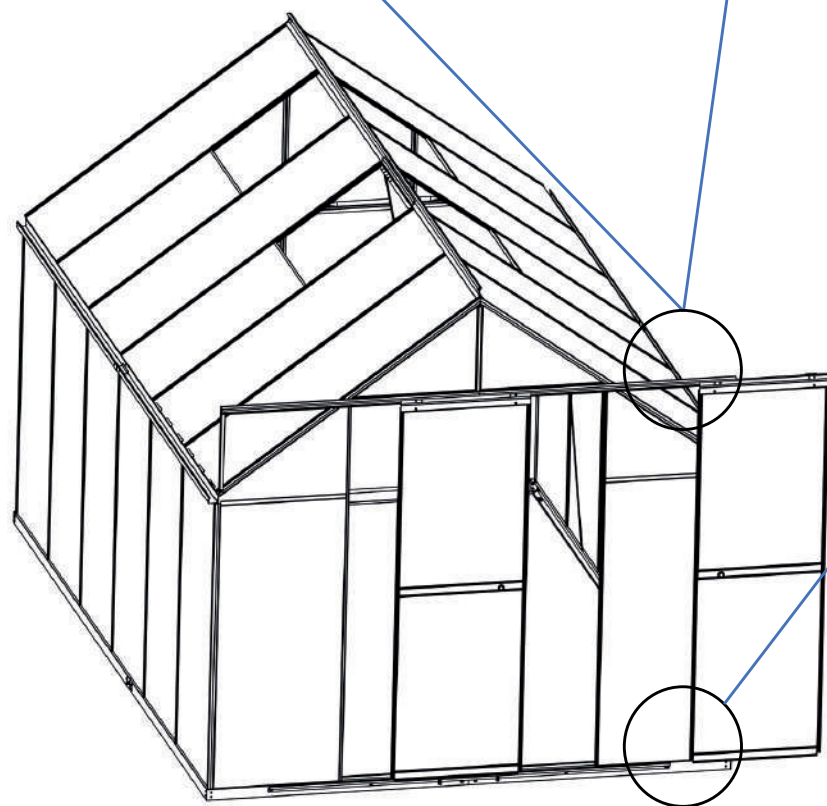
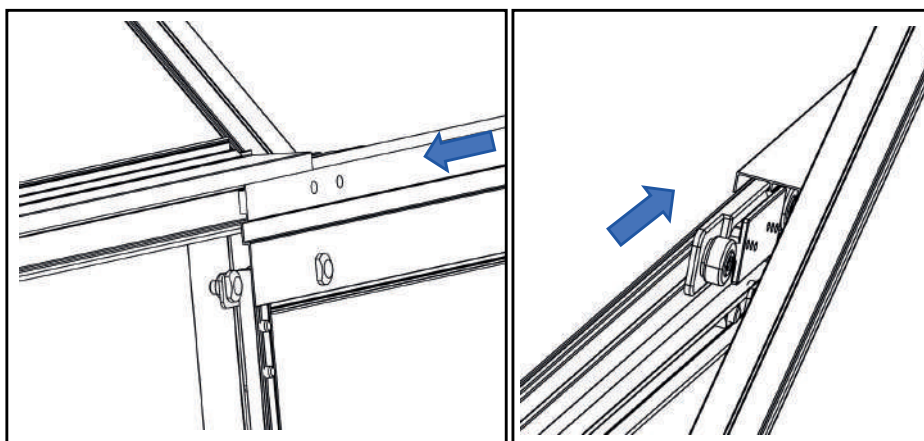
32F4
5pcsF5
5pcsA13
2pcsA14
1pcsF9
1pcs

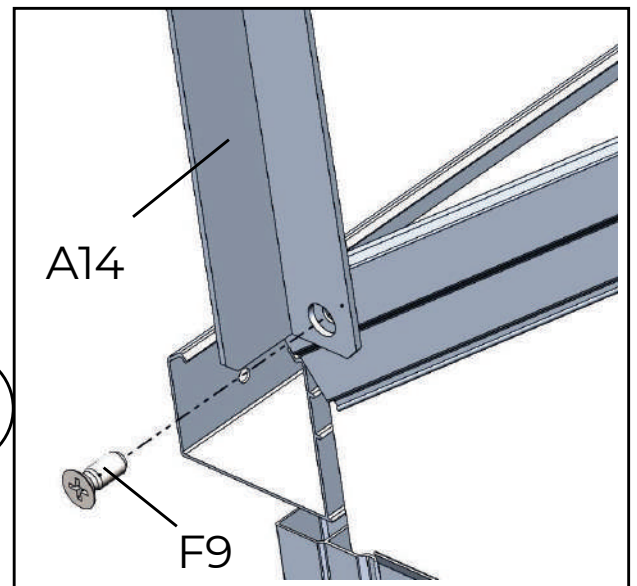
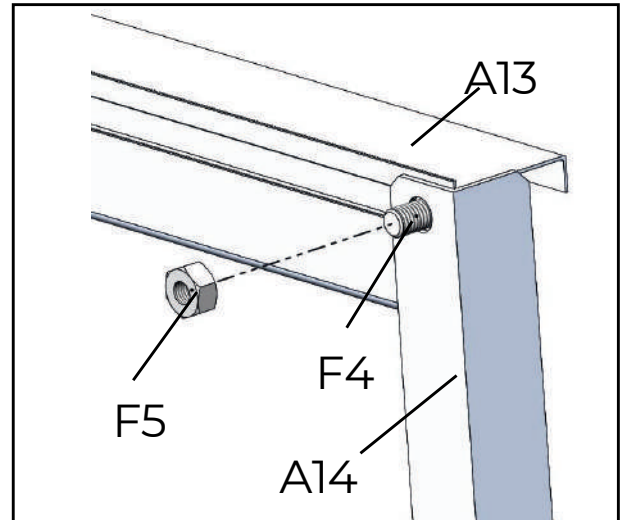
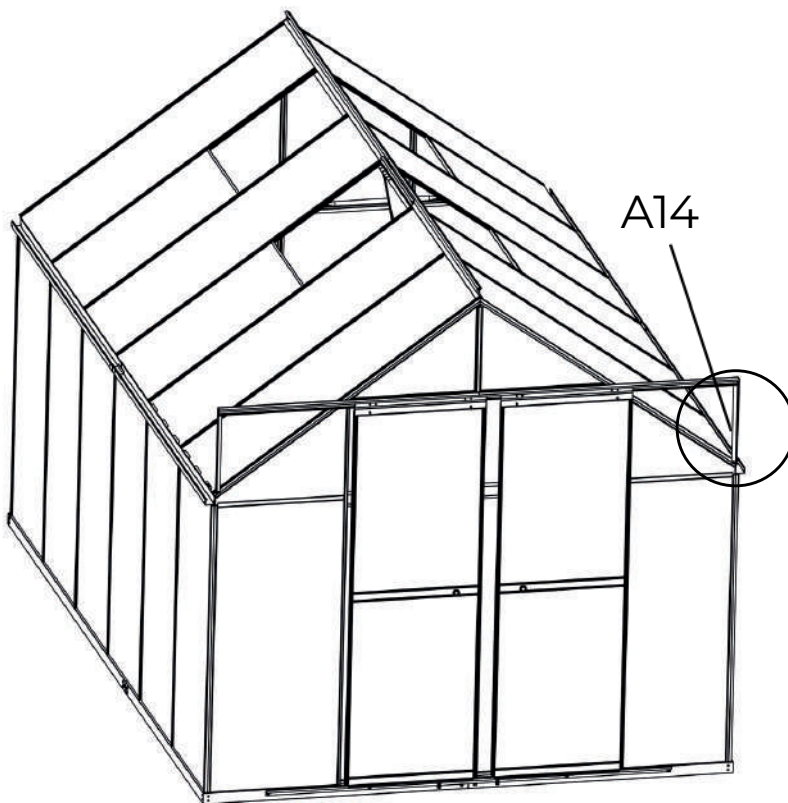
Uwaga: Nie dokręcaj mocno F4 i F5, a następnie wsuń F4 w A13.



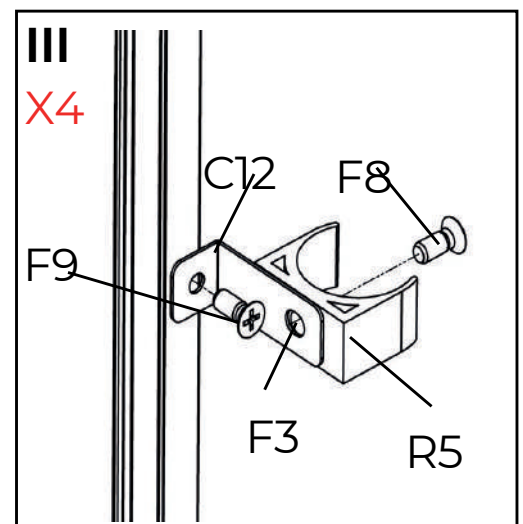
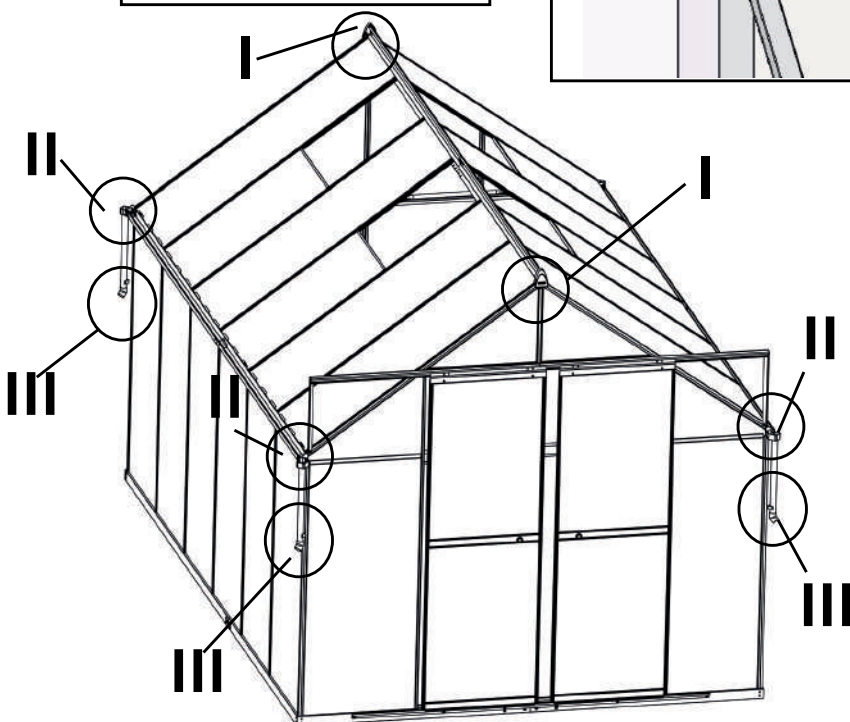
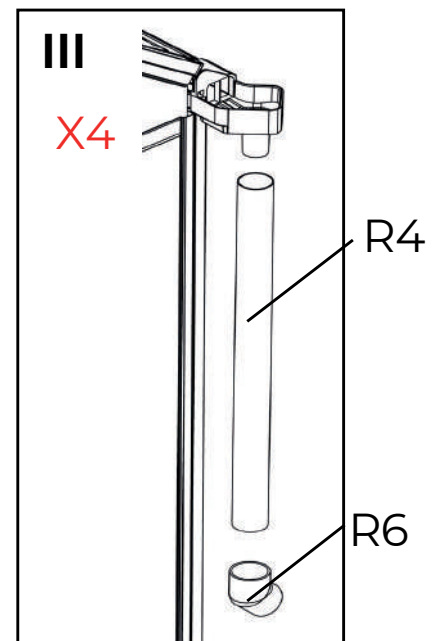
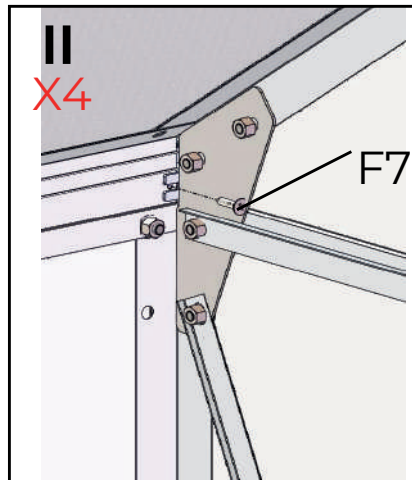
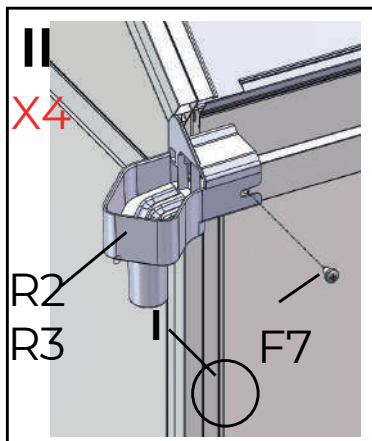
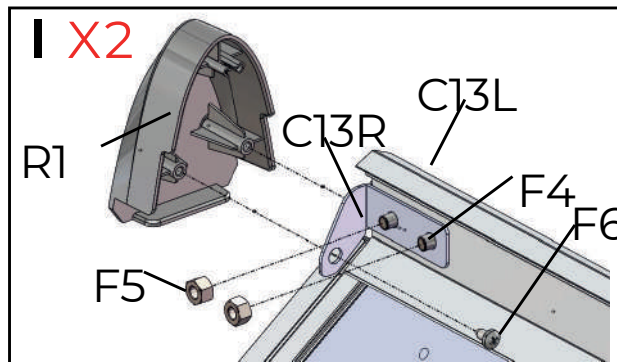
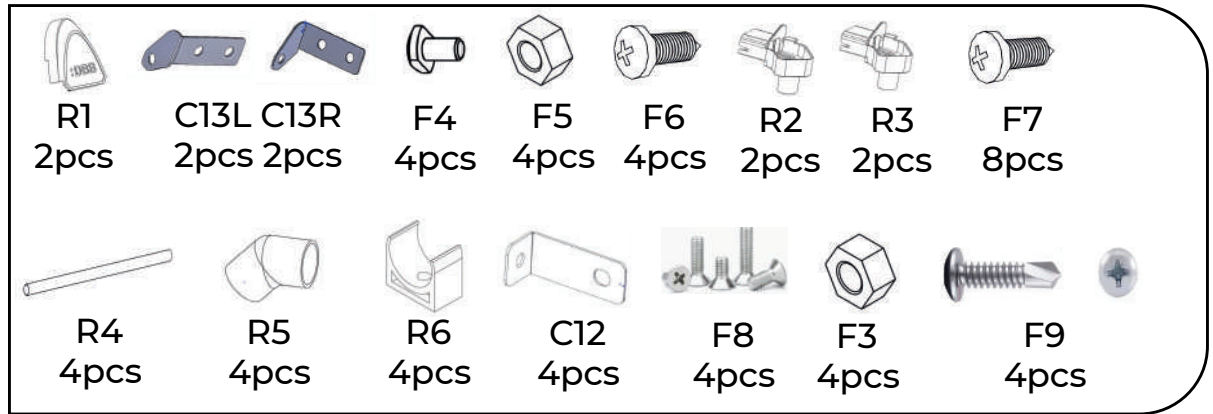
33

Uwaga: wsuwanie drzwi w szyny.



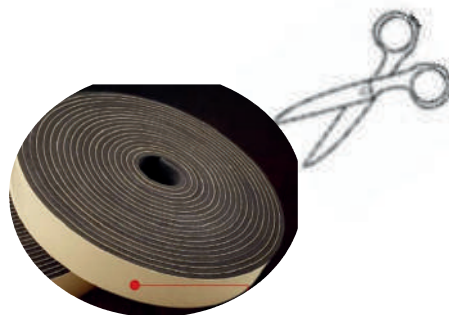
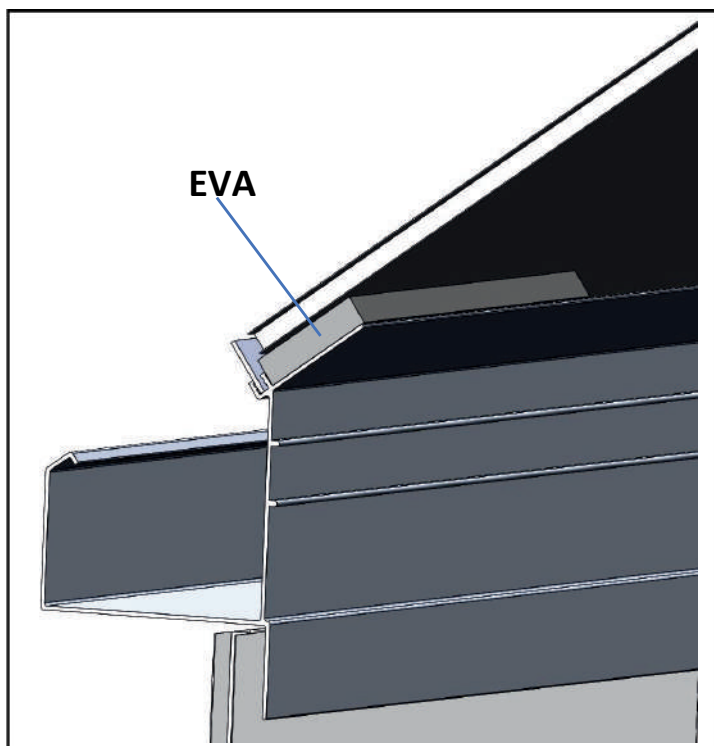
34F4
1pcsF5
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

35



36

EVA
14m



Uwaga: Użyj paska uszczelniającego EVA po wewnętrznej stronie płytki drukowanej i gniazda aluminiowego.

