



BananUltra

SZKŁO HARTOWANE UV



9H twarde
i wytrzymałe



wzmocnione
światłem



nie pozostawia
niedoklejeń



przykrywa obte
krawędzie

Instrukcja montażu

Przed założeniem szkła na dedykowane urządzenie prosimy o zapoznanie się ze specjalnie przygotowaną dla Ciebie instrukcją. Zachęcamy także do skorzystania z poradnika video, znajdującego się na odwrocie opakowania.

Zawartość zestawu:

1. Szkło hartowane UV BananUltra
2. Naklejki pozycjonujące
3. Kurzopochłaniacz
4. Klejowypełniacz
5. Lampka UV

Montaż – krok po kroku

Terminologia


Szkło UV – należy do gamy najtwardszych osłon w ofercie Polskiego Banana. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz wytrzymałością. Krucha struktura szkła pęka podczas zdarzenia, przyjmując na siebie impakt uderzenia i amortyzując upadek. Posiada największą powierzchnię ochronną spośród dostępnych szkieł w Polskim Bananie. Nie posiada warstwy klejącej – naklejenie osłony możliwe jest za pomocą dołączonego Klejowypełniacza oraz Lampki UV.

Naklejki pozycjonujące – trzy prostokątne naklejki umożliwiające zakrycie głośnika i przycisków podczas montażu szkła UV.

Kurzopochłaniacz – naklejka służąca do usuwania pyłków i drobinek kurzu, znajdujących się na ekranie urządzenia.

Ściereczki czyszczące (mokra nr 1 i sucha nr 2) – pomagają w wyczyszczeniu ekranu telefonu.


Klejowypełniacz – specjalna żywica utwardzana światłem UV.

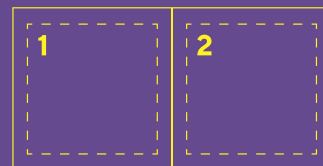

POLSKI BANAN

1. Przygotuj stanowisko do montażu


Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół siebie. Zadbaj o czystość oraz dobre oświetlenie stanowiska. Rozmieść wszystkie akcesoria tak, aby mieć do nich komfortowy dostęp. Dokładnie przewietrz pomieszczenie i zadbaj o dobrą wentylację. Pamiętaj, by stanowisko nie znajdowało się bezpośrednio przy oknie, ponieważ światło słoneczne może wpłynąć niekorzystnie na utwardzanie się kleju.

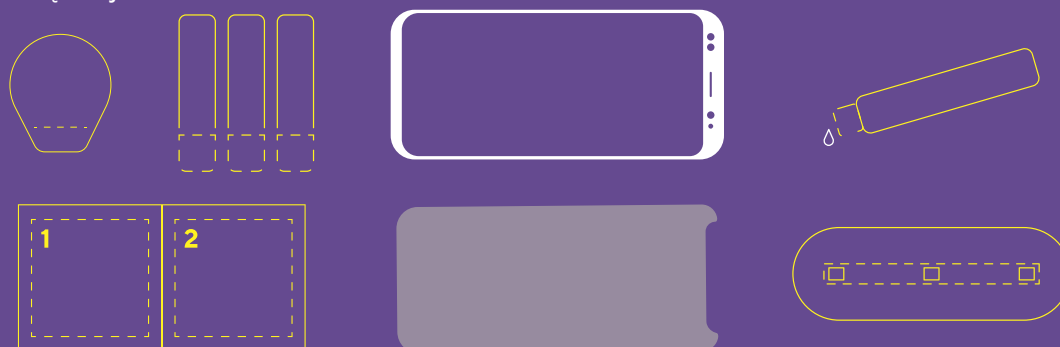

Przygotuj **kabel** micro USB, który będzie niezbędny do podłączenia lampki UB, a także kawałek ściereczki, która przyda się do wyczyszczenia telefonu oraz stanowiska.

2. Wyczyść ekran swojego urządzenia

Użyj mokrej ściereczki (nr 1) do wyczyszczenia powierzchni telefonu. Dokładnie przetrzyj ekran, a następnie wysusz go i pozbądź się smug ściereczką suchą (nr 2).

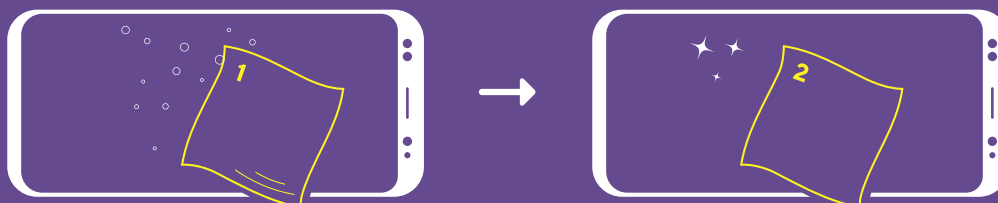


3. Przygotuj urządzenie do naklejenia szkła

Korzystając z naklejek pozycjonujących zakryj głośnik oraz przyciski w swoim urządzeniu tak, aby nie dopuścić do przypadkowego zabrudzenia ich pyłem.




Wykorzystaj Kurzopochłaniacz do usunięcia wszelkich drobinek pyłków i kurzu.

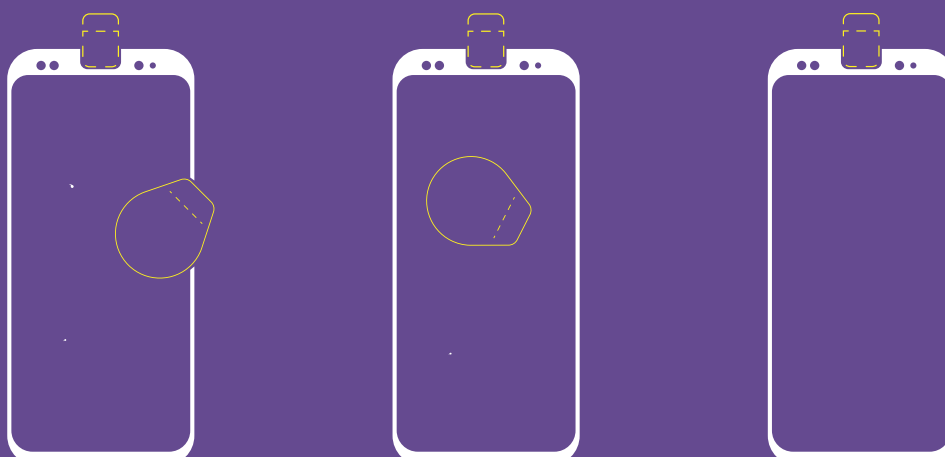

4. Naklej szkło




Rozlej równomiernie około 4/5 tubki na wyświetlaczu, kierując tubkę od jednego końca urządzenia do drugiego. Zadbaj o równe podłoże – dzięki temu Klejowypełniacz znajdzie się centralnie na ekranie.

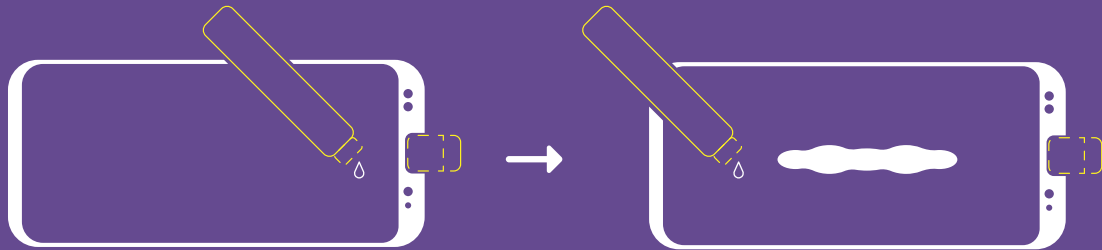

Płynnym ruchem zdejmij folię ochronną i przyłóż szkło do ekranu telefonu, zanim płyn zacznie zmniejszać swoją objętość. Pamiętaj! Pod żadnym pozorem nie dociskaj szkła. Klejowypełniacz znajdujący się pod warstwą szkła samodzielnie wypełni wolną przestrzeń. Oczekaj chwilę, aż płyn rozejdzie się po całej powierzchni. W tym czasie możesz delikatnie wyrównać szkło, by idealnie dopasować do ekranu telefonu.



Podłącz lampkę UV do wcześniej przygotowanego kabla i rozpocznij proces utwardzania szkła. Powoli i równomiernie przesuwaj lampkę nad całą powierzchnią osłony. Klej powinien utwardzić się po około 2-4 minutach.

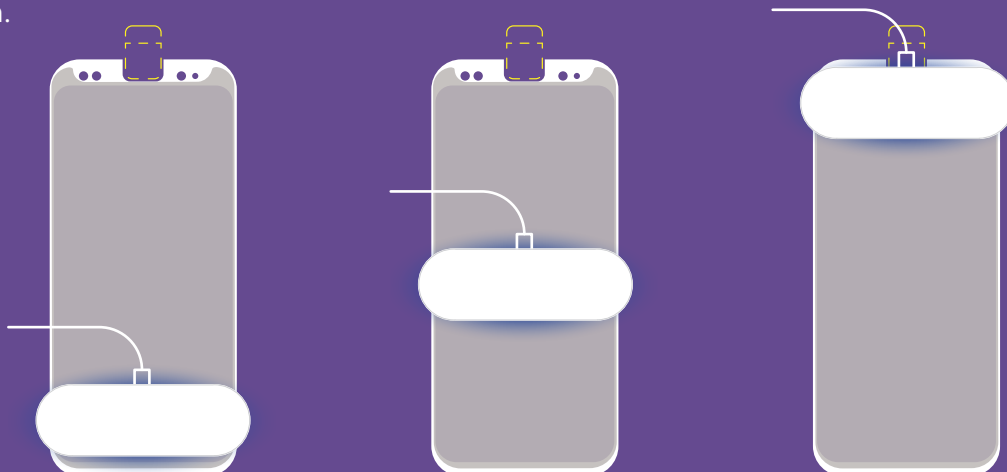

Po zakończeniu czynności zdejmij naklejki pozycjonujące. Użyj wcześniej przygotowanej szmatki do wyczyszczenia nadmiaru kleju, który mógł wydostać się spod osłony.

5. Gotowe!

Jeśli dotarłeś do tego kroku, to oznacza, że Twój telefon jest już zabezpieczony szkłem UV!

Cała drużyna Polskiego Banana jest z Ciebie niezwykle dumna. Możesz zacząć korzystać z najlepszej na rynku osłony do telefonów typu „edge”.

Uwagi

Jeśli posiadasz telefon z wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych, pamiętaj, aby po zainstalowaniu szkła ponownie dodać swoje odciski w ustawieniach urządzenia.



Ostrzeżenie

Prosimy o korzystanie z lampki oraz kleju zgodnie z ich przeznaczeniem. W innym wypadku istnieje ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry, oczu lub uszkodzenia wzroku. Ponadto:

- chroń przed dziećmi
- jeśli podczas nakładania szkła klej dostanie się na dłonie, pod żadnym pozorem nie przecieraj nimi oczu
- nie kieruj lampki UV w stronę oczu - tak jak każde źródło sztucznego światła może trwale uszkodzić wzrok
- po montażu szkła hartowanego umyj dokładnie ręce i przetrzyj telefon oraz powierzchnię, na której leżało urządzenie

Demontaż

Szkło hartowane UV zdejmuje się dokładnie w taki sam sposób jak wszystkie inne osłony na telefon. Należy podważyć je na krawędzi i powoli zdjąć z ekranu. Po jego usunięciu wystarczy przetrzeć ekran telefonu.

Ciekawostka

Czy wiesz, że dojrzały banan, oświetlony lampką UV, posiada bardziej niebieski kolor niż ten, który jeszcze nie dojrzał? Na ten moment nie odkryto innych owoców, które świeciłyby podobnie jak banany poddane światłu UV. Sprawdź sam!