
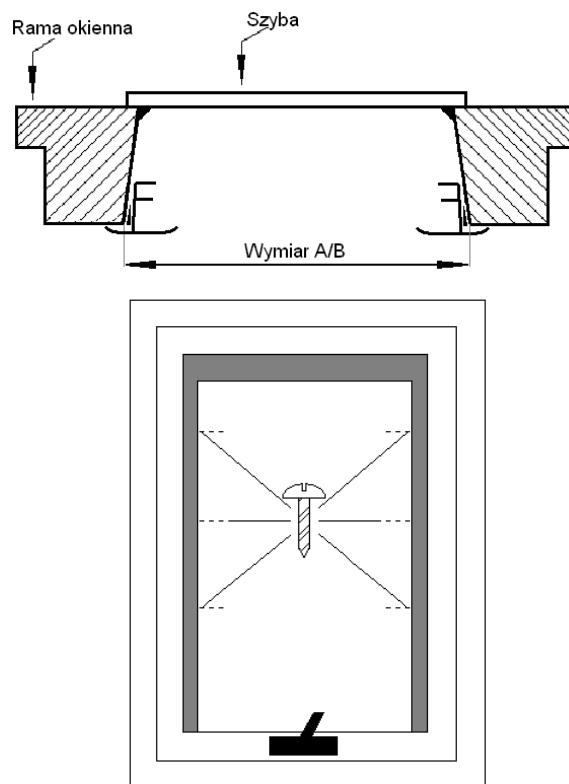


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY DEKOLUX NA OKNIE DACHOWYM

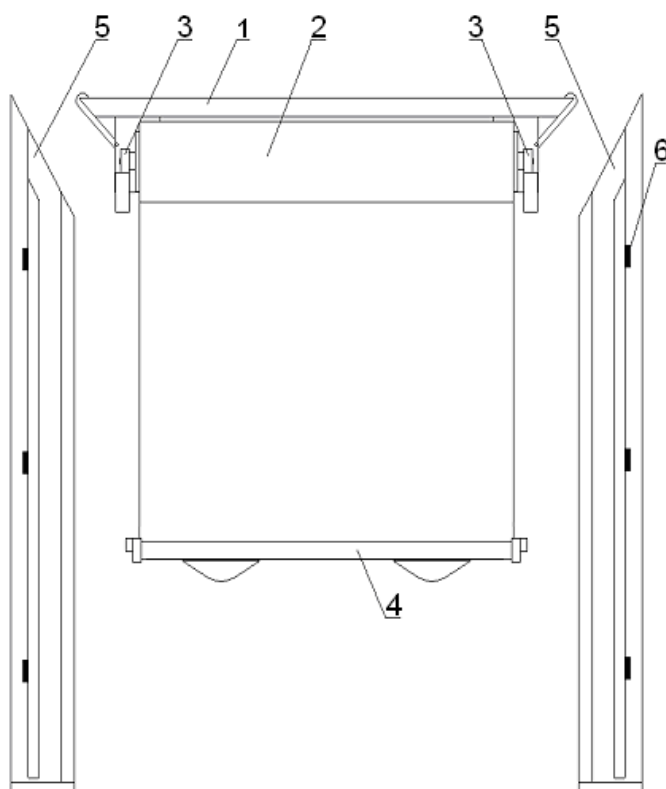

Elementy rolety:

1. Kaseta
2. Rura z tkaniną
3. Boczki z mieczem
4. Belka dolna
5. Prowadnica
6. Klipy dystansowe
7. Zaślepki prowadnic

- I Zamontować zaślepki prowadnic (7)
- II Prowadnice (5) przykręcić na dolny otwór do ramy okna
- III Kasetę (1) osadzić w prowadnicach (5)
- IV Zakończenia belki dolnej (4), które znajdują się po obu bokach wykonane z PCV należy wsunąć w szyny bocznych prowadnic (5).
- V Złożoną kasetę i prowadnice boczne należy docisnąć do ramy okna i przykręcić pozostałe wkręty
- VI Założyć maskownice (narty) na łączenie kasety (1) z prowadnicą (5)