


Szafka skrytkowa BHP J-90/12 12 drzwiowa szara S-90 G-50 H-180 cm skręcana

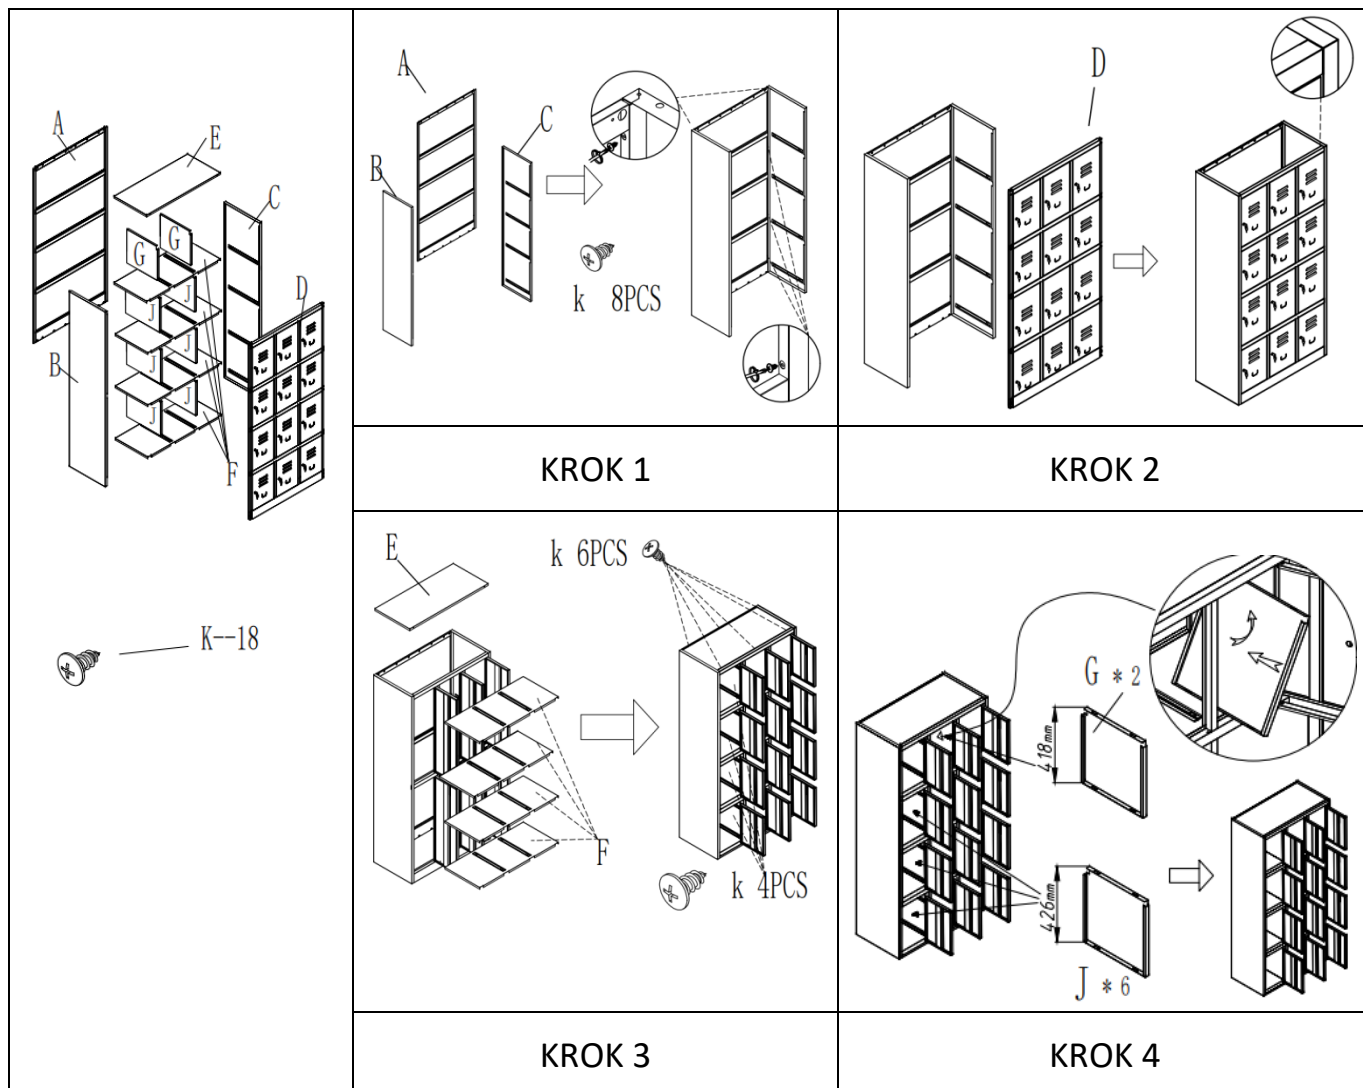

1. Połącz tylni panel szafki (A) z lewym bokiem (B) oraz prawym panelem (C) używając 8 szt. śrub (K).
2. Drzwi (D) nakieruj i osadź w rowkach bocznych ścianek.
3. Użyj 6 szt. śrub (K) aby zainstalować górny panel szafki (E), po czym 4 szt. śrub (K) aby zamocować półki na wszystkich 4 poziomach (F).
4. Zamontuj dwa górne pionowe przegród (G) po czym 6 dolnych poziomów pionowych przegród (J), zgodnie z rysunkiem.
5. Montaż jest zakończony.