
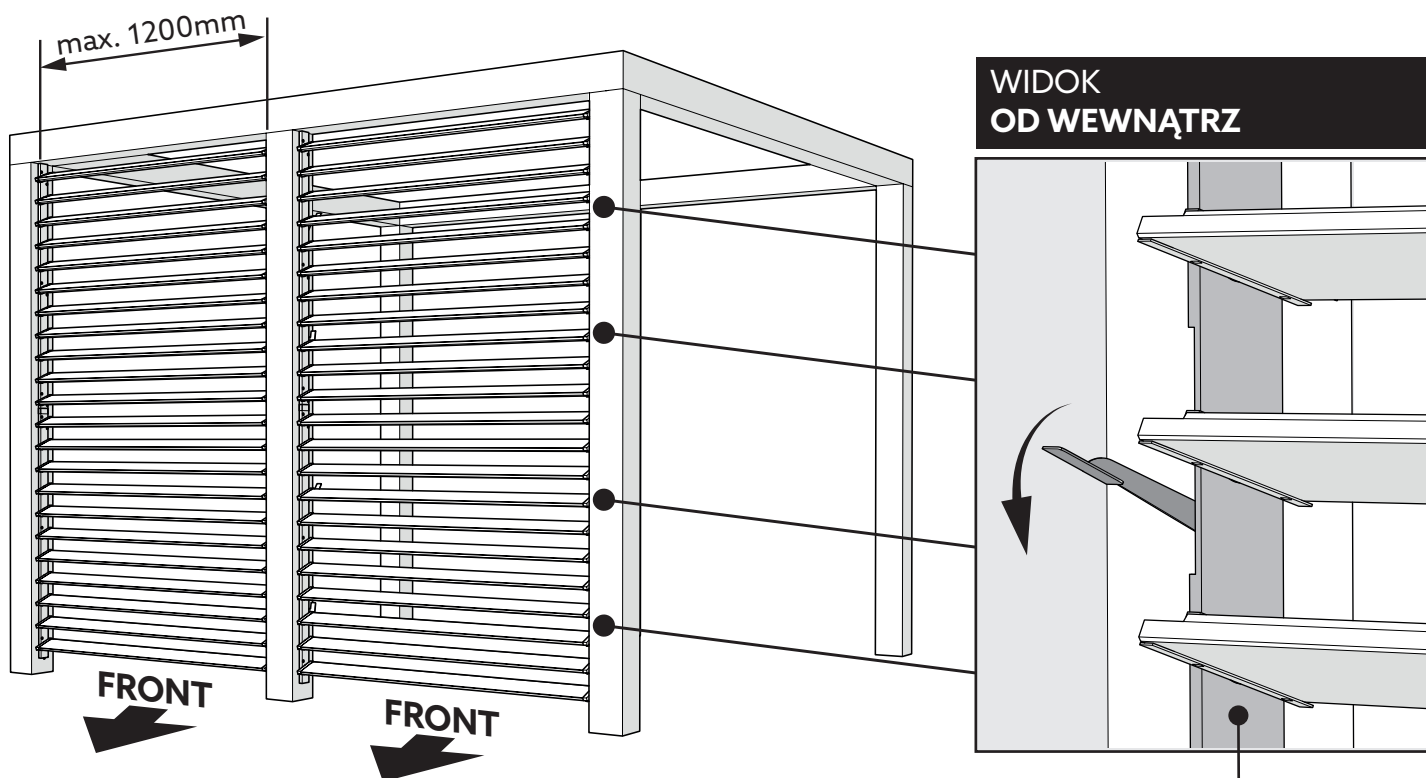




INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU STALOWEGO

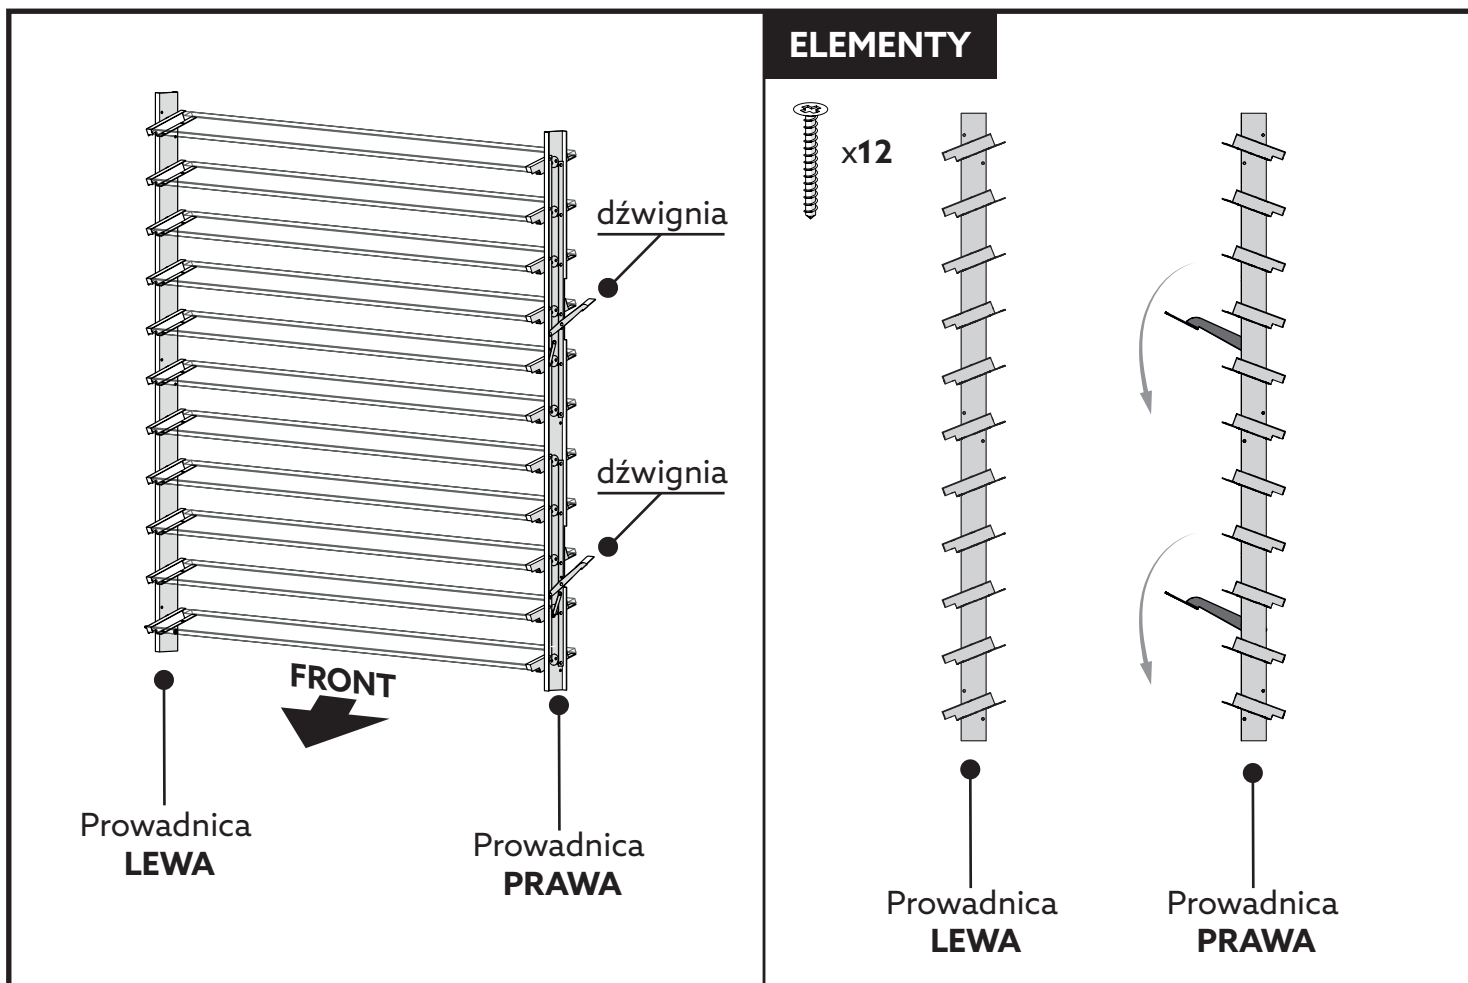

UWAGA:
MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI
NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200mm.



1

Przykręcanie górnych prowadnic

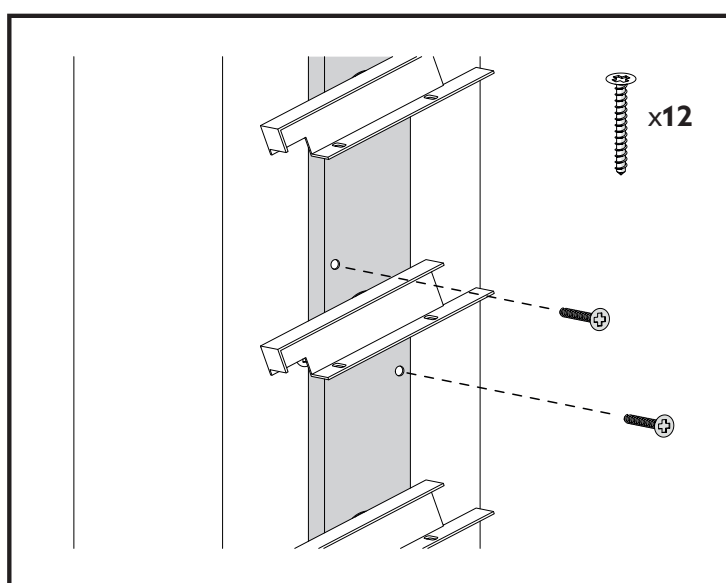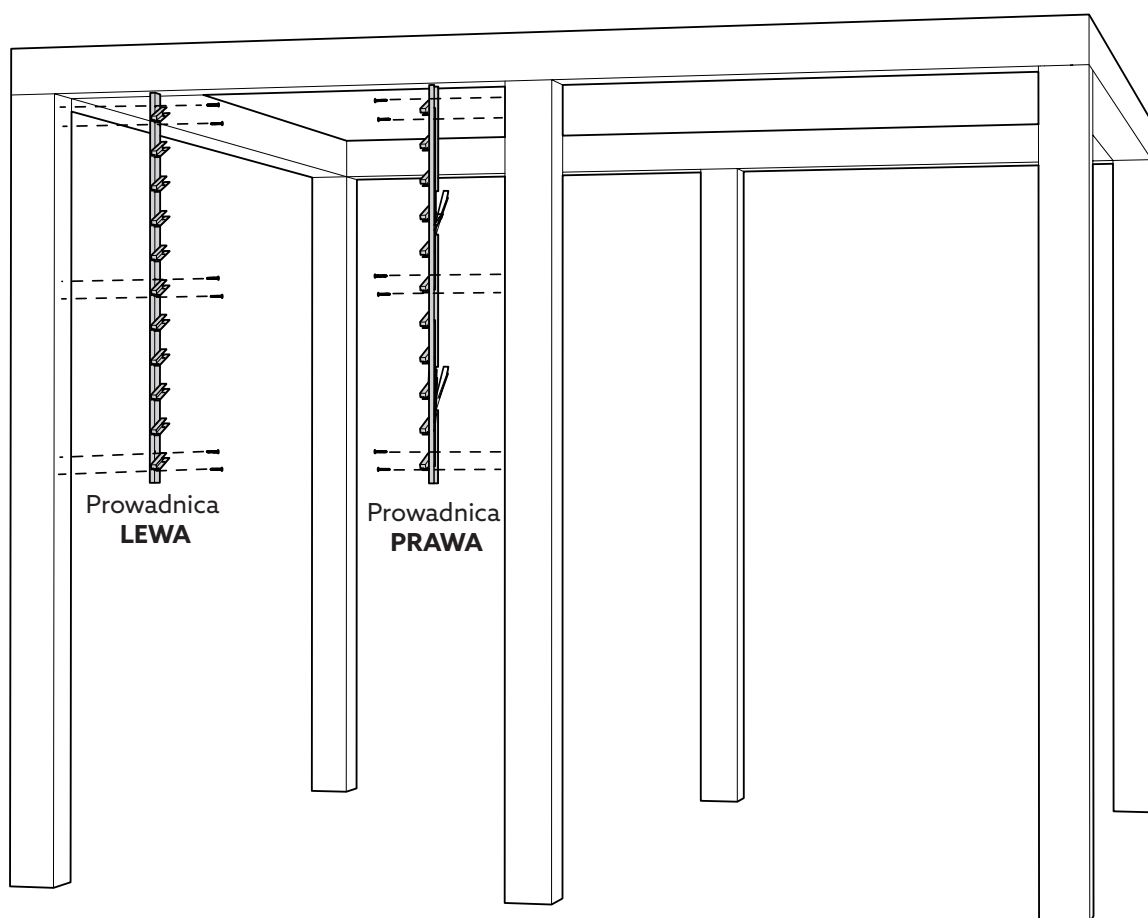

GÓRA

GÓRA

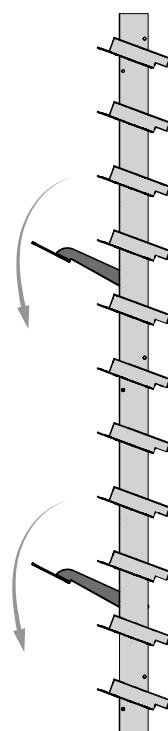

DÓŁ


DÓŁ

Prowadnica
LEWA


Prowadnica
PRAWA

2

Docinanie i przykręcanie kolejnych przewodnic

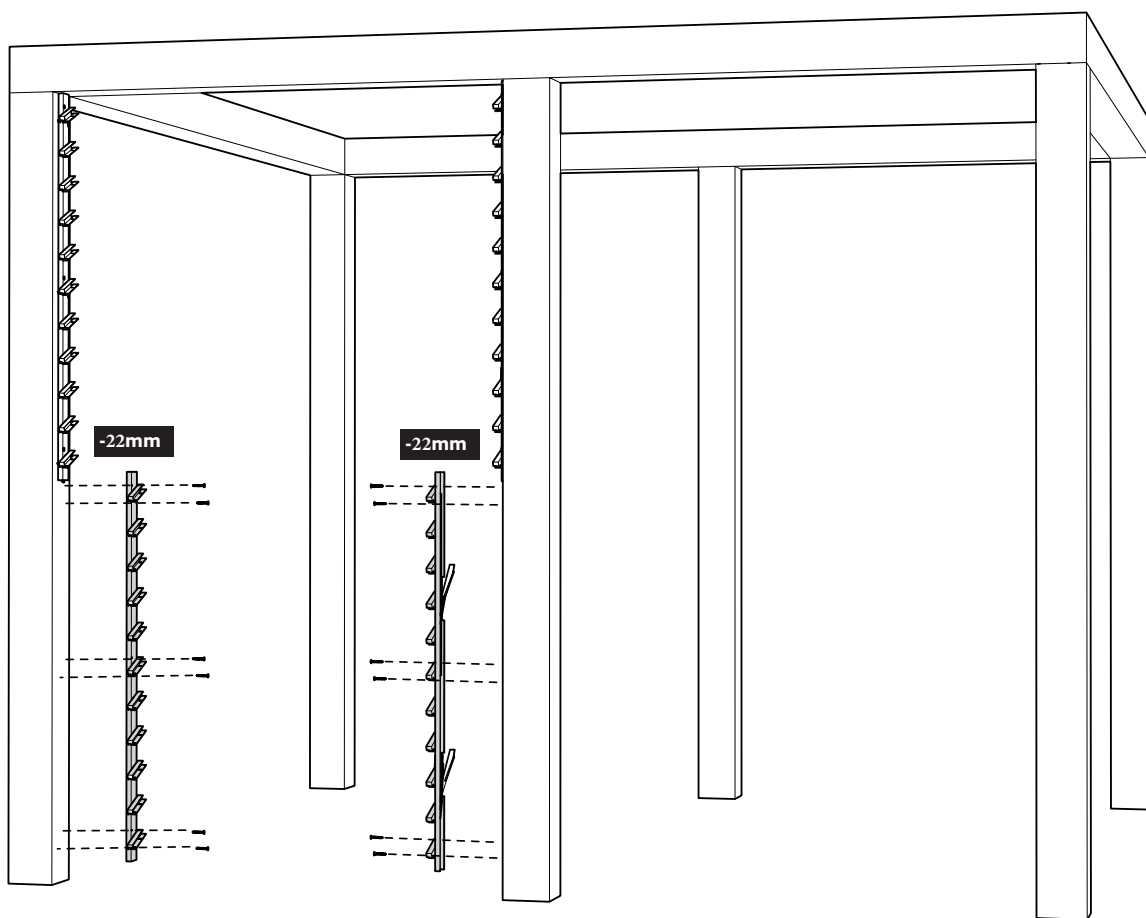**UWAGA:**

Każdy kolejny komplet przewodnic należy dociąć na ich połączeniu.

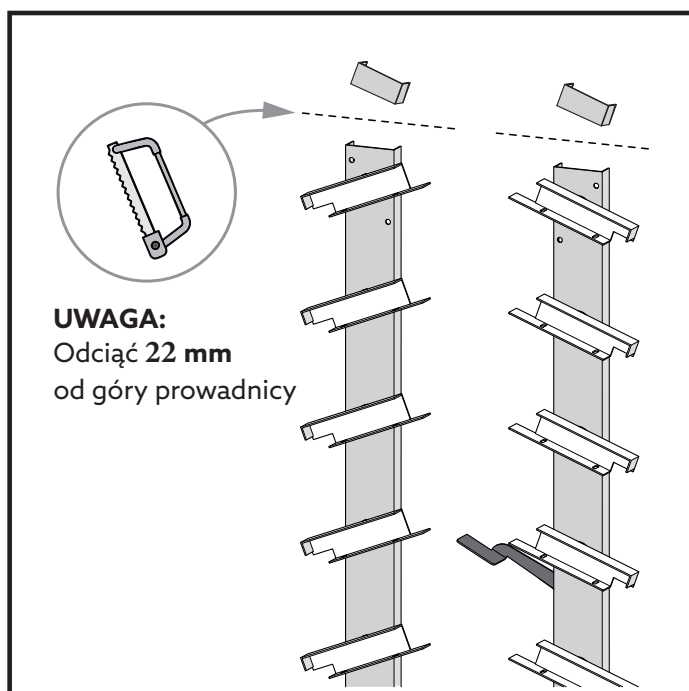

GÓRA

GÓRA

-22mm

-22mm

DÓŁ


DÓŁ

Prowadnica
LEWA

Prowadnica
PRAWA


3

Docinanie za długich przewodnic

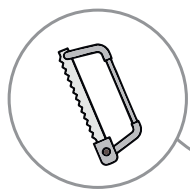




UWAGA:

Należy przyciąć za długie przewodnice, uważając na mocowania żaluzji

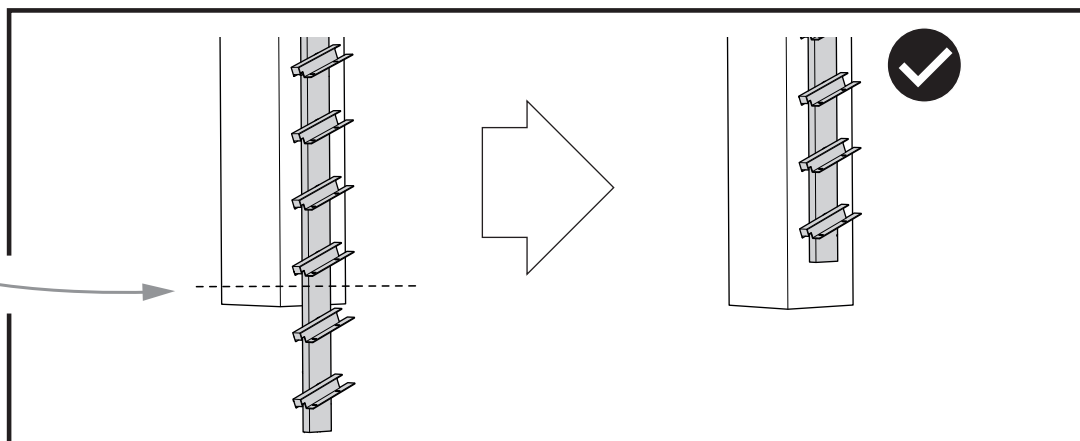


4

Montaż żaluzji

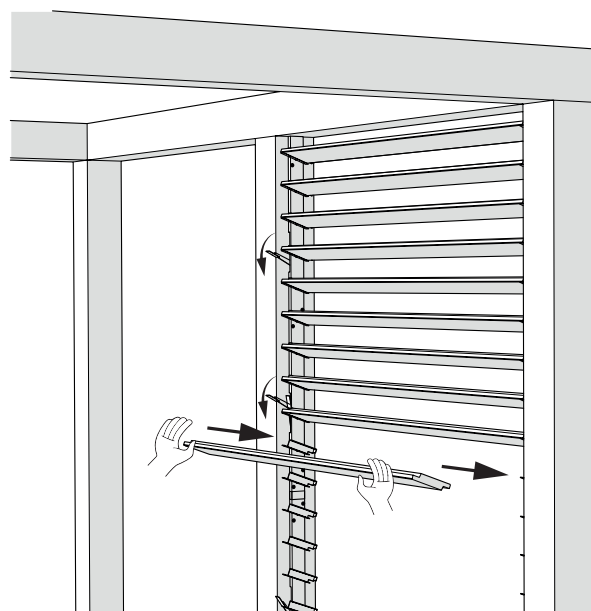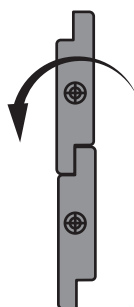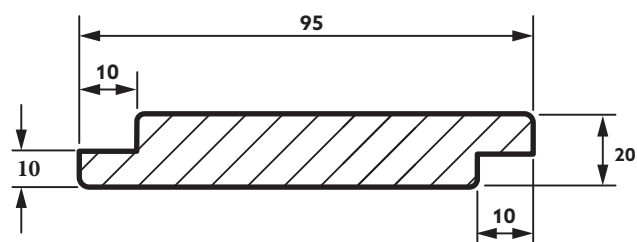


5

Opcjonalny montaż żaluzji

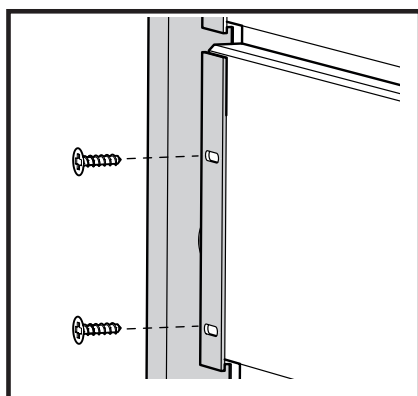



UWAGA:

Wkręty do montażu żaluzji nie są elementem zestawu

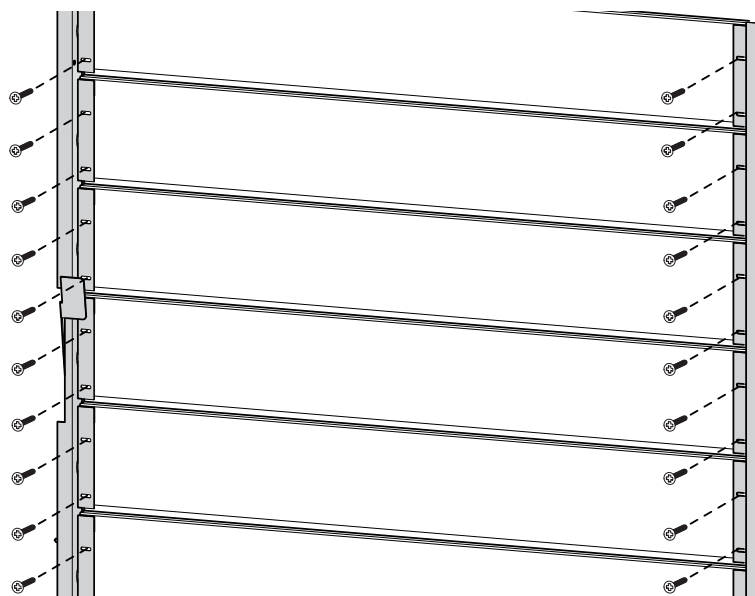

NÁVOD K MONTÁŽI OCELOVÝ SYSTÉM



SYS STAL - CZ

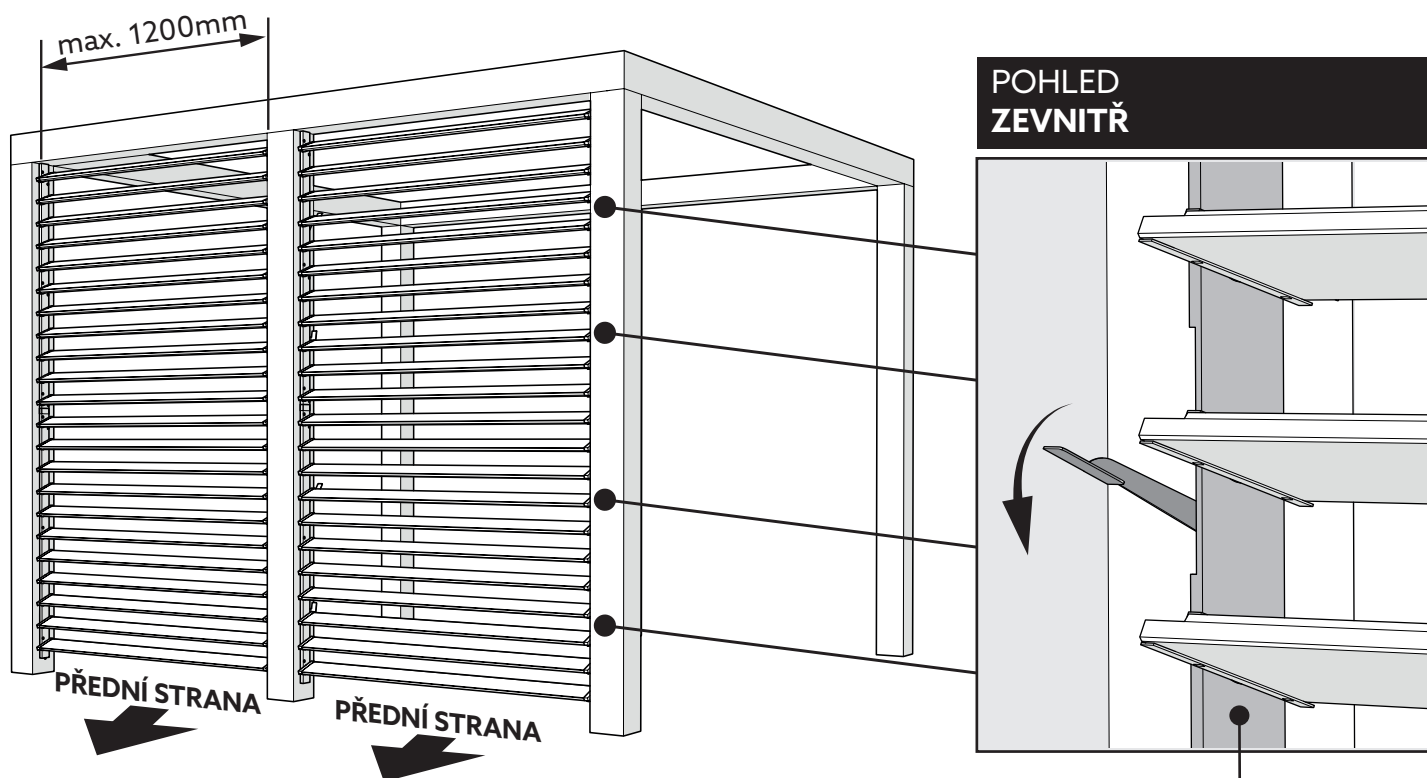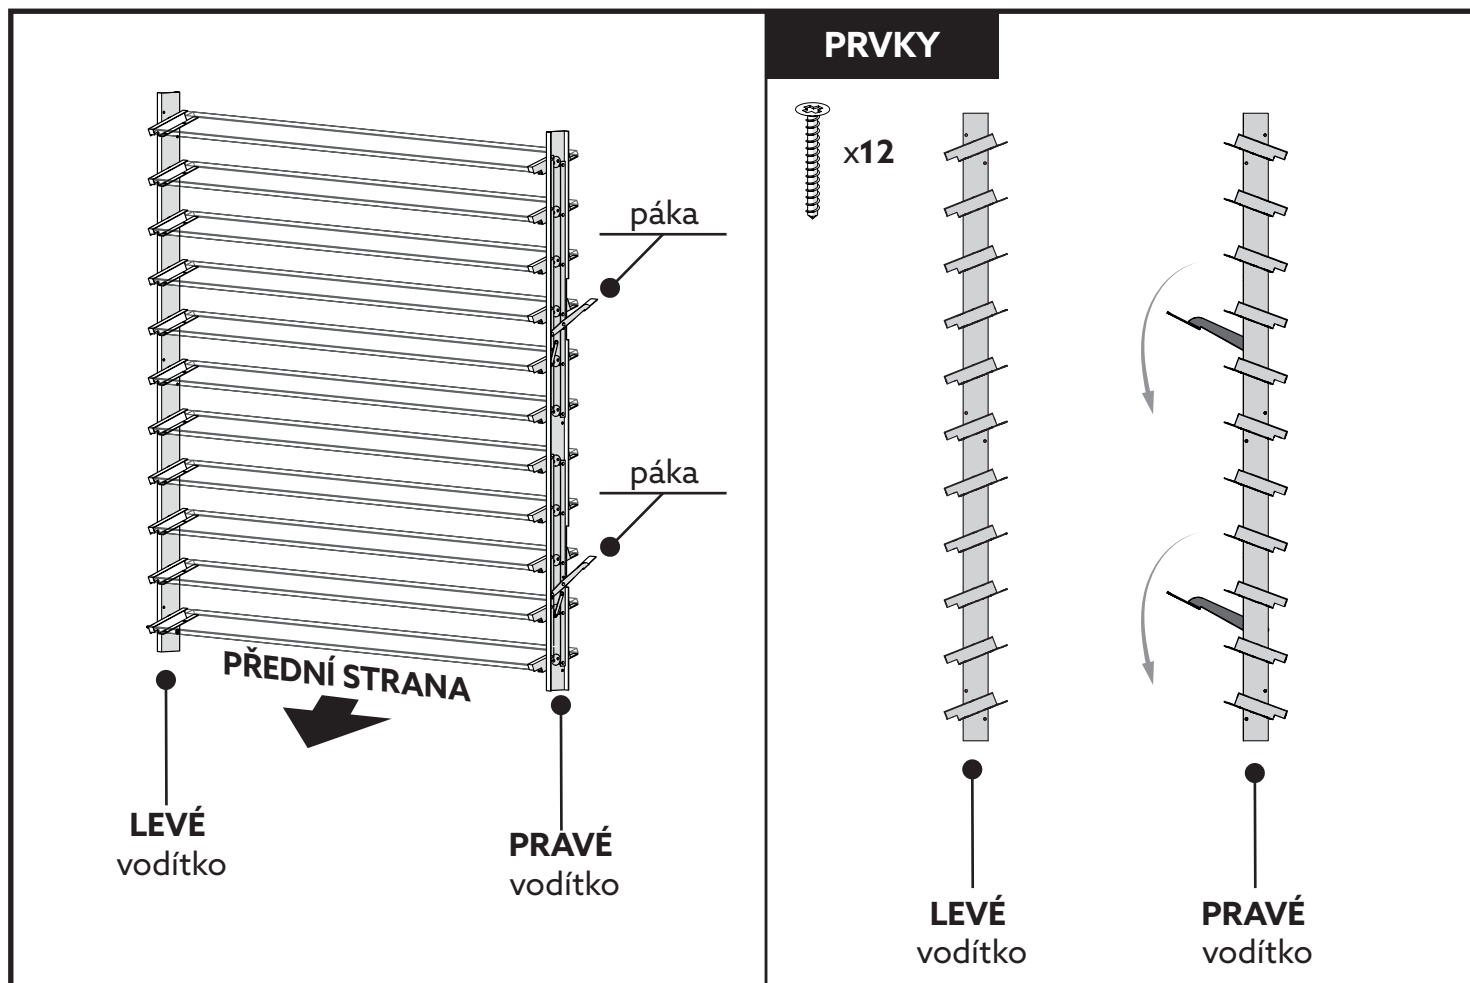

UPOZORNĚNÍ:
MAXIMÁLNÍ ROZMĚR ŽALUZIE
BY NEMĚL PŘESÁHNOUT 1200 MM.



1

Přípevnění horních vodítek

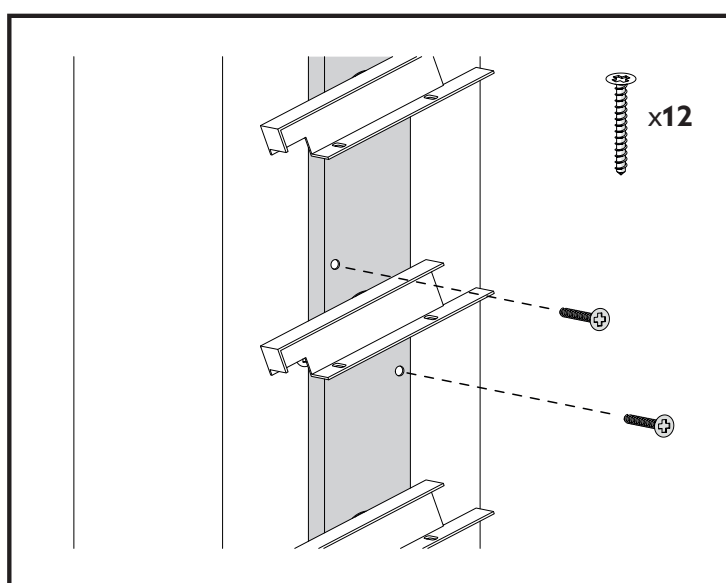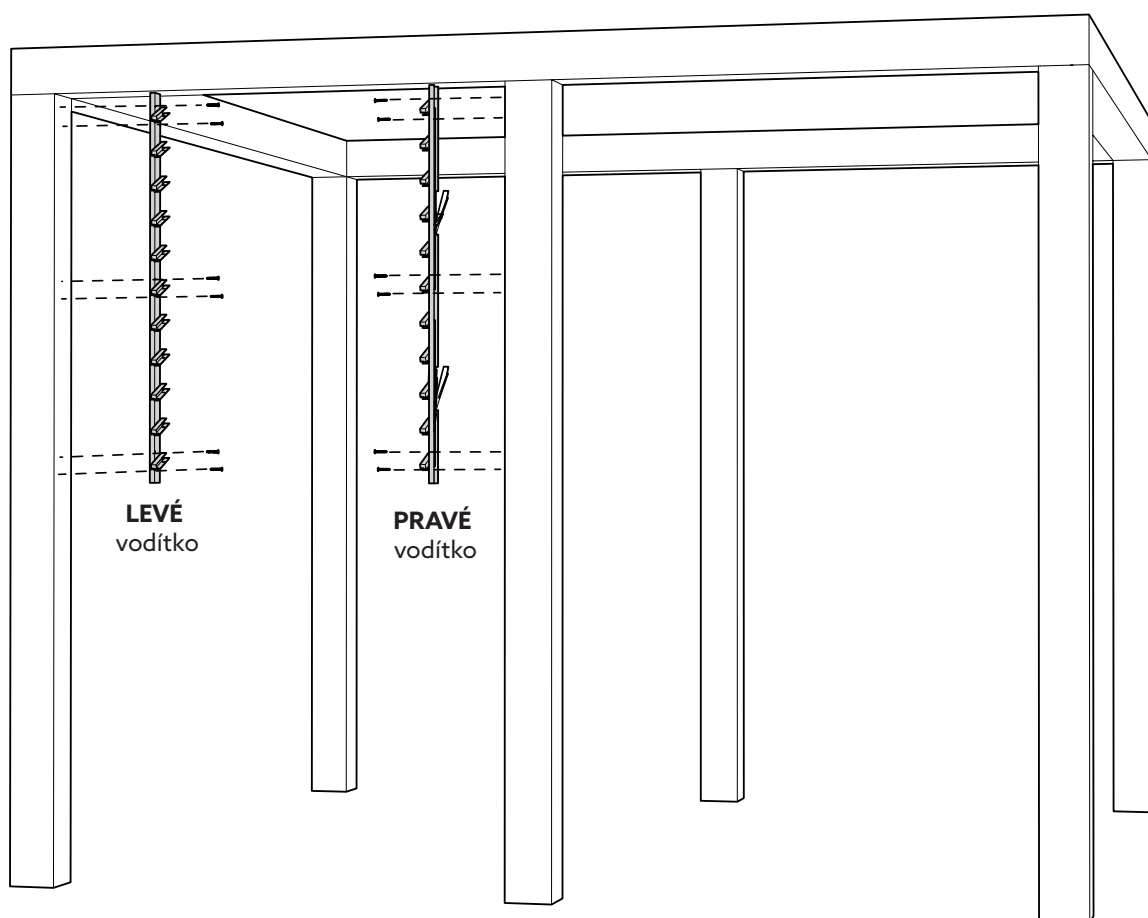

HORNÍ ČÁST

HORNÍ ČÁST

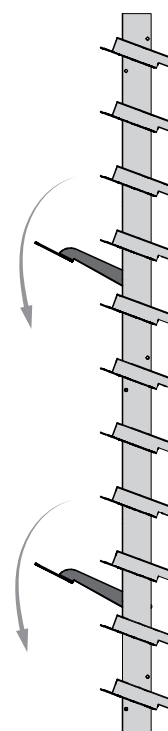

DOLNÍ ČÁST


DOLNÍ ČÁST

LEVÉ
vodítko


PRAVÉ
vodítko

2

Zkracování a upevnění dalších vodiček

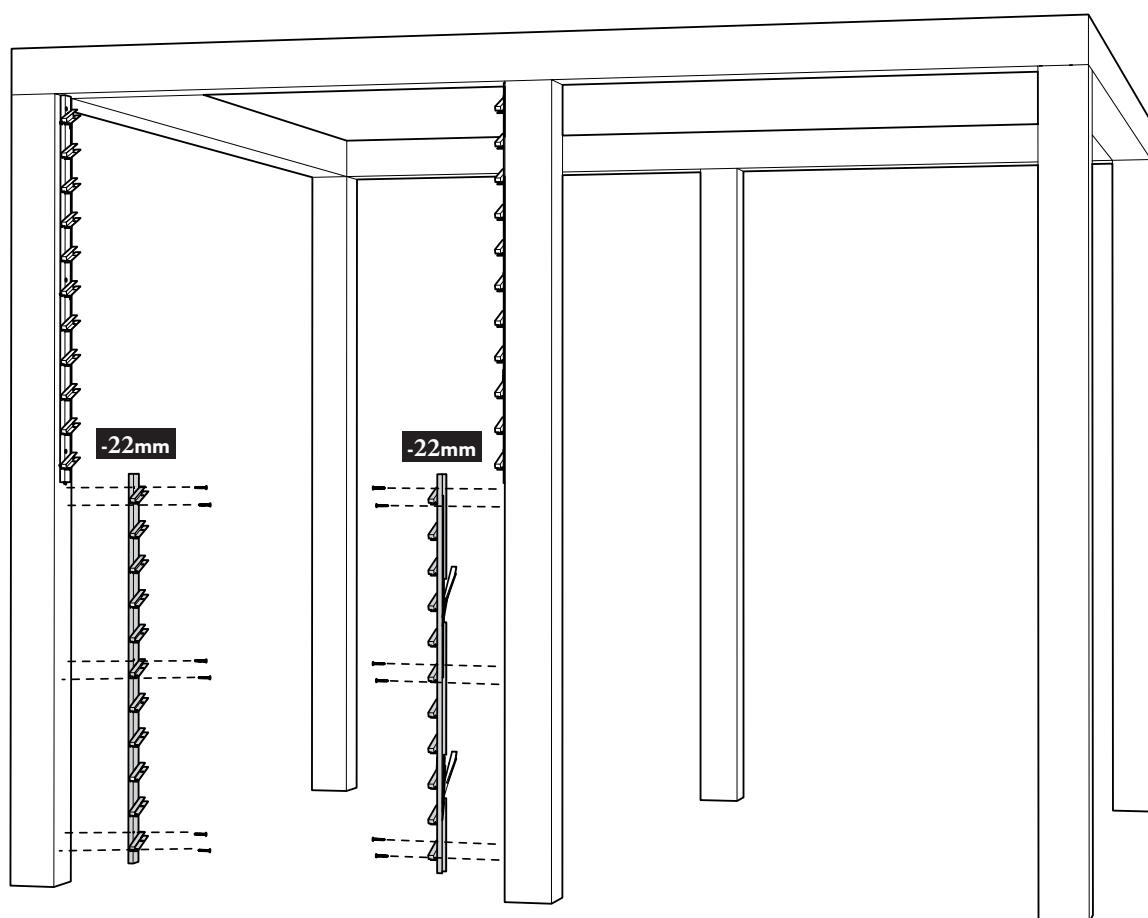**UPOZORNĚNÍ:**

Každou další sadu vodiček je nutné zkrátit v místě jejich spojení

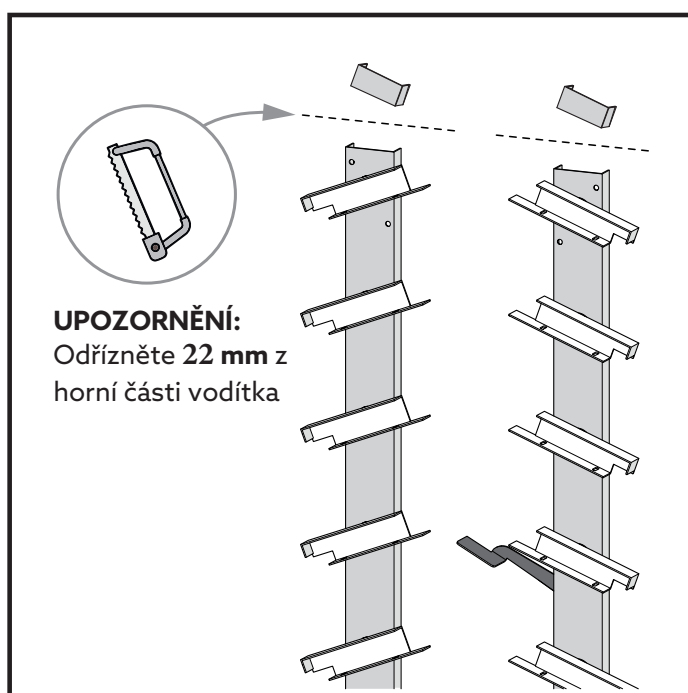**HORNÍ ČÁST****HORNÍ ČÁST**

-22mm

-22mm


DOLNÍ ČÁST**DOLNÍ ČÁST**

LEVÉ
vodičko

PRAVÉ
vodičko


3

Zkracování příliš dlouhých vodítek

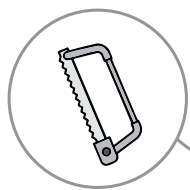




UPOZORNĚNÍ:

Příliš dlouhá vodítka
je nutné zkrátit, dbejte
na upevnění žaluzie

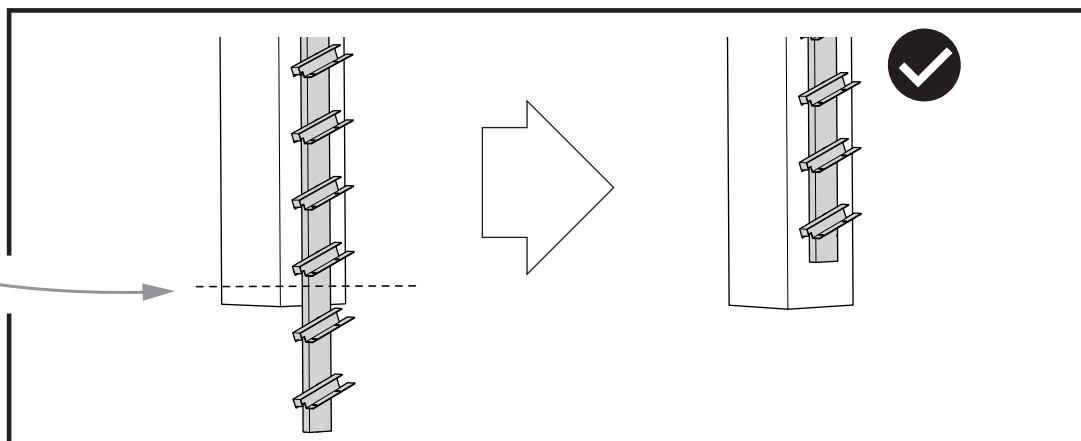


4

Montáž žaluzie

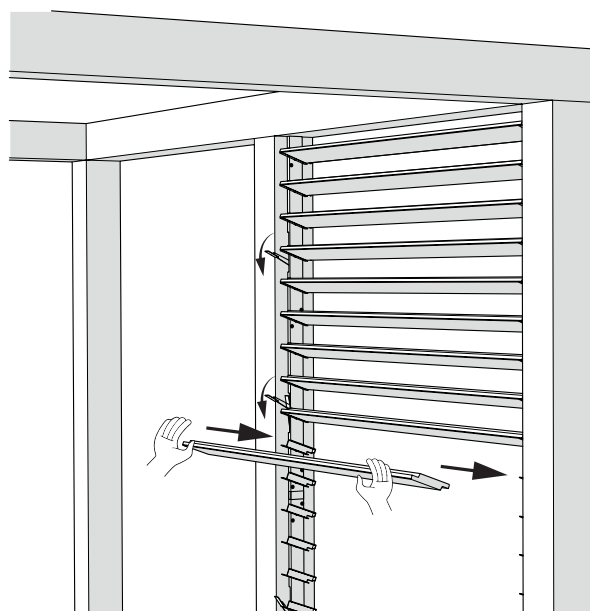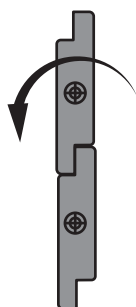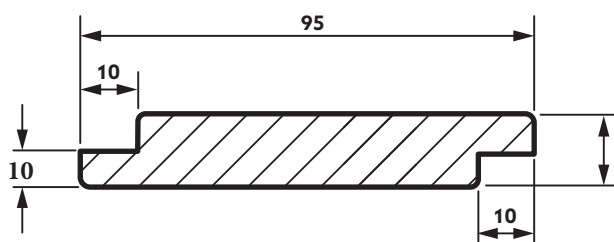


5

Volitelná montáž žaluzie

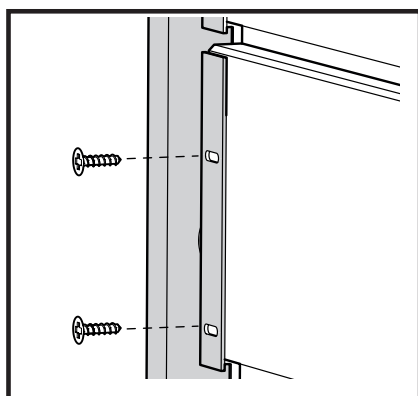

UPOZORNĚNÍ:



Šrouby pro montáž žaluzie
nejsou součástí sady

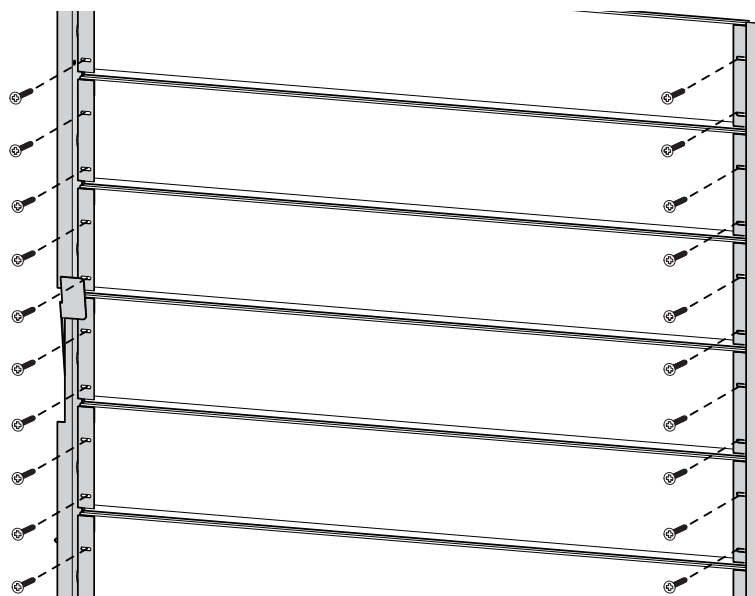

NÁVOD NA MONTÁŽ OCEĽOVÉHO SYSTÉMU



SYS STAL-SK

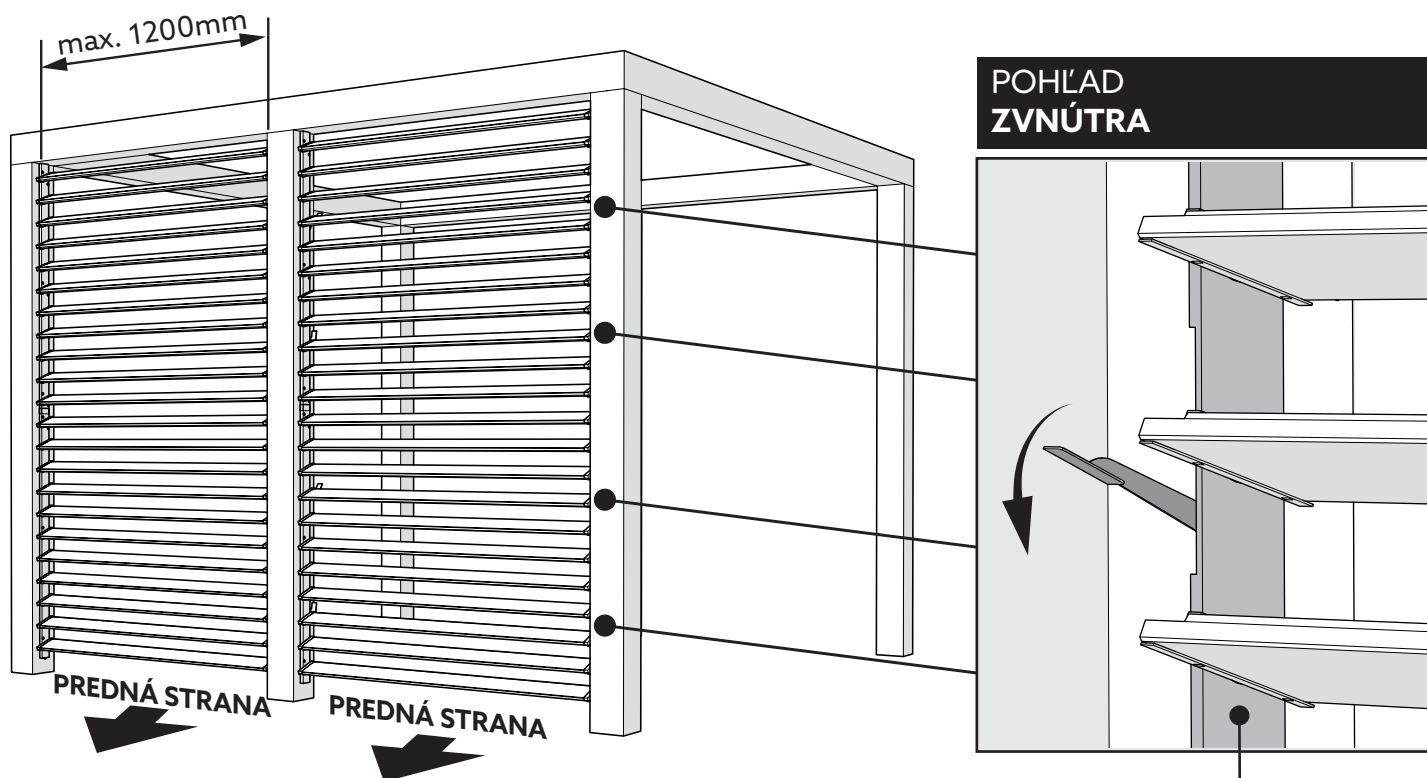
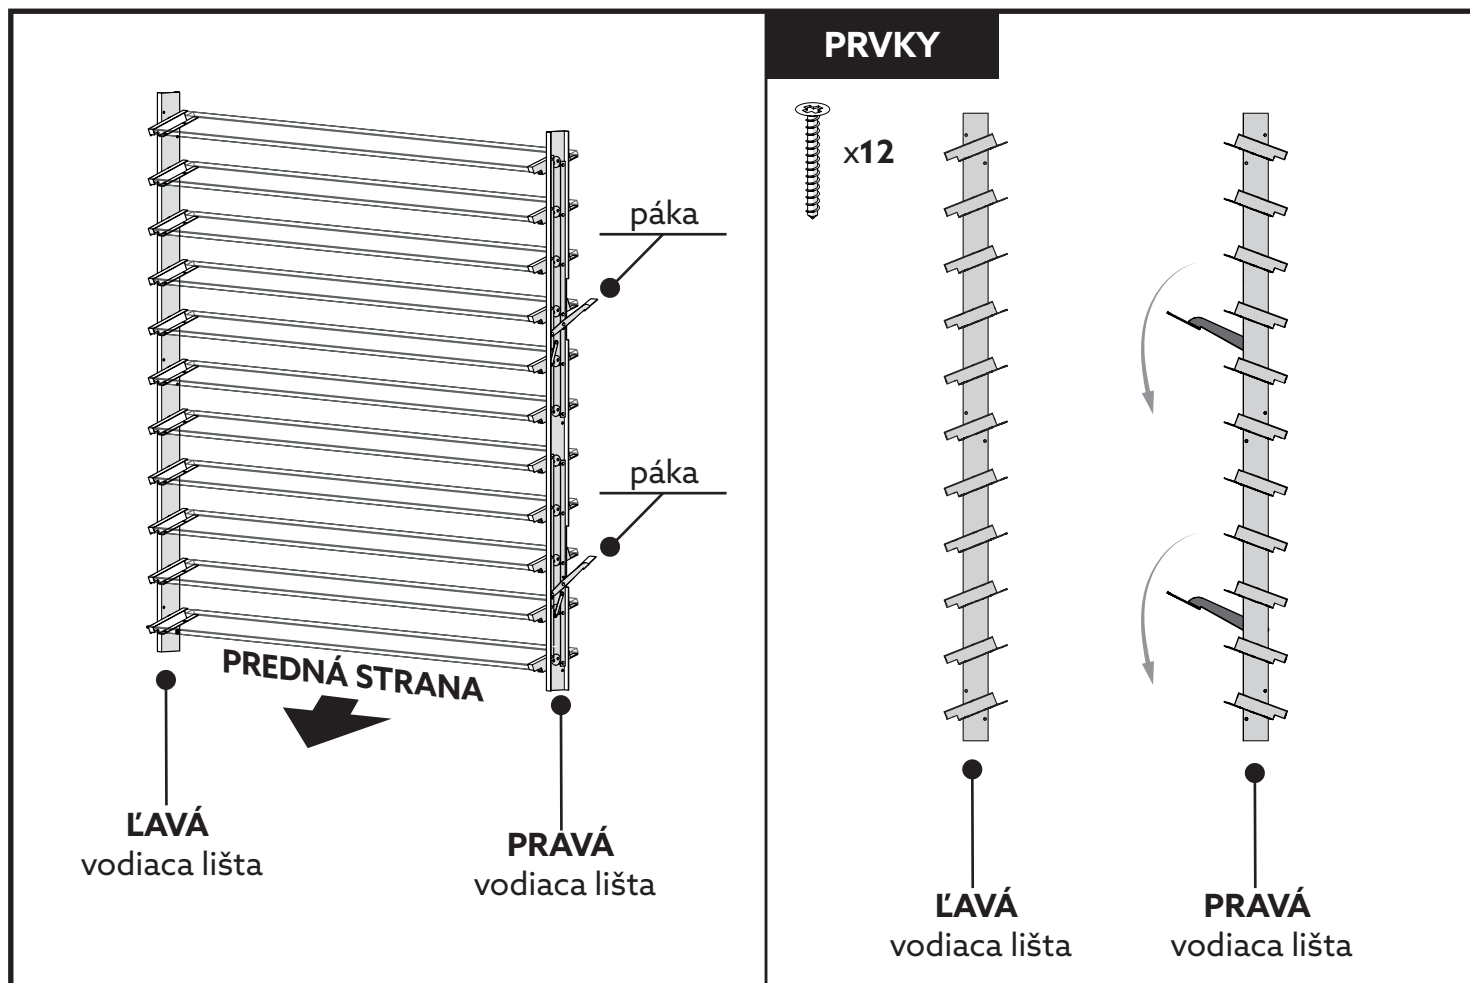


UPOZORNENIE:

Maximálny rozmer žalúzie
by nemal presiahnuť 1200 mm.



1

Pripevnenie horných vodiacich lišt

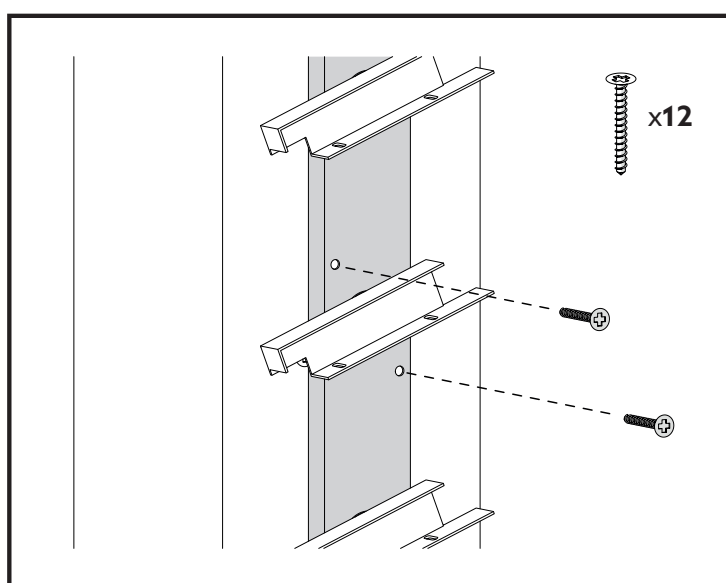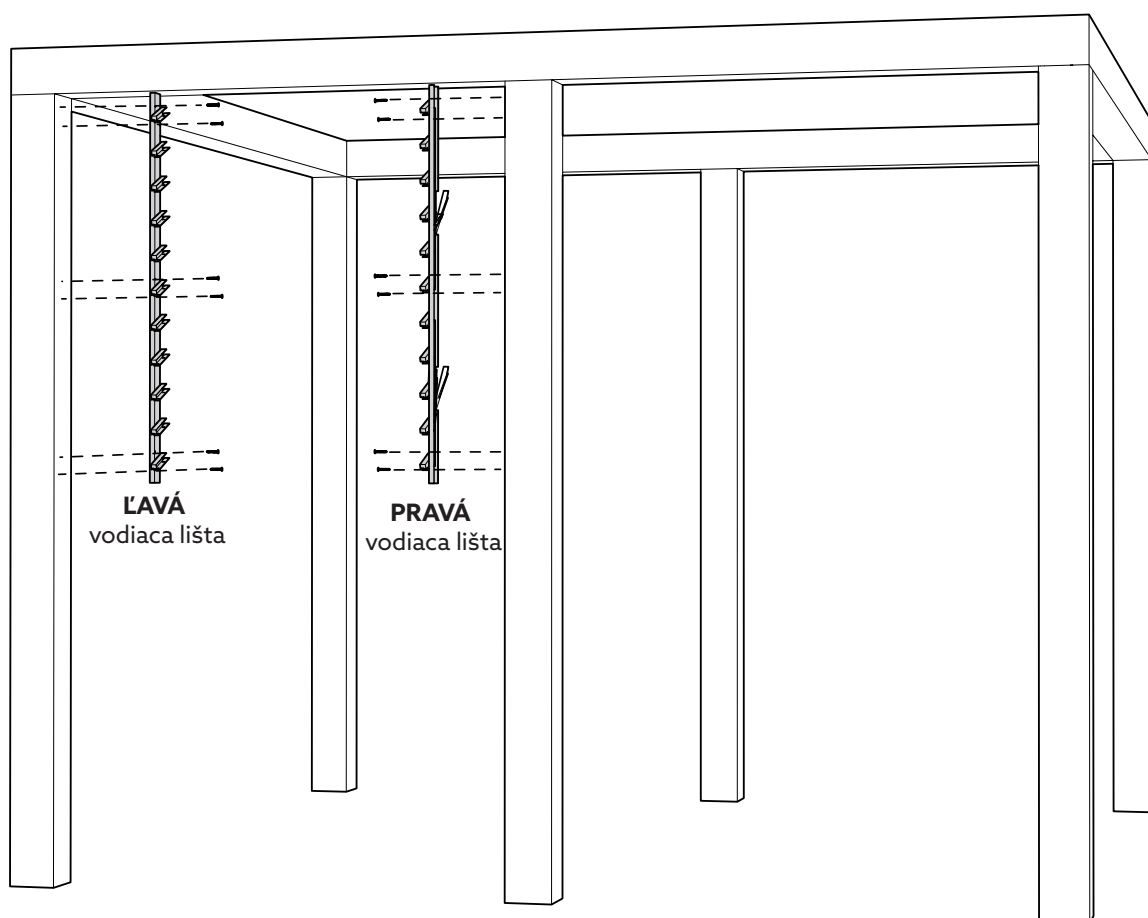

HORNÁ ČASŤ

HORNÁ ČASŤ

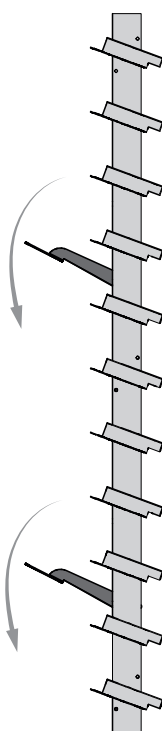

DOLNÁ ČASŤ


DOLNÁ ČASŤ

ĽAVÁ vodiaca lišta

PRAVÁ vodiaca lišta


2

Skracovanie a upevňovanie ďalších vodiacich líšt

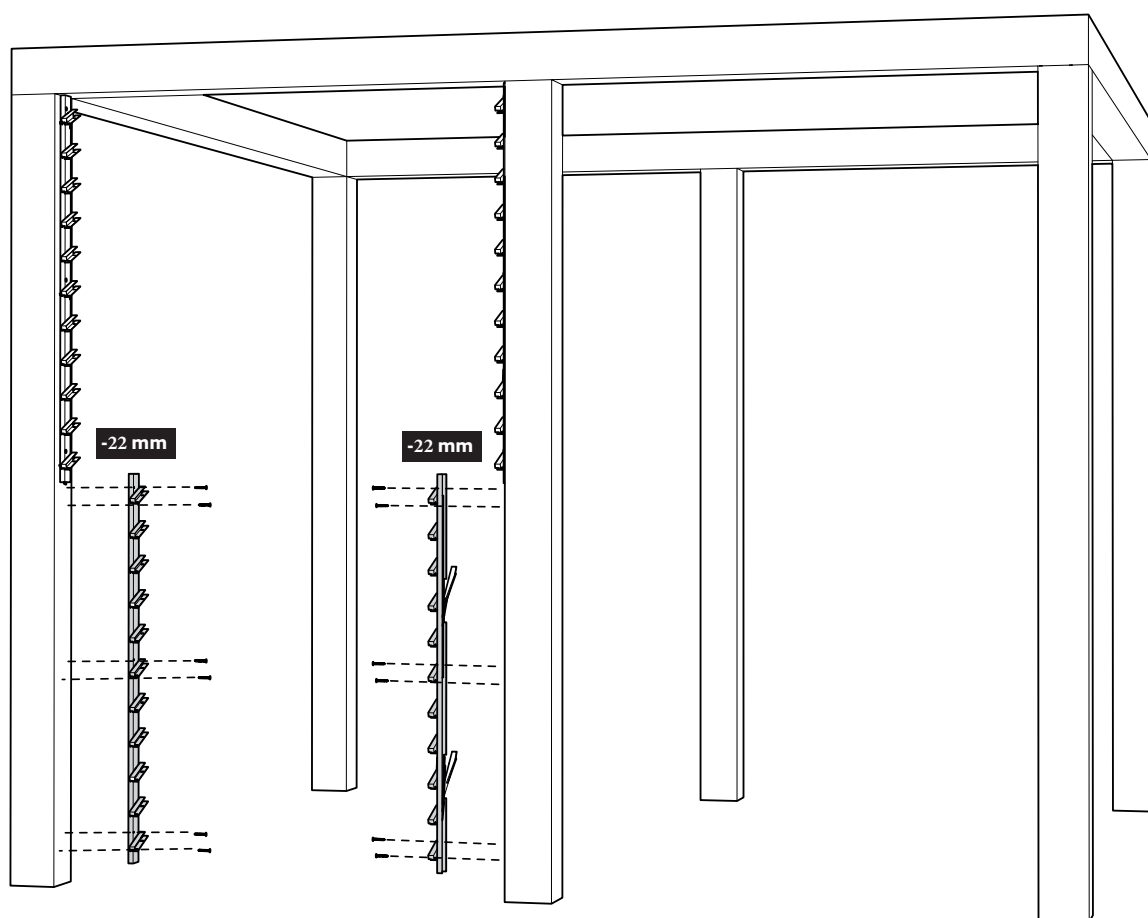

UPOZORNENIE:

Každú ďalšiu sadu vodiacich líšt je potrebné skrátiť v mieste ich spojenia.


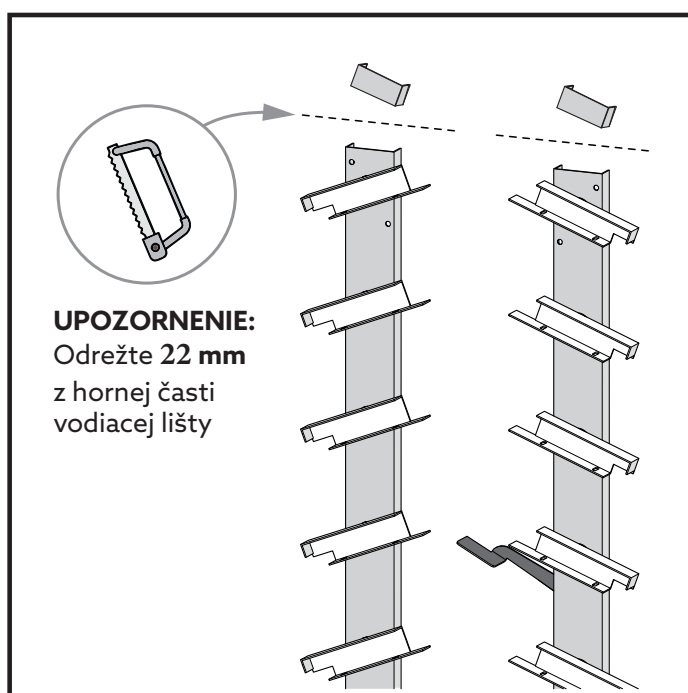


HORNÁ ČASŤ

HORNÁ ČASŤ

---22 mm

---22mm

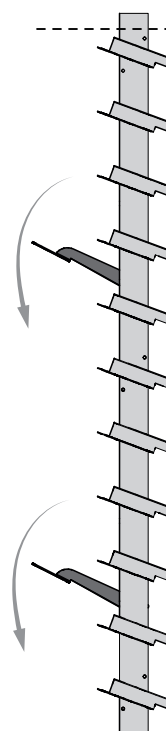


DOLNÁ ČASŤ

DOLNÁ ČASŤ


ĽAVÁ
vodiaca lišta

PRAVÁ
vodiaca lišta



3 Skracovanie príliš dlhých vodiacich líšt

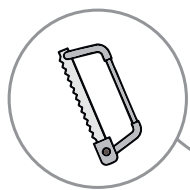


UPOZORNENIE:
Príliš dlhé vodiace lišty
treba skrátiť, dávajte
pozor na upevnenie
žalúzie

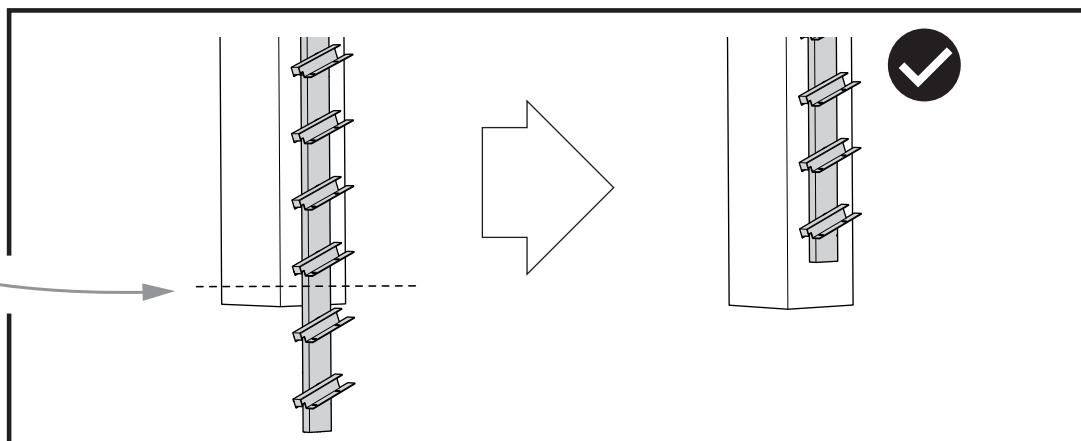

4 Montáž žalúzie

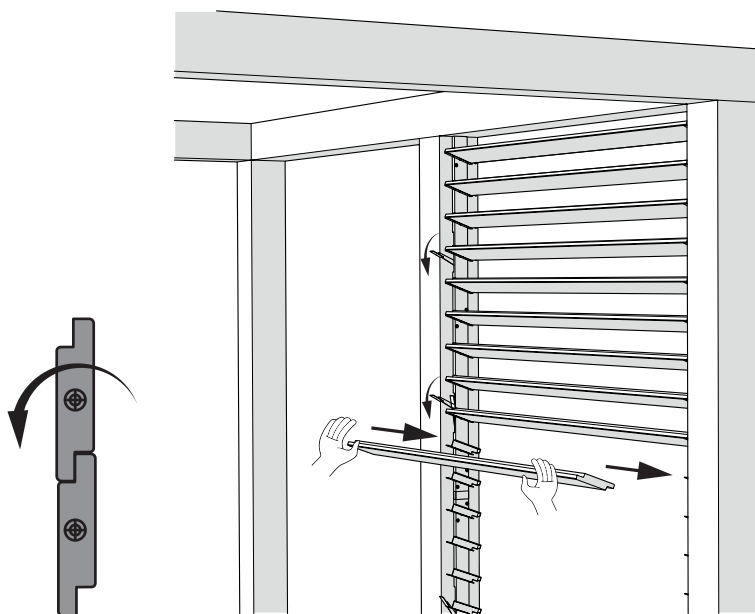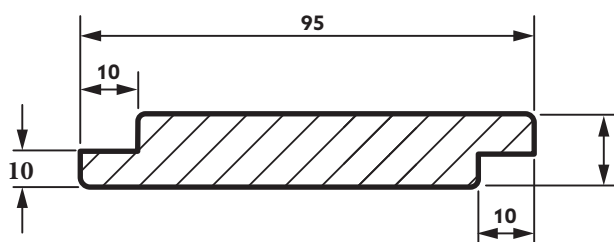

5 Voliteľná montáž žalúzie

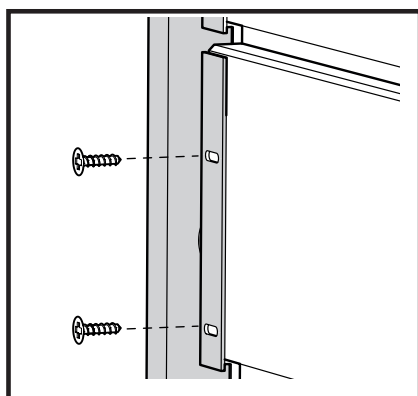

UPOZORNENIE:
Skrutky na montáž žalúzie
nie sú súčasťou sady

