


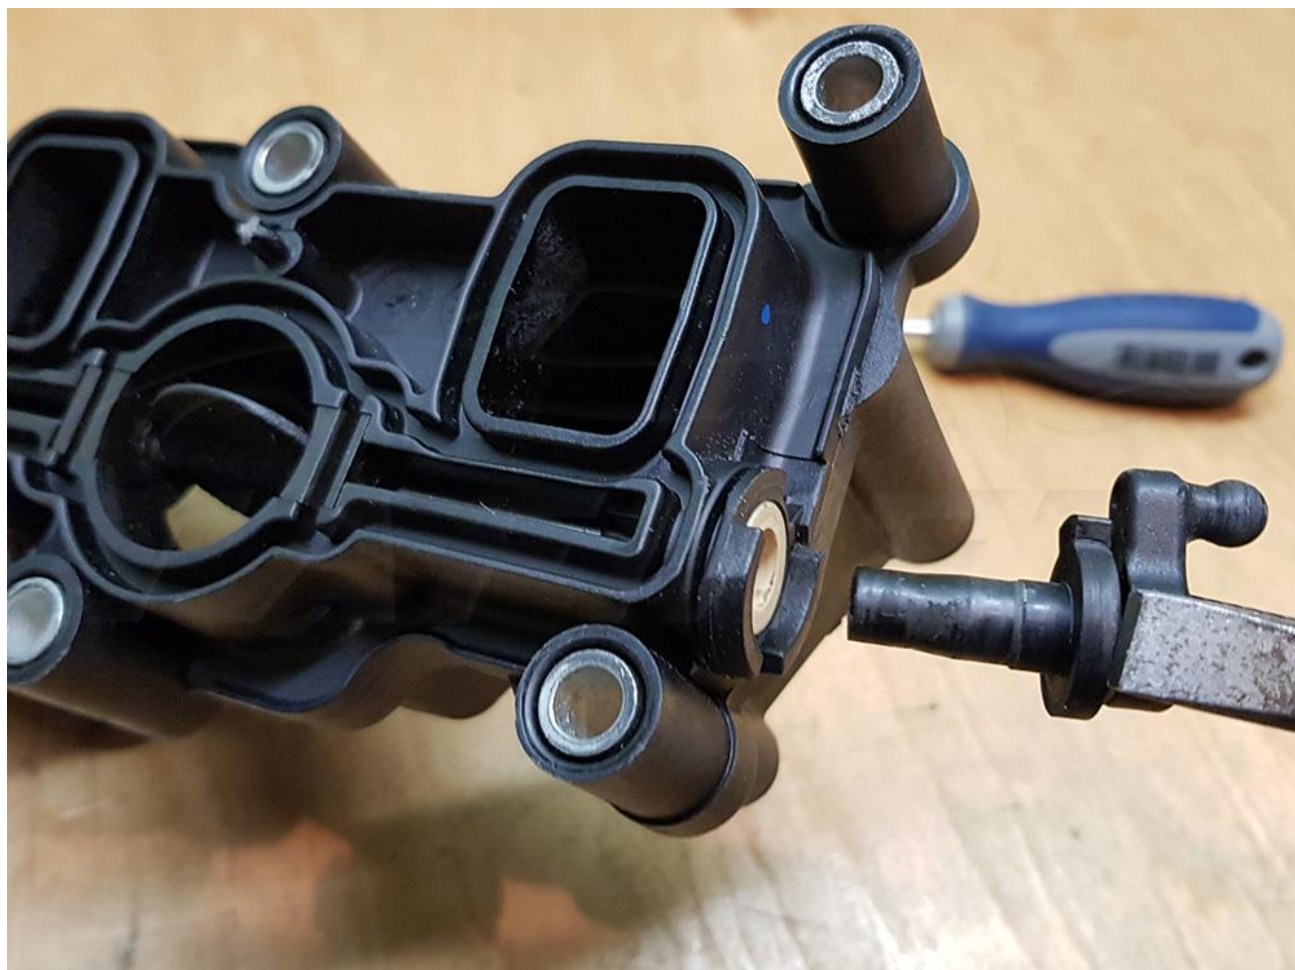
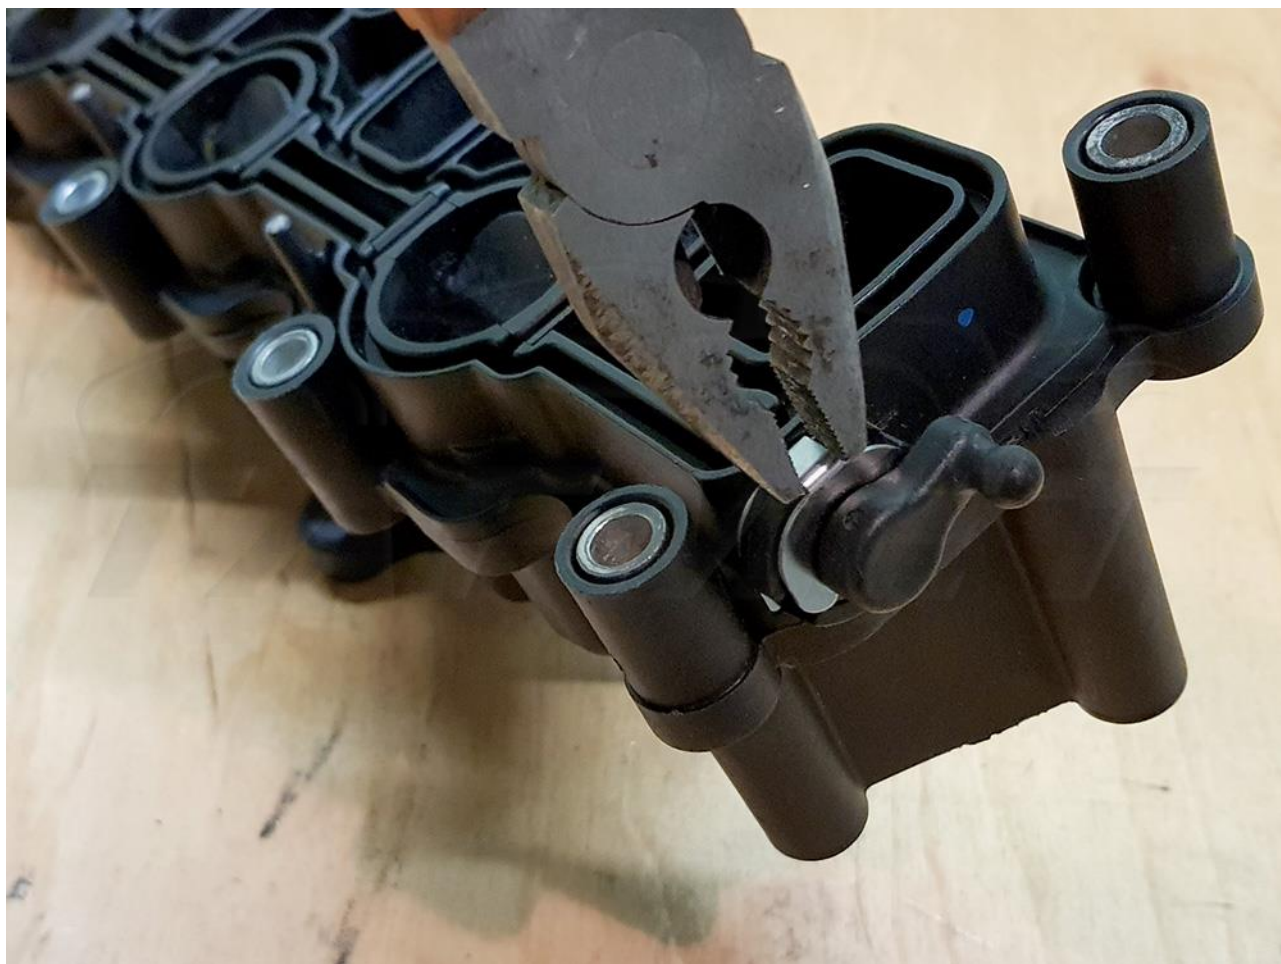


Instrukcja montażu zaślepek kolektora dla silników 2.7, 3.0 TDI

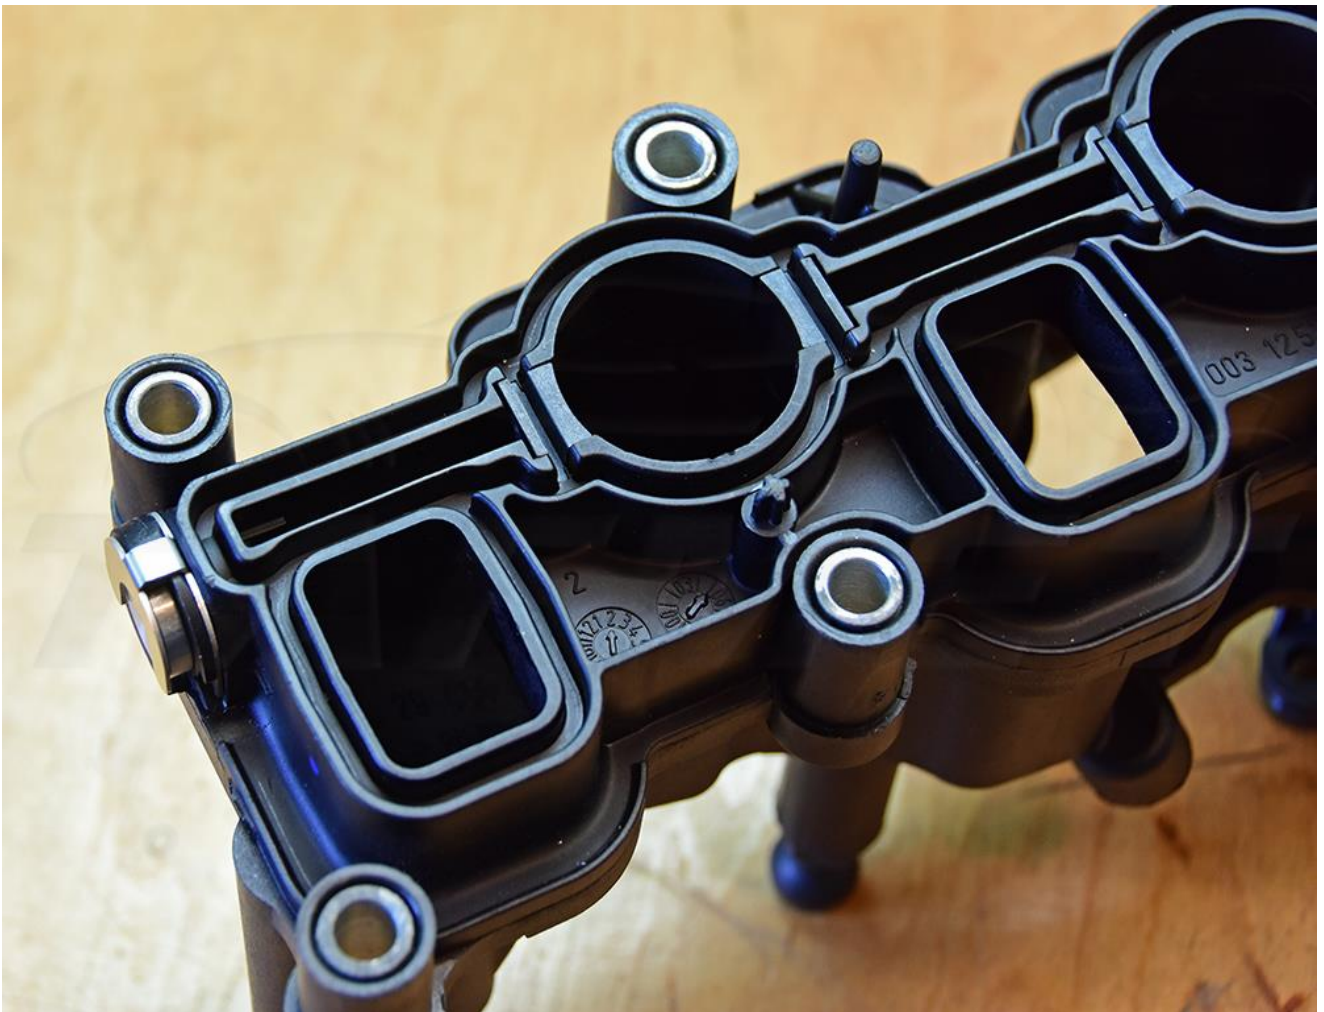

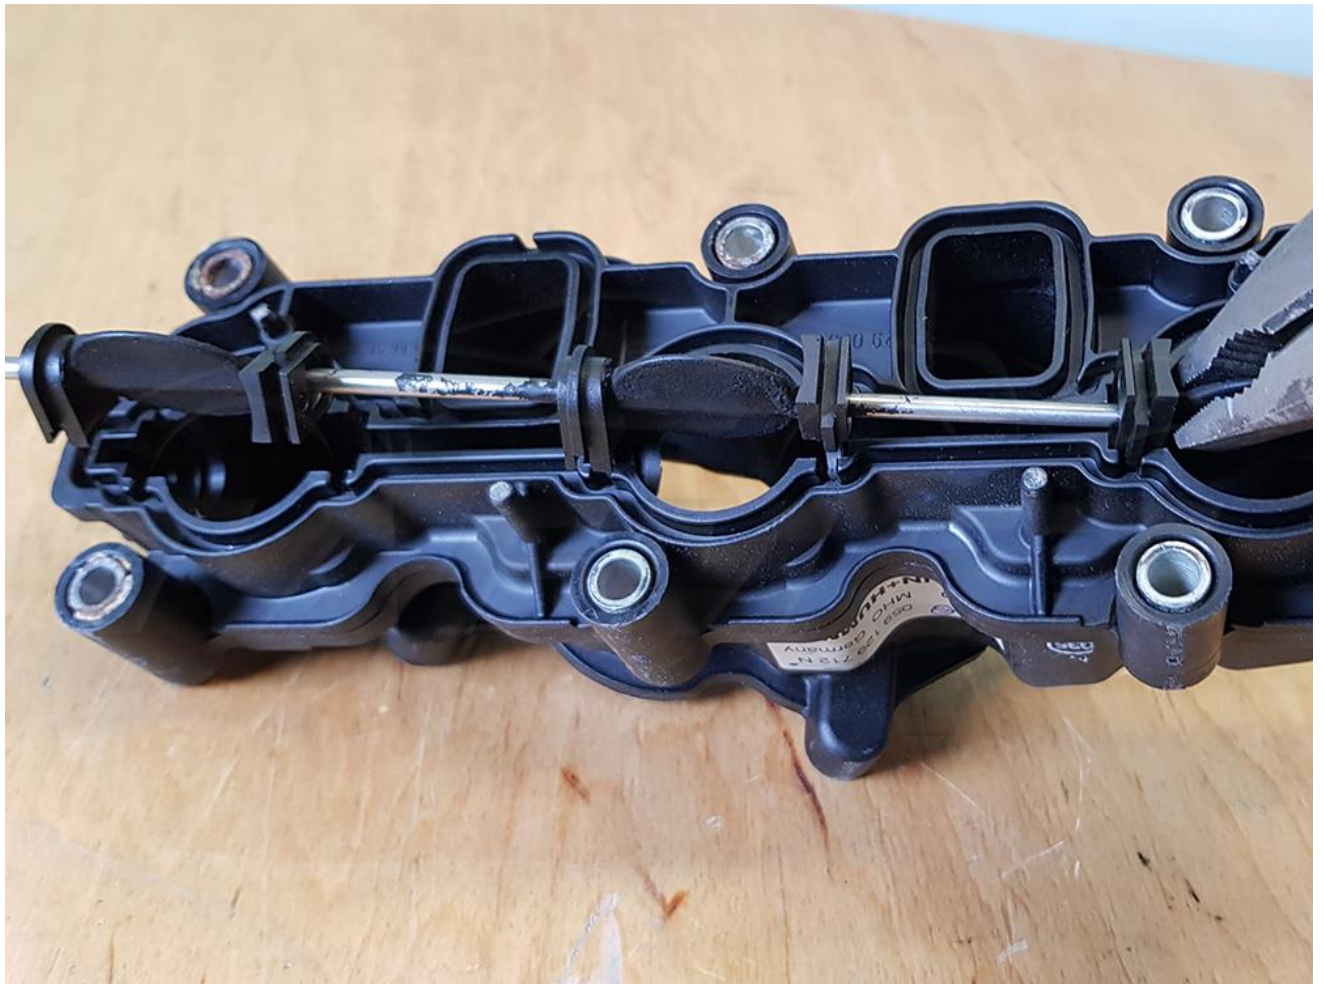

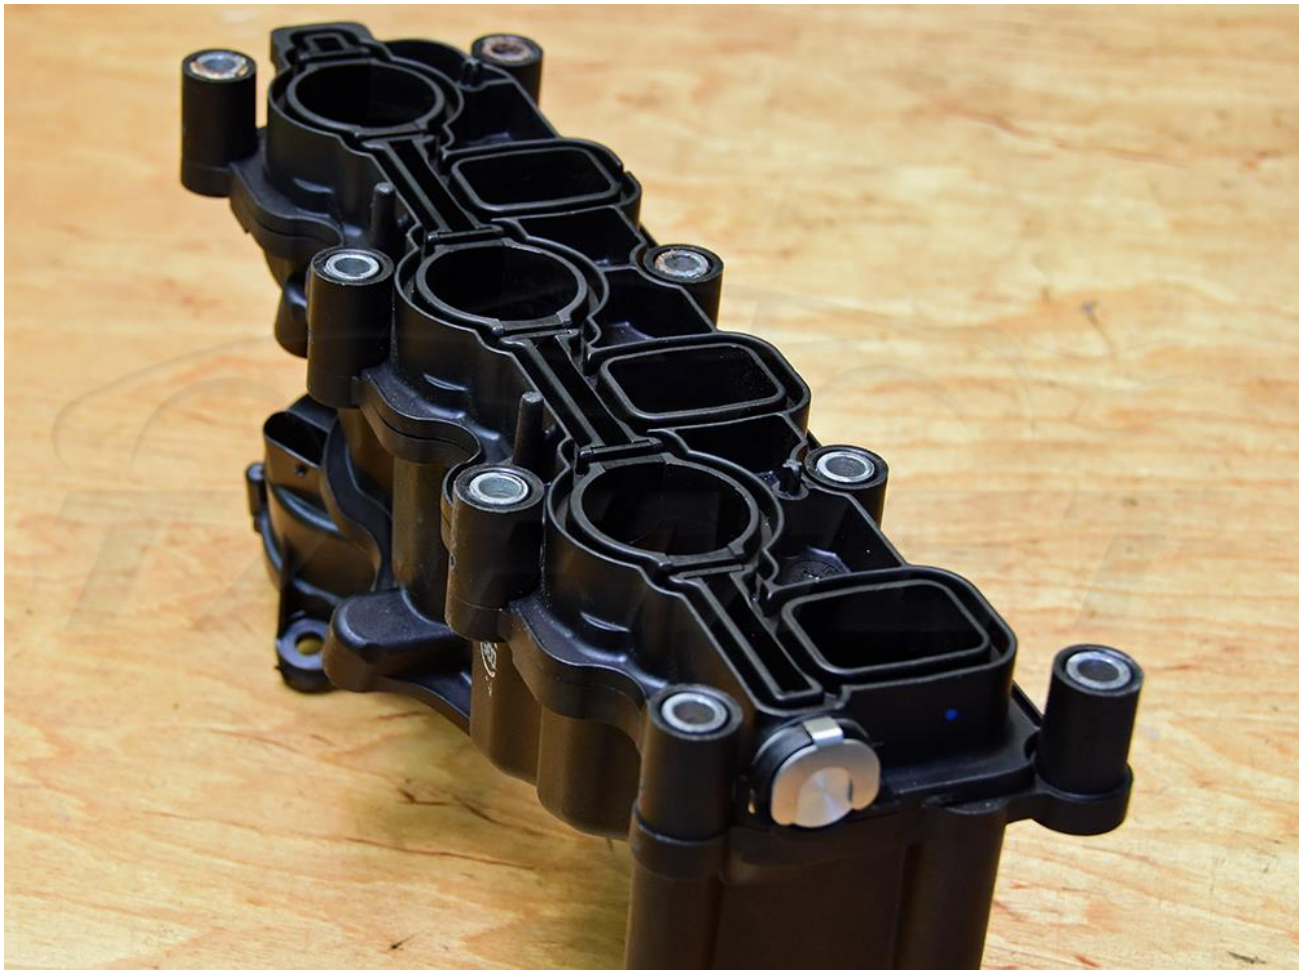

**TAFMET**

