


Dziękujemy za zakup zestawu filarów do budowy podjazdu spiralnego!

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję montażu, która pozwoli Ci szybko i sprawnie złożyć podjazd. W razie pytań lub problemów zachęcamy do kontaktu.

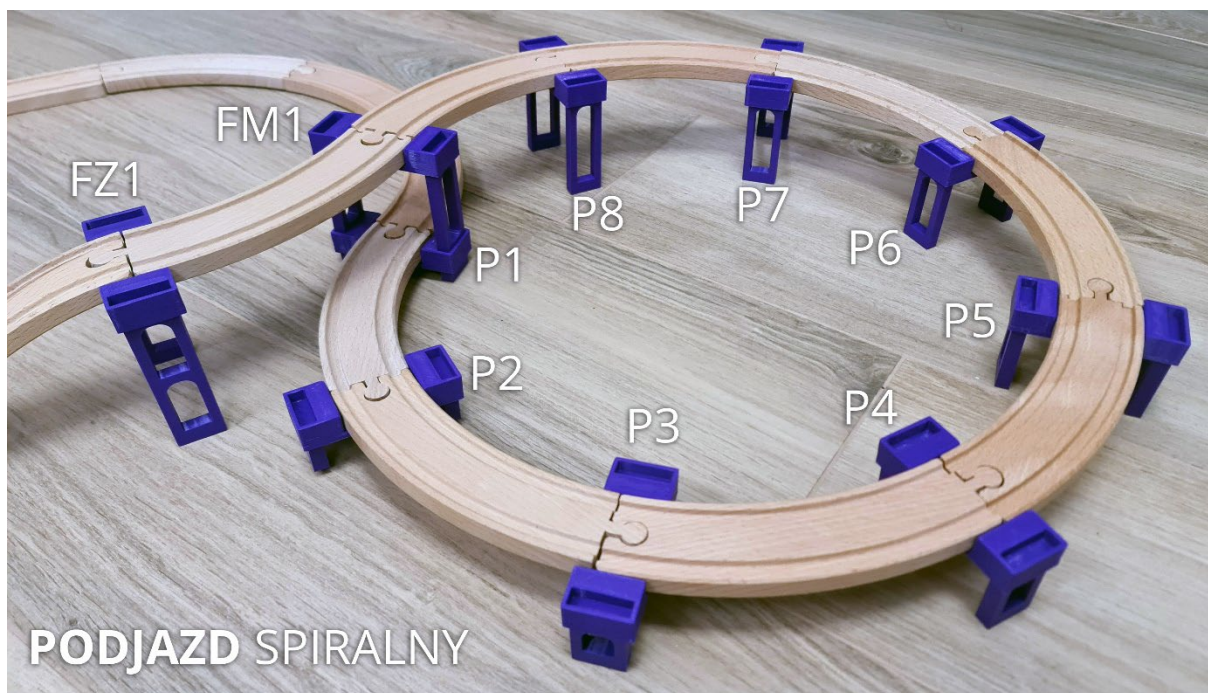


Zawartość zestawu:

- Filar podjazdu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 (od najniższego do najwyższego)
- Filar modułowy: FM1
- Filar zjazdu: FZ1


Uwaga: Do złożenia spiralnego podjazdu potrzebne będą drewniane tory skrętów i zjazdów, które **nie są** dołączone do zestawu.

Rozpoznawanie filarów:

- P1: brak bocznego otworu.
- P2–P8: pojedynczy prostokątny otwór bez zaokrąglonych dolnych krawędzi.
- FM1: pojedynczy prostokątny otwór zaokrąglony z każdej strony.
- FZ1: dwa prostokątne otwory bez zaokrąglonych dolnych krawędzi.

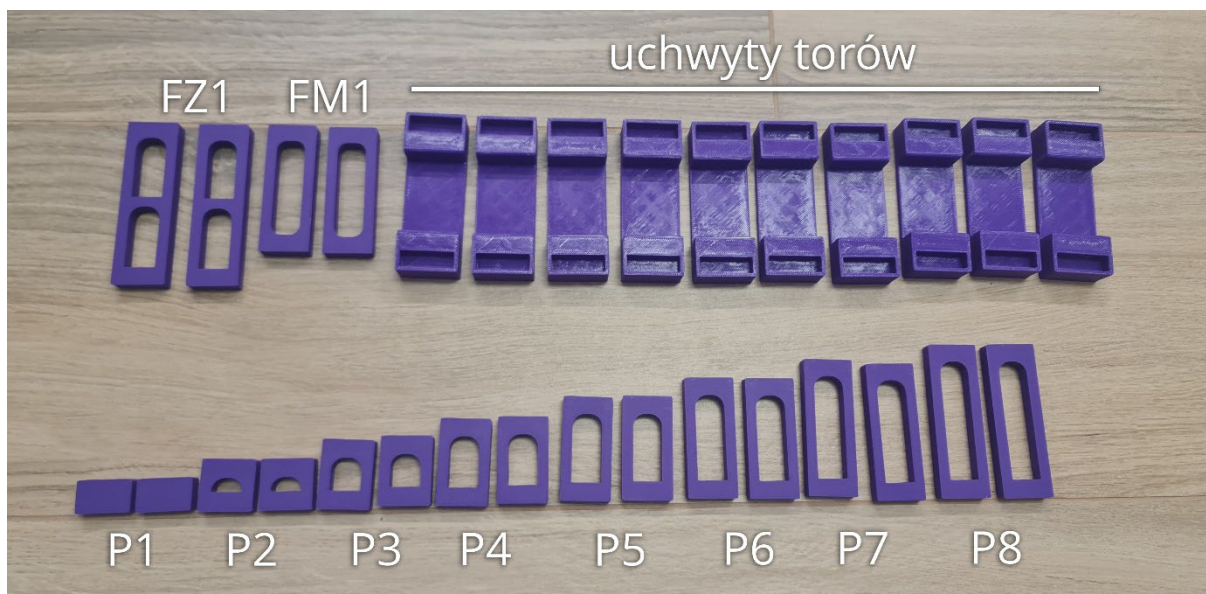

Krok 1: Budowa podjazdu (od P1 do P8)

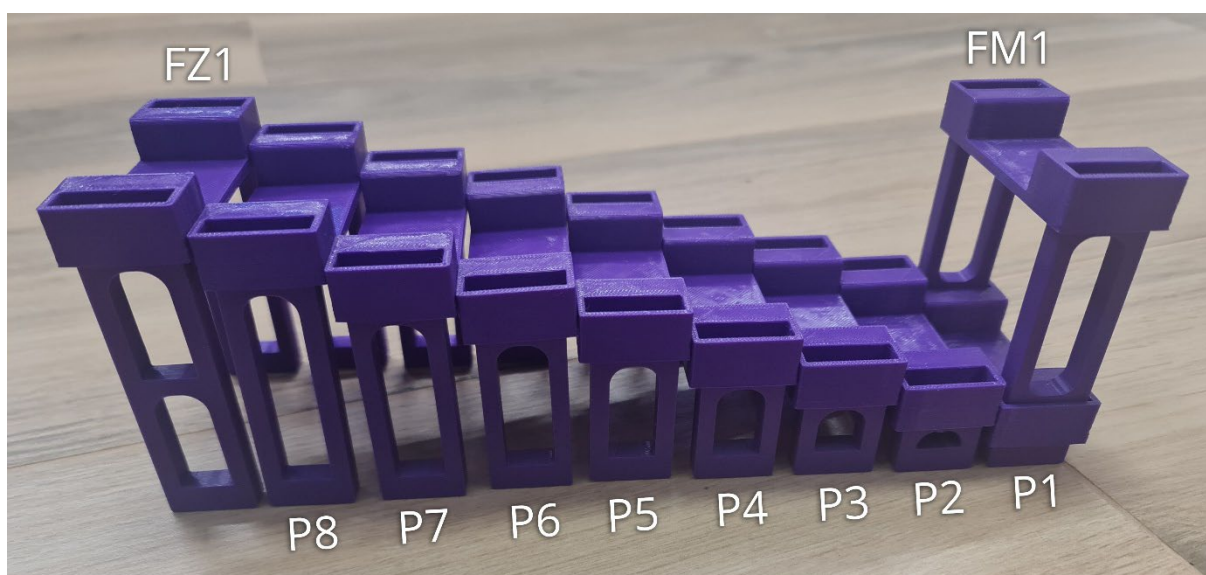

1. Rozpocznij od filaru P1, który jest najniższym elementem zestawu.
 - Filar P1 jako jedyny **nie ma bocznego otworu**.
 - Włóż nogi filaru P1 w uchwyt torów – zwróć uwagę by wkładać nogi z dobrej strony uchwytu (uchwyt ma otwory od góry i od dołu).
2. Przejdź do kolejnych filarów podjazdu (P2–P8), układając je zgodnie z kolejnością od najniższego do najwyższego.
 - Filary P2–P8 mają boczne otwory w kształcie prostokąta, bez zaokrąglonych dolnych krawędzi.
 - Włóż nogi filaru w uchwyt torów i połącz go z poprzednim filarem za pomocą **drewnianego toru skreću** (brak w zestawie).

3. Po każdym połączeniu dociskaj tory, aby uzyskać równy i stabilny podjazd.
-

Krok 2: Dodanie pięter z filarem modułowym (FM1)

1. Po zakończeniu budowy podjazdu ustaw filar modułowy (FM1) na filarze P1, aby rozpocząć pierwsze piętro.
 - Filary modułowe (FM1 i kolejne) wyróżniają się zaokrąglonymi otworami z każdej strony.
 2. Kontynuuj dodawanie kolejnych filarów modułowych, aby budować wyższe piętra.
 - Jeśli chcesz rozszerzyć spiralę, możesz dokupić dodatkowe filary modułowe, aby stworzyć kolejne poziomy.
-

Krok 3: Budowa zjazdu (z FZ1)

1. Na końcu spiralnego podjazdu przyczep **zakręt toru w przeciwną stronę** niż reszta podjazdu. Dzięki temu pociąg będzie mógł opuścić spiralę.
 2. Użyj filaru FZ1 jako pierwszego filaru zjazdu.
 - FZ1 ma **dwa otwory płaskie od spodu**, co odróżnia go od pozostałych filarów.
 3. Na filarze FZ1 ustaw kolejne filary modułowe, aby stopniowo obniżać poziom zjazdu jeśli zbudowałeś więcej pięter z dodatkowych filarów modułowych.
-

Życzymy udanej zabawy i wielu radosnych chwil podczas budowy oraz zabawy z zestawem! 😊