



Modern Art 2

Prefabrykowane panele zapewniają szybki i prosty montaż.

- Mocna i wytrzymała konstrukcja panelowa.
- Wszystkie panele i komponenty są prefabrykowane, nie wymagają przycinania.
- Panele z litego drewna o grubości 19mm o łączeniu "wpust i język".
- Zestaw zawiera niezbędne elementy mocujące jak wkręty i zawiasy.

SZYBKI MONTAŻ

Prefabrykowane panele

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Carbon emission of all solid wood Garden buildings is negative.




Przed malowaniem



Easy element construction
Incl. floor


Specyfikacja

Wymiary	337×234 cm
Powierzchnia	7.87 m ²
Grubość Podłogi	19 mm
Grubość ramy	41×82 mm
Prześwit drzwi (S x W)	137×188 cm
Kubatura	16.8 m ³
Grubość ramy	19 mm
Powierzchnia ścian	15.1 m ²
Grubość dachu	19 mm
Powierzchnia dachu	7.9 m ²
Kąt nachylenia dachu	2.2 °
Maksymalne obciążenie dachu	1.6 kN/m ²
Wymiary przesłki	230×116×70 cm
Waga przesłki	433 kg

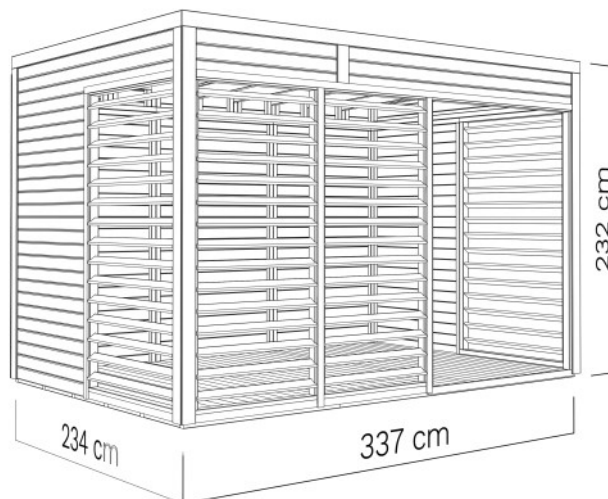

Wskazówki dotyczące fundamentów i paneli podłogowych

Do uzyskania perfekcyjnego efektu końcowego i dokładnego spasowania wszystkich elementów niezbędne jest przygotowanie równego fundamentu. Spód i krawędzie paneli podłogowych, w tym ramy, muszą być zabezpieczone dwoma warstwami wysokiej jakości preparatu konserwującego drewno. Podłoga powinna być również chroniona przed wilgocią gruntową i nie powinna stać w stojącej wodzie.

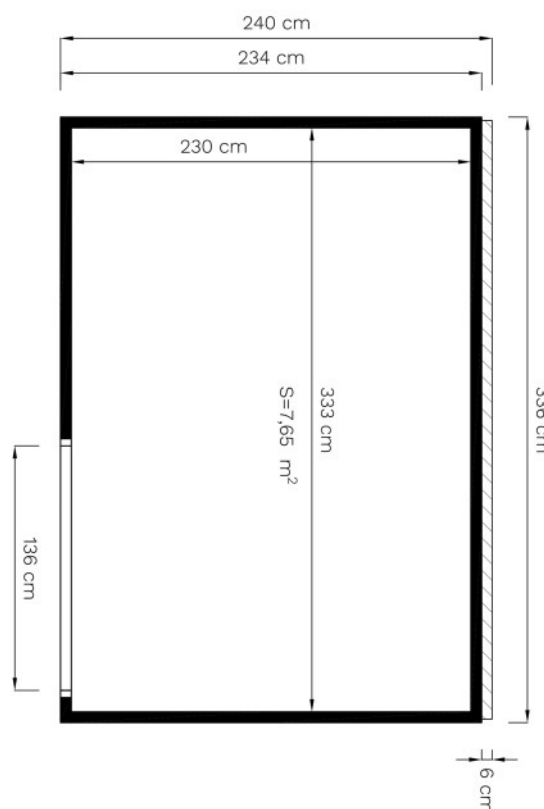

Łatwy montaż podłogi




Przygotuj płaską powierzchnię, na której stanie budynek ogrodowy. Połóż panele podłogowe do góry nogami i połącz je ze sobą za pomocą śrub. Odwróć podłogę.

Project konstrukcji

Wszystkie panele, w tym panele podłogowe i dachowe, są fabrycznie prefabrykowane, zapewniając relatywnie krótki czas wzniesienia konstrukcji.

Bertilo

Easy
Element
System

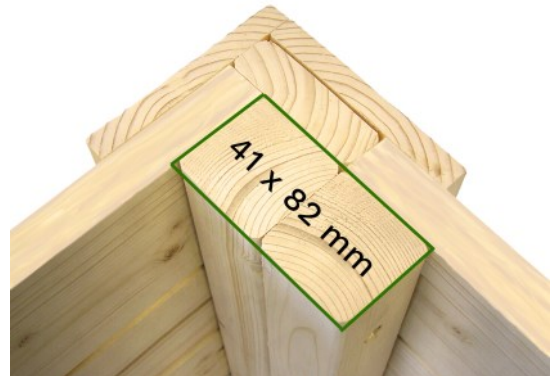

Podwójne zabezpieczenie ram pomiędzy panelami oraz w rogach budynku zapewnia wysoką stabilność konstrukcji.

Wskazówki dotyczące instalacji dachu i okien

Zestaw nie zawiera papy dachowej. W przypadku dachów płaskich, dostępne są sprawdzone rozwiązania takie jak membrana bitumiczna KSK (zimna samoprzylepna membrana dachowa) lub folia membranowa EPDM.

Detale



Zabezpieczenie preparatem do drewna

Budynek należy zabezpieczyć dwoma warstwami preparatu do drewna zewnętrznego, zgodnie z jego instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszelkich powierzchni czołowych, drzwi i okien.

Aby wydłużyć żywotność budynku, wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane powinny być zabezpieczone "oddychającą" bejcą do drewna.

Raz w roku sprawdzaj stan zabezpieczenia i w razie potrzeby ponownie je nałóż. Zaleca się ponowne zabezpieczenie budynku co dwa lata.



Przed malowaniem

Informacje o drewnie

Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, warunki atmosferyczne mogą wpływać na jego właściwości. W czasie nadmiernych okresów suszy drewno może stracić część wewnętrznej wilgotności, co powoduje kurczenie się paneli. W okresach nadmiernych opadów deszczu może wystąpić pęcznienie. Tego procesu nie da się w pełni uniknąć. Małe pęknięcia, wycieki żywicy i zmiany koloru są naturalne. Proszę regularnie sprawdzać zabezpieczenie drewna oraz wszystkie mocowania.

Instalowanie budynku zbyt blisko ścian innego budynku lub obiektów takich jak ogrodzenie z litego drewna, czy gęsty żywopłot, zmniejsza cyrkulację powietrza wokół ścian i może spowodować uszkodzenia budynku spowodowane wilgocią.

W celu zwiększenia ochrony budynku zaleca się ułożenie podkładu żwirowego o szerokości 30cm wokół jego bazy. W tym rejonie należy nie nasadzać roślinności.

Zaleca się regularne otwieranie drzwi szopy, aby wspomóc wentylację, szczególnie w wilgotnych i zimnych warunkach atmosferycznych.

Informacje o warunkach gwarancji są dołączone do produktu.

Stale poprawiamy jakość naszych produktów, dlatego czasami komponenty mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych i są poprawne tylko w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Podane wymiary są orientacyjne.